

東芝デジタル複写機

コピーガイド

e-STUDIO255/355/455

本書をお読みにする前に

■ 本書の読みかた

このたびは東芝デジタル複写機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書は、本機のコピー機能の使いかたについて説明しています。コピー機能をお使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。

本機では、スキャン機能およびプリント機能はオプションです。お使いの機体によっては、すでにオプションが装着されている場合があります。

□ 本文中の記号について

本書では、重要事項には以下の記号を付けて説明しています。これらの内容については必ずお読みください。

⚠ 警告 「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷^{*1}を負う可能性があること」を示しています。

⚠ 注意 「誤った取り扱いをすると人が傷害^{*2}を負う可能性、または物的損害^{*3}のみが発生する可能性があること」を示しています。

注意 操作するうえでご注意ください事柄を示しています。

補足 操作の参考となる事柄や、知っておいていただきたいことを示しています。

 関連事項を説明しているページを示しています。必要に応じて参照してください。

*1 重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。


*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を指します。

*3 物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害を指します。


□ 原稿や用紙のサイズの表記について

A4やB5サイズの前稿や用紙は、縦向きにも横向きにもセットできます。本書では、これらのサイズの紙を横向きにセットする場合、サイズの後ろに「-R」を付けて表記しています。

例) A4サイズの前稿の場合

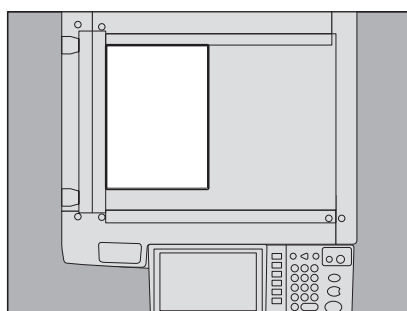

縦向きにセットした場合: A4

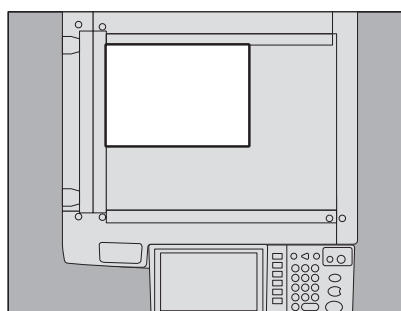

横向きにセットした場合: A4-R

なお、A3やB4サイズの紙は横向きにのみセットできます。横向きにのみセットするこれらの紙サイズの後ろには、「-R」を付けていません。

□ 本文中の画面について

本書に掲載している画面は、オプション機器の装着状況など、ご使用の環境によって異なる場合があります。

□ 商標について

本書に掲載されている会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標である場合があります。

目次

| | |
|----------------------------------|----|
| 本書をお読みになる前に | 1 |
| 第1章 使用前の準備 | |
| コピーの基本画面の構成 | 8 |
| 用紙をセットする | 11 |
| 使用できる用紙の種類 | 11 |
| カセットに用紙をセットする | 12 |
| 用紙サイズの設定 | 15 |
| 用紙タイプの設定 | 16 |
| 大容量給紙装置（オプション）に用紙をセットする | 18 |
| 第2章 基本的なコピーのしかた | |
| コピーをとる前に | 22 |
| コピー禁止事項 | 22 |
| 原稿をセットする | 23 |
| 使用できる原稿 | 23 |
| 原稿ガラス上に原稿をセットする | 24 |
| 本やカタログなどの冊子をセットする | 25 |
| 自動両面原稿送り装置（オプション）に原稿をセットする | 26 |
| コピーする | 29 |
| 基本的なコピーの手順 | 29 |
| コピー中に次の原稿を読み込む | 32 |
| コピーを中断して別の原稿をコピーする | 33 |
| 試しに1部だけコピーする | 34 |
| 排紙先を指定する | 35 |
| 手差しコピー | 36 |
| 定形サイズの内紙に手差しコピーする | 37 |
| 非定形サイズの内紙に手差しコピーする | 48 |
| 第3章 基本的なコピー機能 | |
| コピー機能を使う前に | 52 |
| 初期設定について | 52 |
| 設定している機能を確認するには | 52 |
| 設定した機能を解除するには | 53 |
| 機能の組み合わせの制限について | 53 |
| 用紙の選択方法の切り替え | 54 |
| 原稿と同じサイズの用紙を自動的に選択する | 54 |
| 使いたい用紙を自分で選択する | 55 |
| 異なるサイズの原稿を一緒にコピーする | 56 |
| 原稿モードの設定 | 58 |
| 濃度の調整 | 59 |
| 拡大・縮小コピー | 60 |
| 指定した用紙に合う倍率でコピーする | 60 |
| 原稿と用紙のサイズを指定する | 62 |
| 手動でコピー倍率を指定する | 64 |
| 仕上げモードの設定 | 66 |
| 仕上げかたとフィニッシュオプション | 66 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| ソート／グループ | 70 |
| 縦横交互排紙 | 72 |
| ステイブルソート | 73 |
| マガジンソート／サドルステッチ | 75 |
| ホールパンチ | 78 |
| マニュアルステイブル | 79 |
| 両面設定..... | 80 |
| 用紙の片面にコピーする | 81 |
| 用紙の両面にコピーする | 82 |
| 冊子を用紙の両面にコピーする | 83 |
| コピーと同時にファイルに保存する | 86 |
| 保存先の共有フォルダの設定 | 88 |

第4章 応用機能

| | |
|----------------------------|------------|
| 応用画面を表示する..... | 92 |
| とじしろ..... | 93 |
| 左とじ・右とじ・上とじ・下とじの設定 | 93 |
| ブックとじの設定 | 95 |
| 枠消し | 97 |
| ブック中消し | 98 |
| ページ連写 | 100 |
| 2IN1 / 4IN1 | 102 |
| マガジンソート..... | 105 |
| 画像編集..... | 107 |
| トリミング／マスキング | 107 |
| 鏡像／白黒反転 | 110 |
| 縦横独立変倍 | 111 |
| 表紙モード..... | 112 |
| シート挿入モード..... | 115 |
| 日付・時刻付加..... | 118 |
| ページ付加..... | 119 |
| ビルドジョブ | 121 |
| 両面時の画像の向き..... | 124 |
| 左／右とじ - 上／下とじ | 126 |
| 連続送り→1枚送り | 127 |
| 白紙ページ除去..... | 129 |
| 原稿外消去..... | 131 |

第5章 画像調整機能

| | |
|--------------------------|------------|
| 画像調整画面を表示する | 134 |
| 画像調整機能を使う..... | 135 |
| 下地調整..... | 135 |
| シャープネス..... | 136 |

第6章 テンプレート機能

| | |
|------------------------------|------------|
| テンプレート | 138 |
| テンプレート画面を表示する | 138 |
| お役立ちテンプレートを使ってみる | 139 |
| テンプレートの登録 | 141 |
| テンプレートを共有グループに登録する | 141 |
| プライベートグループを作る | 144 |
| テンプレートをプライベートグループに登録する | 146 |
| テンプレートの呼び出し | 148 |
| 登録情報の変更 | 151 |
| プライベートグループの情報を変更する | 151 |
| テンプレートの情報を変更する | 152 |
| グループやテンプレートの削除 | 154 |
| プライベートグループを削除する | 154 |
| テンプレートを削除する | 156 |

第7章 印刷状況などの確認

| | |
|-------------------------|------------|
| 印刷状況を確認する | 160 |
| 実行中および実行待ちのジョブの確認 | 160 |
| 実行履歴の確認 | 164 |
| 給紙カセットの確認 | 165 |

第8章 その他

| | |
|---------------------------|------------|
| 連続コピー速度 | 168 |
| コピー機能組み合わせ一覧 | 169 |
| 組み合わせ一覧1/2 | 169 |
| 組み合わせ一覧2/2 | 170 |

| | |
|-----------------|------------|
| 索引 | 171 |
|-----------------|------------|


使用前の準備

コピーの基本画面の構成と、用紙のセットのしかたについて説明しています。

| | |
|------------------------------|-----------|
| コピーの基本画面の構成 | 8 |
| 用紙をセットする | 11 |
| 使用できる用紙の種類 | 11 |
| カセットに用紙をセットする..... | 12 |
| 用紙サイズの設定..... | 15 |
| 用紙タイプの設定..... | 16 |
| 大容量給紙装置（オプション）に用紙をセットする..... | 18 |

コピーの基本画面の構成

本機の電源を入れてしばらくすると、タッチパネルにコピーの基本画面が表示されます。基本画面には以下の内容が表示されます。

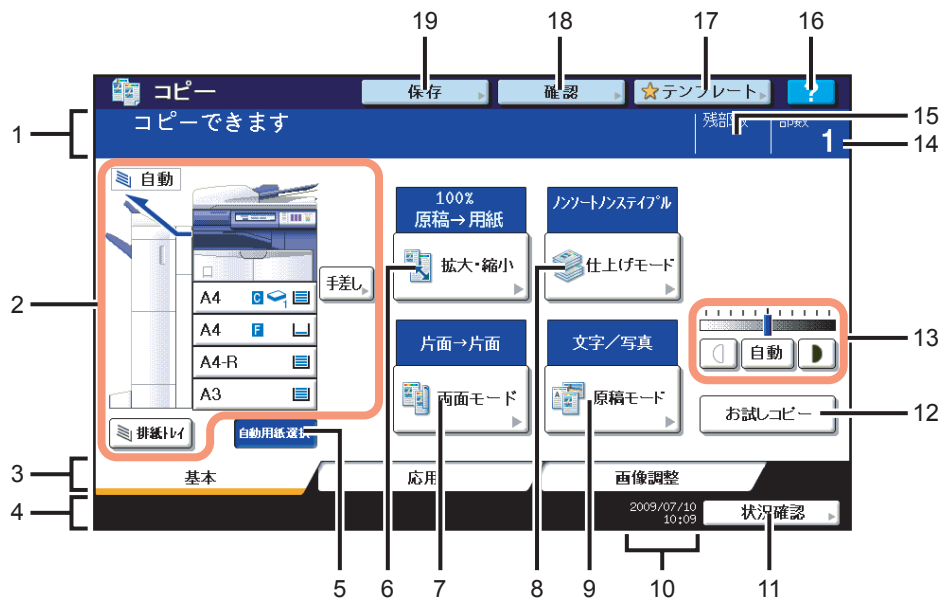

1. メッセージ表示エリア

操作説明や本機の状態を表示します。

2. 機体表示部 (P.10)

カセットに入っている用紙のサイズや量、用紙タイプなどを表示します。

3. 基本／応用／画像調整タブ (P.91、P.133)

基本・応用・画像調整のそれぞれの画面に切り替えます。

4. アラートメッセージ表示エリア

トナーカートリッジの交換時期などをお知らせします。

本機をユーザ管理機能と部門管理機能で管理しているときは

本機をユーザ管理機能と部門管理機能を使って管理している場合に、ユーザ (人) および所属する部門 (人々) それぞれの、コピーできる残り枚数が表示されます。残り枚数はユーザ認証操作の後、約5秒間だけ表示されます。

補足

- 表示は本機の管理の設定によって異なります。
- ユーザ管理機能および部門管理機能について詳しくは、管理者にお問い合わせください。

5. [自動用紙選択] ボタン (P.54)

自動用紙選択モードに設定します。

6. [拡大・縮小] ボタン (P.60)

拡大・縮小するときに押します。

7. [両面モード] ボタン (P.80)

片面・両面を設定するときに押します。

8. [仕上げモード] ボタン (P.66)

仕上げかたを設定するときに押します。

9. [原稿モード] ボタン (P.58)

原稿の画質を設定するときに押します。

10. 日付表示**11. [状況確認] ボタン (P.160)**

コピー、ファクス、スキャン、印刷などの進行状況や実行履歴を確認するときに押します。

12. [お試しコピー] ボタン (P.34)

試しに1部だけコピーして、思ったとおりのコピーができているか確認するときに押します。

13. 濃度調整ボタン (P.59)

濃度を調整します。

14. 部数表示**15. 残部数表示****16. ヘルプボタン**

機能の説明や、タッチパネル上のボタンの説明を表示します。

17. [テンプレート] ボタン (P.137)

テンプレート機能を使うときに押します。

18. [確認] ボタン (P.52)


現在設定されている機能を確認するときに押します。

19. [保存] ボタン (P.86)

保存機能を使うときに押します。

機体表示部

機体表示部には以下の情報が表示されます。

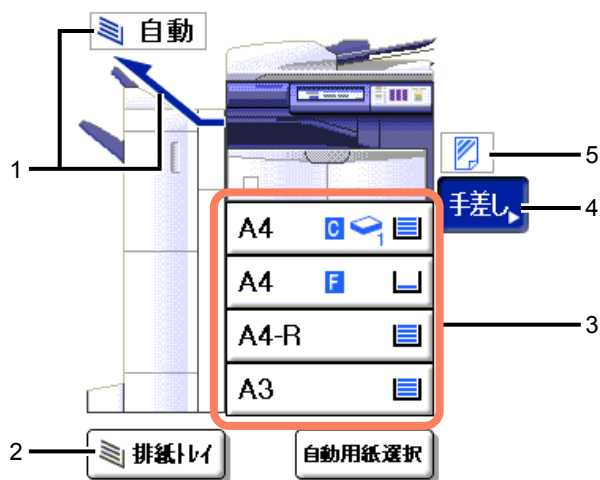

1. 排紙先表示 (☞ P.35)

排紙先を表示します。

2. [排紙トレイ] ボタン (☞ P.35)

排紙先を切り替えます。

3. カセットボタン (☞ P.55)

カセットに入っている用紙のサイズ、残量、設定されている用紙タイプが表示されます。コピーするとき使用するカセットを指定したいときは、そのカセットボタンを押してください。

4. [手差し] ボタン (☞ P.36)

手差しトレイに用紙をセットした状態でこのボタンを押すと、手差しトレイが給紙元に指定されます。

5. 手差しトレイの用紙タイプ表示 (☞ P.36)

手差しトレイに載せている用紙の種類がアイコン表示されます。

用紙をセットする

■ 使用できる用紙の種類

以下の用紙をセットしてコピーすることができます。

給紙容量の数値は東芝推奨紙使用時のものです。推奨紙については**クイックスタートガイド**を参照してください。

注意

- 1つのカセットに、種類の異なる用紙を混ぜることはできません。
- 用紙の量は、サイドガイドの内側に表示されている指示線の高さを超えないようにしてください。

| 給紙元 | 種類 | 給紙容量 | サイズ | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| カセット (オプションの 給紙カセットを 含む) | 普通紙 (64~80 g/m ²) | 約600枚 (64 g/m ²) 約550枚 (80 g/m ²) | AB系列： A3、A4、A4-R、A5-R、B4、B5、B5-R、FOLIO LT系列： LD、LG、LT、LT-R、ST-R、COMP、13" LG、8.5" SQ K系列： 8K、16K、16K-R | |
| | 厚紙1 (81~105 g/m ²) | 約450枚 | | |
| 大容量給紙装置 (オプション) | 普通紙 (64~80 g/m ²) | 約2360枚 (64 g/m ²) 約2000枚 (80 g/m ²) | A4のみ | |
| | 厚紙1 (81~105 g/m ²) | 約1660枚 | | |
| 手差しトレイ | 普通紙 (64~80 g/m ²) | 約100枚 | AB系列： A3、A4、A4-R、A5-R、B4、B5、B5-R、FOLIO LT系列： LD、LG、LT、LT-R、ST-R、COMP、13" LG、8.5" SQ K系列： 8K、16K、16K-R 非定形サイズ： 縦：100~297 mm、横：148~432 mm | |
| | 薄紙*1 (52~63 g/m ²) | 1枚 | | |
| | 厚紙1 (81~105 g/m ²) | 約80枚 | | |
| | 厚紙2*1 (106~163 g/m ²) | 約40枚 | | |
| | 厚紙3*1 (164~209 g/m ²) | 約30枚 | | |
| | トレーシングペーパー*1、*2 (75 g/m ²) | 約100枚 | | |
| | ラベル紙*1、*3 | 1枚 | | |
| | OHPフィルム*1 | 1枚 | | A4、LT |
| | 郵便はがき*1、*4、*5 (190 g/m ²) | 約30枚 | | 100 mm × 148 mm (横置きのみ) |
| | 封筒*1、*6、*7 | 1枚 | | 長形3号 (120 mm×235 mm)、洋形4号 (105 mm×235 mm)、DL (110 mm×220 mm)、COM10 (4 1/8"×9 1/2")、Monarch (3 7/8"×7 1/2") |

*1 自動両面コピーはできません。

*2 トレーシングペーパーにコピーする場合、用紙タイプは「普通紙」に設定してください。

*3 ラベル紙にコピーする場合、用紙タイプは「厚紙2」に設定してください。

*4 郵便はがきにコピーする場合、用紙タイプは「厚紙3」に設定してください。

*5 郵便はがきのみ使用できます。インクジェット用はがき、写真用はがき、折り目付き往復はがき、私製はがきは使用できません。

*6 封筒の裏面へのコピーはできません。

*7 本機にフィニッシャを装着している場合でも、封筒は本機の排紙トレイに排紙します。

補足

- LT系列とは、北米で使用されている定形サイズです。
- K系列とは、中国で使用されている定形サイズです。
- 用紙サイズの略号： LT：レター、LD：レジャー、LG：リーガル、ST：ステートメント、COMP：コンピュータ、SQ：スクエア

□ 使用できない用紙

紙づまりの原因となりますので、以下のような用紙は使用しないでください。

- 湿っている用紙
- 折り目のある用紙
- しわやくせがある用紙
- つるつるした用紙、ごわごわした用紙

故障の原因となりますので、以下のような用紙は使用しないでください。

- 表面に特殊加工を施した用紙
- 他の複写機やプリンタで一度印刷した用紙

□ 用紙を保管するときのご注意

用紙を保管するときは以下の点にご注意ください。


- 用紙にほこりが付かないよう、開封後の包装紙などに包んでください。
- 直射日光が当たらない所に保管してください。
- 湿気の少ない所に保管してください。
- 用紙が折れたり曲がったりしないように、水平な状態で保管してください。

■ カセットに用紙をセットする

以下の手順に従って、カセットに用紙をセットしてください。使用できる用紙については、以下のページを参照してください。

📖 P.11 「使用できる用紙の種類」


- 1 本機の電源を入れます。
- 2 カセットを、止まるまで静かに引き出します。

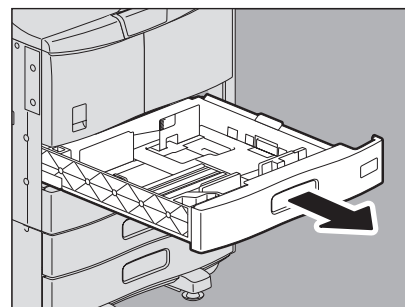


- 3 カセットに用紙を入れます。

注意

- 用紙は最大600枚 (64 g/m²) までセットできます。サイドガイドの内側にある上限表示を超えないようにしてください。
📖 P.11 「使用できる用紙の種類」
- 用紙はよくさばいてからセットしてください。よくさばかないと二重送りの原因となります。用紙をさばくときは、用紙で指を切らないようにご注意ください。
- 印字面を上にしてセットしてください。用紙の印字面は、用紙の包装紙などに記載されている場合があります。

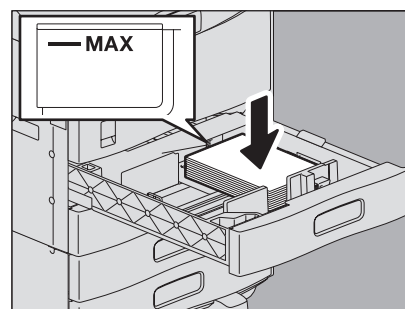


- 4 後端ガイドの下部を矢印方向に押したまま、用紙の後端まで移動させます。

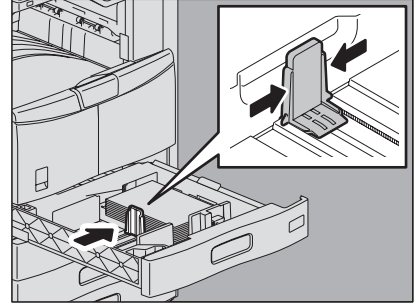

- 5 緑色のレバーを押さえながら、サイドガイドを用紙の幅に合わせます。

補足

サイドガイドの調節は両手で行ってください。

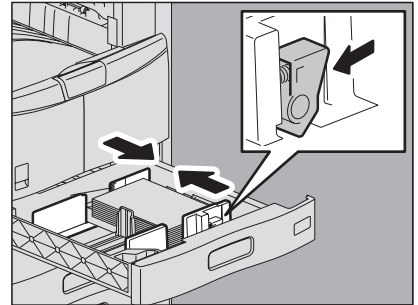

- 6 用紙と、サイドガイドや後端ガイドとの間が空いていないことを確認します。


間が空き過ぎていると給紙ミスの原因となります。

用紙とサイドガイドの間 (図中A) :


すき間がないようにします (片側0.5 mm以下、両側合わせて1.0 mm以下)。ただし、厚紙をセットした場合で、印刷時に紙づまりが発生するときはすき間を空けてください。

用紙と後端ガイドの間 (図中B) :

すき間がないようにします (0.5 mm以下)。

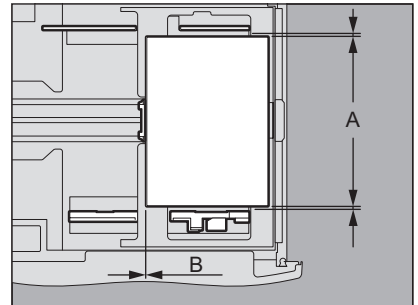

- 7 用紙サイズ表示を、セットした用紙に合わせて変更します。

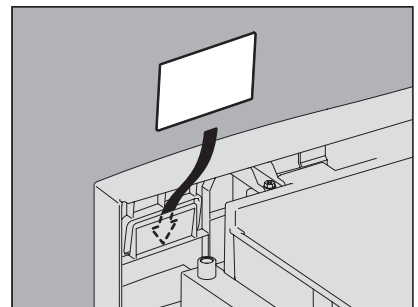


- 8 カセットを、止まるまでまっすぐ静かに押し込みます。

⚠ 注意

カセットを閉めるときに、指を挟まないように注意すること
けがの原因となります。

- 9 以下の画面が表示されます。それまでにカセットに入っていた用紙とは異なるサイズやタイプの用紙をセットした場合は [はい] を押します。サイズやタイプが同じ用紙をセットした場合は [いいえ] を押します。

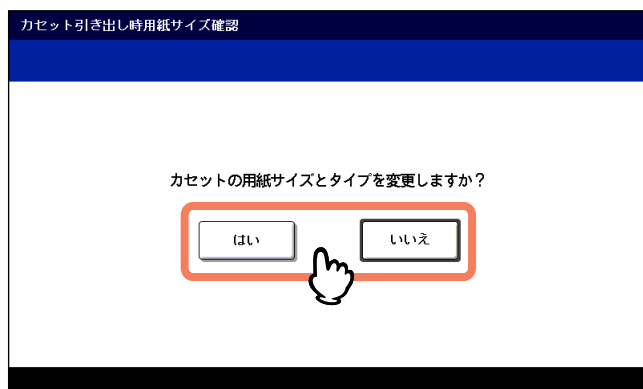


補 足

- 本機の設定により、この画面が表示されない場合があります。その場合、それまでにカセットに入っていた用紙とは異なるサイズやタイプの用紙をセットしたときは、以下のページを参照してサイズやタイプを設定してください。
 - 📖 P.15 「用紙サイズの設定」
 - 📖 P.16 「用紙タイプの設定」
- この画面の表示／非表示の設定を変更したい場合は、管理者にお問い合わせください。

[いいえ] を押したときは以上で完了です。

10 セットした用紙のサイズとタイプを設定します。

- 1) 用紙サイズを選びます。
- 2) 用紙タイプ (📖 P.16) を変更する場合は、用紙タイプを選びます。
- 3) [OK] を押します。

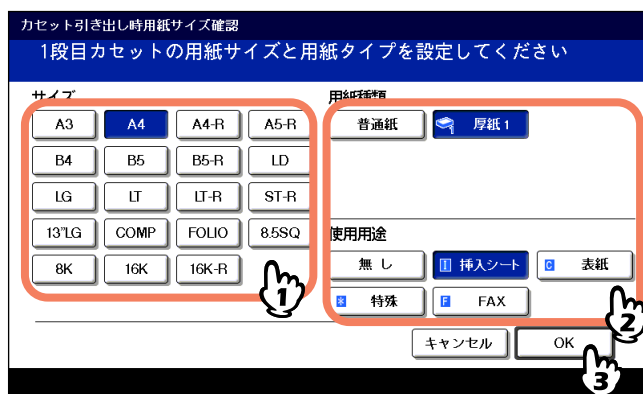


■ 用紙サイズの設定

はじめて用紙をセットするときや、それまでにカセットに入っていた用紙とは異なるサイズの用紙をセットしたときには、セットした用紙のサイズを本機に登録する必要があります。

1 操作パネル上の【設定 / 登録】 ボタンを押します。



2 【ユーザ設定】 タブを押してユーザ設定メニューに入り、【カセット】 を押します。

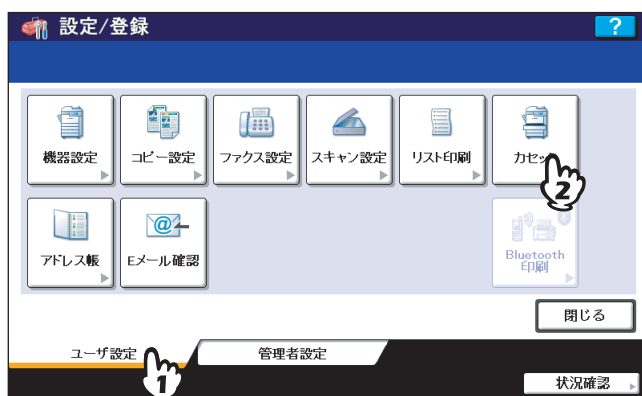

3 用紙サイズを設定します。

- 1) 用紙をセットしたカセットのボタンを押します。
- 2) 用紙サイズを選びます。



4 操作パネルの【設定/登録】 ボタン、または【コピー】 ボタンを押します。

基本画面に戻ります。

■ 用紙タイプの設定

普通紙以外の用紙や、通常のコピー以外の特定の用途に使う用紙をセットした場合は、用紙の種類や用途を登録する必要があります。


補 足

- 用紙種類と使用用途は同時に設定できます。
- 用紙種類を「普通紙」以外に設定したカセットや、使用用途を「無し」以外に設定したカセットの用紙は、通常のコピー時には使用されません。
- 設定した用紙タイプは、機体表示部にアイコンで表示されます。





📖 P.10 「機体表示部」

設定できる用紙タイプは以下のとおりです。

用紙種類

| ボタン名称 | 説明 | アイコン |
|-------|--------------------------------|---|
| 普通紙 | 普通紙 (64~80 g/m ²) | (表示なし) |
| 厚紙1 | 厚紙1 (81~105 g/m ²) |  |

使用用途

| ボタン名称 | 説明 | アイコン |
|-----------|---|---|
| 無し | 用途を指定しない場合 | (表示なし) |
| 挿入シート | シート挿入モードでシートとして使う用紙 📖 P.115 「シート挿入モード」 シート1とシート2の2つまで設定できます。シート1とシート2を設定したいときは、はじめにシート1に設定したいカセットを選んで [挿入シート] を押してから、シート2に設定したいカセットを選んで [挿入シート] を押してください。 |  |
| 表紙 | 表紙モードで表紙として使う用紙 📖 P.112 「表紙モード」 |  |
| 特殊 | 色つきの用紙や、透かし入りの紙など特別な用途に使う用紙 |  |
| FAX *1、*2 | ファクス用紙 |  |


*1 ファクスの送受信には、FAXユニット (オプション) が必要です。

*2 リスト印刷には、使用用途を「FAX」に指定したカセットの用紙が使用されます。リスト印刷については、**設定管理ガイド**を参照してください。

1 操作パネル上の [設定 / 登録] ボタンを押します。



2 [ユーザ設定] タブを押してユーザ設定メニューに入り、[カセット] を押します。

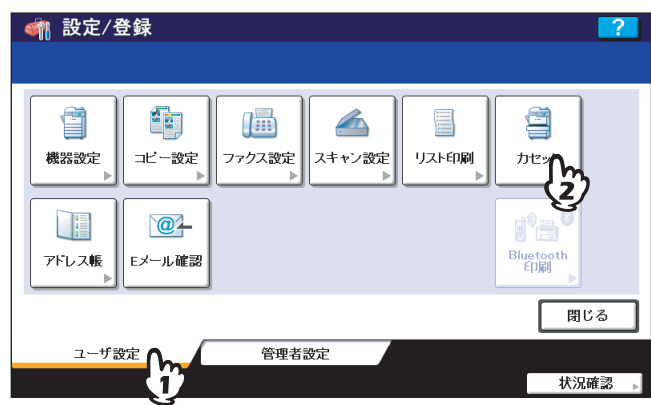

3 [用紙タイプ] を押します。



4 用紙タイプを設定します。

- 1) 用紙タイプを設定したいカセットのボタンを押します。
- 2) 用紙タイプを選びます。



5 操作パネルの「設定/登録」ボタン、または「コピー」ボタンを押します。

基本画面に戻ります。

用紙タイプの設定を解除するには

手順4の画面で、設定を解除したいカセットのボタンを押し、解除したい用紙タイプのボタンを押してください。用紙タイプの設定が解除されます。

補 足


シート1と2が設定されている状態でシート1の設定を解除すると、それまでのシート2のカセットの設定がシート1に変更されます。

■ 大容量給紙装置（オプション）に用紙をセットする

1 大容量給紙装置のカセットを、止まるまで静かに引き出します。


⚠ 注意

スライドレール（図中A）に触れないように注意すること
けがの原因となります。

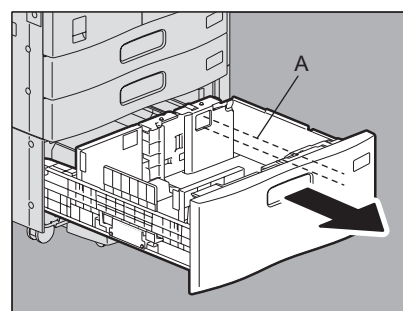

2 用紙を左右のトレイにセットします。

用紙をよくさばいてからそろえます。印字面を上にして、右のトレイ（A）の用紙は右側に、左のトレイ（B）の用紙は左側に寄せてセットします。左右交互に少量ずつ積み上げると、きれいにセットできます。

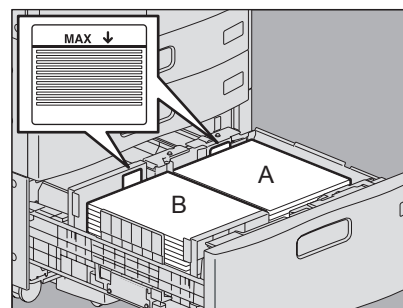

注 意

- 右のトレイ上の用紙が先に使用されます。右のトレイ上の用紙を使い切ると、左のトレイから自動的に右のトレイに用紙が運ばれます。
- 左右のトレイ合わせて最大2360枚（64 g/m²）までセットできます。ただし、サイドガイドの内側にある上限表示を超えないようにしてください。
📖 P.11 「使用できる用紙の種類」
- 用紙の印字面は、用紙の包装紙などに記載されている場合があります。
- 用紙をさばくときは、用紙で指を切らないようにご注意ください。
- 用紙をセットするときに、中央部のレバーが開いていないことを確認してください。（大容量給紙装置内のラベルをご覧ください。）

3 大容量給紙装置のカセットを、止まるまでまっすぐ静かに押し込みます。

カセットを閉めると、右のトレイが給紙位置まで上昇します。

注意

カセットはゆっくり閉めてください。勢いよく閉めると、用紙が崩れて正しく移送されないことがあります。

⚠ 注意

カセットを閉めるときに、指を挟まないように注意すること
けがの原因となります。

4 必要に応じて用紙タイプを変更してください。

☞ P.16 「用紙タイプの設定」

□ コピー動作中の大容量給紙装置への用紙補給


コピーしている途中で大容量給紙装置の左のトレイ上の用紙がなくなると、「左トレイにコピー用紙を補充できます」と表示されます。このとき、コピーを続けている状態で、大容量給紙装置を引き出して左のトレイに用紙を補給することができます。コピー動作を中断することなく用紙の補給ができるので、大量印刷・大量コピー時に便利です。

1 大容量給紙装置のカセットを、止まるまで静かに引き出します。

左のトレイだけが引き出されます。


⚠ 注意

スライドレール (図中A) に触れないように注意すること
けがの原因となります。

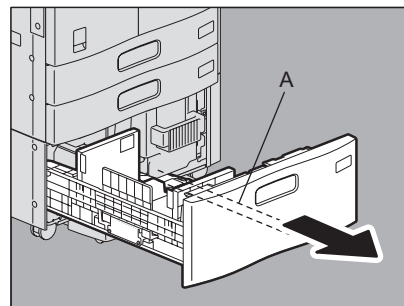

2 用紙を左側のトレイにセットします。

用紙はトレイの左側に寄せてセットしてください。

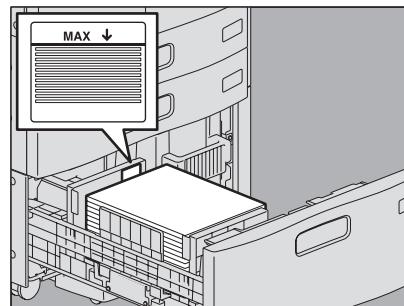

3 大容量給紙装置のカセットを、止まるまでまっすぐ静かに押し込みます。

右のトレイ上の用紙を使い切ると、左のトレイから自動的に右のトレイに用紙が運ばれます。

注意

カセットはゆっくり閉めてください。勢いよく閉めると、用紙が崩れて正しく移送されないことがあります。

⚠ 注意

カセットを閉めるときに、指を挟まないように注意すること
けがの原因となります。

2

基本的なコピーのしかた

基本的なコピーのとりかたについて説明しています。

| | |
|----------------------------------|-----------|
| コピーをとる前に | 22 |
| コピー禁止事項 | 22 |
| 原稿をセットする | 23 |
| 使用できる原稿 | 23 |
| 原稿ガラス上に原稿をセットする | 24 |
| 本やカタログなどの冊子をセットする | 25 |
| 自動両面原稿送り装置（オプション）に原稿をセットする | 26 |
| コピーする | 29 |
| 基本的なコピーの手順 | 29 |
| コピー中に次の原稿を読み込む | 32 |
| コピーを中断して別の原稿をコピーする | 33 |
| 試しに1部だけコピーする | 34 |
| 排紙先を指定する | 35 |
| 手差しコピー | 36 |
| 定形サイズの内紙に手差しコピーする | 37 |
| 非定形サイズの内紙に手差しコピーする | 48 |

コピーをとる前に

■ コピー禁止事項

以下のものをコピーすることは禁止されています。

- 法律によりコピーを禁止されているもの
次のようなコピーは所有するだけでも法律で罰せられます。
 - 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券
 - 未使用の郵便切手、郵便はがき
 - 政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証紙類
- コピーしない方が望ましいもの
 - 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券などは、事業会社が業務上使用するための最低必要部数をコピーする以外は、政府の指導によって禁じられています。
 - 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明書、通行券、食券などの切符類も勝手にコピーしない方がよいものと考えられています。
- 著作権の対象になっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、および写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除き、無断でコピーすることは禁じられています。

原稿をセットする

■ 使用できる原稿

オプションの自動両面原稿送り装置を使うと、両面原稿を自動的に1枚ずつ読み込むことができます。原稿ガラスには普通紙のほか、自動両面原稿送り装置にセットできないOHPフィルムやトレーシングペーパー、冊子、その他の立体物などをセットできます。


| 原稿をセットする位置 | 原稿の最大寸法 | 原稿の坪量 | サイズ自動検知可能なサイズ |
|------------|------------------|--|----------------------------------|
| 原稿ガラス | 297×432 mm (縦×横) | — | A3、A4、A4-R、A5-R、B4、B5、B5-R |
| 自動両面原稿送り装置 | | 片面原稿：35～157 g/m ² 両面原稿：50～157 g/m ² | A3、A4、A4-R、A5-R、B4、B5、B5-R、FOLIO |

注意

- LT系列、K系列のサイズの前稿では、サイズ自動検知機能は正しく働きません。(LT系列とは、北米で使用されている定形サイズです。K系列とは、中国で使用されている定形サイズです。)
- 原稿ガラスに4 kg以上の重い物を載せたり、原稿を強く押し付けたりしないでください。
- 自動両面原稿送り装置にA5サイズの用紙をセットするときは、必ず横向きにセットしてください。

一度に読み込める原稿の枚数は

読み込める原稿の枚数は、1回の読み込み動作で最大1000枚 (A4サイズ原稿の場合)、または内蔵メモリがいっぱいになるまでです。この枚数を超えると本機は読み込みを停止し、画面には以下のように表示されます。

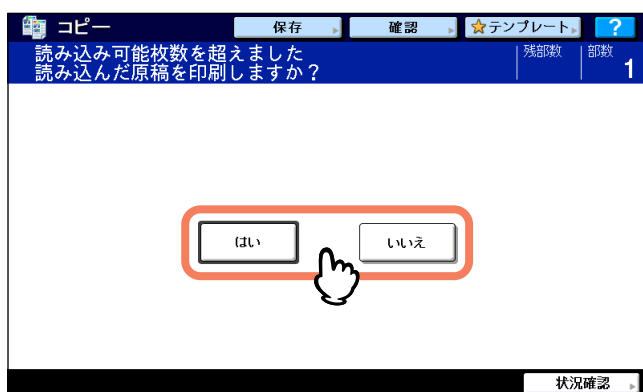

読み込んだところまでコピーするときは [はい] を、読み込んだ内容を取り消したいときは [いいえ] を押してください。

■ 原稿ガラス上に原稿をセットする

普通紙のほか、オプションの自動両面原稿送り装置にはセットできないOHPフィルムやトレーシングペーパーなどを原稿ガラス上にセットします。

⚠ 注意


原稿ガラスの上に重い物（4 kg以上）を載せたり、強く押ししたりしないこと
ガラスが割れ、けがの原因となります。

1 原稿カバーまたは自動両面原稿送り装置（オプション）を開きます。

注意


原稿のサイズを正しく検知するため、原稿カバーや自動両面原稿送り装置は60度以上開いてください。

2 コピーしたい面を下にして、原稿ガラスの左奥コーナーに突き当てるように置きます。

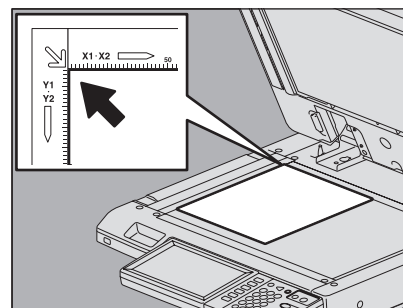

透明度の高い原稿をコピーする場合は

OHPフィルムやトレーシングペーパーなど透明度の高い原稿をコピーする場合は、原稿と同じかそれ以上の大きさの白紙を原稿の上に載せてください。

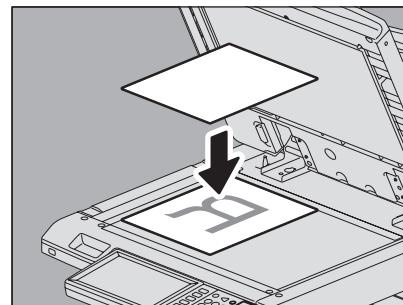

3 原稿カバーまたは自動両面原稿送り装置（オプション）を静かに閉めます。


■ 本やカタログなどの冊子をセットする

冊子の原稿を、原稿ガラス上にセットします。

⚠ 注意

原稿ガラスの上に重い物（4 kg以上）を載せたり、強く押ししたりしないこと
ガラスが割れ、けがの原因となります。


- 1 原稿カバーまたは自動両面原稿送り装置（オプション）を開きます。
- 2 コピーしたいページを開いて下に向け、原稿ガラスの左奥コーナーに突き当てるように置きます。

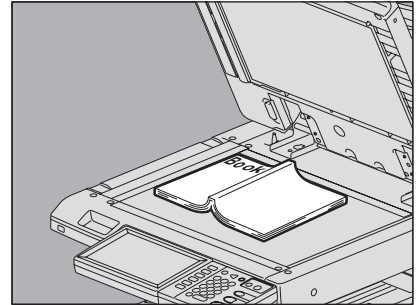

ブック→両面機能やページ連写機能を使って冊子を用紙の両面にコピーする場合は、原稿ガラスの下にある黄色いガイドに冊子の中心を合わせてください。

📖 P.83 「冊子を用紙の両面にコピーする」

📖 P.100 「ページ連写」

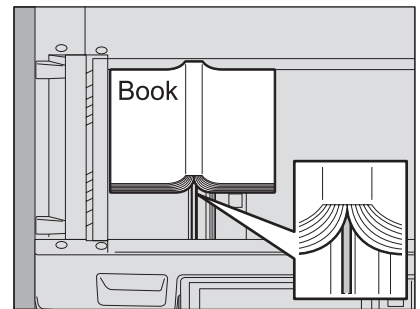

- 3 原稿カバーまたは自動両面原稿送り装置（オプション）を静かに閉めます。

注意

- 厚い冊子を置いたときは無理に閉めないでください。閉めなくてもコピーはできます。
- コピー中は強い光が漏れることがあるので、原稿ガラス面を直視しないでください。

■ 自動両面原稿送り装置（オプション）に原稿をセットする


□ 自動両面原稿送り装置使用時のご注意

原稿づまりや破損の原因となりますので、以下のような原稿は使用しないでください。

1. しわ、折れ、カールがひどい原稿
2. カーボンが付いている原稿
3. 貼り合わせ、切り抜きのある原稿
4. クリップやステイプルなどで留めてある原稿
5. 穴が開いている原稿、破損している原稿
6. ぬれている原稿
7. OHPフィルム、トレーシングペーパー
8. コーティングシート（ワックス塗布など）

以下のような原稿は、十分注意して使用してください。

9. 複数枚を指先で挟んでずらすことのできない原稿や、表面処理された原稿：すべりが悪いため、分離できない場合があります。
10. 折り目のある原稿：折り目を伸ばしてから使用してください。

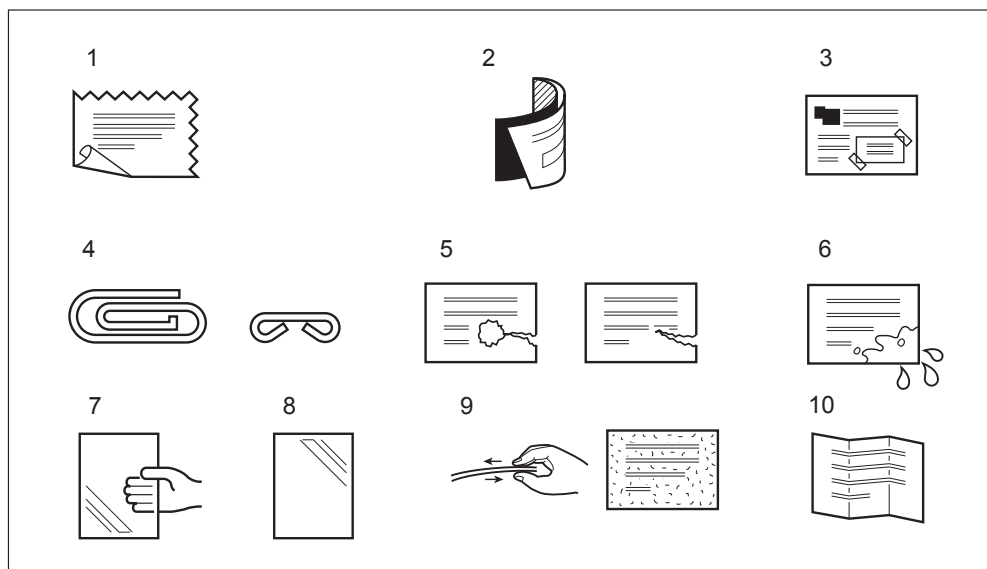

コピーに黒スジなどの汚れが出るときは

原稿読み取り部やガイド部が汚れていると、コピーに黒スジなどの汚れが出ることがあります。週1回程度のクリーニングをお勧めします。クリーニングのしかたについては**クイックスタートガイド**を参照してください。

□ 原稿送りモードが「連続送り」の場合


機体設置時の原稿送りモードは「連続送り」に設定されています。原稿をセットした状態で [スタート] ボタンを押すと、原稿が連続して送り込まれてコピーされます。一度に複数枚の原稿をコピーする場合に便利です。


1 原稿をよくそろえます。

原稿は一番上から読み込まれるので、上から順番に原稿をそろえてください。

2 コピーしたい面を上にしてまっすぐに置き、サイドガイドを原稿の幅に合わせます。

注意

- 原稿のサイズに関係なく、原稿の量は100枚 (35~80 g/m²) または積載高さが16 mmを超えないようにしてください。
- サイズが異なる原稿をセットする場合は、以下のページを参照してください。
 P.56 「異なるサイズの原稿を一緒にコピーする」

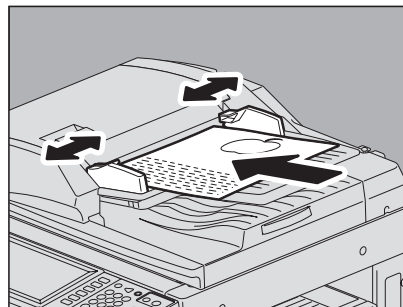


横長の原稿を大量にセットする場合は

読み込んだ原稿が飛び出さないよう、原稿ストッパを引き出してください。


注意

原稿ストッパをしまうときは、少し持ち上げた状態で押し戻してください。

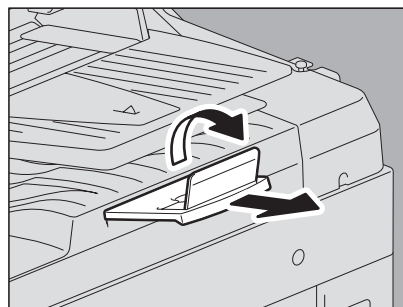

補足

原稿を一度にセットしきれないときは、数回に分けてセットすることができます。その場合は、先にセットした原稿の読み込み動作中に [継続] を押します。読み込みが終了したら続きの原稿をセットし、[スタート] ボタンを押します。

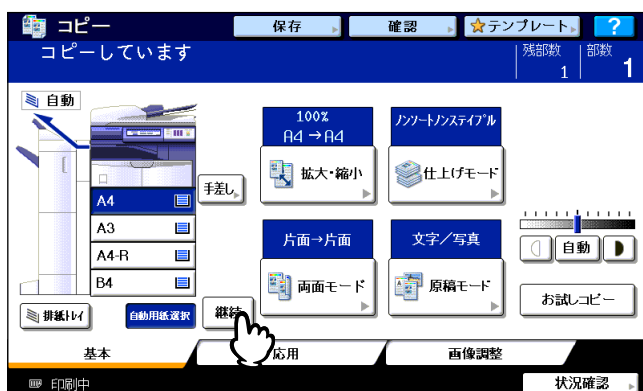


□ 原稿送りモードが「1枚送り」の場合

原稿送りモードを「1枚送り」に設定している場合は、原稿をセットすると自動的に原稿が送り込まれます。1枚の原稿をコピーすることが多い場合に便利です。

☞ P.127 「連続送り→1枚送り」

1 サイドガイドを原稿のサイズに合わせます。

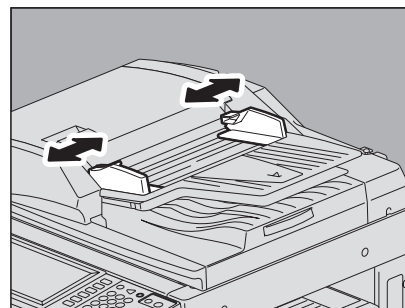


2 コピーしたい面を上にして、サイドガイドに沿って原稿をまっすぐに挿入します。

原稿が自動的に引き込まれ、手順3の画面が表示されます。

注意

原稿が引き込まれ始めたら、必ず原稿から手を離してください。

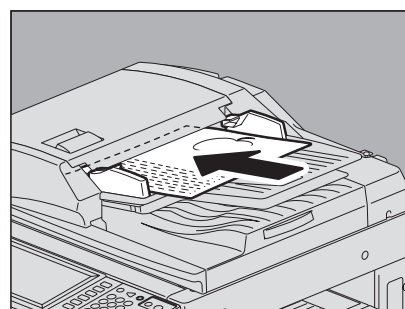

3 さらに原稿がある場合は、同様に原稿を挿入します。



[次原稿あり] を押しても押さなくても、原稿は自動的に引き込まれます。

4 すべての原稿を入れ終わったら、[次原稿なし] を押します。

補足


[次原稿なし] を押さなくても、オートクリア機能が働くとコピーが開始されます。

☞ P.53 「変更したすべての機能設定を解除するには」

コピーする

■ 基本的なコピーの手順

以下の手順でコピーします。

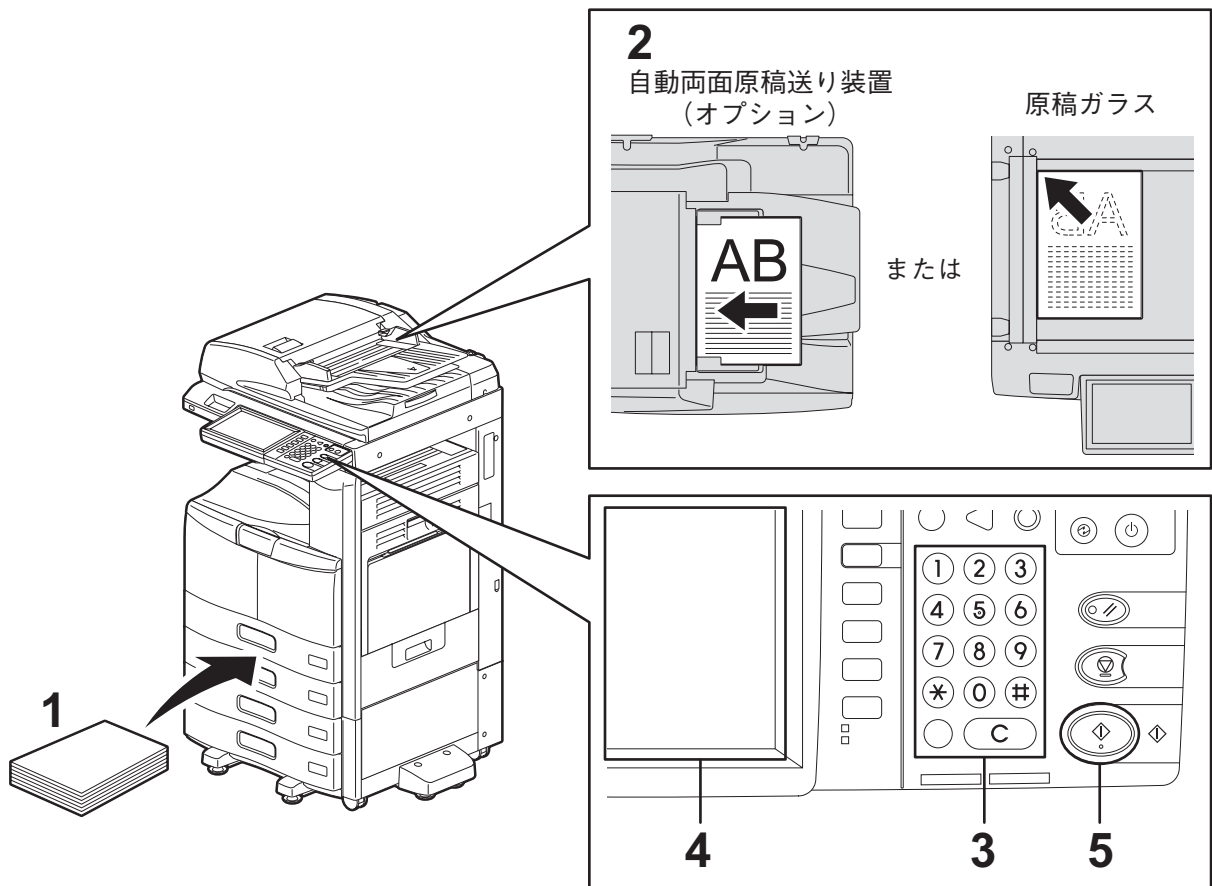

2
基本的なコピーのしかた

1 用紙がセットされていることを確認します。

使用できる用紙の種類や用紙のセットのしかたについては、以下のページを参照してください。

- ☞ P.11 「使用できる用紙の種類」
- ☞ P.12 「カセットに用紙をセットする」
- ☞ P.18 「大容量給紙装置 (オプション) に用紙をセットする」

2 原稿をセットします。

使用できる原稿の種類や原稿のセットのしかたについては、以下のページを参照してください。

- ☞ P.23 「使用できる原稿」
- ☞ P.26 「自動両面原稿送り装置 (オプション) に原稿をセットする」
- ☞ P.24 「原稿ガラス上に原稿をセットする」
- ☞ P.25 「本やカタログなどの冊子をセットする」

3 複数部数コピーしたいときは、テンキーで部数を入力します。

入力を訂正するときは [クリア] ボタンを押してください。

4 必要に応じて、コピー機能を設定します。

- ☞ P.51 「基本的なコピー機能」
- ☞ P.91 「応用機能」
- ☞ P.133 「画像調整機能」

5 [スタート] ボタンを押します。

コピーが開始されます。印字面が下向き状態で排紙されます。

注意

排紙部および排紙直後の紙は熱いので、取り扱いにご注意ください。

コピーのしかたによっては以下の画面が表示されます。



この画面は、原稿送りモードを「1枚送り」に設定している場合や、原稿ガラス上に原稿をセットして、ソートコピーや片面→両面コピーなどのように原稿をメモリに読み込んでからコピーしている場合に表示されます。この画面が表示されたら、以下の手順に従って操作してください。

6 続きの原稿を原稿ガラス上にセットして、[スタート] ボタンを押します。

原稿が読み込まれます。

7 すべての原稿を読み込み終わったら、[次原稿なし] を押します。


コピーが開始されます。

補足


コピーの途中で用紙がなくなった場合、他のカセットに同じサイズ用の紙が同じ向きに入っていれば自動的に給紙してコピーを続行します。用紙が入っていない場合はコピー動作が停止し、画面に「コピー用紙を補給してください」というメッセージが表示されます。この場合は、空になったカセットに用紙を補給してください。

□ コピーを停止／再開する

- 1 [ストップ] ボタンを押します。
原稿の読み込みやコピー動作が停止します。

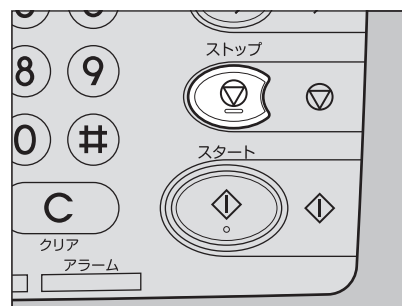

- 2 コピーを終了する場合は [メモリクリア] を押します。コピーを再開したい場合は、操作パネルの [スタート] ボタンを押します。

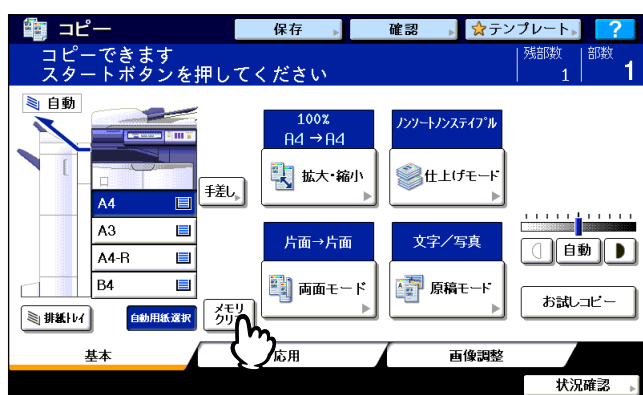

[メモリクリア] を押すと読み込まれた内容は削除され、待機中のコピーや印刷ジョブがある場合は、それらのジョブが実行されます。

補足

[メモリクリア] を押さなくても、オートクリア機能が働くと読み込まれた内容は削除されます。

■ コピー中に次の原稿を読み込む

コピー動作中や、画面に「コピーできます（ウォーミングアップ中）」と表示されているときでも、次のコピーの原稿を読み込んで予約できます（予約コピー）。最大で10ジョブまで予約できます。

- 1 原稿をセットします。
- 2 必要に応じて部数やコピー機能を設定します。


注意

部数やコピー機能を設定しない場合は、直前のコピーと同じ設定でコピーされます。

- 3 [スタート] ボタンを押します。

補足

- 最大10ジョブまで予約できます。さらに11番目のジョブの原稿をセットして [スタート] ボタンを押すと、画面に「スタート予約受け付けました」と表示されます。予約を受け付けたジョブは、先行するジョブの処理が進んだところで読み込みを開始します。
- 読み込める原稿の枚数は、1ジョブ当たり最大1000枚（A4サイズ原稿の場合）、または内蔵メモリがいっぱいになるまでです。

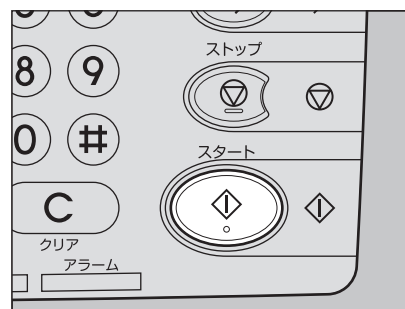

予約したコピージョブを確認するには

予約したコピージョブを画面上で確認できます。また、いったん予約したコピージョブを取り消すこともできます。詳しくは以下のページを参照してください。


📖 P.160 「印刷状況を確認する」

読み込み中のコピーを中止するには

読み込み中の予約コピーを中止したいときは [ストップ] ボタンを押してください。読み込みが停止します。

読み込みを停止した状態で、画面上の [メモリクリア] か操作パネルの [リセット] ボタンを押すと、読み込みを中止します。（ただし、読み込みを停止するまでに読み込まれた分はコピーされます。）読み込みを再開したい場合は、[スタート] ボタンを押してください。

予約受け付けされた11番目のジョブを取り消したいときも、[ストップ] ボタンを押してください。

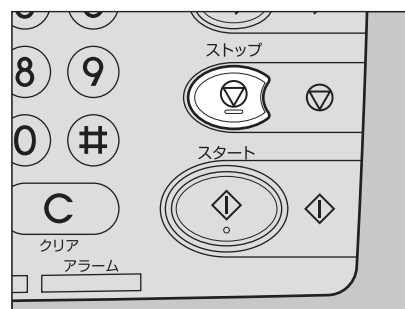

■ コピーを中断して別の原稿をコピーする

コピー動作を中断し、別のコピーをとることができます(割り込みコピー)。中断したコピーに適用していた部数やコピー機能などの設定は本機に記憶されるので、コピー再開時にそれらを設定し直す必要はありません。

注意


- 以下の機能は割り込みコピーでは使用できません。
表紙モード、シート挿入モード、ビルドジョブ、ファイリングボックスに保管、共有フォルダに保管
- 割り込み中に、[ファイリングボックス]、[スキャン]、[プリント]、[ファクス] ボタンを押して各モードに移ることはできません。

1 [割り込み] ボタンを押します。

「割り込みを受付ました 前の状態は記憶しました」というメッセージが表示され、[割り込み] ボタンが点灯します。

補足

原稿読み込み中の場合は、原稿の読み込みが終わってからメッセージが表示されます。

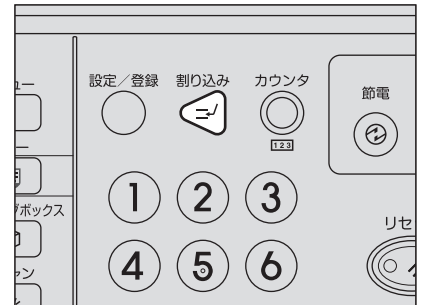

2 原稿をセット(交換)します。

3 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

4 割り込みコピーが終わったら、[割り込み] ボタンをもう一度押します。

「元の状態に復帰しました」というメッセージが表示され、中断していたコピーが再開されます。

補足

[割り込み] ボタンを押さなくても、割り込みコピーが終わって一定時間経過すると、オートクリア機能が働いて割り込み状態が解除され、中断していたコピーが再開されます。

■ 試しに1部だけコピーする

大量にコピーするときに、試しに1部だけコピーして、思ったおりのコピーができていないか確認できます（お試しコピー）。1部コピーした後で、部数、排紙先、ページ付加、日付/時刻付加、ソート/ステイブル、ホールパンチなどの設定を変更できます。

注意

1部コピーした後で、コピー倍率、濃度、原稿モード、両面設定などの設定を変更したい場合は、お試しコピーを終了し、設定を変更して原稿を読み込み直す必要があります。


1 用紙をセット（確認）します。

2 原稿をセットします。

3 部数やコピー機能を設定します。

4 「お試しコピー」を押します。

「お試しコピーが設定されました スタートボタンを押してください」というメッセージが約2秒間表示されます。

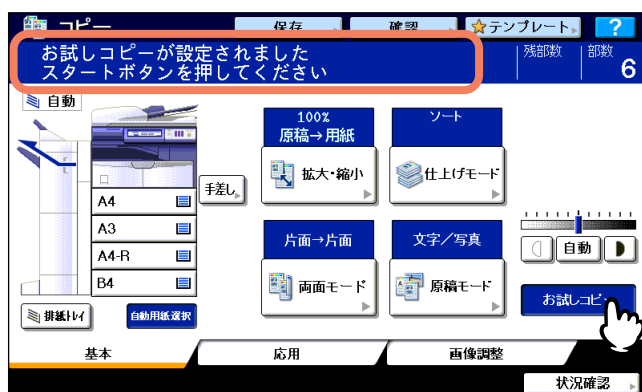


注意

仕上げモードを「ノンソート ノンステイブル」または「グループ」に設定してある場合、設定は自動的に「ソート」に変更されます。

5 「スタート」ボタンを押します。

原稿が読み込まれ、1部だけコピーされます。

6 お試しコピーの仕上がりを確認して、必要に応じて部数やコピー機能を設定し直します。
部数、排紙先、ページ付加、日付/時刻付加、ソート/ステイブル、ホールパンチなどの設定を変更できます。

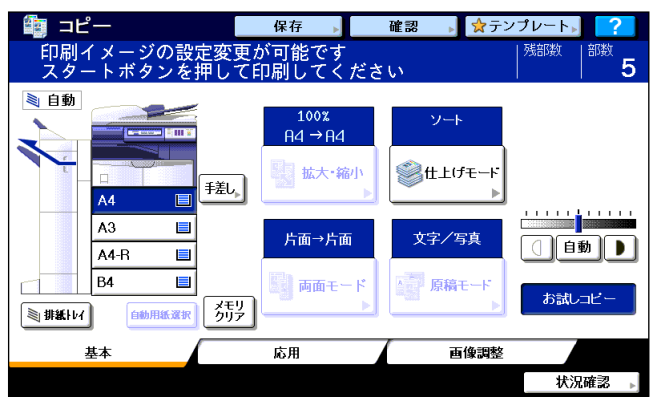

注意

コピー倍率、濃度、原稿モード、両面設定などの設定を変更したい場合は、お試しコピーを終了し、設定を変更して原稿を読み込み直す必要があります。お試しコピーを終了するには、[メモリクリア] か操作パネルの[リセット] ボタンを押してください。

7 [スタート] ボタンを押します。

手順6で部数を変更していない場合は、最初に設定した部数よりも1部少なくコピーされます。(最初に設定した部数が1部だった場合は、1部コピーされます。)

■ 排紙先を指定する


オプションのフィニッシャ類またはインナートレイを装着している場合に、排紙先を指定することができます。

注意

- 使用するコピー機能や用紙のサイズによっては、指定できる排紙先に制限を受ける場合があります。
- 機体設置時の初期設定では、排紙先は自動設定になっています。

排紙先を切り替える

現在の排紙先は機体表示部に表示されています。排紙先を切り替えるには[排紙トレイ] を押してください。押すごとに、本体、フィニッシャまたはインナートレイの各トレイ、自動設定の順に排紙先が切り替わります。

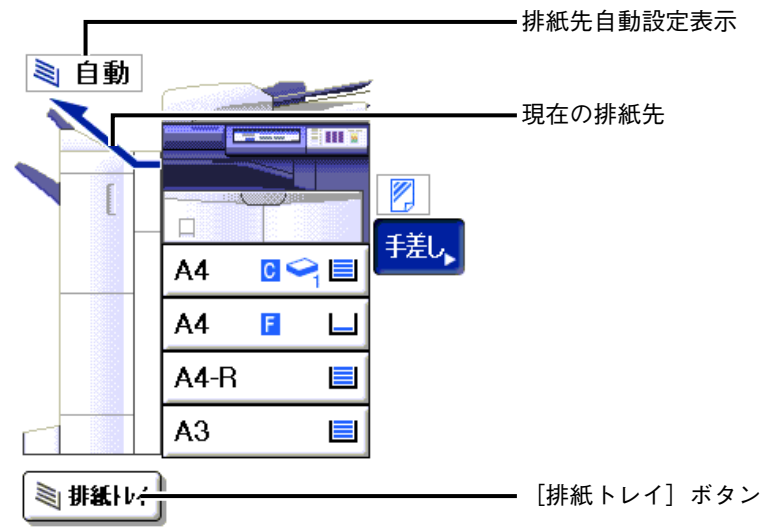

手差しコピー


OHPフィルム、ラベル紙、はがき、封筒などにコピーする場合や、非定形サイズの内紙にコピーする場合は、用紙を手差しトレイにセットしてコピーしてください。カセットに入っていない定形サイズの内紙にコピーしたいときにも、手差しコピーが便利です。

補足


手差しトレイにセットした用紙のサイズを設定すると、自動用紙選択や自動倍率選択をはじめとするさまざまな機能が利用できます。詳しくは以下のページを参照してください。

📖 P.169 「コピー機能組み合わせ一覧」


手差しコピーは手差しトレイを開いて行います。

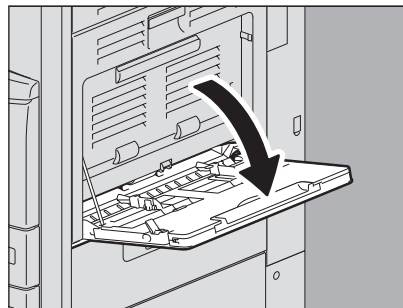

用紙サイズが大きい場合は、用紙ホルダを引き出してください。

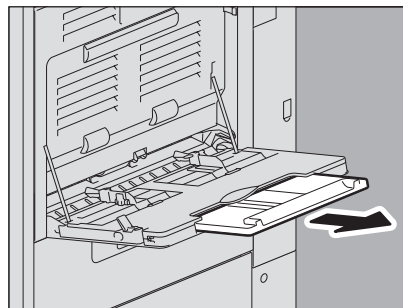

用紙を抜き差しするときは用紙押さえレバーを外側に倒してください。用紙をセットしたら、用紙押さえレバーを本機側に倒してください。

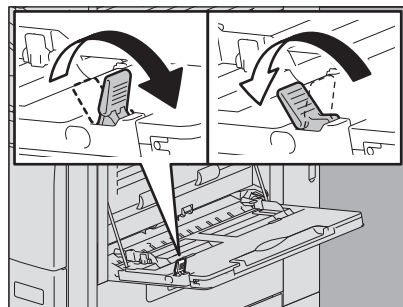

厚紙を手差しコピーしたとき、用紙によっては給紙できないことがあります。この場合は、図のように用紙を裏返してセットし直してコピーしてください。



手差しコピー時の操作手順は、使用する用紙サイズによって異なります。以下の各ページの説明に従って操作してください。

| | 用紙サイズ | 操作手順 |
|-------------|---------------|-----------------------------|
| 定形サイズ | A3、A4、B4、B5 | ☞ P.37 「A3、A4、B4、B5サイズの場合」 |
| | A3、A4、B4、B5以外 | ☞ P.40 「その他の定形サイズの場合」 |
| | はがき | ☞ P.42 「はがきの場合」 |
| | 封筒 | ☞ P.44 「封筒の場合」 |
| その他（非定形用の紙） | | ☞ P.48 「非定形サイズの用紙に手差しコピーする」 |


補 足

- 手差しトレイにセットした用紙がコピーの途中でなくなった場合、カセットに同じサイズの用紙が入っていてもコピー動作は停止します。手差しトレイに用紙をセットするとコピーを再開します。
- 手差しコピーが終了すると [リセット] ボタンのランプが点滅します。カセットからのコピーに切り替える場合は [リセット] ボタンを押してください。ただし、[リセット] ボタンを押さなくても一定時間経過すると、オートクリア機能が働いて自動的にカセットからのコピーに切り替わります。

■ 定形サイズの用紙に手差しコピーする

A3、A4、B4、B5サイズの場合


- 1 原稿をセットします。
- 2 用紙押さえレバーを外側に倒します。コピーしたい面を下にして、手差しトレイに用紙をセットします。

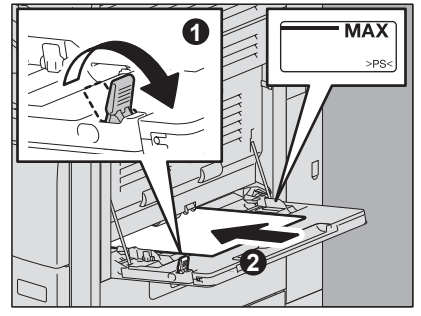


注 意

- 手差しトレイに載せる用紙の量は、サイドガイドに表示されている指示線の高さを超えないようにしてください。
- 手差しトレイに複数枚の用紙を載せる場合は、用紙をよくさばいてください。用紙をさばくときは、用紙で指を切らないようにご注意ください。
- 用紙は強く押し込まないでください。紙づまりの原因となります。

- 3 つまみを押さえながらサイドガイドを用紙の幅に合わせます。用紙押さえレバーを本機側に倒します。
用紙をセットすると、手差しコピーの用紙設定の画面が表示されます。

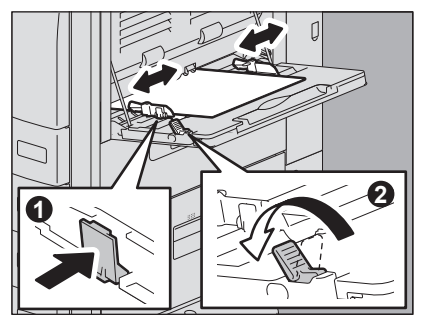

4 セットした用紙に合った用紙ボタンを押します。

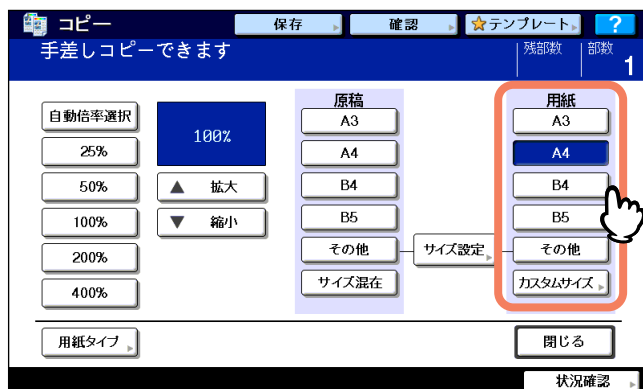

用紙サイズが設定されます。


注意

用紙サイズを設定しないと、コピー速度が遅くなる場合があります。

5 普通紙以外の用紙をセットした場合は、[用紙タイプ] を押します。



6 用紙タイプを選び、[OK] を押します。

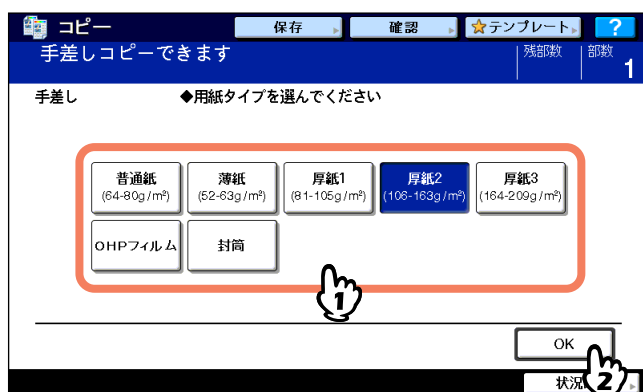

注意

- セットした用紙と異なる用紙タイプを選ぶと、紙づまりを起こしたり画質が著しく低下したりすることがあります。
- 設定した用紙タイプは、以下のように機体表示部にアイコンで表示されます。



| 用紙タイプ | アイコン | 用紙タイプ | アイコン |
|-------|--------|---------|------|
| 普通紙 | (表示なし) | 厚紙3 | |
| 薄紙 | | OHPフィルム | |
| 厚紙1 | | 封筒 | |
| 厚紙2 | | | |

注意

- 普通紙、厚紙1の用紙には、自動両面コピーすることもできます。
- OHPフィルムは片面にのみコピーできます。
- 封筒は表面にのみコピーできます。


7 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

注意


OHPフィルムにコピーするときは、1枚排紙するごとにOHPフィルムを排紙トレイから取り除いてください。排紙後のフィルムが重なるとフィルムのカールが大きくなり、OHPが映りにくくなる場合があります。

□ その他の定形サイズの場合


- 1 「A3、A4、B4、B5サイズの場合」(P.37) の手順1～3に従って、原稿と用紙をセットします。
- 2 「サイズ設定」を押します。

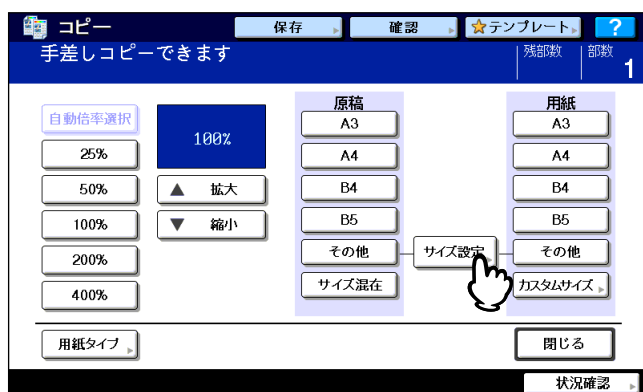

- 3 セットした用紙のサイズを選んで押します。

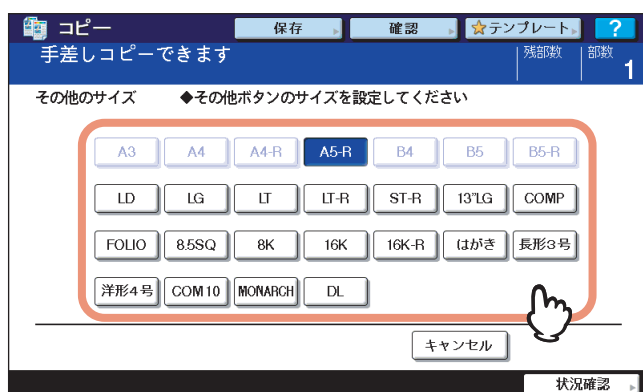

- 4 用紙の「その他」を押します。

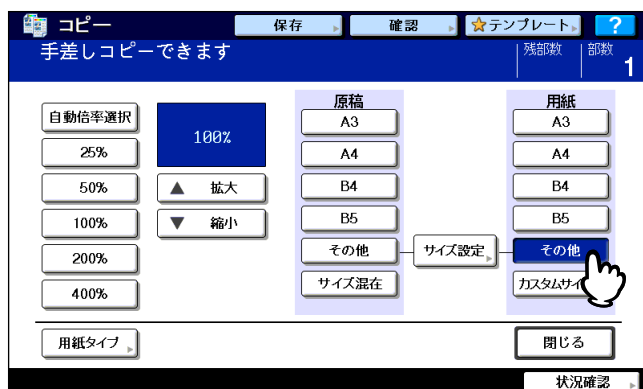


用紙サイズが設定されます。


注意

用紙サイズを設定しないと、コピー速度が遅くなる場合があります。

5 普通紙以外の用紙をセットした場合は、[用紙タイプ] を押します。

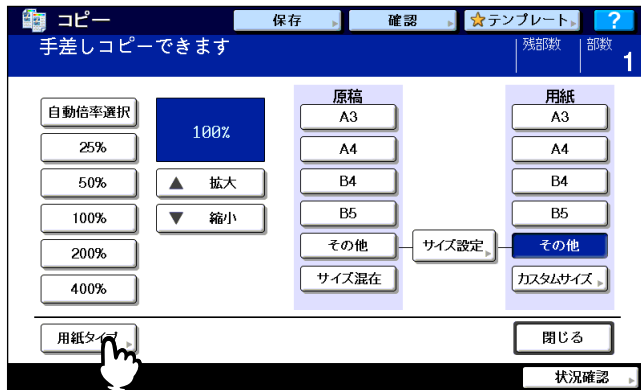

6 用紙タイプを選び、[OK] を押します。

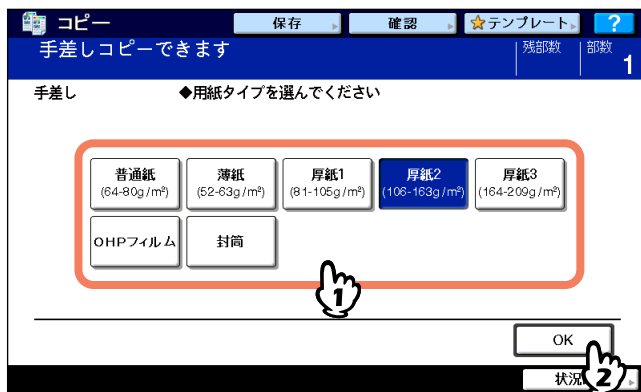

注意

- セットした用紙と異なる用紙タイプを選ぶと、紙づまりを起こしたり画質が著しく低下したりすることがあります。
- 設定した用紙タイプは、機体表示部にアイコンで表示されます。詳しくは以下を参照してください。
 ④ P.37 「A3、A4、B4、B5サイズの場合」の手順6の表

7 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。


□ はがきの場合

注意

郵便はがきのみ使用できます。インクジェット用はがき、写真用はがき、折り目付き往復はがき、私製はがきは使用できません。

1 原稿ガラス上に原稿をセットします。


原稿ガラスの左奥コーナーに突き当てるように置きます。コピーしたい面を下にして、原稿の下側を本機の左側に向けてください。

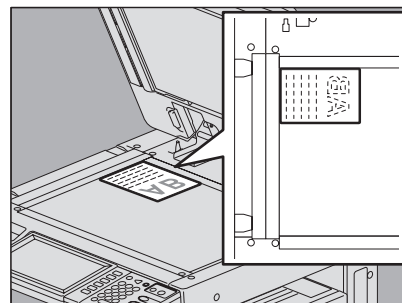

2 用紙押さえレバーを外側に倒します。はがきの下側を機体の方に向けて、コピーしたい面を下にしてセットします。


注意

- はがきがカールしている場合は、平らに伸ばしてからセットしてください。
- 手差しトレイに載せるはがきの量は、サイドガイドに表示されている指示線の高さを超えないようにしてください。

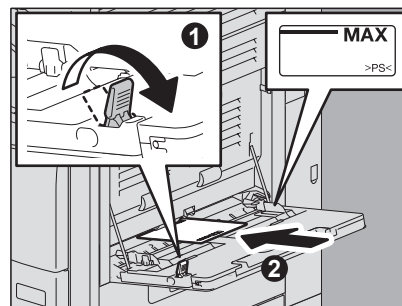


3 つまみを押さえながらサイドガイドをはがきの幅に合わせます。用紙押さえレバーを本機側に倒します。


はがきをセットすると、手差しコピーの用紙設定の画面が表示されます。

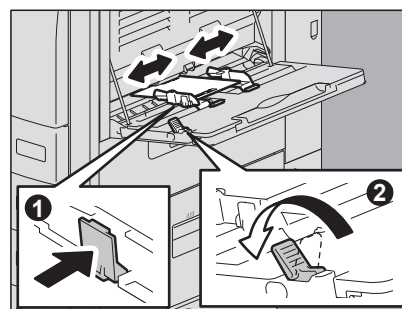

4 [サイズ設定] を押します。

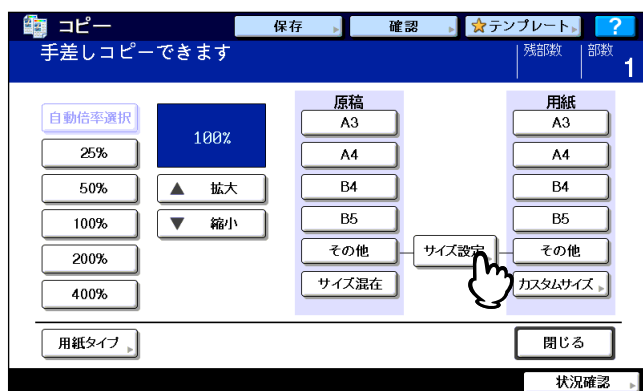

5 [はがき] を押します。

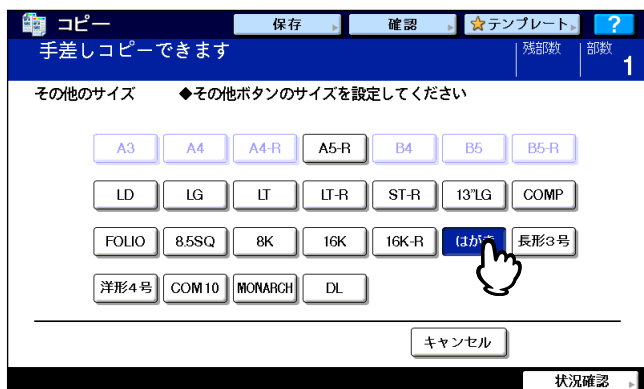

6 用紙の [その他] を押します。



用紙タイプは、自動的に「厚紙3」に設定されます。

7 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

□ 封筒の場合


注意

- 長形3号 (120 mm×235 mm)、洋形4号 (105 mm×235 mm)、COM10 (4 1/8"×9 1/2")、Monarch (3 7/8"×7 1/2")、DL (110 mm×220 mm) の封筒を使用できます。
- 推奨の封筒については**クイックスタートガイド**を参照してください。

封筒使用時のご注意

紙づまりや破損の原因となりますので、以下のような封筒は使用しないでください。

1. しわ、折れ、カールがひどい封筒
2. 厚過ぎる封筒、薄過ぎる封筒
3. ぬれている封筒、湿っている封筒
4. 破れた封筒
5. 中身が入っている封筒
6. 定形外の封筒、形が特殊な封筒
7. 留め金や窓が付いている封筒
8. 接着剤やセロハンテープなどで封を閉じてある封筒
9. 穴やミシン目などがある封筒
10. 表面に特殊コーティングを施してある封筒
11. 封印用の糊や両面テープが付いている封筒

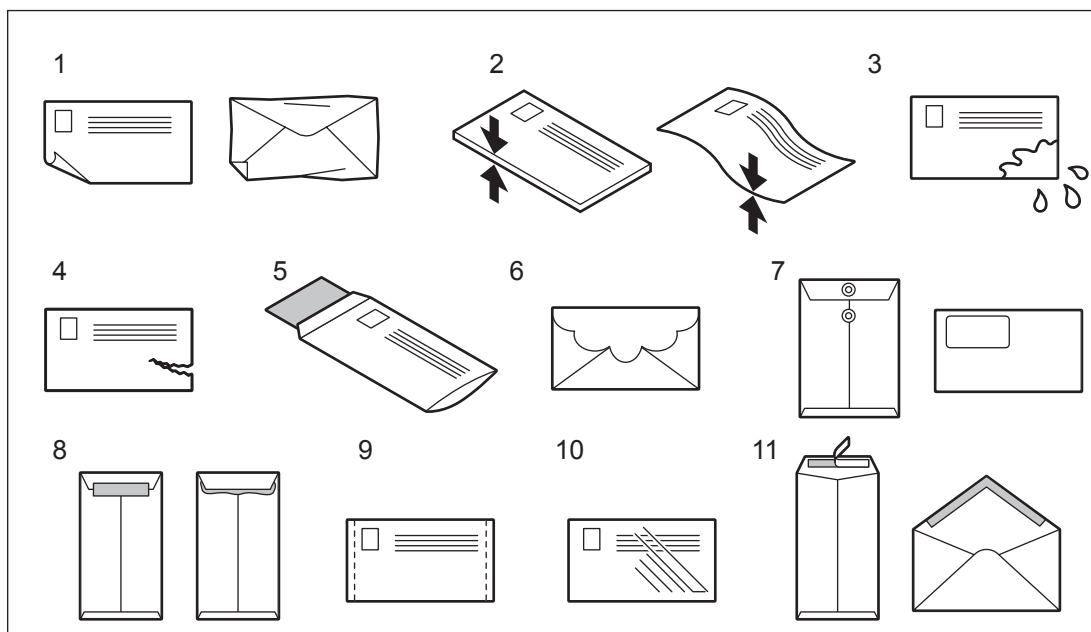


注意


封筒は、高温多湿な場所を避けて保管してください。

1 原稿ガラス上に原稿をセットします。

宛名が縦書きの場合

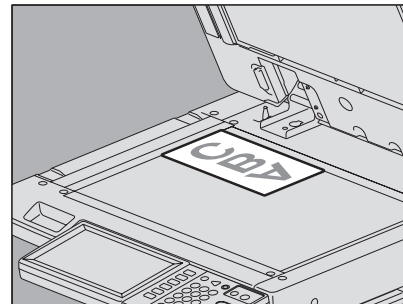


宛名が横書きの場合

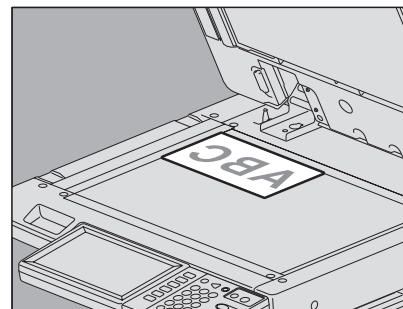


2 汚れのない平らな場所に封筒を置き、図の矢印の方向に手で伸ばし、封筒内の空気を抜きます。

封の部分がめくれないように、よく押さえてください。

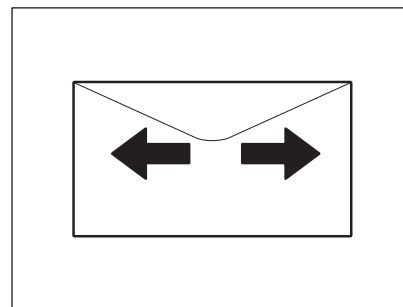

角が反った封筒は、必ずまっすぐにならしてください。

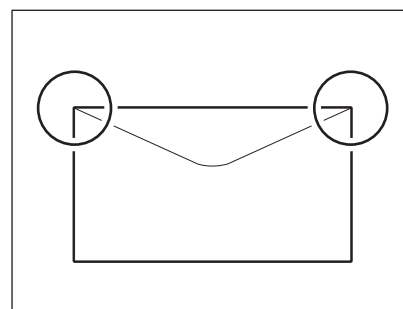


3 用紙押さえレバーを外側に倒します。コピーしたい面を下にして、封筒をセットします。


長形の封筒は、封筒の下側を機体の方に向けて置きます。

注意

封筒の裏面にはコピーしないでください。紙がつまったり、用紙や本機内部が汚れる原因となります。

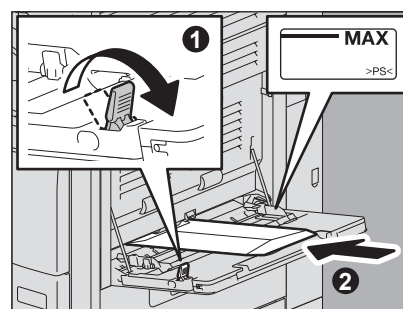


洋形の封筒は、封を機体の前方に向けて置きます。

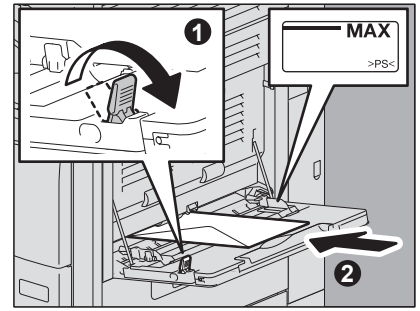


4 つまみを押さえながらサイドガイドを封筒の幅に合わせて
ます。用紙押さえレバーを本機側に倒します。


封筒をセットすると、手差しコピーの用紙設定の画面が表示されます。

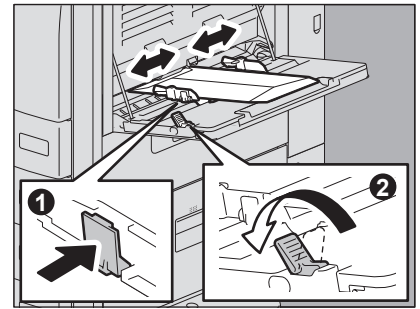


5 [サイズ設定] を押します。

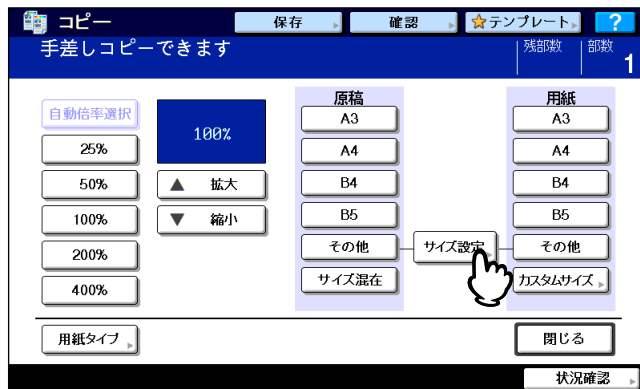

6 セットした封筒のサイズを選んで押します。

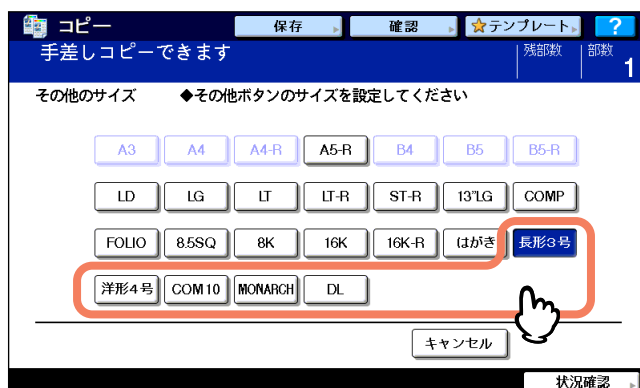


7 用紙の「その他」を押します。

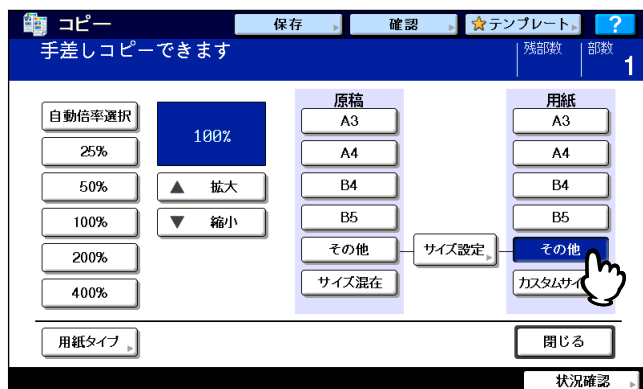

用紙タイプは、自動的に「封筒」に設定されます。

8 原稿ガラスにセットした原稿の宛名が縦書きの場合には、[閉じる] を押して基本画面に戻ってから、[応用] タブを押して応用画面に入り「両面時の画像の向き」(P.124) を設定します。

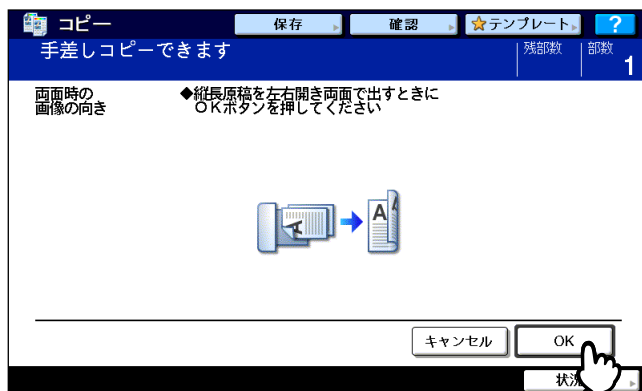

注意

原稿ガラスにセットした原稿の宛名が横書きの場合は、「両面時の画像の向き」は設定しないでください。

9 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。


コピーが開始されます。封筒は、フィニッシャを装着している場合でも本機の排紙トレイに排出されます。

注意

コピーした封筒は、10枚を目安に排紙トレイから取り除いてください。

■ 非定形サイズ用の紙に手差しコピーする


定形サイズ以外の用紙にもコピーできます。右図に示す範囲の用紙が使えます。

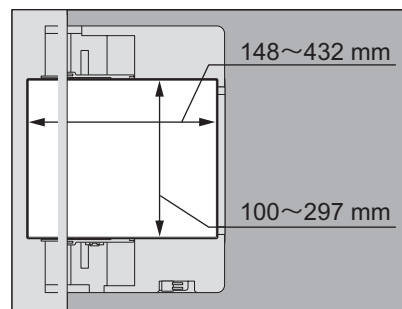

- 1 原稿を原稿ガラス上にセットします。
- 2 用紙押さえレバーを外側に倒します。コピーしたい面を下にして、手差しトレイに用紙をセットします。


注意

- 手差しトレイに載せる用紙の量は、サイドガイドに表示されている指示線の高さを超えないようにしてください。
- 手差しトレイに複数枚の用紙を載せる場合は、用紙をよくさばいてください。用紙をさばくときは、用紙で指を切らないようにご注意ください。
- 用紙は強く押し込まないでください。紙づまりの原因となります。

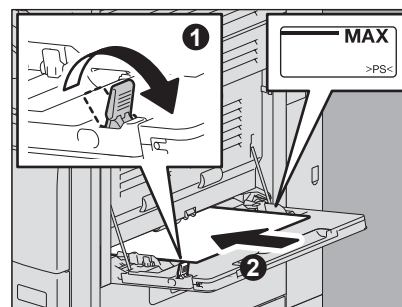

- 3 つまみを押さえながらサイドガイドを用紙の幅に合わせてください。用紙押さえレバーを本機側に倒します。

用紙をセットすると、手差しコピーの用紙設定の画面が表示されます。

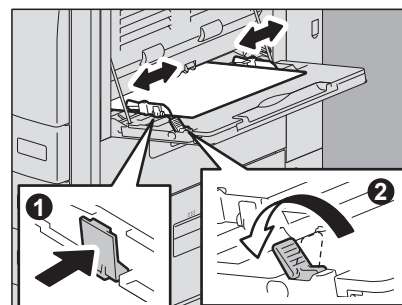


- 4 [カスタムサイズ] を押します。




5 用紙の寸法を入力します。


- 1) [たて] を押して、縦方向の長さ（100～297 mm）をテンキーで入力します。
- 2) [よこ] を押して、横方向の長さ（148～432 mm）をテンキーで入力します。
- 3) [OK] を押します。

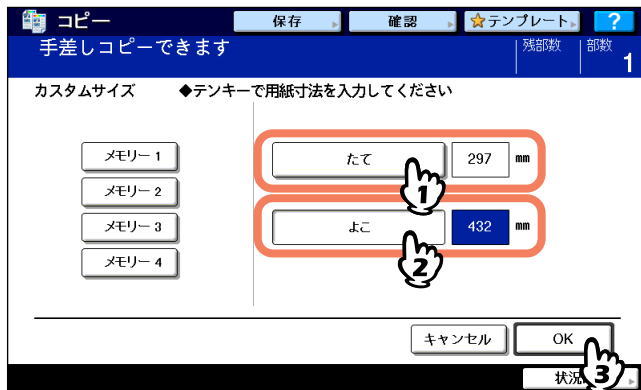

「たて」と「よこ」が指す方向は右図のとおりです。

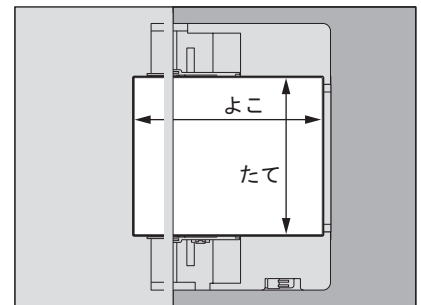

あらかじめ登録しておいた寸法を呼び出すこともできます。その場合は、呼び出したい設定を [メモリー 1] ～ [メモリー 4] から選び、[OK] を押してください。

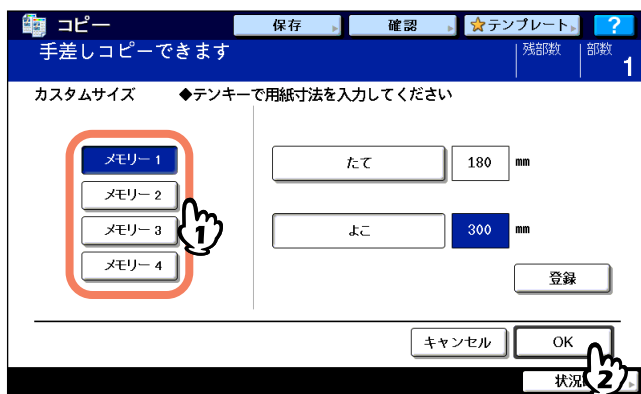

補足

メモリーへの登録のしかたについては、以下のページを参照してください。
 P.50 「非定形サイズをメモリーに登録するには」


6 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

□ 非定形サイズをメモリーに登録するには

1 「非定形サイズ用の紙に手差しコピーする」(P.48) の手順1~4の操作を行います。

2 用紙の寸法を登録します。

- 1) 登録したいメモリーを選びます。
- 2) [たて] を押して、縦方向の長さ (100~297 mm) をテンキーで入力します。
- 3) [よこ] を押して、横方向の長さ (148~432 mm) をテンキーで入力します。
- 4) [登録] を押します。

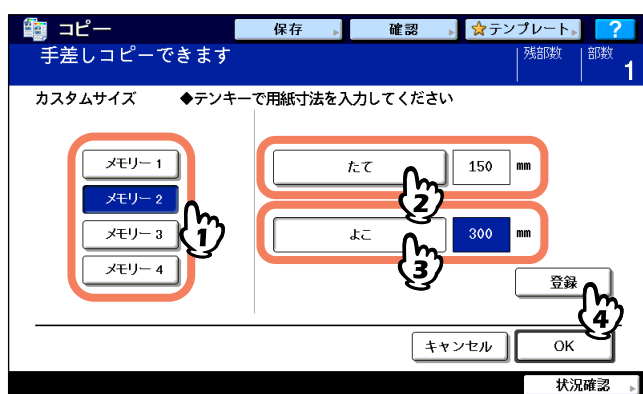

基本的なコピー機能

拡大・縮小コピー、仕上げかたの設定、両面設定など、コピーするときと一緒に使う基本的な機能について説明しています。

| | |
|-------------------------------|-----------|
| コピー機能を使う前に | 52 |
| 初期設定について | 52 |
| 設定している機能を確認するには | 52 |
| 設定した機能を解除するには | 53 |
| 機能の組み合わせの制限について | 53 |
| 用紙の選択方法の切り替え | 54 |
| 原稿と同じサイズ of 用紙を自動的に選択する | 54 |
| 使いたい用紙を自分で選択する | 55 |
| 異なるサイズの原稿と一緒にコピーする | 56 |
| 原稿モードの設定 | 58 |
| 濃度の調整 | 59 |
| 拡大・縮小コピー | 60 |
| 指定した用紙に合う倍率でコピーする | 60 |
| 原稿と用紙のサイズを指定する | 62 |
| 手動でコピー倍率を指定する | 64 |
| 仕上げモードの設定 | 66 |
| 仕上げかたとフィニッシュオプション | 66 |
| ソート／グループ | 70 |
| 縦横交互排紙 | 72 |
| ステイブルソート | 73 |
| マガジンソート／サドルステッチ | 75 |
| ホールパンチ | 78 |
| マニュアルステイブル | 79 |
| 両面設定 | 80 |
| 用紙の片面にコピーする | 81 |
| 用紙の両面にコピーする | 82 |
| 冊子を用紙の両面にコピーする | 83 |
| コピーと同時にファイルに保存する | 86 |
| 保存先の共有フォルダの設定 | 88 |

コピー機能を使う前に

■ 初期設定について



本機の電源を入れた直後の、設定内容を何も変更していないときの設定の状態を初期設定と言います。電源を入れたときのほか、節電モードが解除されたときや操作パネル上の「リセット」ボタンを押したときに、各種の設定が初期設定の状態になります。機体設置時の、基本的なコピー機能の初期設定は以下のとおりです。

| 項目 | 機体設置時の初期設定 |
|--------------------------------------|---|
| コピー倍率 | 等倍（100%） |
| コピー部数 | 1部 |
| 用紙選択 | 自動用紙選択 |
| 両面設定 | 片面 → 片面 |
| 濃度調整 | 自動濃度 |
| 原稿モード | 文字 / 写真 |
| 仕上げモード | 原稿ガラス上に原稿をセットしたとき： ノンソート ノンステイブル 自動両面原稿送り装置（オプション）に原稿をセットしたとき： ソート |
| 原稿を自動両面原稿送り装置（オプション）にセットしたときの原稿の送りかた | 連続送り |

初期設定は変更できます。詳しくは、**設定管理ガイド**を参照してください。

■ 設定している機能を確認するには


「確認」を押すと確認画面が表示されます。現在設定されている機能を確認できます。

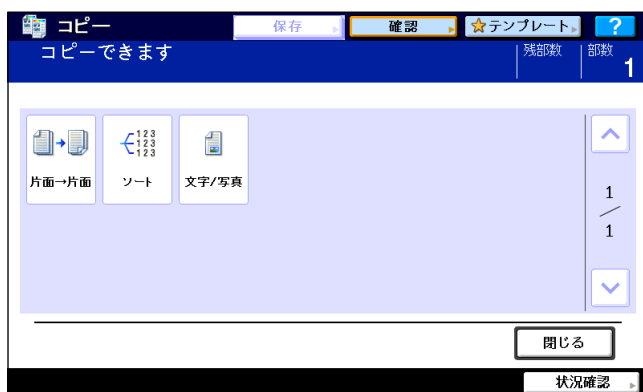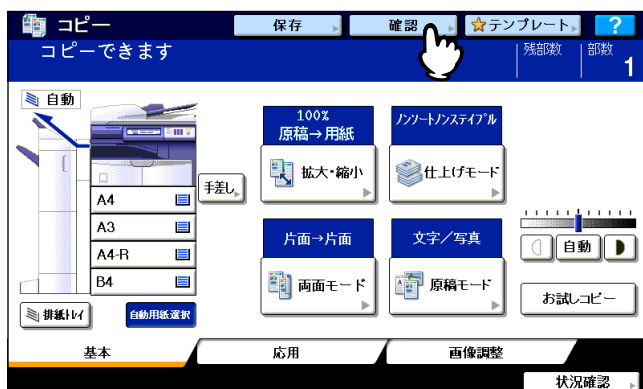

■ 設定した機能を解除するには

応用画面で変更した機能設定を解除したいときは、解除したい機能のボタンを押してください。

📖 P.91 「応用機能」

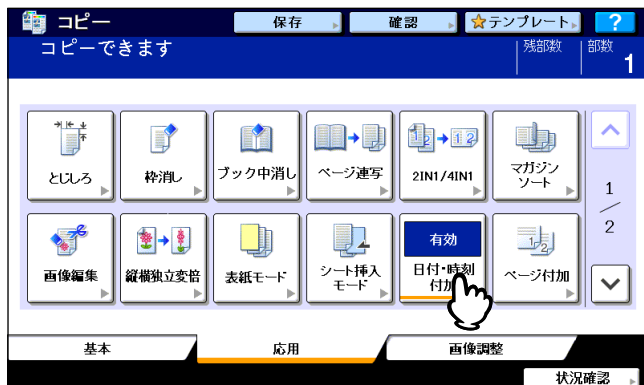

画像調整画面で変更した機能設定を解除したいときは、解除したい機能の設定画面で調整値をリセットしてください。

📖 P.133 「画像調整機能」

変更したすべての機能設定を解除するには

操作パネル上の [リセット] ボタンを押すと、変更したすべての機能設定が解除されます。

また、[リセット] ボタンを押さなくても、出力終了後または本機を最後に操作してから一定時間が経過すると、変更した機能設定が自動的に解除されます。これをオートクリア機能と言います。機体設置時の初期設定では、オートクリア機能が働くまでの時間は45秒に設定されています。設定の変更のしかたについては、**設定管理ガイド**を参照してください。

■ 機能の組み合わせの制限について

同時に複数のコピー機能を使用できますが、機能によっては他の機能と同時に使用できないものがあります。詳しくは以下のページを参照してください。

📖 P.169 「コピー機能組み合わせ一覧」

用紙の選択方法の切り替え

■ 原稿と同じサイズ of 用紙を自動的に選択する

本機が原稿サイズを検知し、同じサイズの用紙を自動的に選んでコピーします。


補 足

- 検知できる原稿サイズについては、以下のページを参照してください。
📖 P.23 「使用できる原稿」
- 原稿の種類によっては原稿のサイズを適切に検知できない場合があります。その場合は、使いたい用紙を手動で選択してください。
📖 P.55 「使いたい用紙を自分で選択する」

1 用紙をセット（確認）します。

2 原稿をセットします。

3 [自動用紙選択] を押します。

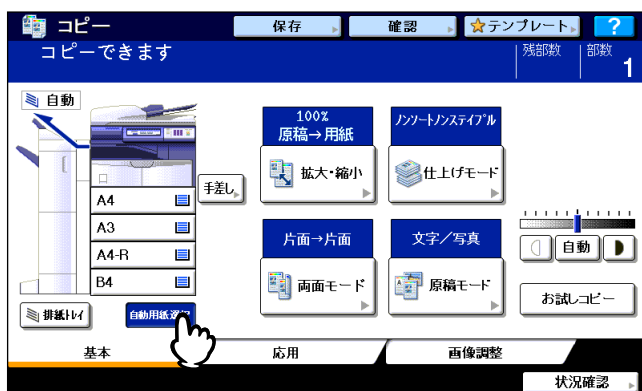

自動用紙選択モードに設定されます。

補 足

- 機体設置時の初期設定では、自動用紙選択モードに設定されています。
- カセットの中にある用紙の向きが原稿の向きと違っていても、用紙と原稿のサイズが同じなら原稿内容が90度回転して原稿どおりにコピーされます（B5、A4サイズのみ）。たとえば、カセットの中にA4-Rの用紙が入っている状態で、A4の原稿を縦向きにセットした場合でも正しくコピーされます。

注 意

「原稿の向きを変えてください」または「正しいサイズのカセットをいれてください」というメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作してください。

4 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

■ 使いたい用紙を自分で選択する

原稿のサイズを正しく検知できない以下のような原稿をコピーするときには、使いたい用紙を指定してください。

- OHPフィルムやトレーシングペーパーなどの、透明度の高い原稿
- 全面または周囲が黒っぽい原稿
- 新聞、雑誌など不定形サイズの原稿


補 足

使いたいサイズの用紙がカセットに入っていないときは、カセットに使いたい用紙をセットするか、手差しトレイに用紙をセットして手差しコピーしてください。

📖 P.12 「カセットに用紙をセットする」

📖 P.36 「手差しコピー」

- 1 用紙をセット（確認）します。
手差しコピーする場合は、必ず用紙サイズの設定を行ってください。
- 2 原稿をセットします。
- 3 使いたい用紙が入っているカセットボタンを押します。

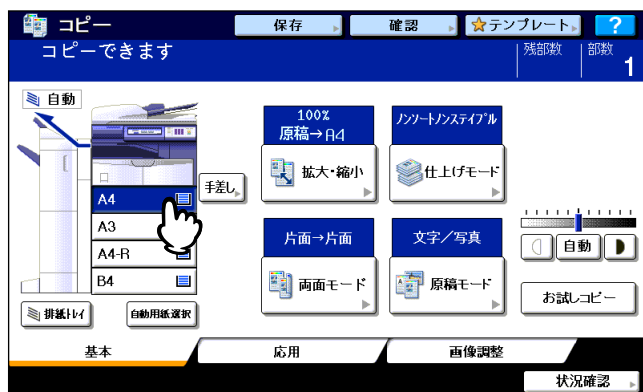

- 4 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

■異なるサイズの原稿を一緒にコピーする

自動両面原稿送り装置（オプション）を使ってサイズ混在機能を使うと、サイズの異なる原稿を一緒にセットしてコピーできます。

混載できる原稿サイズは以下のとおりです。


A3、A4、A4-R、B4、B5、FOLIO

1 用紙をセット（確認）します。


用紙はカセットにセットしてください。手差しコピーはできません。

2 最も幅が広い原稿に合わせてサイドガイドを調整してから、原稿を手前側に突き当てるようにしてセットします。

原稿の幅が同じ場合

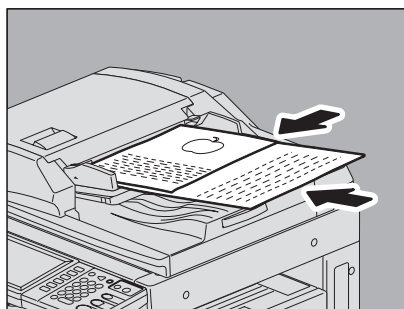


原稿の幅が異なる場合

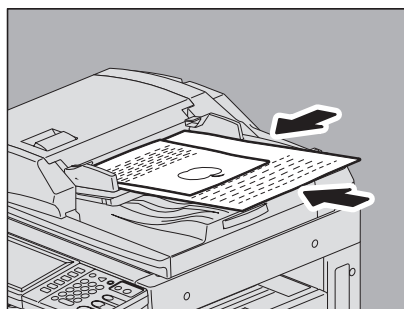


注意

幅が異なる原稿をコピーする場合は、幅の狭い方の原稿が奥側のサイドガイドに当たりません。そのため画像が少し斜めになることがあります。

3 [拡大・縮小] を押します。

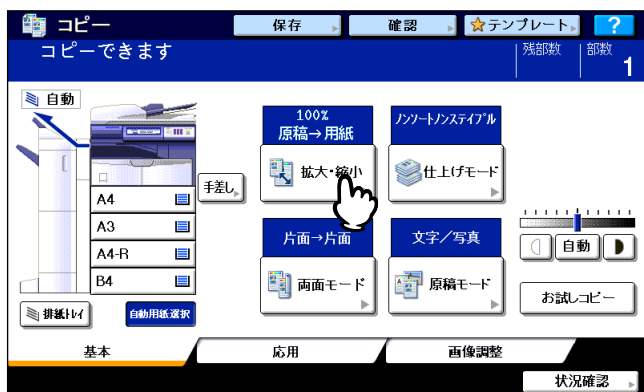


4 [サイズ混在] を押します。

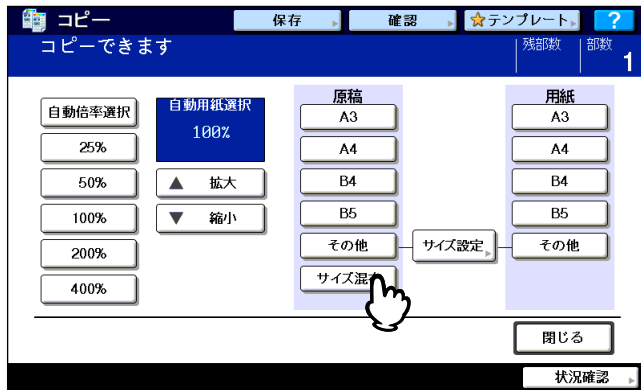

5 すべて同一のサイズの用紙にコピーする場合は [自動倍率選択] を押します。原稿と同じサイズの用紙にコピーする場合は、[戻る] を押して基本画面に戻り、[自動用紙選択] を押します。

[自動倍率選択] を選ぶ場合

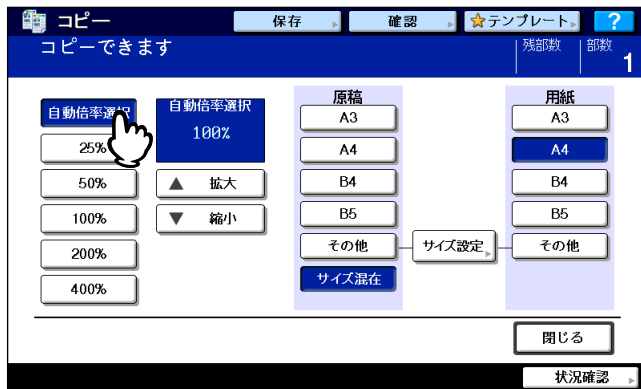

注意

- 自動倍率選択でコピーする場合、縦向きにセットしたA4やB5サイズ of 原稿からA3やB4サイズの用紙への拡大コピーはできません。この場合はA4やB5サイズの原稿を横向きにセットしてください。
- 自動用紙選択でコピーする場合は、原稿と同じサイズの用紙をあらかじめカセットにすべてセットしておいてください。

6 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

注意

原稿読み込み中に「原稿の向きを変えて最初からやり直してください」というメッセージが表示された場合は、自動両面原稿送り装置から原稿を取り、原稿の向きを直してからやり直してください。

原稿モードの設定

原稿の種類に合った原稿モードに設定することにより、最適な画質でコピーできます。

文字 / 写真：文字と写真が混在する原稿

文字：文字のみ、または文字と線画のみの原稿

写真：写真原稿

プレゼンテーション原稿：プレゼンテーション資料などのカラーの原稿


注意

「プレゼンテーション原稿」に設定したときは、設定できる倍率の範囲が25～200%になります。

補足

機体設置時の初期設定では、「文字 / 写真」に設定されています。

1 「原稿モード」を押します。

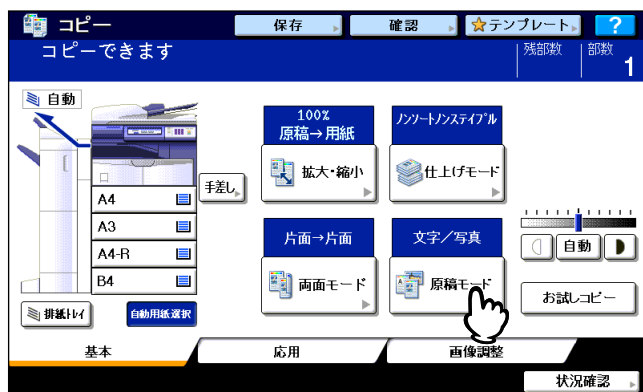

2 原稿モードを選びます。




濃度の調整

本機には、原稿の濃度を検知して最適な濃度に自動調整する機能があります。また自分で好みの濃度に調整することもできます。

濃度を自動調整する

[自動] を押します。

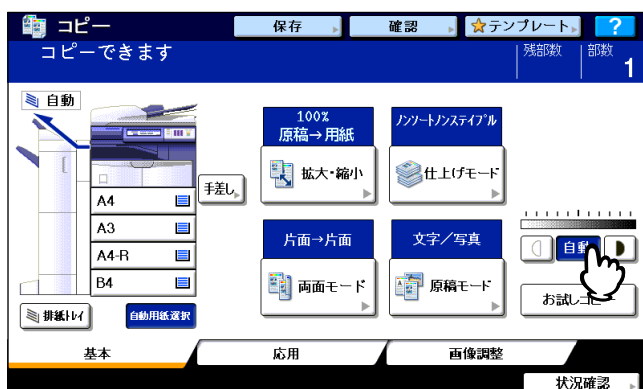


補足

機体設置時の初期設定では、自動調整に設定されています。

自分で濃度を調整する

濃度調整 (□ または ▽) ボタンを押して、希望の濃度に調整します。

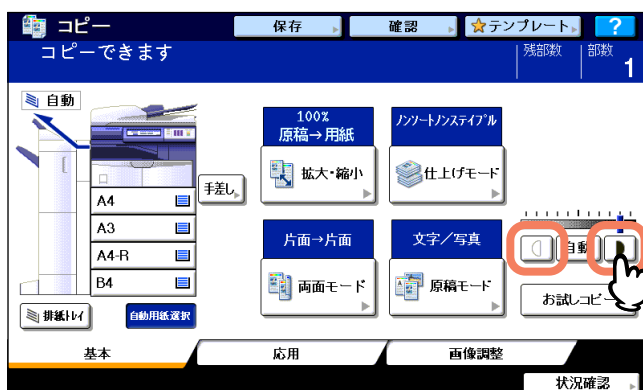

拡大・縮小コピー

以下の方法で、拡大・縮小コピーできます。

指定した用紙に合う倍率でコピーする（自動倍率選択）：

用紙サイズをあらかじめ指定しておきます。本機が原稿のサイズを検知して、用紙のサイズに合った倍率に自動的に設定します。

原稿と用紙のサイズを指定する：

原稿と用紙のサイズを指定すると、それらに合った倍率に設定されます。OHPフィルム原稿をコピーするときなど、自動倍率選択が利用できない場合に使います。

手動で倍率を指定する：

ズームボタン、ワンタッチズームボタンを使って、希望の倍率に設定できます。

補 足

原稿を原稿ガラスにセットする場合と自動両面原稿送り装置（オプション）にセットする場合は、設定できる倍率が以下のように異なります。

原稿ガラス：25～400%

自動両面原稿送り装置：25～200%

■ 指定した用紙に合う倍率でコピーする

使用する用紙のサイズを指定しておきます。本機が原稿のサイズを検知して、用紙のサイズに合った倍率に自動的に設定します（自動倍率選択）。原稿のサイズがA3、A4、A4-R、A5-R、B4、B5、B5-R、FOLIOの場合に利用できます。（FOLIOは自動両面原稿送り装置にセットした場合のみ）


注 意

原稿の種類によっては原稿のサイズを正しく検知できない場合があります。以下のような原稿をコピーするときは、その他の方法で倍率を指定してください。


- OHPフィルムやトレーシングペーパーなどの、透明度の高い原稿
- 全面または周囲が黒っぽい原稿
- 新聞、雑誌など不定形サイズの原稿

1 用紙をセット（確認）します。

2 [拡大・縮小] を押します。

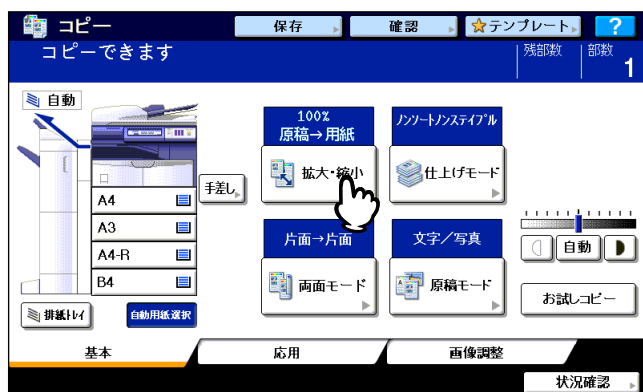

3 用紙のサイズを選び、[自動倍率選択] を押します。

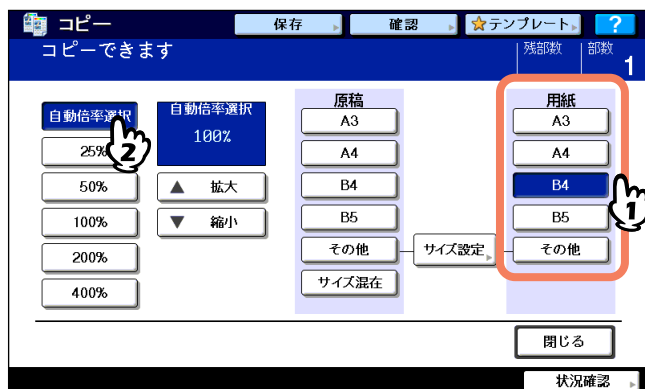

補足

- 用紙のサイズに A3、A4、B4、B5 以外を指定したい場合は、そのサイズを [その他] サイズとして登録してください。登録後は、[その他] を押したときにそのサイズが指定されるようになります。登録のしかたについては、以下のページを参照してください。
[P.63 「A3、A4、B4、B5以外のサイズを登録するには」](#)
- 用紙のサイズは、基本画面で機体表示部のカセットボタンを押して設定することもできます。

4 原稿をセットします。

原稿を原稿ガラス上にセットした場合は、セットしたときに倍率が設定されます。原稿を自動両面原稿送り装置（オプション）にセットした場合は、原稿を読み込んだときに倍率が設定されます。


注意

「原稿の向きを変えてください」というメッセージが表示された場合は、原稿の向きを変えてセットし直してください。


5 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

■ 原稿と用紙のサイズを指定する

- 1 用紙をセット（確認）します。
- 2 原稿をセットします。
- 3 [拡大・縮小] を押します。

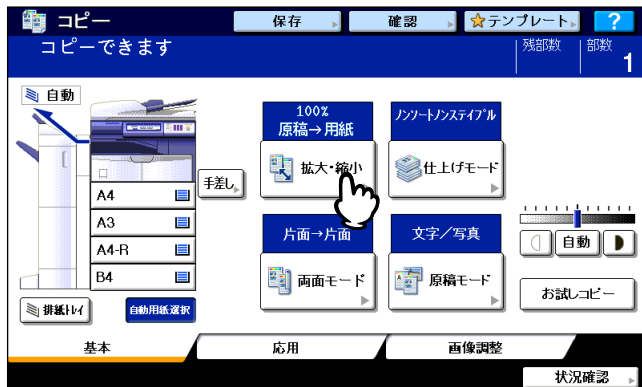

- 4 原稿と用紙のサイズを選びます。

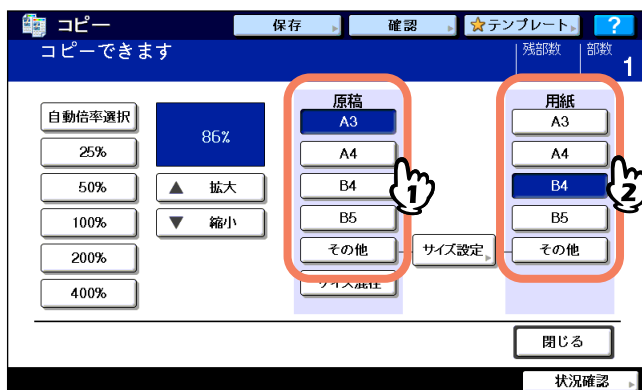

補 足

- 原稿や用紙のサイズに A3、A4、B4、B5 以外を指定したい場合は、そのサイズを [その他] サイズとして登録してください。登録後は、[その他] を押したときにそのサイズが指定されるようになります。登録のしかたについては、以下のページを参照してください。
P.63 「A3、A4、B4、B5 以外のサイズを登録するには」
- 用紙のサイズは、基本画面で機体表示部のカセットボタンを押して設定することもできます。

- 5 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

□ A3、A4、B4、B5以外のサイズを登録するには

原稿や用紙のサイズにA3、A4、B4、B5以外を指定したい場合は、以下の手順に従って、そのサイズを「その他」サイズとして登録してください。登録後は、「その他」を押したときにそのサイズが指定されるようになります。

注意

「その他」サイズとして登録できるのは定形サイズのみです。非定形サイズは登録できません。

1 「サイズ設定」を押します。




2 登録したいサイズのボタンを押します。



選んだサイズが「その他」サイズとして登録されます。

■ 手動でコピー倍率を指定する

- 1 用紙をセット（確認）します。
- 2 原稿をセットします。
- 3 [拡大・縮小] を押します。

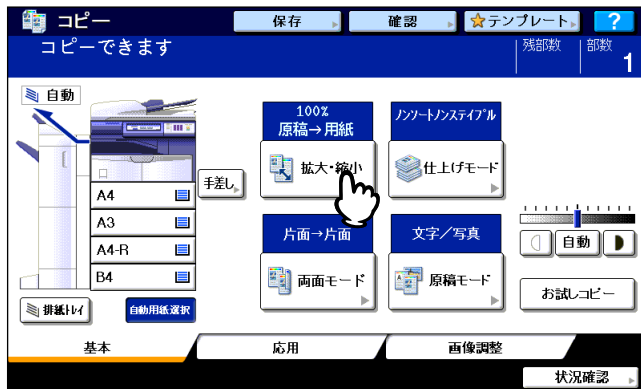

- 4 以下のボタンを押して、希望の倍率に設定します。

ズームボタン ([▲ 拡大] / [▼ 縮小])


1回押すごとに1%ずつ変化します。押したままにすると倍率は連続的に変化します。

ワンタッチズームボタン


[400%] [200%] [100%] [50%] [25%] の各倍率に設定されます。

注意

自動両面原稿送り装置（オプション）に原稿をセットしているときの最大倍率は200%です。

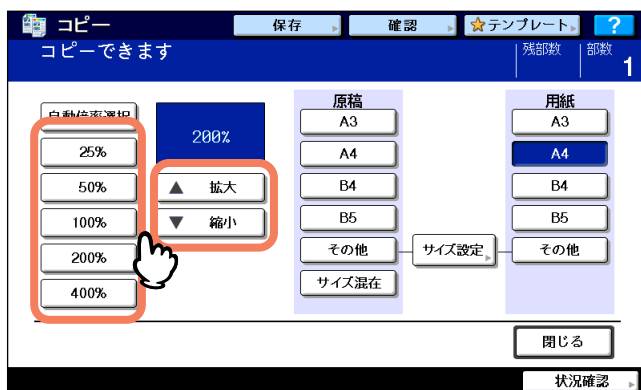

5 用紙のサイズを選びます。

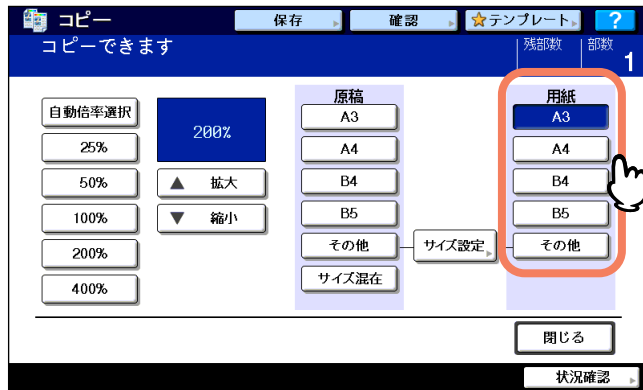

補足

- 用紙のサイズに A3、A4、B4、B5 以外を指定したい場合は、そのサイズを [その他] サイズとして登録してください。登録後は、[その他] を押したときにそのサイズが指定されるようになります。登録のしかたについては、以下のページを参照してください。
 〓 P.63 「A3、A4、B4、B5以外のサイズを登録するには」
- 用紙のサイズは、基本画面で機体表示部のカセットボタンを押して設定することもできます。

6 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

仕上げモードの設定

■ 仕上げかたとフィニッシュオプション

以下の仕上げかたがあります。

| 仕上げかた | 説明 |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ノンソート ノンステイブル | 排紙時に、ソートやステイブル留めを行いません。 |
| ソート (P.70) | 原稿と同じページ順に、1部ごとに仕分けた状態で排紙します。 |
| グループ (P.70) | ページごとにそろえて排紙します。 |
| 縦横交互排紙 (P.72) | 1部ごとに、縦横に向きを変えて排紙します。 |
| ステイブルソート (P.73) | ステイブル留めして排紙します。 |
| マガジンソート (P.75) | 冊子のようなページ構成にコピーします。 |
| サドルステッチ (P.75) | マガジンソートされた原稿をコピーし、中央で折ってステイブル留めします。 |
| マガジンソート& サドルステッチ (P.75) | マガジンソートとサドルステッチを組み合わせて行います。 |
| ホールパンチ (P.78) | パンチ穴を開けます。 |
| マニュアルステイブル (P.79) | 手動でステイブル操作のみを行います。 |

指定できる仕上げかたは、フィニッシュオプション（フィニッシュ、ホールパンチユニット、インナートレイ）の装着状況によって異なります。本機で使用できるフィニッシュオプションは以下のとおりです。

フィニッシュ

- フィニッシュ MJ-1101 (e-STUDIO355/455用)
- サドルステッチフィニッシュ MJ-1024 (e-STUDIO355/455用)
- サドルステッチフィニッシュ MJ-1025 (e-STUDIO255用)
- ハンギングフィニッシュ MJ-1031 (e-STUDIO255/355/455用)

ホールパンチユニット

- ホールパンチユニット MJ-6101E (フィニッシュ MJ-1101用)
- ホールパンチユニット MJ-6004E (サドルステッチフィニッシュ MJ-1024用)
- ホールパンチユニット MJ-6005E (サドルステッチフィニッシュ MJ-1025用)

インナートレイ

- インナートレイ MJ-5004 (e-STUDIO255用)
- オフセットインナートレイ MJ-5005 (e-STUDIO255用)
- インナートレイ MJ-5006 (e-STUDIO355/455用)


以下の表で、指定できる仕上げかたを確認してください。

| フィニッシュ オプションの 装着状況 | 仕上げかた | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|
| | ソート/ グループ | 縦横交互 排紙 | ステイ ブルソート | マガジン ソート | マガジン ソート& サドルス テッチ | サドル ステッチ | ホール パンチ | マニユ アルス テイ ブル |
| MJ-1024 + MJ-6004E | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| MJ-1024 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| MJ-1025 + MJ-6005E | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| MJ-1025 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| MJ-1031 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| MJ-1101 + MJ-6101E | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ |
| MJ-1101 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ |

| フィニッシャ オプションの 装着状況 | 仕上げかた | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| | ソート/ グループ | 縦横交互 排紙 | ステイプ ルソート | マガジン ソート | マガジン ソート & サドルス テッチ | サドル ステッチ | ホール パンチ | マニユア ルステイ ブル |
| MJ-5004 | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| MJ-5005 | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| MJ-5006 | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| フィニッシャ なし | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — |


□ フィニッシャ各部の名称

MJ-1101

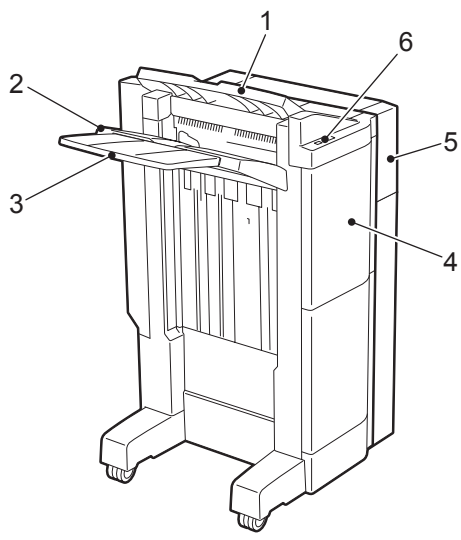


- 1. 上段排紙トレイ
- 2. 下段排紙トレイ
- 3. サブトレイ
- 4. 前面カバー
- 5. ホールパンチユニット MJ-6101E
- 6. ステイプラ操作部

MJ-1024

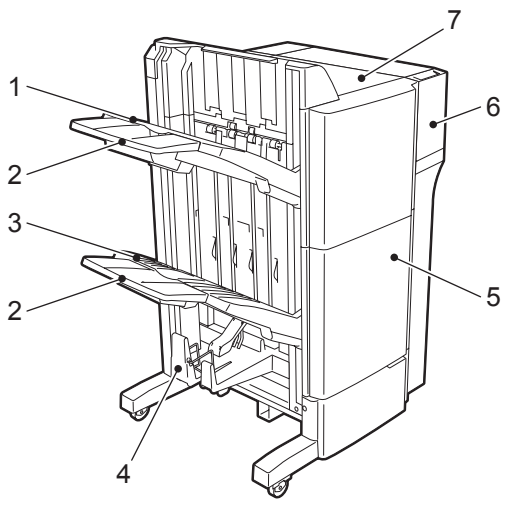


- 1. トレイ1
- 2. サブトレイ
- 3. トレイ2
- 4. サドルステッチトレイ
- 5. 前面カバー
- 6. ホールパンチユニット MJ-6004E
- 7. 上カバー

MJ-1025

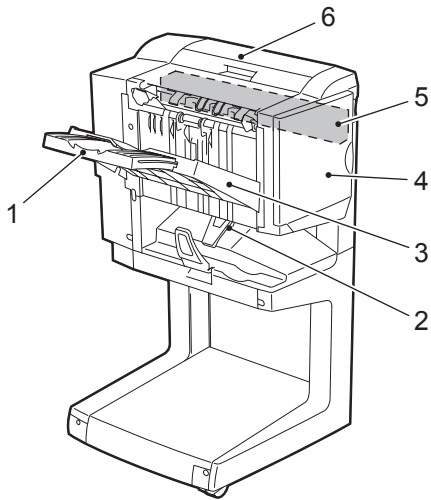

1. サブトレイ
2. サドルステッチトレイ
3. トレイ
4. 前面カバー
5. ホールパンチユニット MJ-6005E
6. 上カバー


MJ-1031

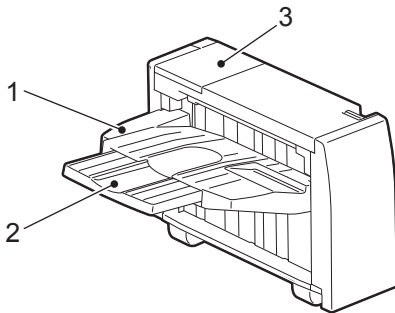

1. トレイ
2. サブトレイ
3. カバー (ステイプルカートリッジ部)


□ インナートレイ各部の名称

MJ-5004

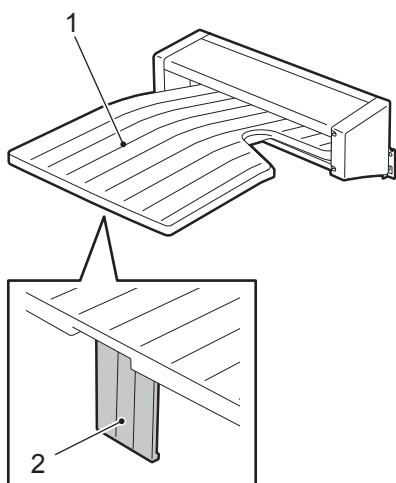


- 1. トレイ
- 2. 用紙ストップパ

MJ-5005

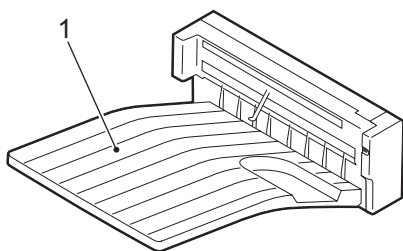

- 1. トレイ

MJ-5006

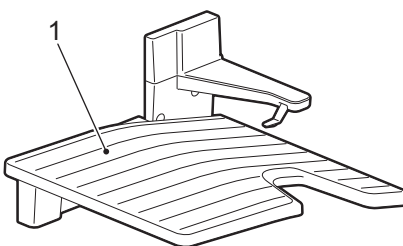


- 1. トレイ


■ ソート／グループ

コピーを複数部数とする場合に、原稿と同じページ順に仕分けた状態で排紙することができます。この排紙のしかたをソートと言います。ページごとにそろえて排紙することもできます。この排紙のしかたをグループと言います。

ソート

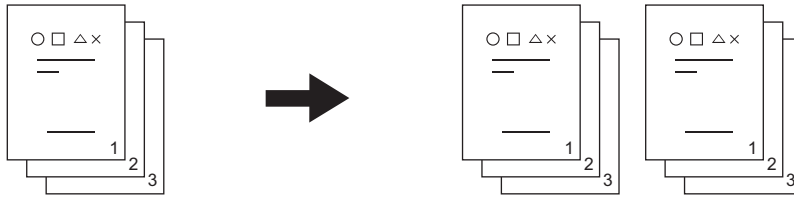

グループ

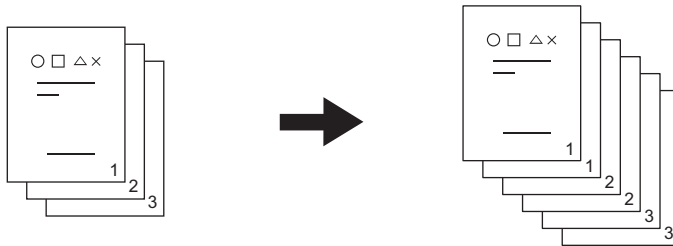

補足

A3やB4などサイズの大きい用紙を使うときは、用紙が落ちたりソートがふぞろいになったりするのを防ぐため、フィニッシャのサブトレイをあらかじめ引き出しておいてください。


1 用紙をセット（確認）します。

2 原稿をセットします。


補足

自動両面原稿送り装置（オプション）に原稿をセットすると、自動的に「ソート」に切り替わります。

3 [仕上げモード] を押します。

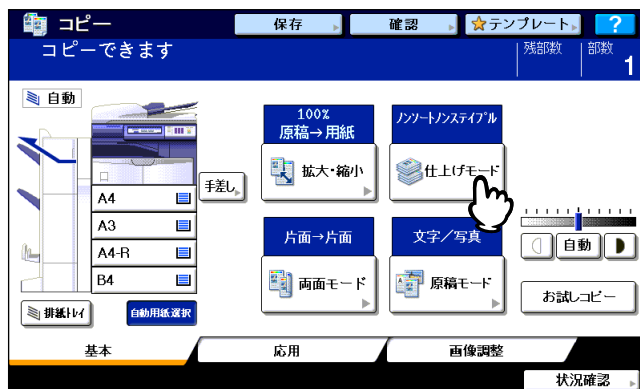


4 [ソート] または [グループ] を押します。

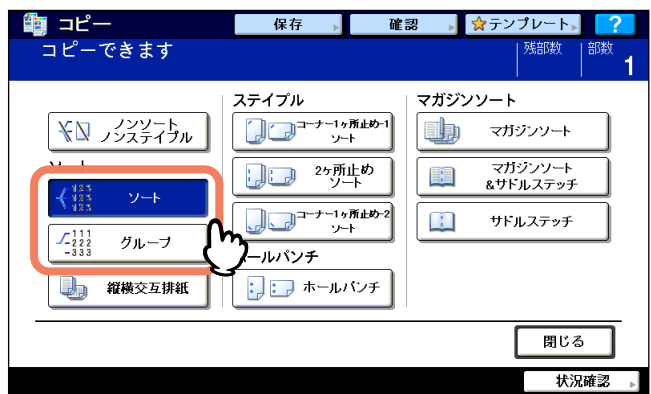

5 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

■ 縦横交互排紙


排紙の向きを1部ごとに縦横交互に変えます。この排紙のしかたを縦横交互排紙と言います。1つのカセットには縦に、もう1つのカセットには横に、あらかじめ同じサイズの用紙をセットしておきます。

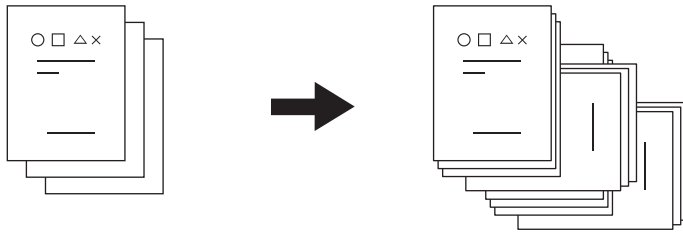


注意

- カセットまたは手差しトレイにセットした、A4またはB5サイズの用紙が使用できます。
- 自動用紙選択モードでは使用できません。

- 1 用紙をセット（確認）します。
- 2 原稿をセットします。
- 3 [仕上げモード] を押します。

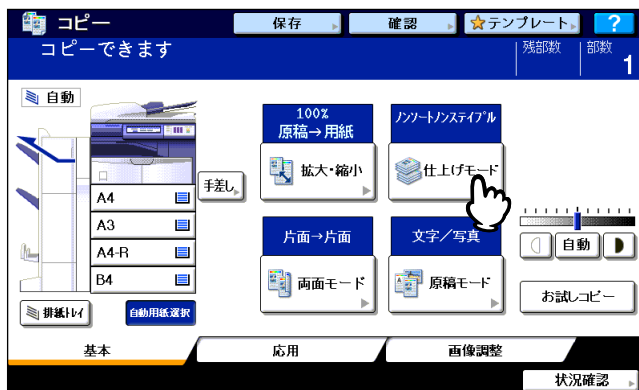

- 4 [縦横交互排紙] を押します。

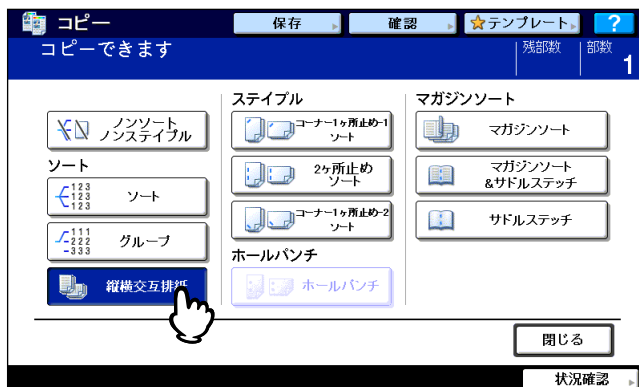


- 5 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

■ ステイプルソート

1部コピーするごとに自動的にステイプル留めします。フィニッシャ MJ-1101またはサドルステッチフィニッシャ MJ-1024/1025をお使いの場合は、ステイプル留めする位置を3タイプから選択できます。

「コーナー 1ヶ所止め-1ソート」を選んだ場合の例

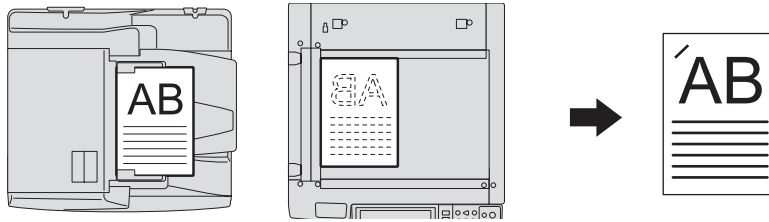

注意


- OHPフィルムやラベル紙などはステイプルできません。
- サイズが異なる用紙はステイプルできません。ただし、用紙幅が同じであればステイプルできます。

1 用紙をセット（確認）します。


手差しコピーの場合は、必ず用紙サイズの設定を行ってください。

2 原稿をセットします。

3 「仕上げモード」を押します。

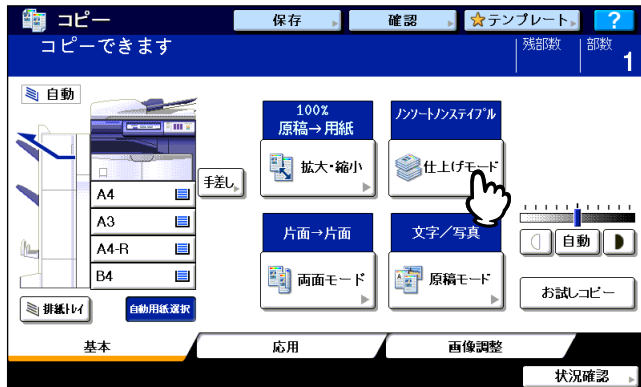

4 「コーナー 1ヶ所止め-1ソート」、[2ヶ所止めソート]、[コーナー 1ヶ所止め-2ソート] から選んで押します。

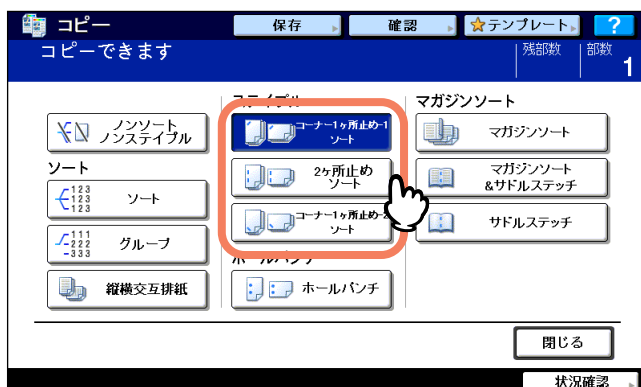

注意

ハンギングフィニッシャ MJ-1031装着時は、[コーナー 1ヶ所止め-1ソート] のみ指定できます。

5 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

補足

ステイブルできる枚数を超えた場合は、自動的にソートモードに切り替わります。

□ ステイブルできる枚数

ステイブルできる枚数は、フィニッシャの種類、用紙サイズ、坪量などの条件によって異なります。

フィニッシャ MJ-1101 / サドルステッチフィニッシャ MJ-1024

| 用紙サイズ | 坪量 | | |
|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | 64~80 g/m ² | 81~90 g/m ² | 91~105 g/m ² |
| A4、B5 | 50枚 | 30枚 | 30枚 |
| A3、A4-R、B4、FOLIO | 30枚 | 15枚 | 15枚 |

ハンギングフィニッシャ MJ-1031

| 用紙サイズ | 坪量 | | |
|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | 64~80 g/m ² | 81~90 g/m ² | 91~105 g/m ² |
| A4、B5 | 50枚 | 26枚 | 24枚 |
| A3、A4-R、B4、FOLIO | 30枚 | 15枚 | 15枚 |

サドルステッチフィニッシャ MJ-1025

| 用紙サイズ | 坪量 | |
|-------------|------------------------|------------------------|
| | 64~80 g/m ² | 81~90 g/m ² |
| A4、A4-R、B5 | 50枚 | 30枚 |
| A3、B4、FOLIO | 25枚 | 25枚 |


注意

- 表紙を2枚付けることもできます (MJ-1101/MJ-1024/MJ-1031 : 64~209 g/m²、MJ-1025 : 64~128 g/m²)。その場合、上記の枚数には表紙も含まれます。
- フィニッシャのトレイに積載可能な用紙の量については、**クイックスタートガイド**を参照してください。


■ マガジンソート／サドルステッチ

複数枚の原稿を、冊子のようなページ構成にしてコピーできます（マガジンソート）。サドルステッチフィニッシャを使用すると、自動的に中折りして中央部をステイプルすることもできます（サドルステッチ）。


マガジンソート

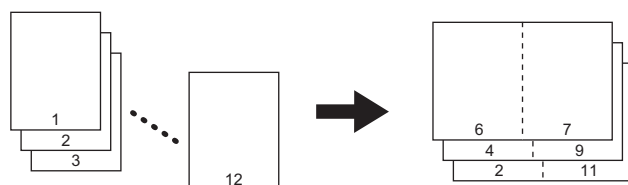

マガジンソート & サドルステッチ

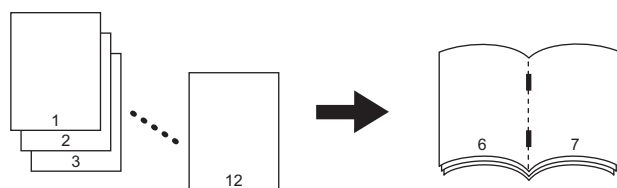

サドルステッチ

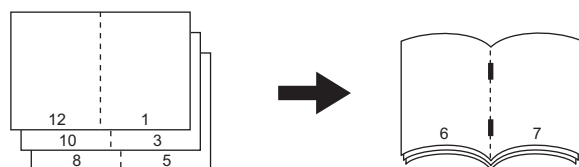


補足

右の図のように、縦長の原稿を横向きにセットしてマガジンソートまたはマガジンソート & サドルステッチを使用するときは、応用画面の「両面時の画像の向き」の設定に注意してください。

原稿が横書きの場合は設定をオンに、原稿が縦書きの場合は設定をオフにすると正しいページ構成に仕上がります。

📖 P.124 「両面時の画像の向き」

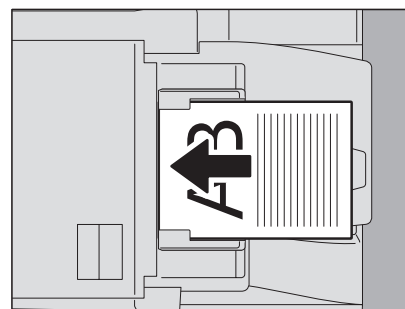

マガジンソート機能には、ここで説明している基本画面から操作する方法と、応用画面から操作する方法の2通りがあります。応用画面から操作する場合はとじしろ幅を調整することができます。詳しくは、以下のページを参照してください。

📖 P.105 「マガジンソート」

1 用紙をセット（確認）します。

注意

OHPフィルム、ラベル紙などの特殊紙は使用できません。


2 使用する用紙を選びます。

以下のサイズの内紙が使えます。

マガジンソート：A3、A4-R、A5-R、B4、B5-R

マガジンソート & サドルステッチ、サドルステッチ：A3、A4-R、B4

3 サドルステッチフィニッシャ MJ-1024をお使いの場合で、A3やB4サイズの内紙をサドルステッチするときは、サドルステッチトレイのストッパを上げます。

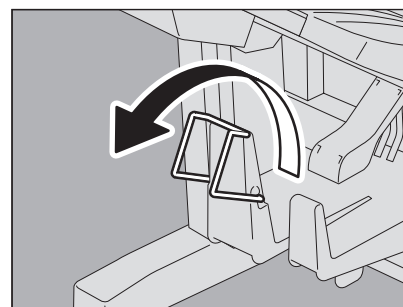

4 原稿をセットします。


自動両面原稿送り装置にセットする場合は、前ページの図を参考にしてセットしてください。

原稿ガラス上にセットする場合は、以下の順にセットしてください。


マガジンソートまたはマガジンソート & サドルステッチ：原稿の1ページ目からセットする。

サドルステッチ：(総ページが12ページの原稿の場合) 12-1ページ → 2-11ページ → 10-3ページ → 4-9ページ → 8-5ページ → 6-7ページの順にセットする。

5 [仕上げモード] を押します。

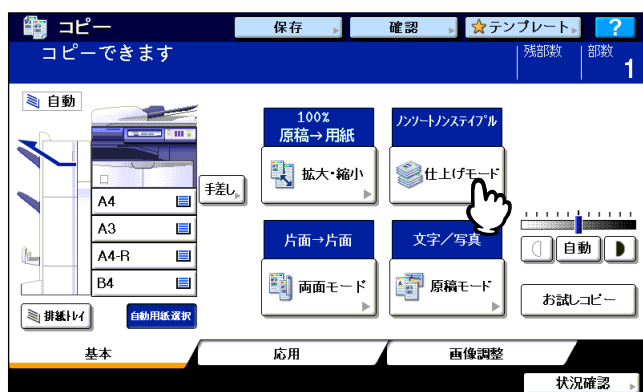

6 [マガジンソート]、[マガジンソート & サドルステッチ]、[サドルステッチ] から選んで押します。

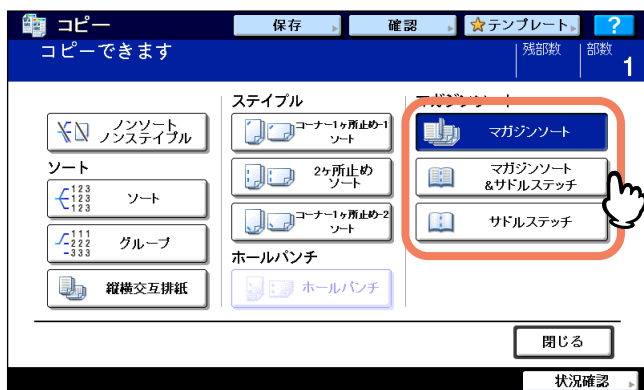

注意

[マガジンソート & サドルステッチ] および [サドルステッチ] は、サドルステッチフィニッシャ装着時のみ選べます。

7 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

□ サドルステッチの実行条件

サドルステッチフィニッシャ MJ-1024

| 用紙サイズ | 坪量 *1 | サドルステッチ可能枚数 *2 | サドルステッチトレイ積載可能部数 |
|------------|-------------------------|----------------|---|
| A3、A4-R、B4 | 64~80 g/m ² | 最大15枚 | 11~15枚束：10部 6~10枚束：20部 5枚束以下：25部 |
| | 81~105 g/m ² | 最大10枚 | 6~10枚束：15部（表紙を付けた場合は5部） 5枚束以下：25部（表紙を付けた場合は5部） |

サドルステッチフィニッシャ MJ-1025

| 用紙サイズ | 坪量 *1 | サドルステッチ可能枚数 *2 | サドルステッチトレイ積載可能部数 |
|------------|------------------------|----------------|-------------------------|
| A3、A4-R、B4 | 64~80 g/m ² | 最大10枚 | 6~10枚束：10部 5枚束以下：20部 |
| | 81~90 g/m ² | 最大6枚 | |

*1 坪量の異なる用紙が混在している場合は、坪量の大きい方の用紙に合わせてサドルステッチ枚数を数えてください。
*2 表紙を1枚付けることもできます（MJ-1024：64~209 g/m²、MJ-1025：64~128 g/m²）。その場合、サドルステッチ可能枚数には表紙分も含まれます。

■ ホールパンチ

フィニッシャにホールパンチユニット（オプション）を装着している場合、コピー用紙にパンチ穴を開けることができます。

注意


- 坪量が64～256 g/m²（MJ-6101E/MJ-6004E）、64～80 g/m²（MJ-6005E）の、A3、A4、A4-R、B4、B5、B5-R、FOLIOサイズの内紙が使用できます。
- OHPフィルム、ラベル紙などの特殊紙は使用できません。

1 用紙をセット（確認）します。


手差しコピーの場合は、用紙サイズの設定を必ず行ってください。

2 原稿をセットします。

3 [仕上げモード] を押します。

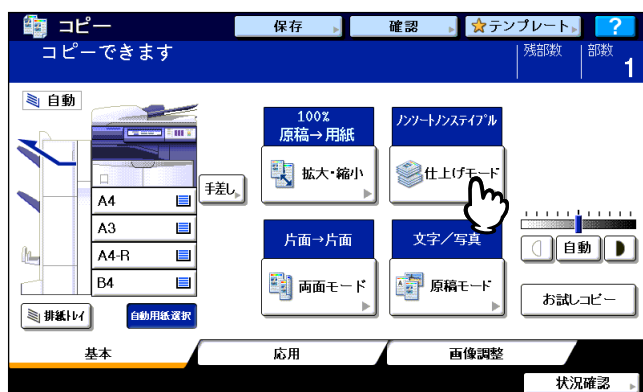

4 [ホールパンチ] を押します。

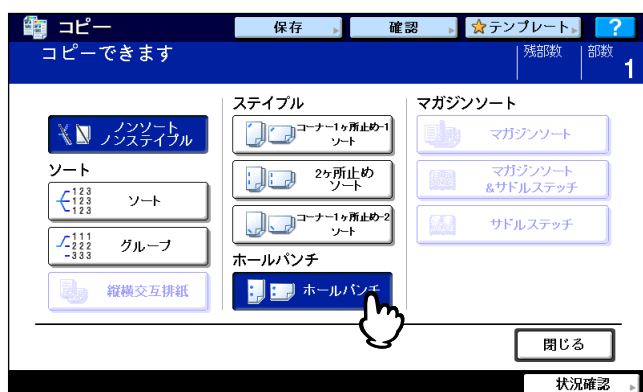

5 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。


■ マニュアルステイプル

手動でステイプル操作のみを行うことができます。コピーしたときにステイプルし忘れたときや、原稿にステイプルしたいときなどに便利です。(フィニッシャ MJ-1101のみ)

マニュアルステイプルできる枚数

| 用紙サイズ | 坪量 | | |
|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | 64~80 g/m ² | 81~90 g/m ² | 91~105 g/m ² |
| A4, B5 | 50枚 | 30枚 | 30枚 |
| A3, A4-R, B4, FOLIO | 30枚 | 15枚 | 15枚 |

マニュアルステイプルは、フィニッシャのステイプラ操作部のボタンを使って行います。

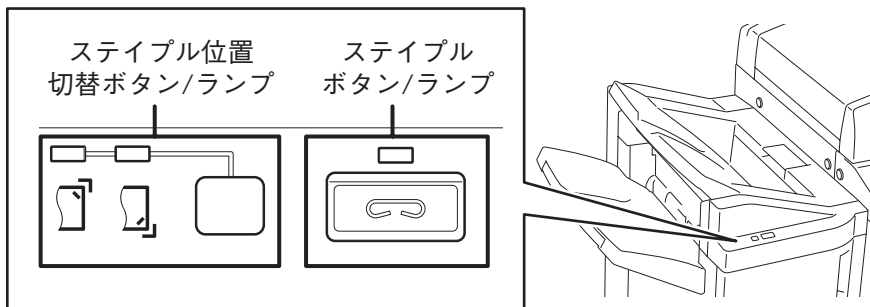

1 ステイプルボタンを押します。

排紙部のシャッタが開き、マニュアルステイプルモードに入ります。


2 ステイプル位置切替ボタンを押して、ステイプル位置（手前または奥）を切り替えます。

3 フィニッシャの下段排紙トレイに用紙をセットします。

用紙をよくそろえて、表面を下にしてセットしてください。
手前にステイプルするときは手前に、奥にステイプルするときは奥に、用紙を寄せてセットしてください。

補足

用紙を正しくセットするとステイプルランプが点灯します。ステイプルランプが点灯しない場合は、用紙をセットし直してください。

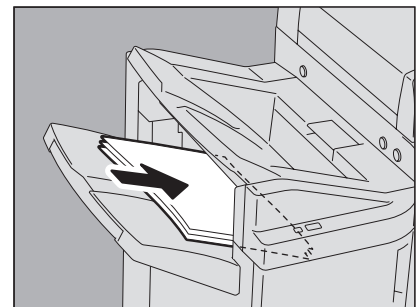

4 用紙から手を離し、ステイプルボタンを押します。

ステイプルが実行されます。ステイプルが終了し、ステイプル位置切替ランプが点滅したら用紙を取り出してください。

⚠ 注意

マニュアルステイプル操作は、用紙から手を離れた状態で実行してください。

マニュアルステイプルモードを終了するには


トレイから用紙を取り出してから、ステイプルボタンを押してください。排紙部のシャッタが閉まり、マニュアルステイプルモードが終了します。

また、何も操作しない状態で約15秒経過すると、マニュアルステイプルモードは自動的に終了します。


両面設定

原稿と用紙のそれぞれについて、片面・両面の設定ができます。片面の原稿を用紙の両面にコピーして、使う用紙の量を減らしたり、本のおりに用紙の両面にコピーしたりできます。


片面 → 片面 (📖 P.81)

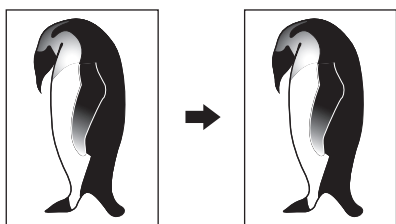


両面 → 片面 (📖 P.81)

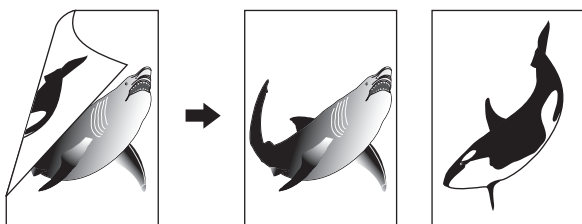


片面 → 両面 (📖 P.82)

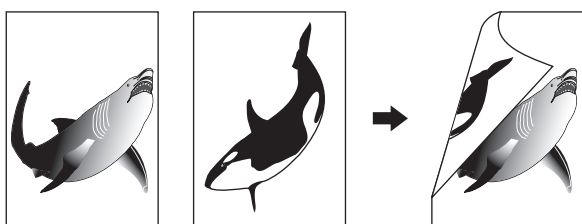

両面 → 両面 (📖 P.82)

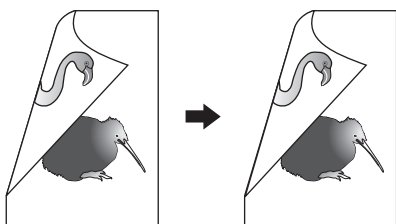

Book → 両面 (📖 P.83)

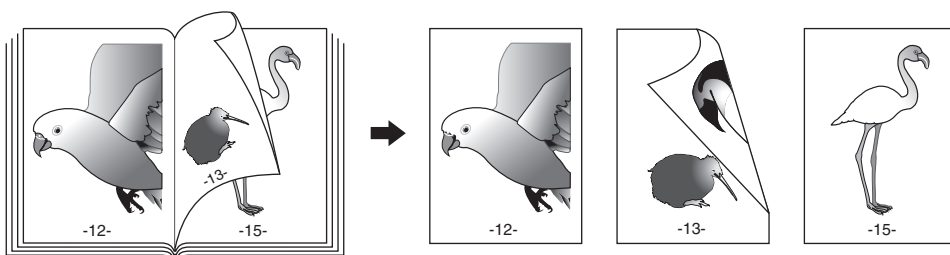

注意


両面コピーには、普通紙、厚紙1が使用できます。

■ 用紙の片面にコピーする


補足

左右開きの縦長の両面原稿を用紙の片面にコピーするときは、「両面時の画像の向き」の機能を使うと各ページのコピーの向きをそろえることができます。

📖 P.124 「両面時の画像の向き」

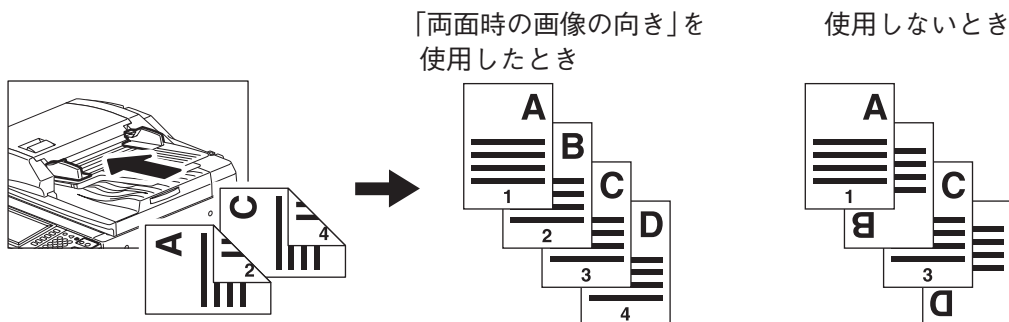

- 1 用紙をセット（確認）します。
手差しコピーする場合は、必ず用紙サイズの設定を行ってください。
- 2 原稿をセットします。
- 3 [両面モード] を押します。

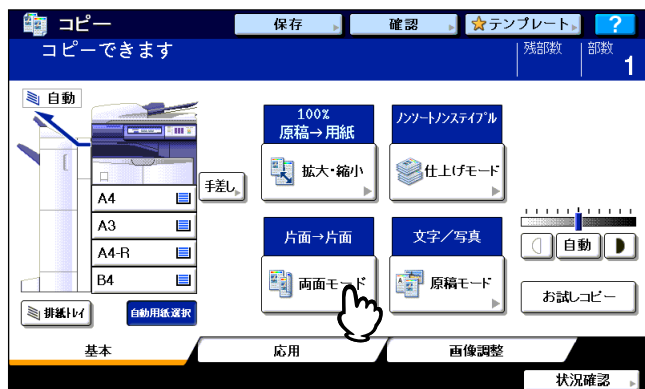

- 4 両面設定を選んで押します。
片面 → 片面：片面原稿を用紙の片面にコピーする
両面 → 片面：両面原稿を用紙の片面にコピーする




- 5 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

■ 用紙の両面にコピーする

補足

縦長の片面原稿を横向きにセットして用紙の両面にコピーすると、通常は上下開きの向きに仕上がります。「両面時の画像の向き」の機能を使うと、左右開きの向きに仕上げることができます。

📖 P.124 「両面時の画像の向き」

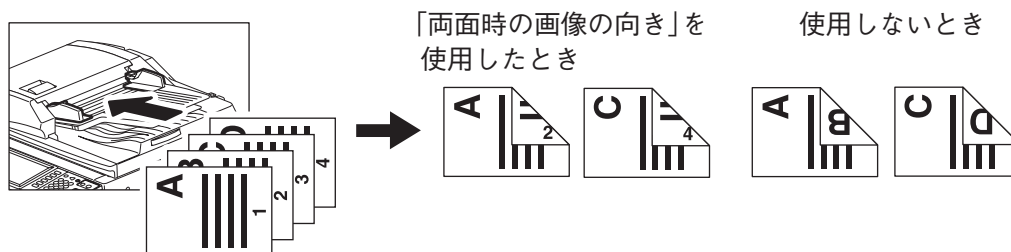


1 用紙をセット（確認）します。

手差しコピーする場合は、必ず用紙サイズの設定を行ってください。

2 原稿をセットします。

3 「両面モード」を押します。

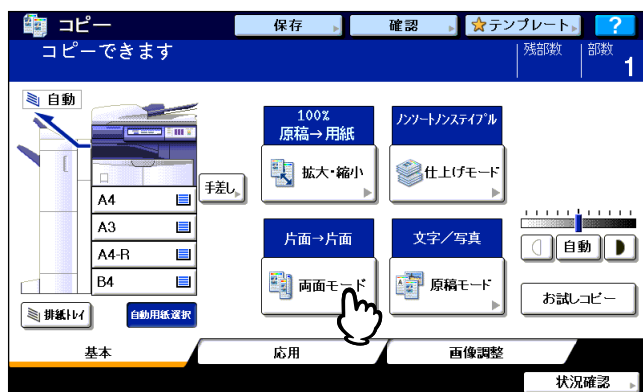

4 両面設定を選んで押します。

片面 → 両面：片面原稿を用紙の両面にコピーする

両面 → 両面：両面原稿を用紙の両面にコピーする



5 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

原稿ガラス上に原稿をセットする場合は、P.29 「基本的なコピーの手順」の手順6～7の操作を引き続き行ってください。

■ 冊子を用紙の両面にコピーする


本やカタログなどの冊子の原稿を、原稿のとおり用紙の両面にコピーします。

補足


A4またはB5サイズ用紙のみ使えます。

注意

右開きの冊子をコピーする場合は、ユーザ設定メニューの「コピー設定」にある「ブック両面」の設定を「右開き」に変更してください。ユーザ設定メニューでの設定変更のしかたについては、[設定管理ガイド](#)を参照してください。

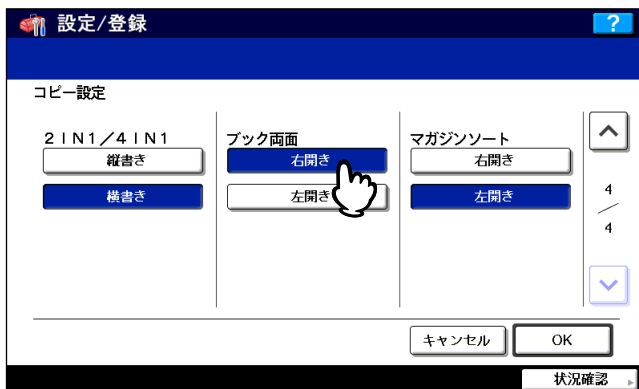


右開き：右側にページをめくる冊子（主に縦書きの冊子）
 左開き：左側にページをめくる冊子（主に横書きの冊子）

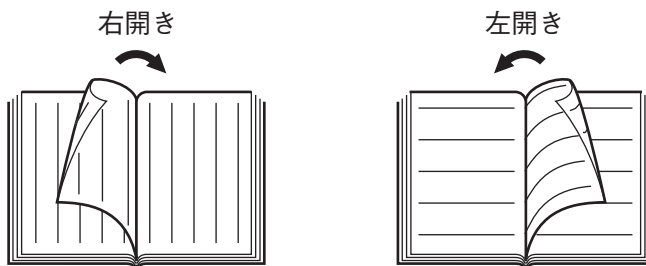

1 用紙をセット（確認）します。

手差しコピーする場合は、必ず用紙サイズの設定を行ってください。


2 「両面モード」を押します。

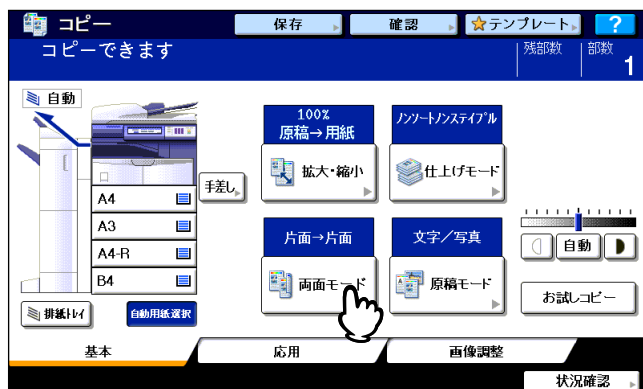


3 「Book → 両面」を押します。




4 コピーするページの範囲を選びます。

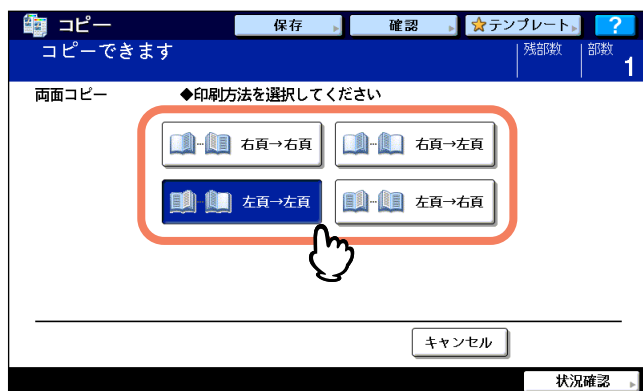

例：左開きの冊子の2～6ページまでをコピーする場合：「左頁 → 左頁」

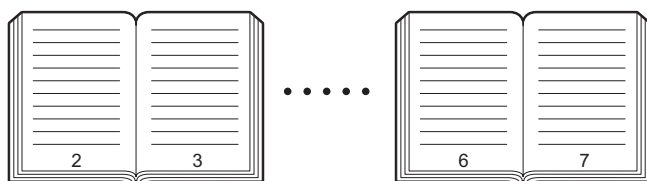

5 使いたい用紙が入っているカセットボタンを押します。
A4またはB5サイズのみ使用できます。

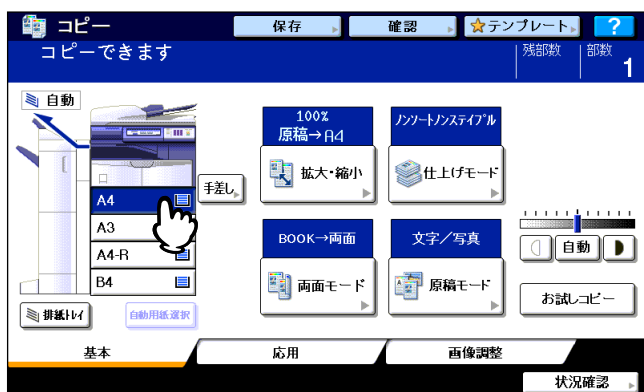


6 必要に応じてその他のコピー機能を設定します。
とじしろを作りたい場合は、応用画面でとじしろの設定を行ってください。
☞ P.95 「ブックとじの設定」


7 原稿をセットします。
原稿ガラスの下にある黄色いガイドに冊子の中心を合わせ、冊子の下端が手前に来るようにセットします。

⚠ 注意

原稿ガラスの上に重い物 (4 kg以上) を載せたり、強く押ししたりしないこと
ガラスが割れ、けがの原因となります。

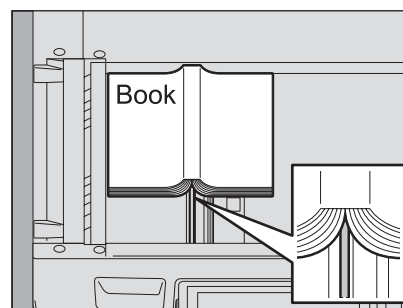

8 [スタート] ボタンを押します。原稿が読み込まれたら、次のページを開いてセットします。
すべてのページを読み込み終わるまで、この手順を繰り返します。ただし、読み込む最後のページが冊子の片面のみの場合には、最後のページを読み込むときに [次原稿あり (片面)] を押してから [スタート] ボタンを押してください。読み込まれた原稿がコピーされます。

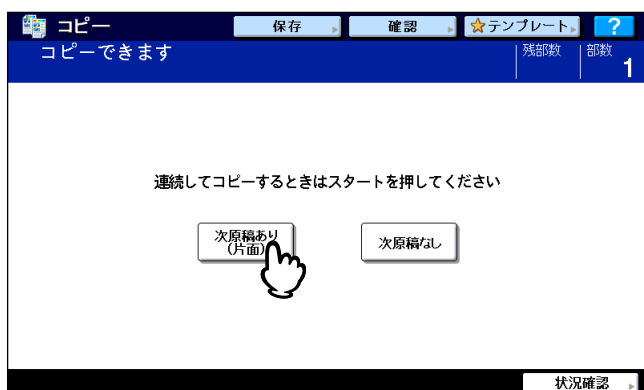

9 すべての原稿を読み込み終わったら、[次原稿なし] を押します。
読み込まれた原稿がコピーされます。

補 足

[次原稿なし] を押さなくても、オートクリア機能が働くとコピーが開始されます。

コピーと同時にファイルに保存する

原稿を読み込んでコピーをとると同時に、読み込んだ内容を本機またはネットワーク上のコンピュータの共有フォルダに保存できます。PDF、TIFF、XPS形式で保存できます。

注意


- 「共有フォルダに保管」機能は、スキャナキットまたはプリンタ/スキャナキットが装着されている場合のみ有効です。
- 読み込んだ内容は、白黒（解像度600 dpi固定）で保存されます。この機能を使って保存したデータは印刷出力には適していますが、イメージデータとしてコンピュータに取り込んで使用する目的には適していません。その場合は、最適な画質品質を得るために本機のスキャン機能を使って保存することをお勧めします。
- ネットワーク管理者は、原稿のデータをコンピュータに保存するための設定を行う必要があります。詳しくは**TopAccessガイド**を参照してください。
- 共有フォルダに保存したデータは、万一のためバックアップしておくことをお勧めします。

補足


保存先にファイリングボックスを指定することもできます。詳しくは**ファイリングボックスガイド**を参照してください。

1 原稿をセットします。


2 「保存」を押します。

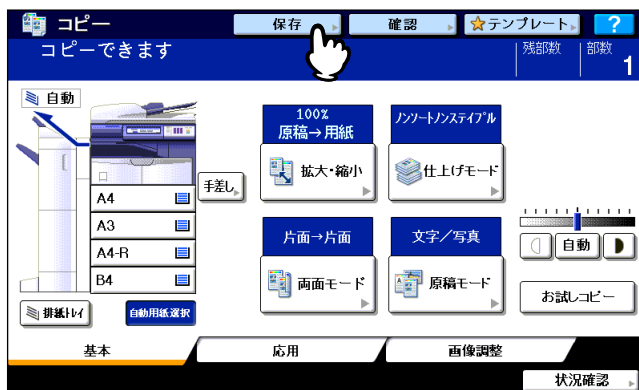

3 「共有フォルダに保管」を押します。

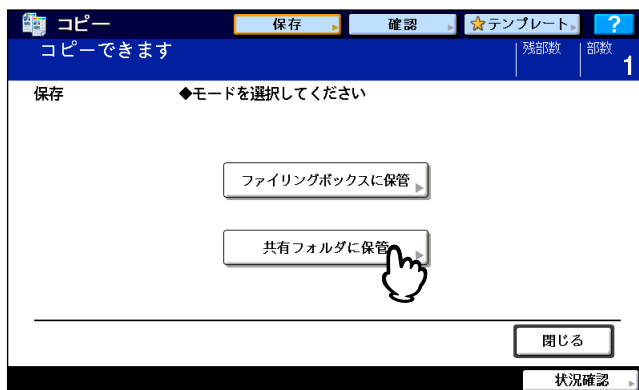

4 ファイルの情報を入力し、[OK] を押します。

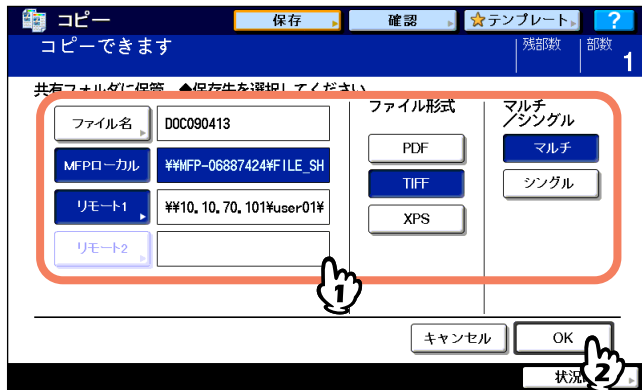

ファイル名：[ファイル名] を押すと文字入力画面に切り替わります。半角・全角を問わず45文字以内で入力してください。

MFPローカル：ファイルを本機の共有フォルダに保存するときに押します。

リモート1、リモート2：ファイルを本機とネットワーク接続されているコンピュータの共有フォルダに保存するときに押します。

注意

- MFPローカル、リモート1、リモート2のうち2か所まで選択できます。選択を解除したい場合は、解除したいボタンをもう一度押してください。
- リモート1、リモート2の保存先の設定変更をユーザに許可している場合には、[リモート1]、[リモート2]を押すと、保存先を指定する画面が表示されます。この場合は以下のページを参照して保存先を設定してください。

📖 P.88 「保存先の共有フォルダの設定」

PDF／TIFF／XPS：ファイル形式です。3つのうちから選んでください。

マルチ／シングル：保存形式です。マルチを選ぶと、読み込んだ原稿がまとめて1つのファイルとして保存されます。シングルを選ぶと、フォルダが作成されて読み込んだ原稿が1ページずつ別々のファイルとして保存されます。

5 [スタート] ボタンを押します。


自動両面原稿送り装置に原稿をセットした場合は、コピーと保存を開始します。

原稿ガラスから原稿を読み込んでいる場合は、引き続き以下の手順に進んでください。

6 続きの原稿を原稿ガラス上にセットして、[スタート] ボタンを押します。

すべての原稿を読み込み終わるまでこの手順を繰り返します。

7 すべての原稿を読み込み終わったら、[次原稿なし] を押します。

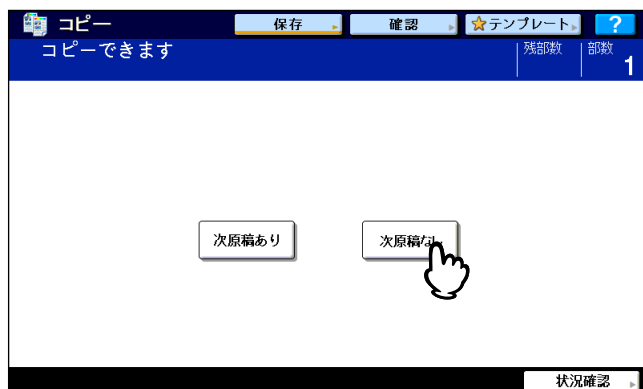


コピーと保存を開始します。

■ 保存先の共有フォルダの設定

保存先の共有フォルダの設定をユーザに許可している場合は、「共有フォルダに保管」画面で [リモート1] や [リモート2] を押したときに、保存先を設定する画面が表示されます。

設定する項目は、使用するファイル転送用プロトコルによって異なります。ファイル転送用プロトコルとしてFTP、SMB、NetWare IPX/SPX、NetWare TCP/IPを使用できます。

FTP

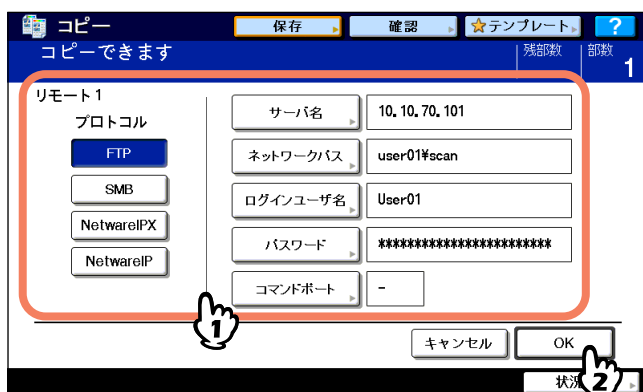

以下の各ボタンを押すと、文字入力画面が表示されます。文字入力画面のキーと操作パネル上のテンキーを使って入力してください。必要な項目の入力が終わったら、[OK] を押してください。

サーバ名: FTPサーバーのIPアドレスです。たとえば、ファイルをFTPサーバーの「ftp://10.10.70.101/user01/scan/」というFTPフォルダに転送する場合は、「10.10.70.101」と入力します。


ネットワークパス: ファイルを保存するFTPサーバー内のフォルダへのパスです。たとえば、ファイルをFTPサーバーの「ftp://10.10.70.101/user01/scan/」というFTPフォルダに転送する場合は、「user01¥scan」と入力します。

ログインユーザ名: FTPサーバーにログインするためのユーザ名です。必要に応じて設定してください。

パスワード: FTPサーバーにログインするためのパスワードです。必要に応じて設定してください。

コマンドポート: コマンド実行に使用するポート番号です。通常は、コマンドポートに「-」が入力されています。この場合は、管理者が設定したポート番号が使用されます。別のポート番号を使用したい場合にのみ、この値を変更します。

SMB

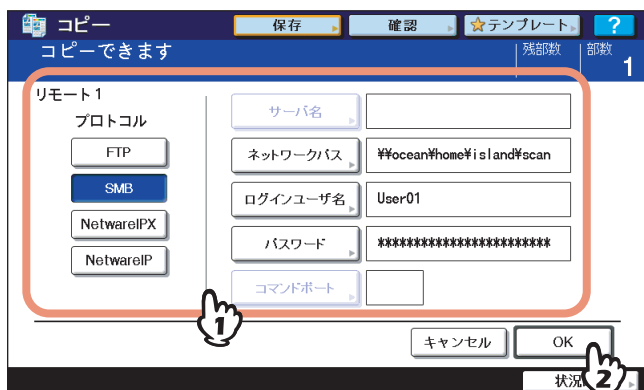

以下の各ボタンを押すと、文字入力画面が表示されます。文字入力画面のキーと操作パネル上のテンキーを使って入力してください。必要な項目の入力が終わったら、[OK] を押してください。

ネットワークパス：ファイルを保存するネットワークフォルダへのパスです。


ログインユーザ名：ネットワークフォルダにアクセスするためのユーザ名です。必要に応じて設定してください。

パスワード：ネットワークフォルダにアクセスするためのパスワードです。必要に応じて設定してください。

補足

SMBプロトコルを選択した場合は、「サーバ名」および「コマンドポート」を設定する必要はありません。

NetWare IPX/SPX / NetWare TCP/IP

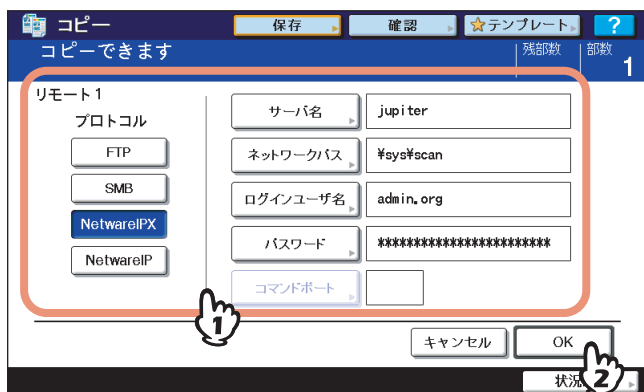

以下の各ボタンを押すと、文字入力画面が表示されます。文字入力画面のキーと操作パネル上のテンキーを使って入力してください。必要な項目の入力が終わったら、[OK] を押してください。

サーバ名：[NetWare IPX] を選択した場合は、NetWareサーバーのサーバー名またはTree/Context（NDSが使用可能な環境の場合）を入力します。[NetWare IP] を選択した場合は、NetWareサーバーのIPアドレスを入力します。

ネットワークパス：ファイルを保存するNetWareサーバー内のフォルダへのパスを入力します。たとえば、ファイルをNetWareサーバーの「sys%scan」というフォルダに転送する場合は、「%sys%scan」と入力します。

ログインユーザ名：NetWareサーバーにログインするためのユーザ名です。必要に応じて設定してください。

パスワード：NetWareサーバーにログインするためのパスワードです。必要に応じて設定してください。

4



応用機能



応用画面から呼び出せる、さまざまなコピー機能の使いかたを説明しています。


| | |
|----------------------------|------------|
| 応用画面を表示する | 92 |
| とじしろ | 93 |
| 左とじ・右とじ・上とじ・下とじの設定..... | 93 |
| ブックとじの設定..... | 95 |
| 枠消し | 97 |
| ブック中消し | 98 |
| ページ連写 | 100 |
| 2IN1 / 4IN1 | 102 |
| マガジンソート | 105 |
| 画像編集 | 107 |
| トリミング／マスクング..... | 107 |
| 鏡像／白黒反転..... | 110 |
| 縦横独立変倍 | 111 |
| 表紙モード | 112 |
| シート挿入モード | 115 |
| 日付・時刻付加 | 118 |
| ページ付加 | 119 |
| ビルドジョブ | 121 |
| 両面時の画像の向き | 124 |
| 左／右とじ - 上／下とじ | 126 |
| 連続送り→1枚送り | 127 |
| 白紙ページ除去 | 129 |
| 原稿外消去 | 131 |

応用画面を表示する

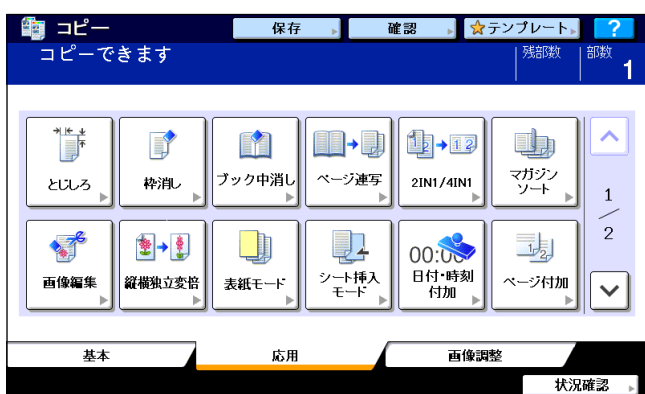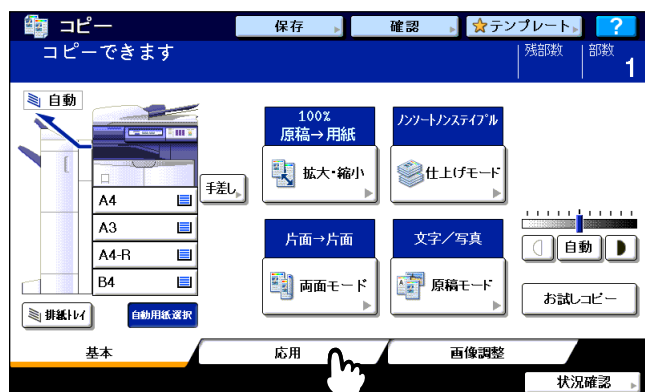応用機能は、応用画面から呼び出します。応用画面は、タッチパネル上の「応用」タブを押すと表示されます。




応用画面は2ページで構成されています。ページを切り替えるときは  または  を押してください。

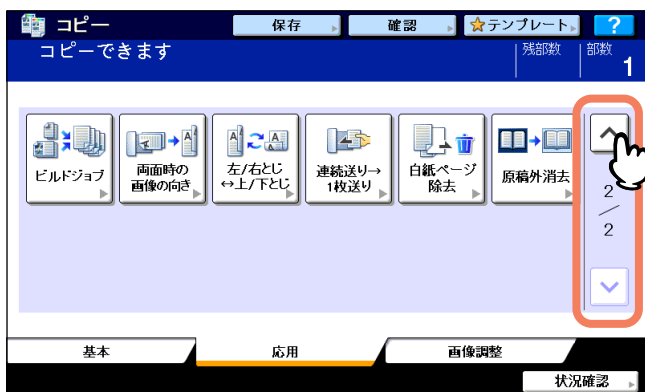

とじしろ

紙面全体を上下左右方向にずらし、とじしろ（余白）を残してコピーできます。コピー後にパンチ穴を開けたりステイプルしたりする場合に便利です。また、ブック両面機能を使って冊子原稿を用紙の両面にコピーするときのとじしろを作ることができます。

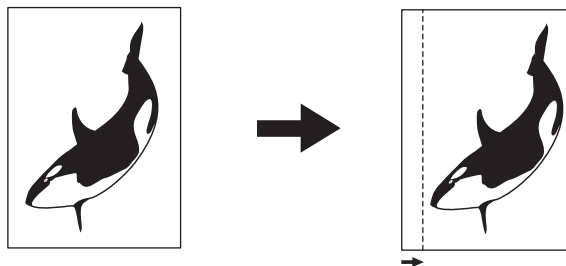


補足

以下のようにとじしろを組み合わせて使うことができます。


- 上とじ・下とじ・左とじ・右とじ
- 上とじ・下とじ・ブックとじ

■ 左とじ・右とじ・上とじ・下とじの設定

- 1 用紙をセット（確認）します。
手差しコピーする場合は、必ず用紙サイズの設定を行ってください。
- 2 原稿をセットします。
- 3 応用画面で、【とじしろ】を押します。

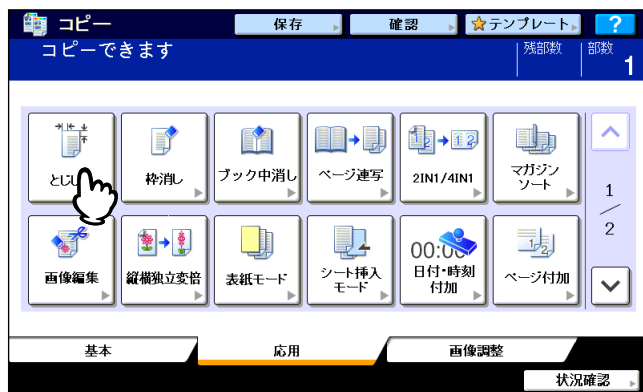


- 4 とじかたを選びます。

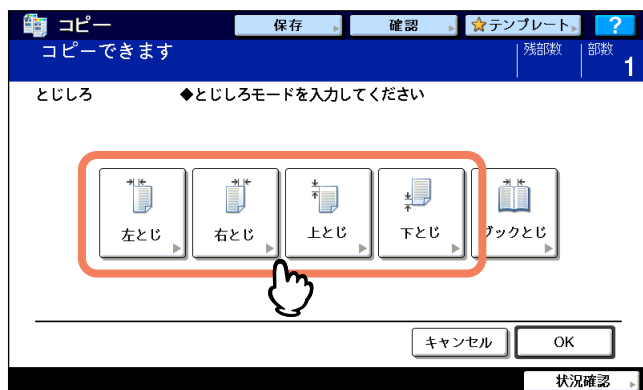

5 とじしろ幅を調整します。


- 1) [表面とじしろ幅] を押し、[▼ 2 mm] と [▲ 100 mm] を使って表面のとじしろ幅を調整します。
- 2) [裏面とじしろ幅] を押し、[▼ 2 mm] と [▲ 100 mm] を使って裏面のとじしろ幅を調整します。
- 3) [OK] を押します。

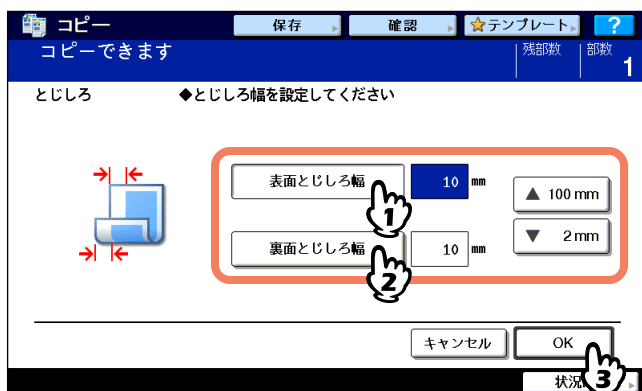

補足

両面コピーする場合に左とじや右とじのとじしろを作るとき、裏面のとじしろは表面とは反対側に作られます。

6 [OK] を押します。

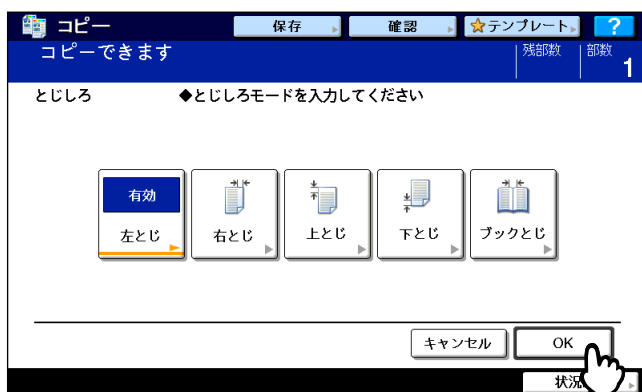


7 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。


■ ブックとじの設定

ブック両面機能を使って冊子原稿を用紙の両面にコピーするときのとじしろを作ります。
 P.83 「冊子を用紙の両面にコピーする」

1 応用画面で、[とじしろ] を押します。

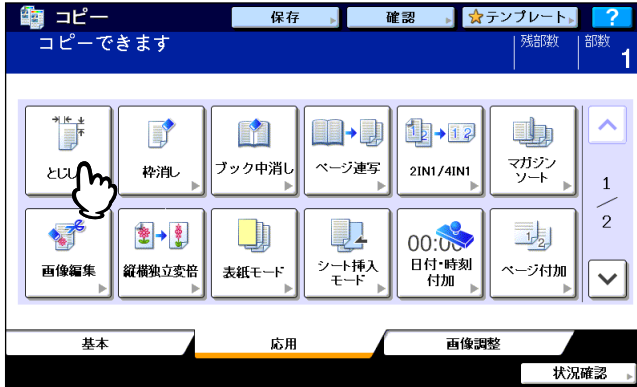


2 [ブックとじ] を押します。

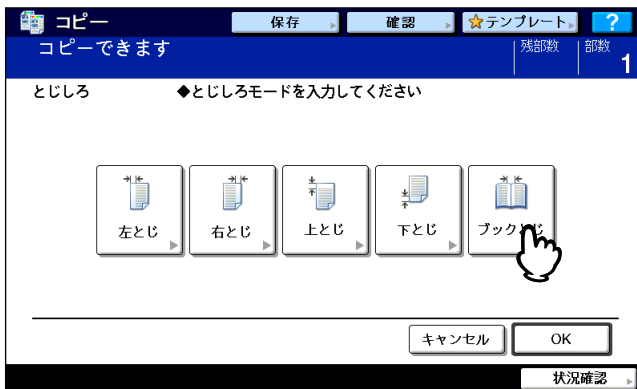


3 とじしろ幅を調整します。

- 1) [▼ 2 mm] と [▲ 30 mm] を押してとじしろ幅を調整します。
- 2) [OK] を押します。

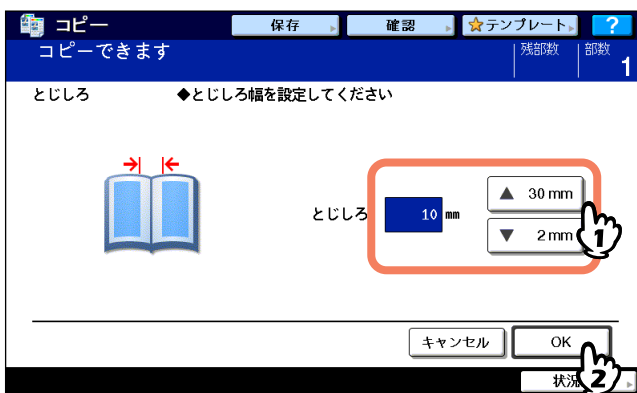


4 [OK] を押します。

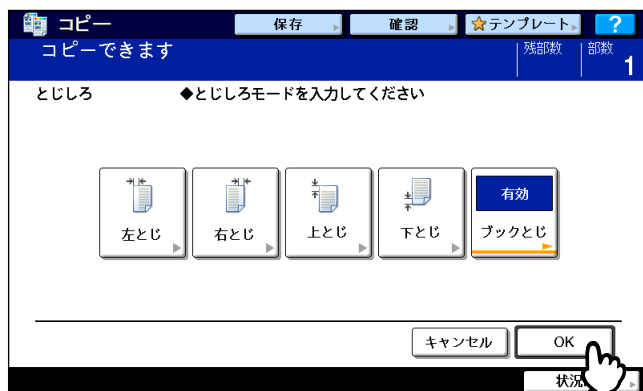

ブック両面機能の設定もあわせて行ってください。
P.83 「冊子を用紙の両面にコピーする」

粹消し


原稿の周囲が汚れていたり破れていたりすると、その部分が黒く写ります。このような場合に粹消しを設定すると、原稿の周囲を白く消してコピーできます。

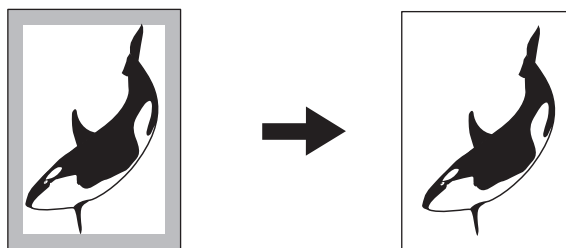


補足

定形サイズ of 原稿にのみ設定できます。

- 1 用紙をセット（確認）します。
手差しコピーする場合は、必ず用紙サイズの設定を行ってください。
- 2 原稿をセットします。
- 3 応用画面で、[粹消し] を押します。

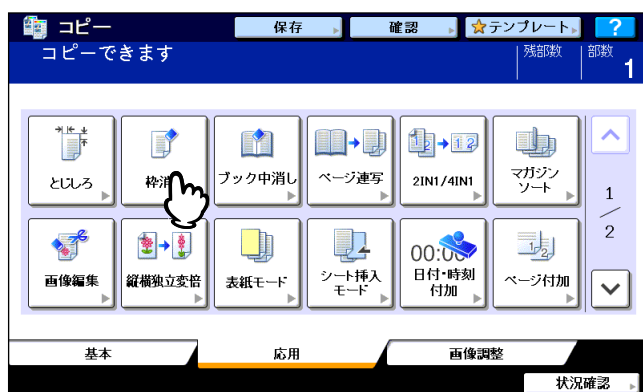


- 4 粹消し幅を調整します。
 - 1) [▼ 2 mm] と [▲ 50 mm] を押して粹消し幅を調整します。
 - 2) [OK] を押します。

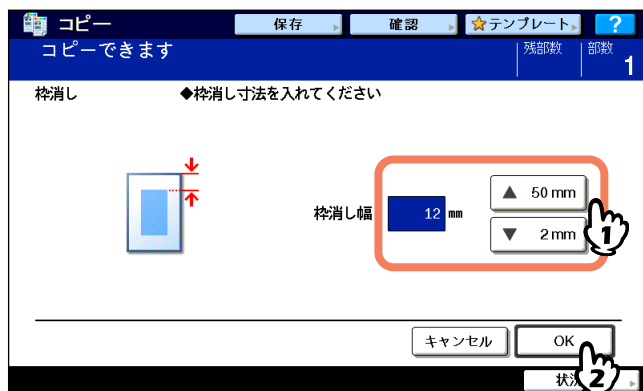


- 5 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

ブック中消し

冊子原稿をコピーしたときに中央部にできる影を消すことができます。

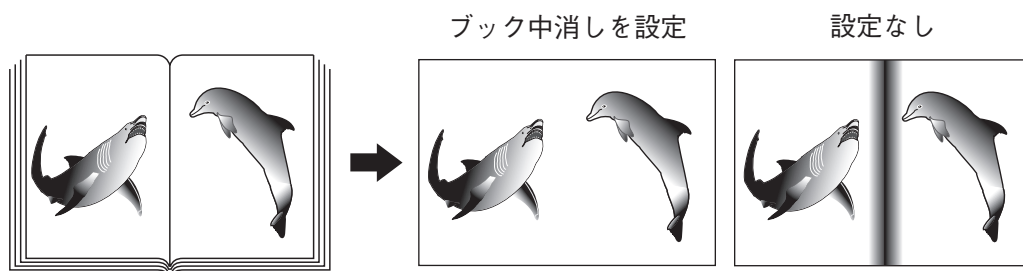

- 1 用紙をセット（確認）します。
手差しコピーする場合は、必ず用紙サイズの設定を行ってください。
- 2 使いたい用紙が入っているカセットを選びます。

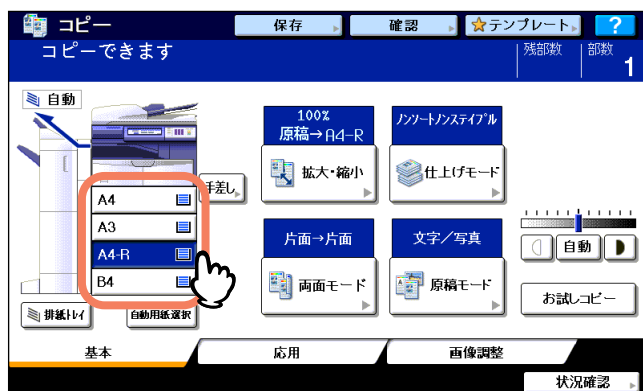


- 3 応用画面で、[ブック中消し] を押します。



4 中消し幅を調整します。

- 1) [▼ 2 mm] と [▲ 50 mm] を押して中消し幅を調整します。
- 2) [OK] を押します。

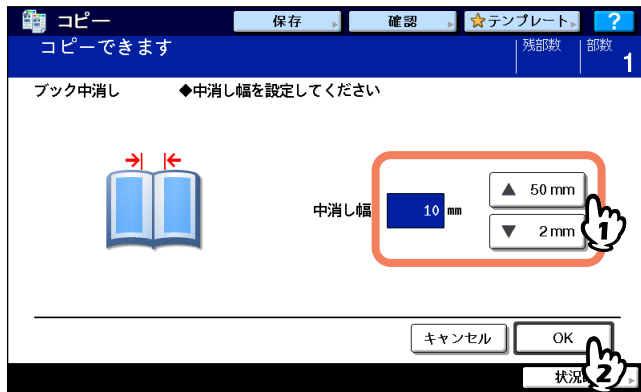


5 原稿をセットします。

原稿ガラスの下にある黄色いガイドに冊子の中心を合わせ、冊子の下端が手前に来るようにセットします。

⚠ 注意


原稿ガラスの上に重い物 (4 kg以上) を載せたり、強く押ししたりしないこと
ガラスが割れ、けがの原因となります。

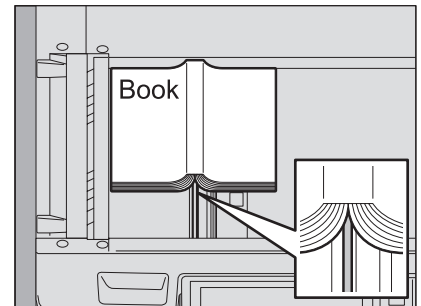

6 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

ページ連写


冊子原稿を開いた状態でセットして、左右のページを別々の用紙にコピーしたり、1枚の用紙に両面コピーしたりできます。原稿ガラスの上で原稿を移動させる必要はありません。また、A4またはB5サイズの前稿を2枚並べてセットして、別々の用紙にコピーすることもできます。

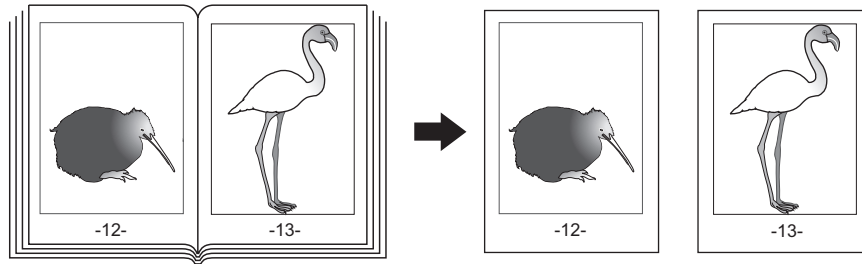


補足

A4またはB5サイズの用紙のみ使用できます。

- 1 用紙をセット（確認）します。
- 2 応用画面で、[ページ連写] を押します。

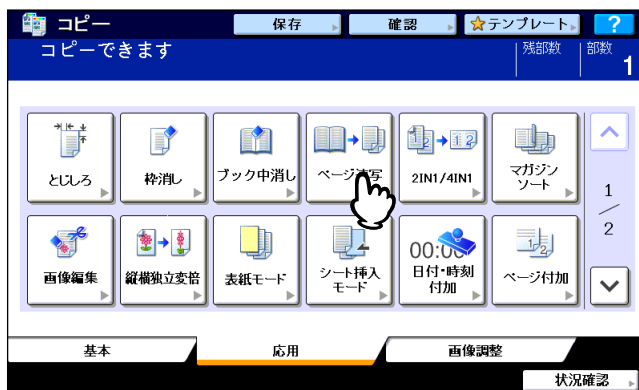


- 3 [片面] または [両面] を押します。
片面：左右のページを1ページずつ別々の用紙にコピーします。
両面：左右のページを1枚の用紙の両面にコピーします。

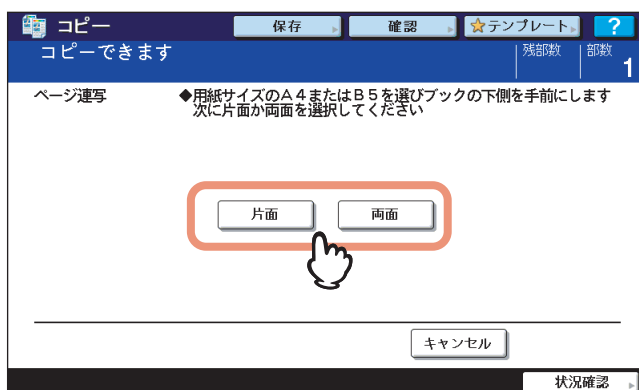

- 4 必要に応じてその他のコピー機能を設定します。
とじしろを作りたい場合は、とじしろの設定をします。
P.93 「左とじ・右とじ・上とじ・下とじの設定」


5 [基本] タブを押して基本画面に入り、用紙サイズ (A4またはB5) を選びます。
手差しコピーする場合は、必ず用紙サイズの設定を行ってください。

6 原稿の最初の見開きページをセットします。
原稿ガラスの下にある黄色いガイドに冊子の中心を合わせ、冊子の下端が手前に来るようにセットします。

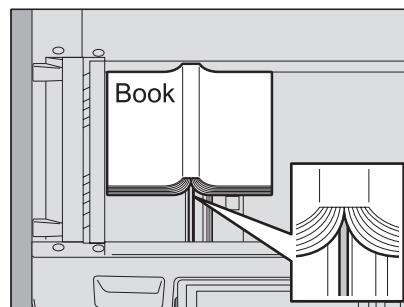

⚠ 注意
原稿ガラスの上に重い物 (4 kg以上) を載せたり、強く押ししたりしないこと
ガラスが割れ、けがの原因となります。

7 [スタート] ボタンを押します。原稿が読み込まれたら、次のページを開いてセットします。
すべてのページを読み込み終わるまで、この手順を繰り返します。ただし、読み込む最後のページが冊子の片面のみの場合には、最後のページを読み込むときに [次原稿あり (片面)] を押してから [スタート] ボタンを押してください。読み込まれた原稿がコピーされます。

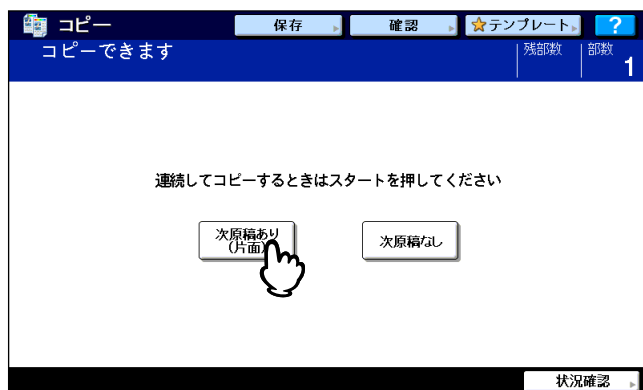

8 すべての原稿を読み込み終わったら、[次原稿なし] ボタンを押します。
読み込まれた原稿がコピーされます。

2IN1 / 4IN1

2または4ページ分の原稿を、用紙1ページに収まるように縮小してコピーします。用紙の両面にコピーすれば、1枚の用紙に最大で8ページ分の原稿をコピーすることができます。

原稿をセットする向きと「2IN1 / 4IN1」の設定にご注意ください


2IN1 / 4IN1機能を使うときは、ユーザ設定メニューの「コピー設定」にある「2IN1 / 4IN1」の内容にご注意ください。原稿を、縦向き（自分から見て読める向き）にセットする場合は、原稿が縦書きなら「2IN1 / 4IN1」を「縦書き」に、横書きなら「横書き」に設定してください。ただし、原稿を自分から見て横向きにセットする場合は、原稿が縦書きなら「横書き」に、横書きなら「縦書き」に設定する必要があります。

ユーザ設定メニューでの設定変更のしかたについては、[設定管理ガイド](#)を参照してください。


以下は、片面原稿を縦向き（自分から見て読める向き）にセットしたときのコピーの仕上がりを表しています。

2IN1（横書きの原稿）


原稿セットの向き

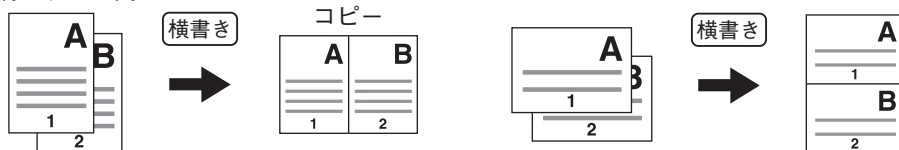


2IN1（縦書きの原稿）

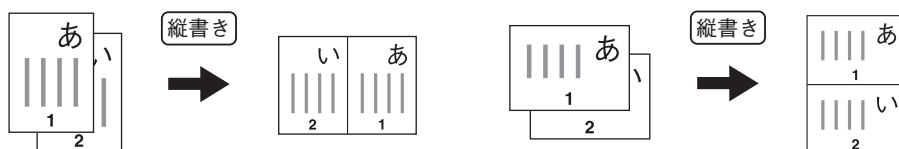


4IN1（横書きの原稿）

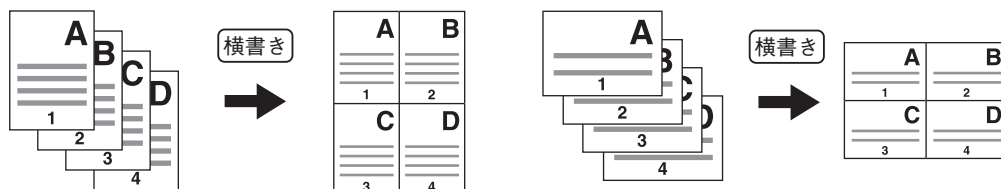


4IN1（縦書きの原稿）

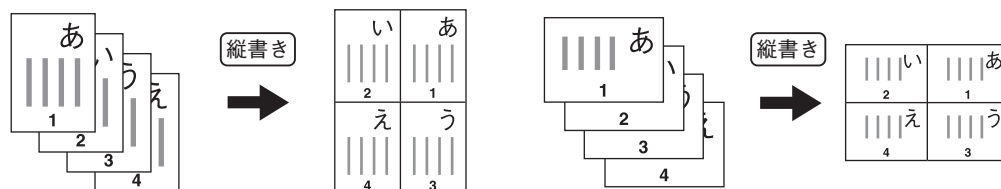


両面2IN1（横書きの原稿）

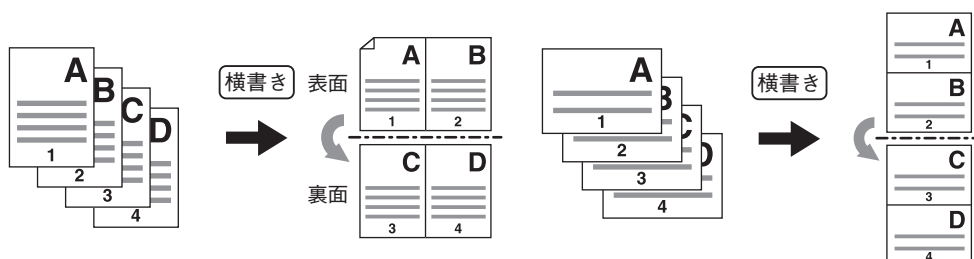


両面2IN1（縦書きの原稿）

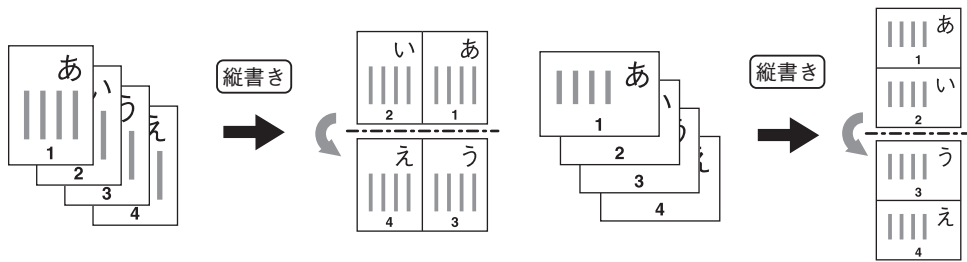

両面4IN1（横書きの原稿）

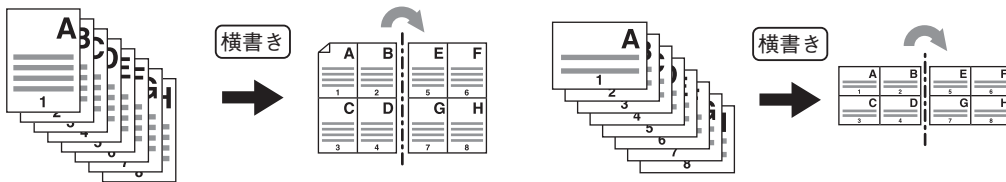

両面4IN1（縦書きの原稿）

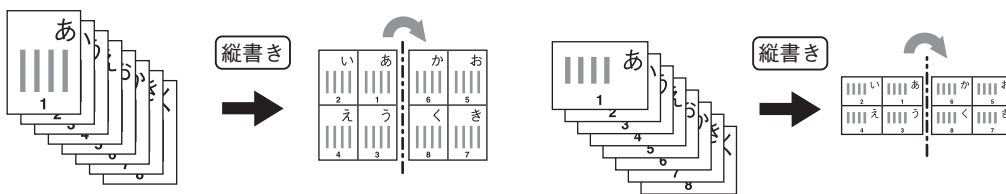


1 用紙をセット（確認）します。

手差しコピーする場合は、必ず用紙サイズの設定を行ってください。


補足

原稿と異なるサイズ of 用紙にコピーする場合は、基本画面で [拡大・縮小] を押して以下の画面に入り、用紙サイズを選んで、[自動倍率選択] を押してください。

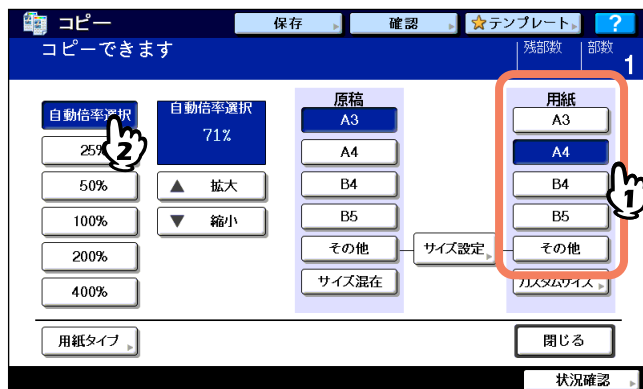

2 原稿をセットします。


3 応用画面で、[2IN1 / 4IN1] を押します。

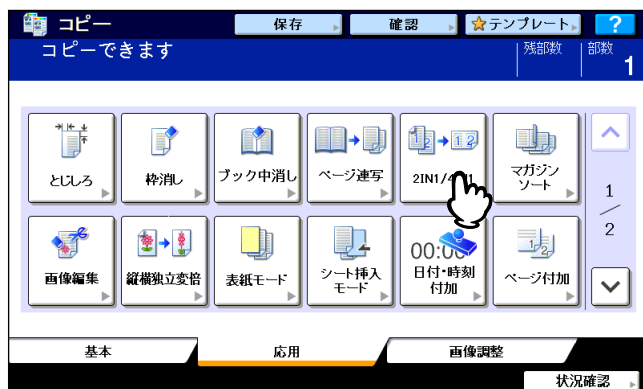

4 2IN1 / 4IN1の設定を行います。

1シートに印刷する原稿ページ数：1ページに2ページ分収めたい場合は [2IN1] を、4ページ分収めたい場合は [4IN1] を選びます。

両面：[片面→片面]、[片面→両面]、[両面→両面]、[両面→片面] から選びます。

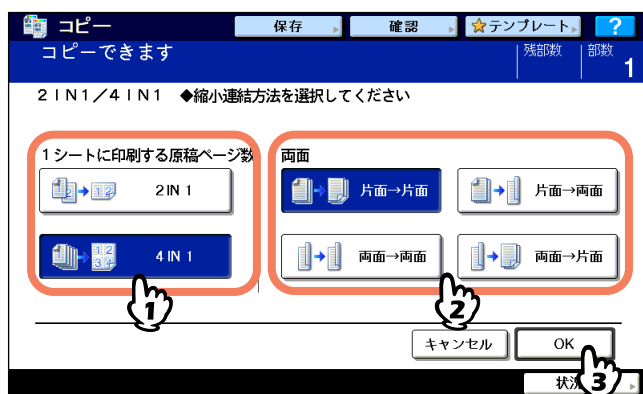

必要な項目をすべて設定したら、[OK] を押してください。

5 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

自動両面原稿送り装置（オプション）を使用した場合は、原稿を読み込み、コピーを開始します。原稿ガラス上に原稿をセットした場合は、引き続き手順6、7を行ってください。

6 次の原稿をセットし、[スタート] ボタンを押します。

次の原稿が読み込まれます。

[次原稿あり] を押してから [スタート] ボタンを押しても、同様に次の原稿が読み込まれます。すべての原稿の読み込みが終了するまでこの操作を繰り返します。


7 すべての原稿を読み込み終わったら、[次原稿なし] を押します。

コピーを開始します。


マガジンソート

複数枚の原稿を、冊子のようなページ構成にしてコピーできます（マガジンソート）。サドルステッチフィニッシャを使用すると、自動的に中折りして中央部をステイプルすることもできます（マガジンソート & サドルステッチ）。

マガジンソート

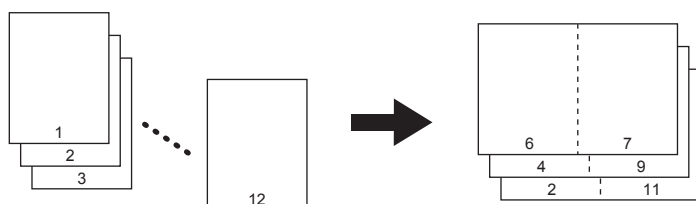

マガジンソート & サドルステッチ

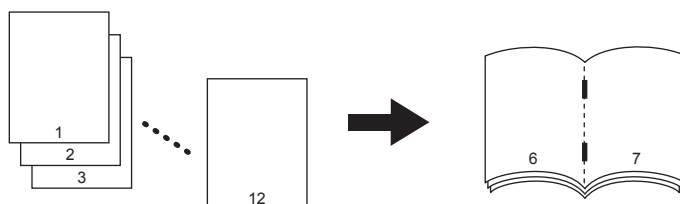

マガジンソート機能には、ここで説明している応用画面から操作する方法と、基本画面から操作する方法の2通りがあります。基本画面から操作する方法については、以下のページを参照してください。

☞ P.75 「マガジンソート／サドルステッチ」

1 用紙をセット（確認）します。

以下のサイズの内紙が使えます。

マガジンソート：A3、A4-R、A5-R、B4、B5-R

マガジンソート & サドルステッチ：A3、A4-R、B4

2 用紙サイズを設定します。

カセット給紙の場合：☞ P.54 「原稿と同じサイズの内紙を自動的に選択する」

手差しコピーの場合：☞ P.36 「手差しコピー」


3 原稿をセットします。

補足


右の図のように、縦長の原稿を横向きにセットしてマガジンソートまたはマガジンソート & サドルステッチを使用するときは、応用画面の「両面時の画像の向き」の設定に注意してください。

原稿が横書きの場合は設定をオンに、原稿が縦書きの場合は設定をオフにすると正しいページ構成に仕上がります。

☞ P.124 「両面時の画像の向き」

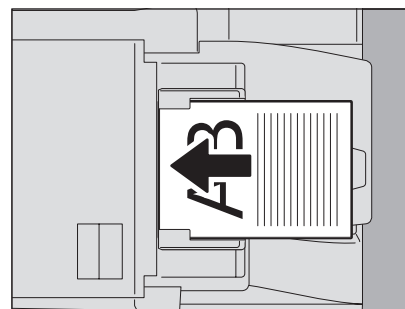


4 応用画面で、[マガジンソート] を押します。

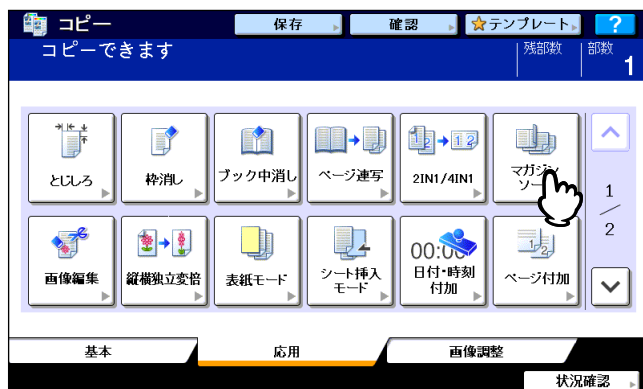

5 サドルステッチと、とじしろ幅を設定します。

- 1) サドルステッチを行う場合は [ステイプルON] を、行わない場合は [ステイプルOFF] を押します。
- 2) [▼ 2 mm] と [▲ 30 mm] を押してとじしろ幅を調整します。
- 3) [OK] を押します。

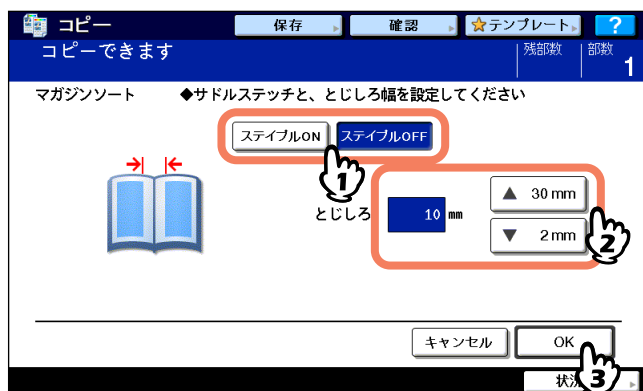

補足

サドルステッチできる枚数については、以下のページを参照してください。
P.75 「マガジンソート／サドルステッチ」

6 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

読み取った原稿に対してさまざまな画像編集処理を行うことができます。

トリミング：原稿上の指定したエリアだけを残してコピーします。


マスキング：原稿上の指定したエリアを隠してコピーします。

鏡像：原稿全体を左右反転させてコピーします。

白黒反転：原稿の白い部分を黒く、黒い部分を白くコピーします。

■ トリミング／マスキング

原稿上の、指定したエリアだけを残してコピーしたり（トリミング）、指定したエリアを隠してコピーしたり（マスキング）できます。同一原稿上で4つまでエリア指定できます。エリアは長方形で指定します。

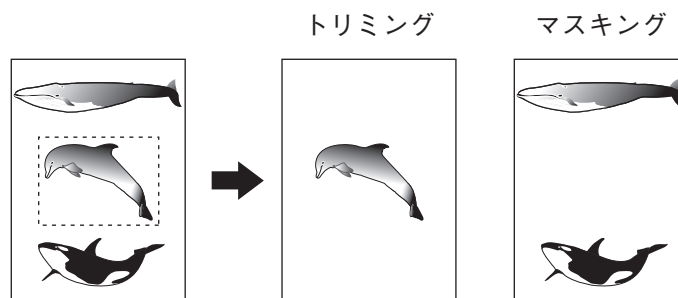


補足

- 定形サイズの原稿のみ編集できます。
- 原稿および用紙サイズの設定が正しくないと、コピーしたい部分が用紙に入りきらないことがあります。


1 用紙をセット（確認）します。

手差しコピーする場合は、必ず用紙サイズの設定を行ってください。

2 応用画面で、[画像編集] を押します。

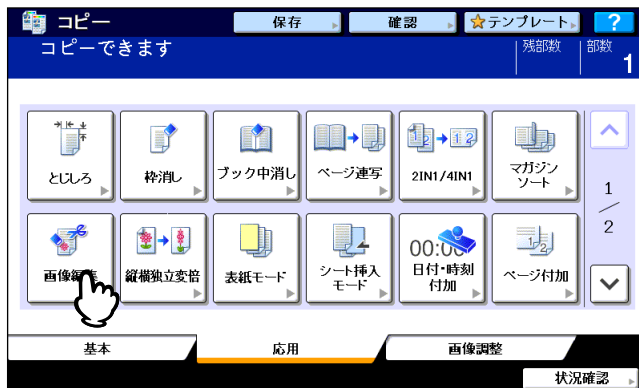

3 [トリミング] または [マスキング] を押します。

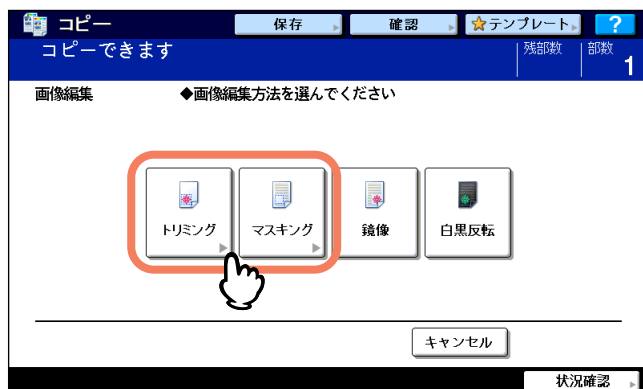


4 原稿ガラス上に、コピーしたい面を上にして原稿を置きます。

原稿面を上にして、原稿の下端を手前にし、左上のコーナーに突き当てるようにして置きます。原稿スケールのサイズ目盛りに合わせます。

⚠ 注意


原稿ガラスの上に重い物 (4 kg以上) を載せたり、強く押したりしないこと
ガラスが割れ、けがの原因となります。

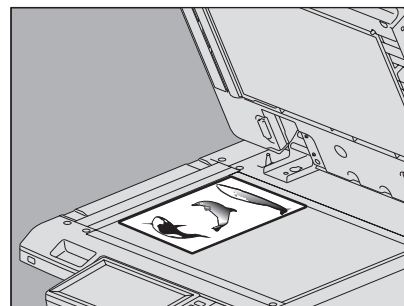

5 エリア指定のため、原稿ガラスの左側と奥側のスケールを使って、以下の4つの数値を読みます。


- X1: 左上コーナーから指定エリアの左端までの距離
- X2: 左上コーナーから指定エリアの右端までの距離
- Y1: 左上コーナーから指定エリアの上端までの距離
- Y2: 左上コーナーから指定エリアの下端までの距離

原稿スケールの目盛りは2 mm間隔です。

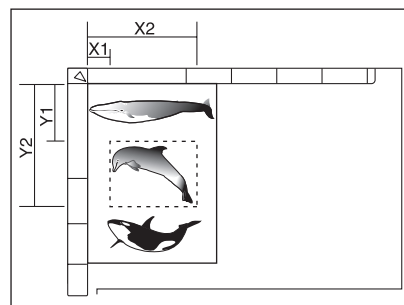


6 読み取った数値を入力します。

- 1) [X1] ~ [Y2] の各ボタンを押して、数値をテンキーで入力します。
- 2) 同一原稿上で、エリアを最大4つまで指定できます。エリアを複数指定する場合は、 または を押して指定するエリアを切り替え、同様に入力します。
- 3) すべてのエリアを指定し終わったら、[OK] を押します。

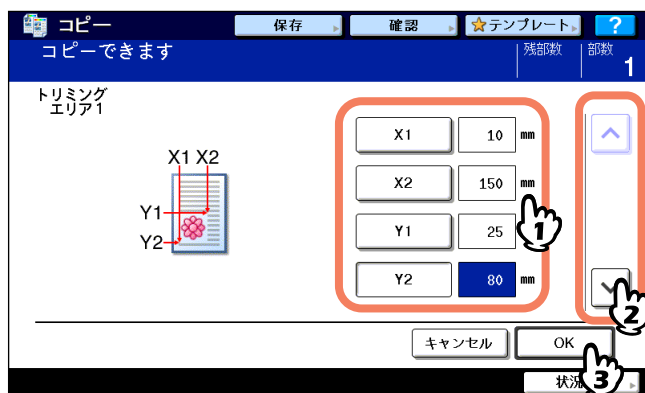

7 原稿を裏返してセットします。

原稿面を下にして、原稿の下端を手前に向け、左上のコーナーに突き当てるようにして原稿ガラス上に置きます。

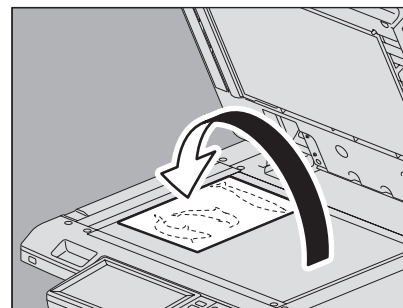

8 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

■ 鏡像／白黒反転

原稿全体を左右反転させてコピーできます（鏡像）。また、原稿の白い部分を黒く、黒い部分を白くコピーできます（白黒反転）。




1 用紙をセット（確認）します。


手差しコピーする場合は、必ず用紙サイズの設定を行ってください。

2 原稿をセットします。

3 応用画面で、[画像編集] を押します。

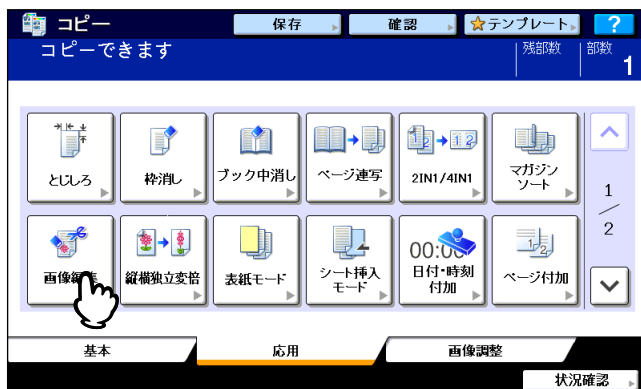


4 [鏡像] または [白黒反転] を押します。

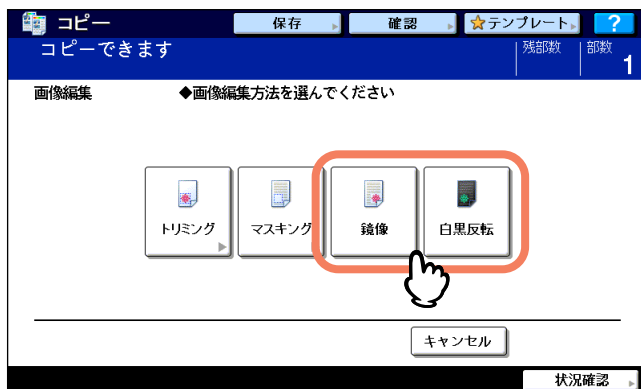

5 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

縦横独立変倍

縦方向と横方向に、コピー倍率を別々に指定します。

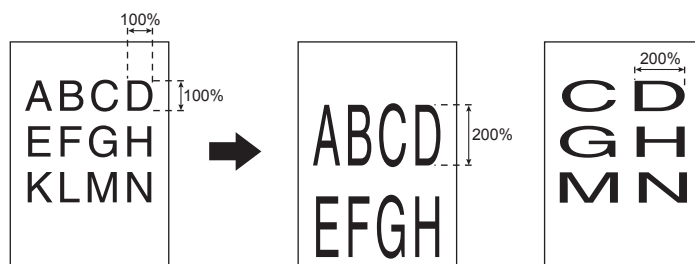

注意

倍率の設定範囲は25~400%です。ただし、以下の場合は25~200%になります。

- 原稿モードが「プレゼンテーション原稿」のとき
- 原稿を自動両面原稿送り装置（オプション）にセットするとき

1 用紙をセット（確認）します。

手差しコピーする場合は、必ず用紙サイズの設定を行ってください。


2 原稿をセットします。

3 応用画面で、[縦横独立変倍] を押します。



4 縦と横の倍率を設定します。

- 1) [X] を押し、[▼ 25%] と [▲ 400%] を使って横の倍率を変更します。
- 2) [Y] を押し、[▼ 25%] と [▲ 400%] を使って縦の倍率を変更します。
- 3) [OK] を押します。

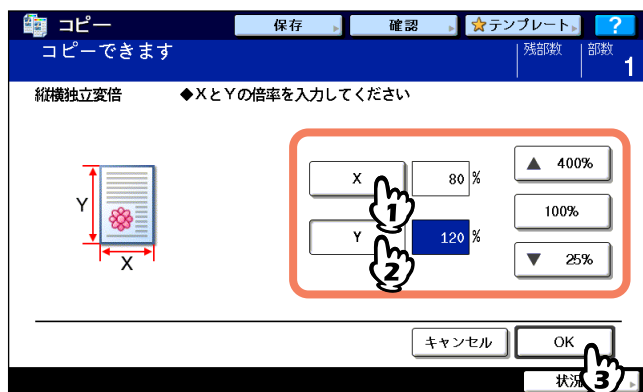


5 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。


表紙モード

色つきの用紙など、通常のコピーに使う用紙とは異なる用紙を、表紙や裏表紙として追加することができます。表紙モードには、以下の4通りがあります。


表紙挿入：白紙の表紙を追加します。

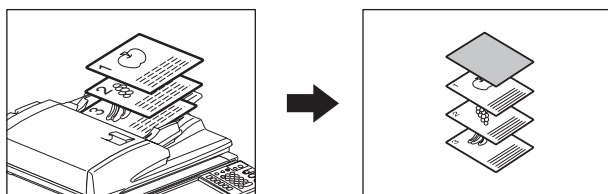


表紙コピー：コピーした表紙を追加します。

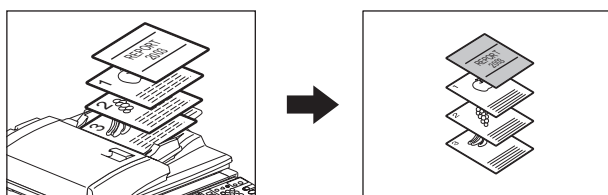

表・裏表紙挿入：白紙の表紙と裏表紙を追加します。

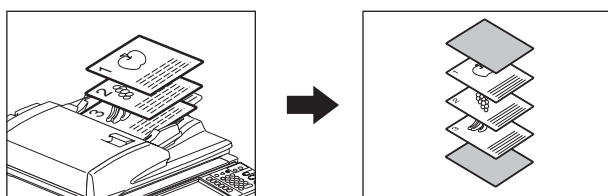

表紙コピー・裏表紙挿入：コピーした表紙と、白紙の裏表紙を追加します。

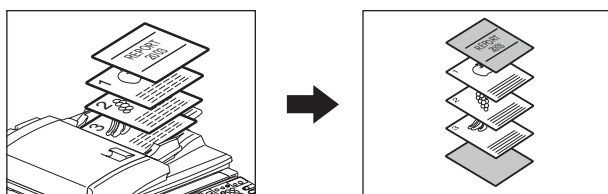

1 表紙用の紙をセットします。

表紙用の紙は、表紙用に設定したカセット、または手差しトレイにセットしてください。表紙用の紙と通常の用紙を同じ場所にセットすることはできません。

注意


- 表紙用の紙をカセットにセットする場合は、そのカセットに用紙タイプ（「表紙」）、サイズおよび厚さを設定してください。
📖 P.16 「用紙タイプの設定」
- 表紙用の紙を手差しトレイにセットする場合は、サイズと厚さを設定してください。
📖 P.36 「手差しコピー」
- 表紙用の紙は、通常の用紙と同じサイズのを、同じ向きにセットしてください。

2 通常の用紙をセット（確認）します。


3 原稿をセットします。

原稿ガラス上にセットする場合は、1枚目の原稿からセットしてください。

4 応用画面で、[表紙モード] を押します。

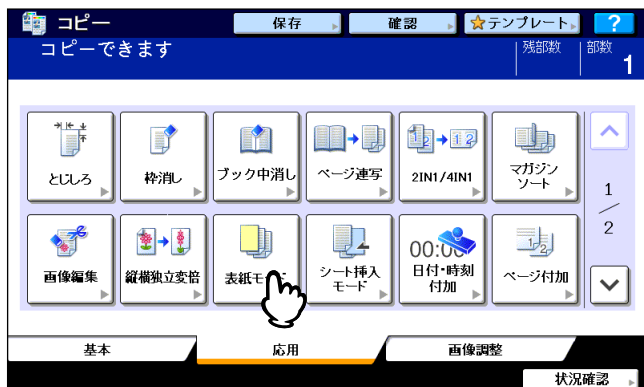

5 希望の表紙モードのボタンを押します。

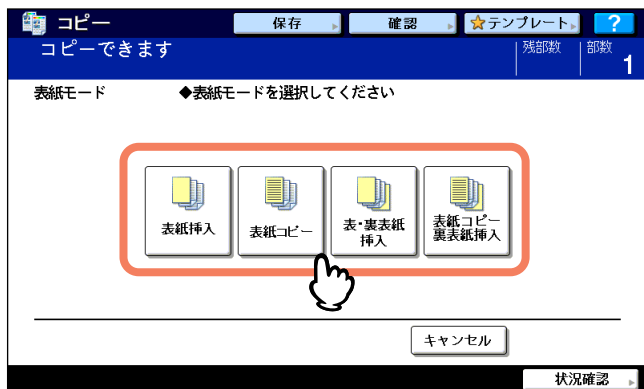


補足

[表紙コピー] または [表紙コピー 裏表紙挿入] を選んで片面原稿を両面コピーする場合、表紙用の用紙は片面コピーとなります。

6 [基本] タブを押して基本画面に入り、表紙以外の用紙が入っているカセットを選びます。

表紙用の紙と同じサイズの内紙を、同じ向きにセットしておく必要があります。

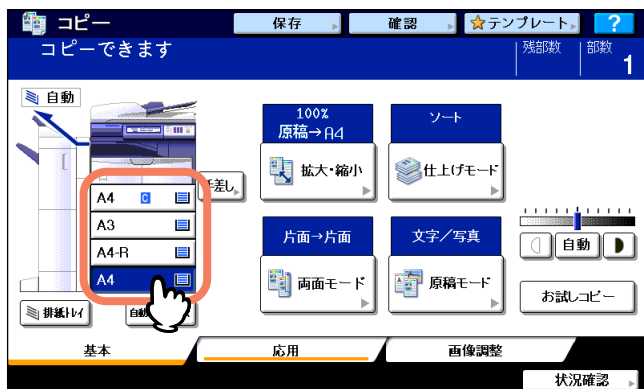

7 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。
自動両面原稿送り装置（オプション）を使用した場合は、原稿を読み込み、コピーを開始します。
原稿ガラス上に原稿をセットした場合は、引き続き手順8、9を行ってください。


8 次の原稿をセットし、[スタート] ボタンを押します。
次の原稿が読み込まれます。
[次原稿あり] を押してから [スタート] ボタンを押しても、同様に次の原稿が読み込まれます。すべての原稿の読み込みが終了するまでこの操作を繰り返します。

9 すべての原稿を読み込み終わったら、[次原稿なし] を押します。
コピーを開始します。


シート挿入モード

色つきの用紙など、通常のコピーに使う用紙とは異なる用紙を、指定したページに挿入できます。シートは2種類まで設定でき、2種類合わせて最大で50か所に挿入できます。シート挿入モードには、以下の2通りがあります。

シートコピー：指定したページにシートをコピーして挿入します。

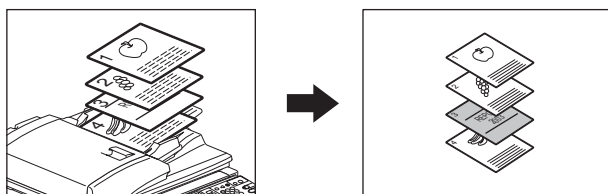

シート挿入：指定したページの前に、白紙のシートを挿入します。

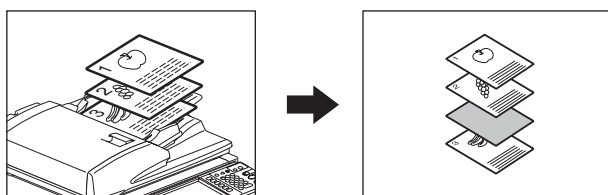

1 シート用の紙をセットします。

シート用の紙は、シート用に設定したカセット、または手差しトレイにセットしてください。シート用の紙と通常用の紙を同じ場所にセットすることはできません。

注意


- シート用の紙をカセットにセットする場合は、そのカセットに用紙タイプ（「シート1」、「シート2」）、サイズおよび厚さを設定してください。
P.16 「用紙タイプの設定」
- シート用の紙を手差しトレイにセットする場合は、サイズと厚さを設定してください。
P.36 「手差しコピー」
- シート用の紙は、通常用の紙と同じサイズのもので、同じ向きにセットしてください。

2 通常用の紙をセット（確認）します。


3 原稿をセットします。

原稿ガラス上にセットする場合は、1枚目の原稿からセットしてください。

4 応用画面で、[シート挿入モード] を押します。

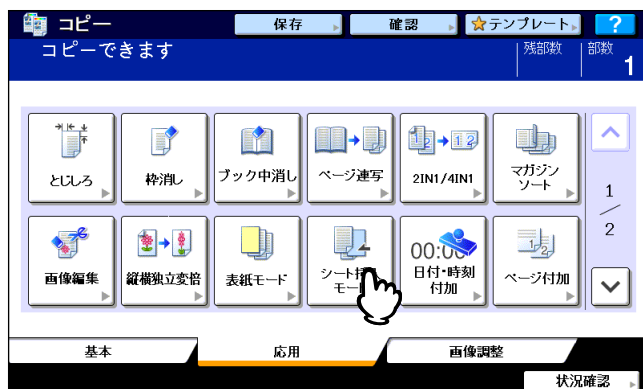


5 [シートコピー] または [シート挿入] ボタンを押します。

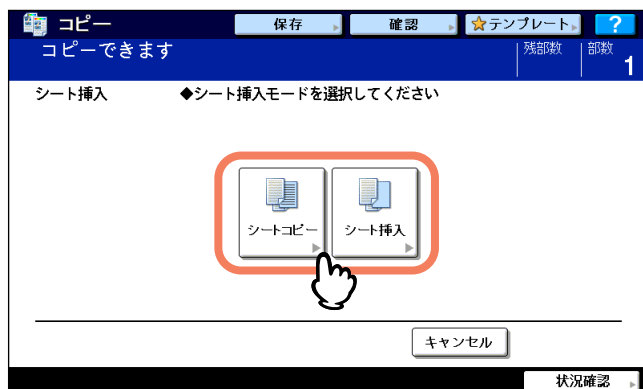

6 シートを挿入するページを設定します。

- 1) 挿入するシートを、「シート1」、「シート2」から選びます。
- 2) シートを挿入するページ（1～1000）をテンキーで入力し、[セット] を押します。複数箇所にシートを挿入する場合は、1) と2) を繰り返します。
- 3) シートを挿入するページを設定し終わったら、[OK] を押します。

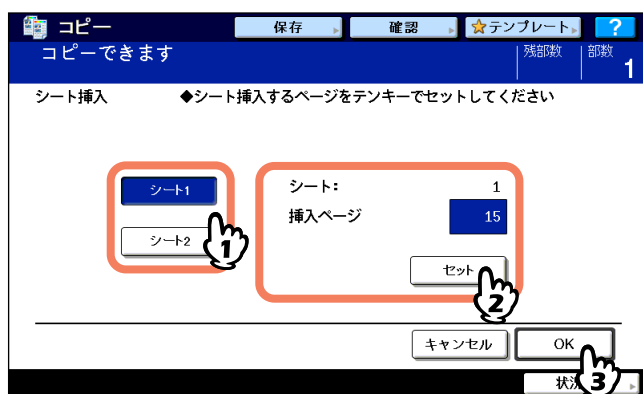


補足

- 手順5で [シートコピー] を選んだ場合は、指定したページにコピーされたシートが挿入されます。[シート挿入] を選んだ場合は、指定したページの前に白紙のシートが挿入されます。
- 挿入ページは [シート1] と [シート2] 合わせて50か所まで指定できます。

7 [基本] タブを押して基本画面に入り、シート以外の用紙が入っているカセットを選びます。

シート用の紙と同じサイズの内紙を、同じ向きにセットしておく必要があります。

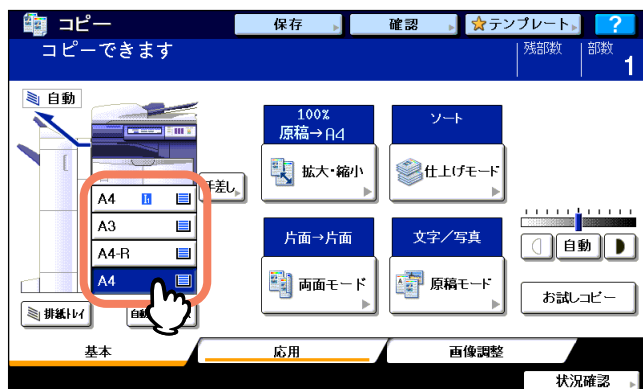

-
- 8 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。**
自動両面原稿送り装置（オプション）を使用した場合は、原稿を読み込み、コピーを開始します。
原稿ガラス上に原稿をセットした場合は、引き続き手順9、10を行ってください。


 - 9 次の原稿をセットし、[スタート] ボタンを押します。**
次の原稿が読み込まれます。
[次原稿あり] を押してから [スタート] ボタンを押しても、同様に次の原稿が読み込まれます。すべての原稿の読み込みが終了するまでこの操作を繰り返します。

 - 10 すべての原稿の読み込みが終了したら、[次原稿なし] を押します。**
コピーを開始します。


日付・時刻付加

コピーするときに、日付と時刻を印刷できます。


短手方向の下部に印刷

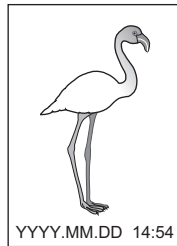

長手方向の上部に印刷

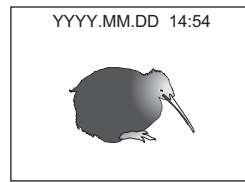


- 1 用紙をセット（確認）します。
- 2 原稿をセットします。
- 3 応用画面で、[日付・時刻付加] を押します。

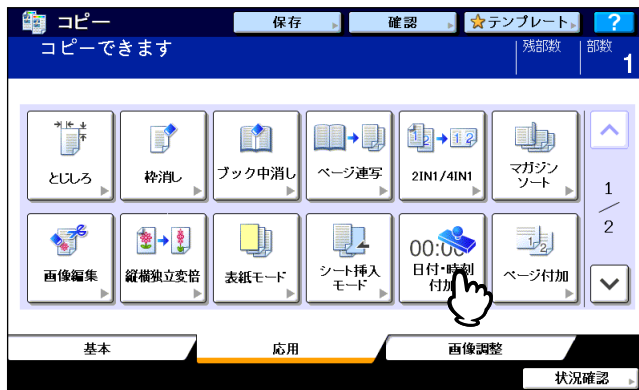

4 日付と時刻を印刷する向きと位置を指定します。

- 1) 向きを選びます。
- 2) 位置を選びます。
- 3) [OK] を押します。

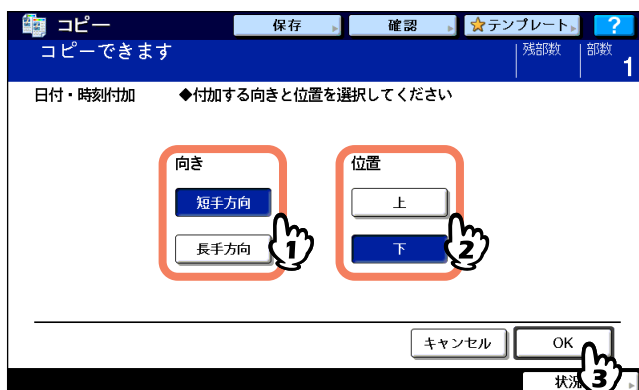


5 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。


ページ付加

コピーするときに、ページ番号を印刷できます。


短手方向の下中央部に印刷

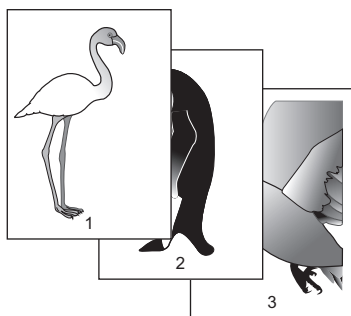

長手方向の上右部に印刷

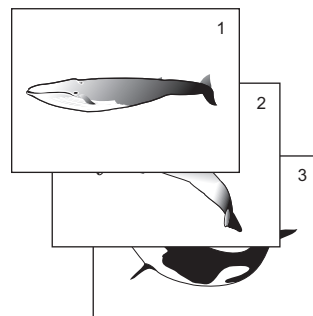


- 1 用紙をセット (確認) します。
- 2 原稿をセットします。
- 3 応用画面で、[ページ付加] を押します。

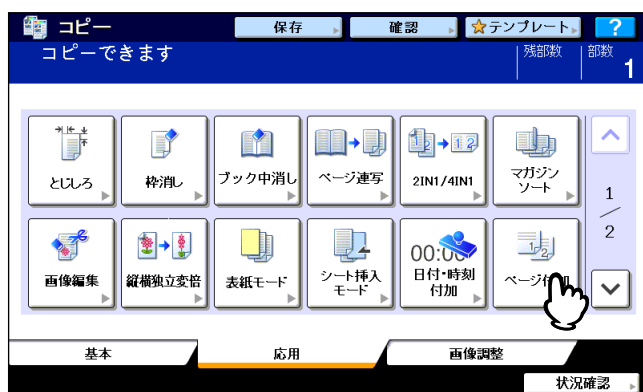

4 ページ番号を印刷する向きと位置を指定します。

- 1) 向きを選びます。
- 2) 位置を選びます。
- 3) 開始ページを指定したい場合は、 を押して手順5に進んでください。指定しない場合は、[OK] を押して手順6に進んでください。

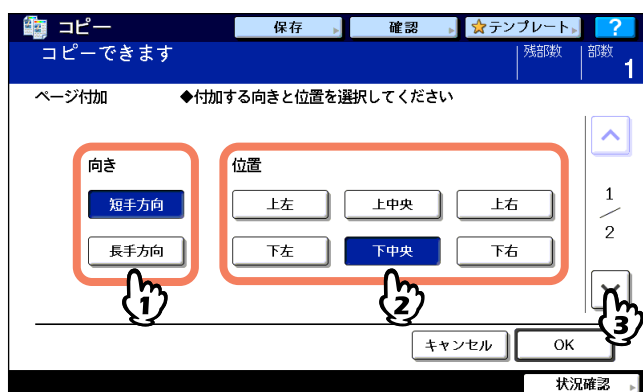

5 開始ページを指定します。


- 1) 開始ページをテンキーで入力します。
- 2) [OK] を押します。



6 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

ビルドジョブ

いくつかの束（ジョブ）から成る原稿を、束ごとに設定や読み込み元（自動両面原稿送り装置または原稿ガラス）を変えて読み込んでから、まとめてコピーや保存を行います。たとえば、A3サイズの複数枚の文字原稿、新聞の切り抜き、雑誌の写真ページ、A4サイズの複数枚の写真原稿などを、それぞれ最適な設定で読み込んでから、読み込んだ順番にまとめてコピーできます。

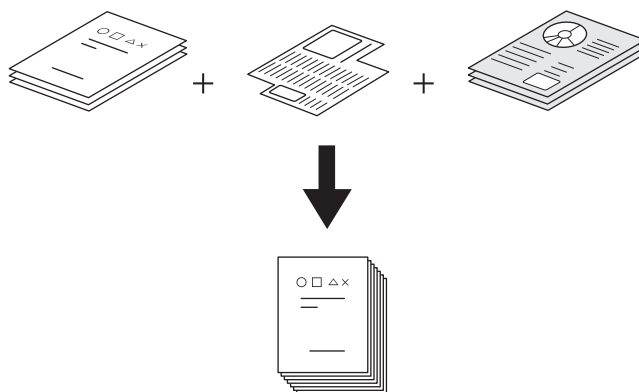


注意


- 全体で、最大1000ページの原稿を扱えます。ジョブの数に制限はありません。
- 使用できない機能や、最初に読み込んだジョブの設定がすべてのジョブに適用される機能があります。以下の表を参考にして設定を行ってください。

| 使用できない機能 | すべてのジョブに共通して適用される機能 | ジョブごとに変更可能な機能 |
|---|---|---|
| 自動用紙選択 ブック両面 画像編集 縦横独立変倍 表紙モード シート挿入モード マガジンソート マガジンソート&サドルステッチ 2IN1 / 4IN1 | 保存 混在サイズ原稿の設定 出力用紙サイズ 仕上げモード とじしろ ブック中消し 日付・時刻付加 ページ付加 両面時の画像の向き 左／右とじ上／下とじ 白紙ページ除去 | 倍率 自動倍率選択（ビルドジョブ時の初期設定） 原稿サイズ 原稿モード ブック両面を除く両面設定（片面→片面、両面→片面、片面→両面、両面→両面） 下地調整 シャープネス 枠消し ページ連写 原稿送りモード 原稿外消去 |


1 応用画面で、[ビルドジョブ] を押します。

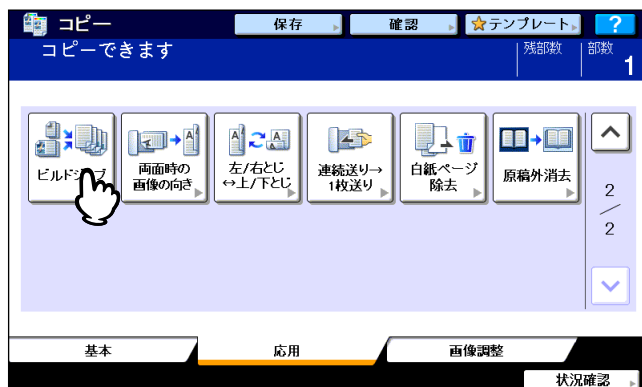

2 [OK] を押します。

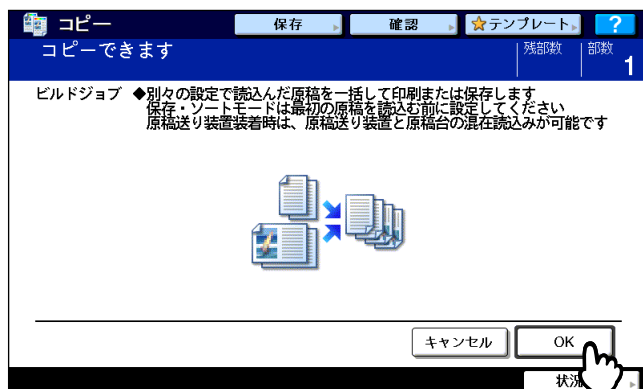

ビルドジョブ機能が設定され、画面には以下のように表示されます。

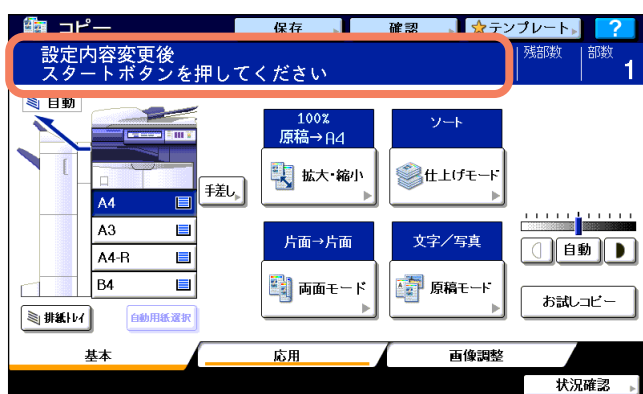

3 最初の原稿の束をセットし、適用したい機能の設定を行います。

補足


- 原稿ガラス上に原稿をセットする場合は、1ページで1ジョブの扱いになります。
- 自動両面原稿送り装置を使って混在サイズ原稿をセットする場合は、以下のページを参照してください。
P.56 「異なるサイズの原稿を一緒にコピーする」
- 特定のカセットを使用したい場合は、使用するカセットを選んでください。

注意

- 現在設定している機能を確認したいときは、[確認] を押してください。
- 設定を変更したいときは [リセット] ボタンを押して、手順1からやり直してください。

4 [スタート] ボタンを押します。

原稿が読み込まれます。読み込みが終わると以下の画面が表示されます。

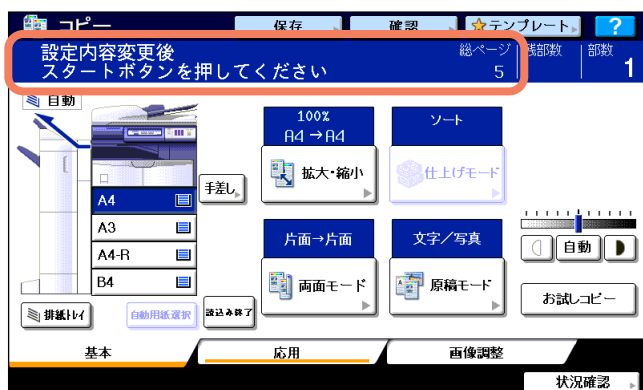


5 次の原稿の束をセットし、適用したい機能の設定を行います。

すべての原稿の読み込みが終わるまで、手順4と5を繰り返します。

注意

設定を何も変更しないと、直前のジョブの設定のままコピーされます。

6 すべての原稿の読み込みが終わったら、必要に応じてコピー部数を変更してから、[読み終了] を押します。

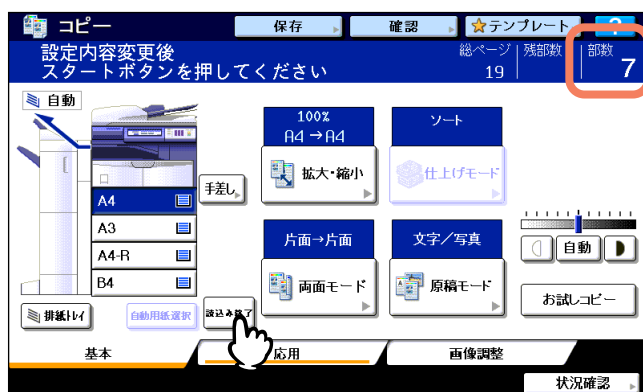


コピーを開始します。保存機能を設定している場合は保存を開始します。

両面時の画像の向き


縦長の片面原稿を横向きにセットして用紙の両面にコピーすると、通常は上下開きの向きに仕上がります。「両面時の画像の向き」の機能を使うと、左右開きの向きに仕上げることができます。

また、縦長の左右開きの両面原稿を用紙の片面にコピーすると、通常は1ページごとに画像の向きが逆さまになります。「両面時の画像の向き」の機能を使うと、画像の向きをそろえることができます。

縦長の片面原稿を横向きにセットして用紙の両面にコピーする場合

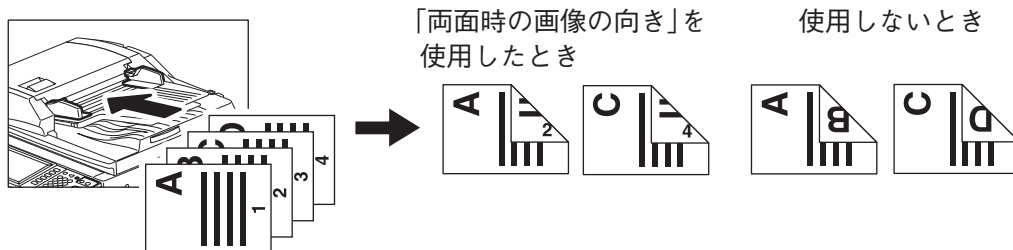

縦長の左右開きの両面原稿を用紙の片面にコピーする場合

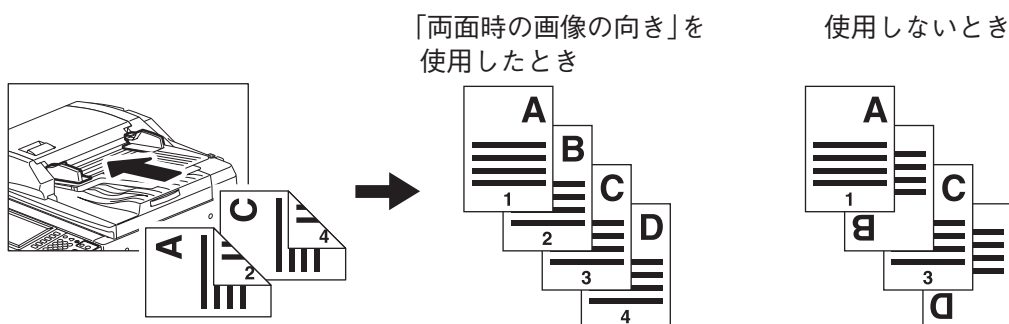

- 1 用紙をセット（確認）します。
- 2 原稿をセットします。
- 3 両面設定を行います。
📖 P.80 「両面設定」
- 4 応用画面で、「両面時の画像の向き」を押します。



5 [OK] を押します。




「両面時の画像の向き」の機能が設定されます。

6 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

左／右とじ－上／下とじ


両面原稿を用紙の両面にコピーするとき、裏面を180度回転させてコピーできます。この機能は、左右開きの原稿から、上下開きのコピーをとりたいとき（またはその反対の場合）に便利です。

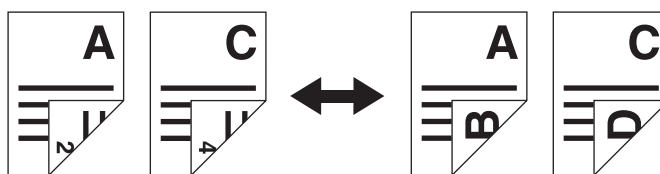

- 1 用紙をセット（確認）します。
- 2 原稿をセットします。
- 3 応用画面で、[左／右とじ－上／下とじ] を押します。



- 4 [OK] を押します。

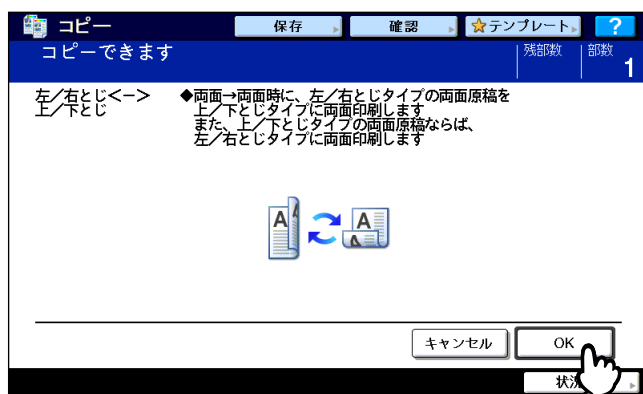

「左／右とじ－上／下とじ」の機能が設定されます。

- 5 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

連続送り→1枚送り

自動両面原稿送り装置（オプション）を使用した場合の原稿の送りかたを、「連続送り」から「1枚送り」に切り替えます。原稿の送りかたには以下の2通りがあります。


連続送り：自動両面原稿送り装置に原稿をセットした状態で [スタート] ボタンを押すと、原稿が連続して送り込まれコピーされます。一度に複数枚の原稿をコピーする場合に便利です。機体設置時の初期設定です。

1枚送り：セットした原稿が自動的に送り込まれます。1枚の原稿をコピーすることが多い場合に便利です。


注意

「1枚送り」に設定しているときは、原稿は1枚ずつセットしてください。一度に複数枚の原稿をセットすると、画像が傾いたり原稿がつまったりする原因となります。

- 1 用紙をセット（確認）します。
- 2 応用画面で、[連続送り→1枚送り] を押します。

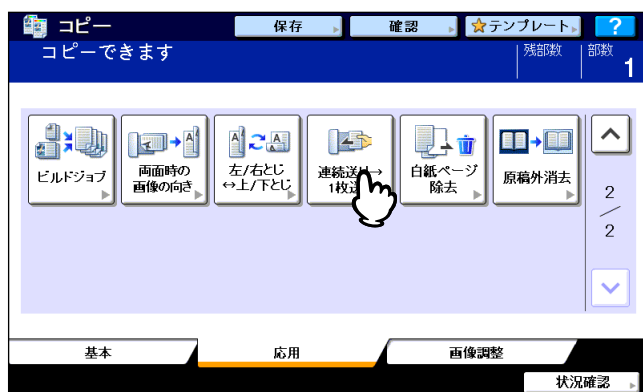

- 3 [OK] を押します。

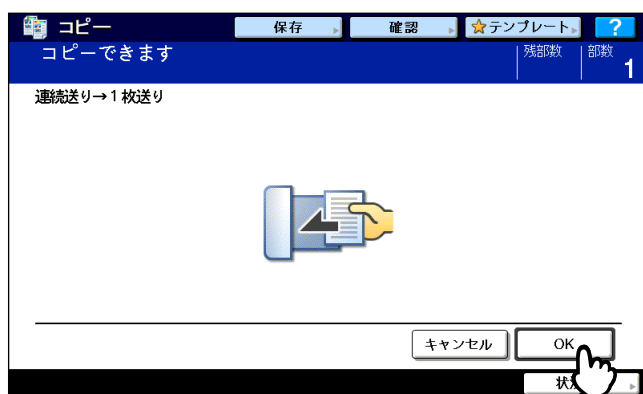

原稿送りモードが「1枚送り」に設定されます。

- 4 必要に応じてその他のコピー機能を設定します。

5 自動両面原稿送り装置に原稿を1枚ずつセットします。

原稿が自動的に引き込まれ、以下の画面が表示されます。



さらに原稿がある場合は、同様にセットします。[次原稿あり] を押しても押さなくても、原稿は自動的に引き込まれます。

6 すべての原稿の読み込みが終わったら、[次原稿なし] を押します。


補足

[次原稿なし] を押さなくても、オートクリア機能が働くとコピーが開始されます。

📖 P.53 「設定した機能を解除するには」

白紙ページ除去

読み込んだ原稿に白紙が含まれているか判定し、白紙を抜いてコピーします。

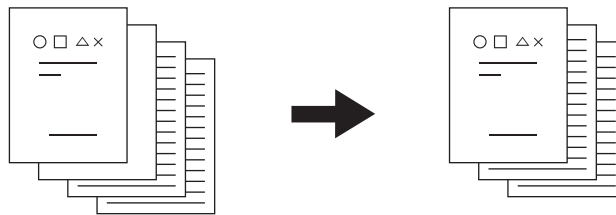

注意

- 以下のような原稿は、意図したとおりに判定できない場合があります。
 - 中間調の原稿
 - 白紙のページにページ番号だけが印刷されているものなど、印字されている部分ごく小さい原稿
- この機能を使って両面原稿を用紙の両面にコピーした場合、原稿に白紙が含まれていると、原稿とコピーでは表裏が一致しなくなります。

補足


白紙の判定基準は変更できます。詳しくは、[設定管理ガイド](#)を参照してください。

1 用紙をセット（確認）します。


手差しコピーする場合は、必ず用紙サイズの設定を行ってください。

2 原稿をセットします。

3 応用画面で、[白紙ページ除去] を押します。

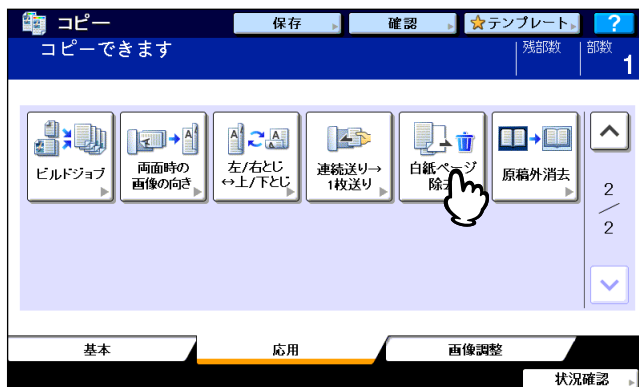


4 [OK] を押します。

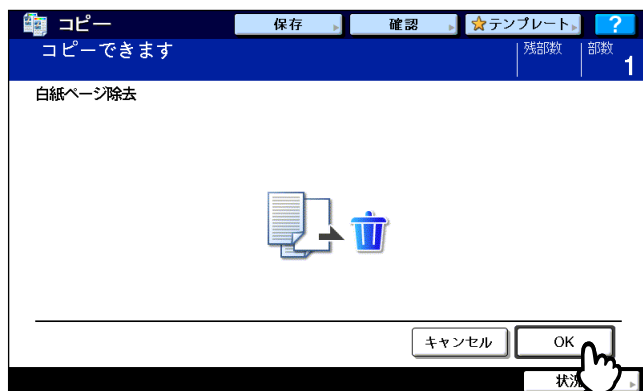


白紙ページ除去機能が設定されます。

5 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。 原稿が読み込まれ、コピーを開始します。白紙枚数を表すメッセージが約5秒間表示されます。

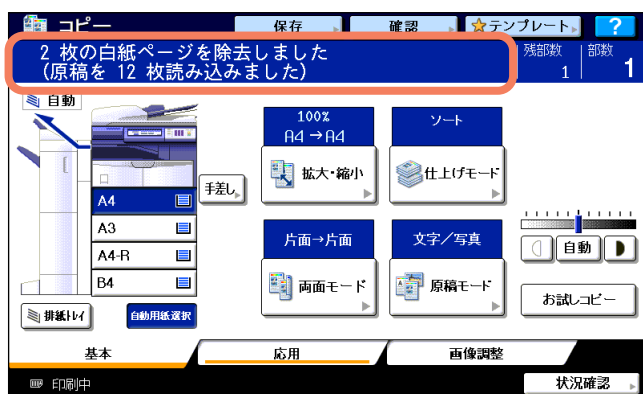

原稿外消去

冊子など厚手の原稿を原稿ガラス上に置いてコピーすると、原稿ガラスと原稿押さえとの間にすき間が生じるため、原稿以外の部分が黒く印刷されます。原稿外消去機能を使うと、原稿以外の部分を白くすることができます。

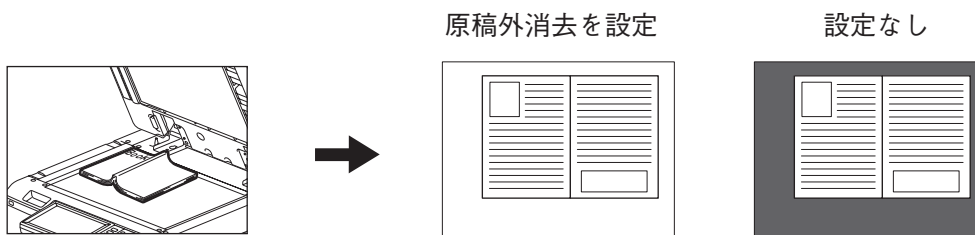


注意

- 原稿を自動両面原稿送り装置（オプション）にセットしてコピーする場合や、原稿カバーや自動両面原稿送り装置をしっかりと閉じた状態でコピーする場合は、この機能設定は無効となります。
- 濃度の調整は手動で行ってください。自動濃度調整機能は使用できません。
- 切れ込みがあるものなど、複雑な形状の原稿をコピーした場合には、原稿と原稿以外の部分の判定が適切に行われなことがあります。


1 用紙をセット（確認）します。

手差しコピーする場合は、必ず用紙サイズの設定を行ってください。

2 使いたい用紙が入っているカセットを選びます。

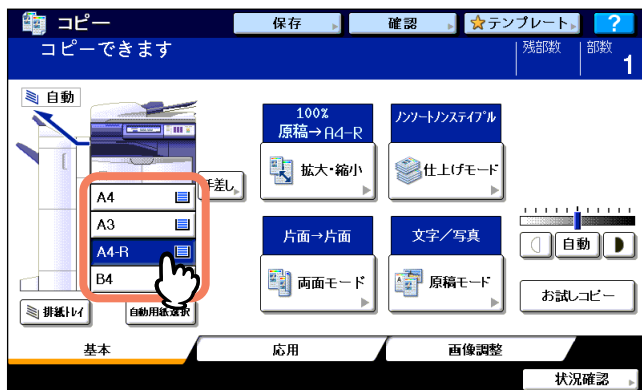


3 応用画面で、[原稿外消去] を押します。

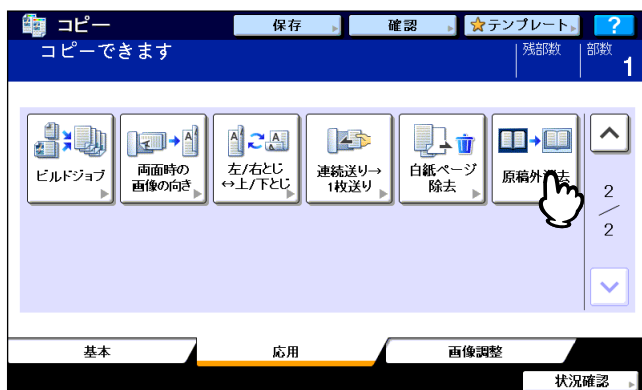

4 原稿外消去機能を設定します。


- 1) 必要に応じて、**[-]**または**[+]**を押して原稿と原稿以外の部分の判定基準を調整します。
 [+]側に調整すると、原稿外と判定される領域が広がります。
 [-]側に調整すると、原稿外と判定される領域が狭くなります。
- 2) **[OK]** を押します。

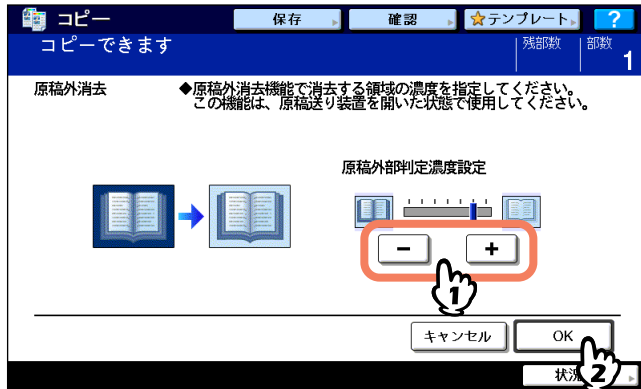

5 原稿を原稿ガラス上にセットします。

注意

- 原稿カバーや自動両面原稿送り装置を十分に開けておいてください。開けかたが十分でないと、原稿と原稿以外の部分の判定が適切に行われなかったりすることがあります。
- コピー中は強い光が漏れるので、原稿ガラス面を直視しないでください。

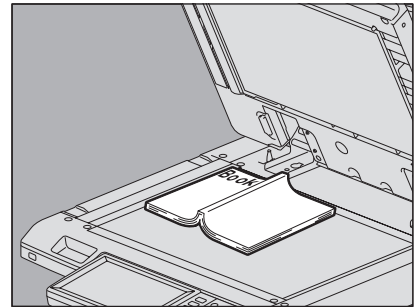

⚠ 注意

原稿ガラスの上に重い物（4 kg以上）を載せたり、強く押ししたりしないこと
ガラスが割れ、けがの原因となります。

6 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、**[スタート]** ボタンを押します。


画像調整機能

本機が備えている、画像を調整する機能について説明しています。

| | |
|--------------------------|------------|
| 画像調整画面を表示する | 134 |
| 画像調整機能を使う | 135 |
| 下地調整..... | 135 |
| シャープネス..... | 136 |

画像調整画面を表示する


画像調整機能は、画像調整画面から呼び出します。画像調整画面は、タッチパネル上の「画像調整」タブを押すと表示されます。

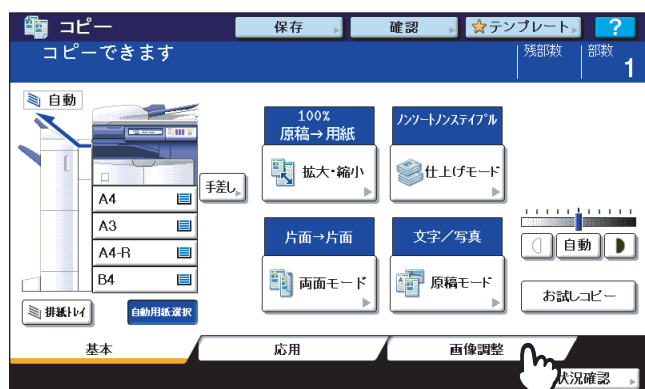

画像調整機能を使う

■ 下地調整

原稿の下地の濃淡を調整することができます。両面原稿の裏写りを防止したいときなどに使用します。

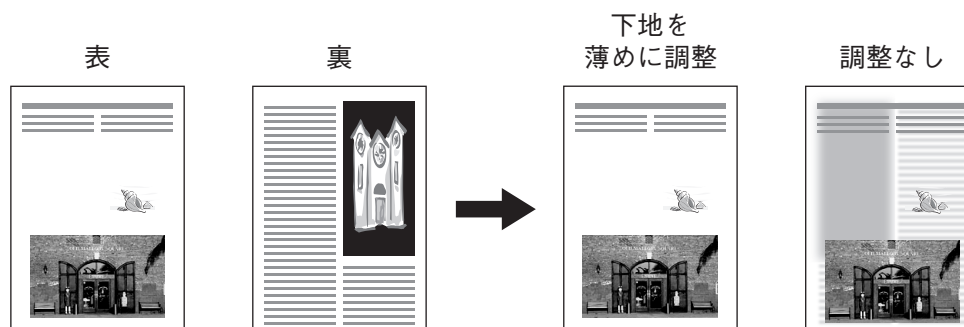


注意


自動濃度調整機能と組み合わせて使うことはできません。

📖 P.59 「濃度の調整」

1 画像調整画面で、[下地調整] を押します。

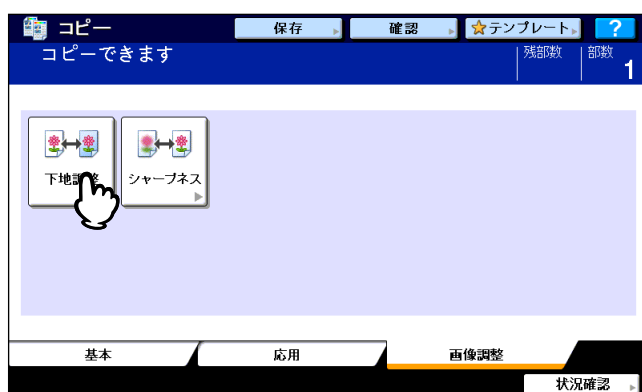

2 [薄く] または [濃く] を押して濃度を調整し、[OK] を押します。

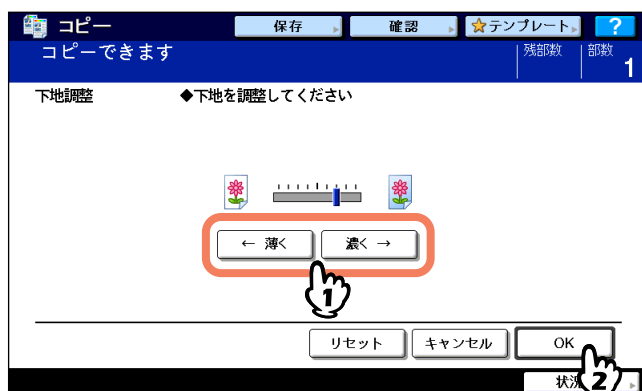


下地調整を解除するには

- 中央の位置に調整して、[OK] を押します。
- [リセット] を押して、[OK] を押します。

■ シャープネス

輪郭を強調したりぼかしたりできます。

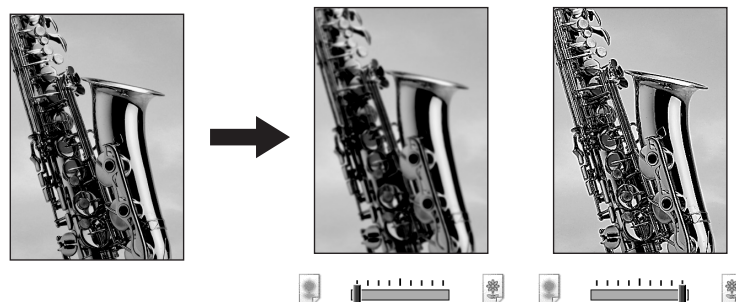


1 画像調整画面で、[シャープネス] を押します。



2 [ソフト] または [シャープ] を押してシャープネスを調整し、[OK] を押します。

ソフト側に調整すると、印刷物の写真などのモアレが抑えられます。シャープ側に調整すると、文字や細線がよりシャープに強調されます。

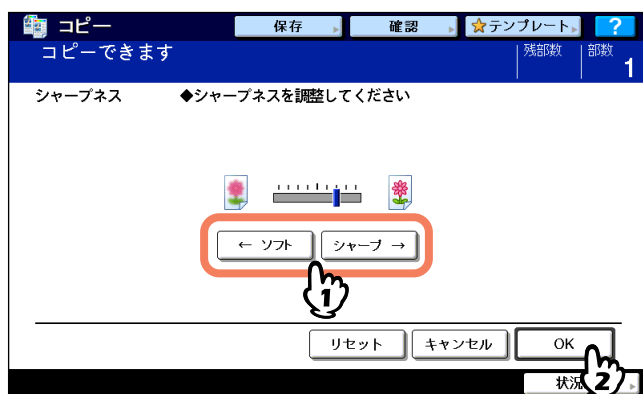

シャープネスを解除するには

- 中央の位置に調整して、[OK] を押します。
- [リセット] を押して、[OK] を押します。

テンプレート機能

テンプレート機能の使いかたについて説明しています。


| | |
|-----------------------------|------------|
| テンプレート | 138 |
| テンプレート画面を表示する..... | 138 |
| お役立ちテンプレートを使ってみる..... | 139 |
| テンプレートの登録 | 141 |
| テンプレートを共有グループに登録する..... | 141 |
| プライベートグループを作る..... | 144 |
| テンプレートをプライベートグループに登録する..... | 146 |
| テンプレートの呼び出し | 148 |
| 登録情報の変更 | 151 |
| プライベートグループの情報を変更する..... | 151 |
| テンプレートの情報を変更する..... | 152 |
| グループやテンプレートの削除 | 154 |
| プライベートグループを削除する..... | 154 |
| テンプレートを削除する..... | 156 |

テンプレート

日常ひんぱんに使う機能の組み合わせをテンプレートとして登録しておき、必要なときに呼び出すことができます。複雑な機能の組み合わせもテンプレートを呼び出すだけで簡単に設定できます。テンプレートはコピー、スキャン、ファックスの各機能で使用できます。



注意

ファクス機能を使用するには、オプションのFAXユニットが必要です。

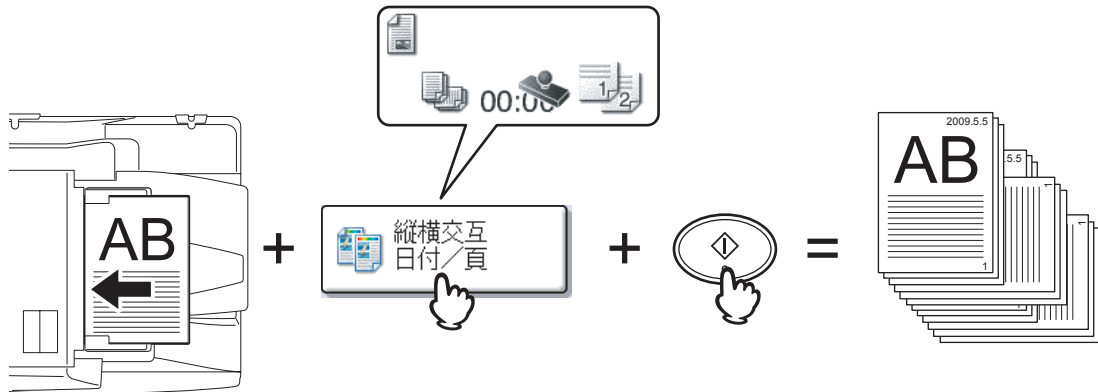

■ テンプレート画面を表示する


テンプレートの登録や呼び出しはテンプレート画面上で行います。テンプレート画面は、タッチパネル上の [テンプレート] を押すと表示されます。

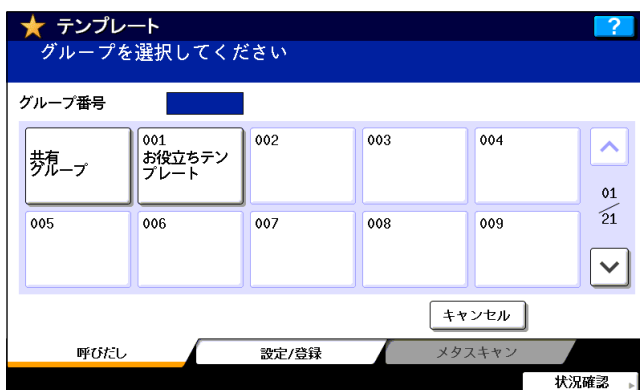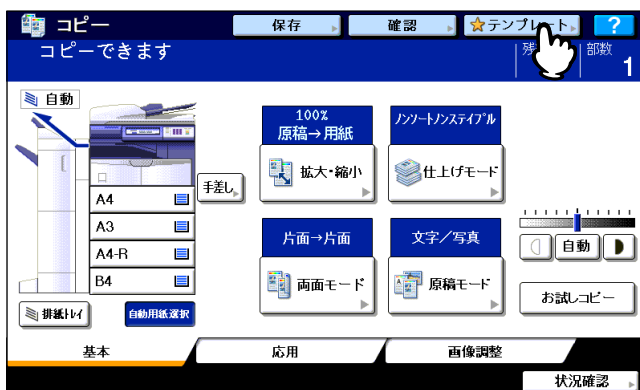

■ お役立ちテンプレートを使ってみる

本機には、すぐに利用できる12個のテンプレートが用意されています。グループ番号001の「お役立ちテンプレート」グループに登録されています。テンプレートの呼び出しかたについては、以下のページを参照してください。

☞ P.148 「テンプレートの呼び出し」

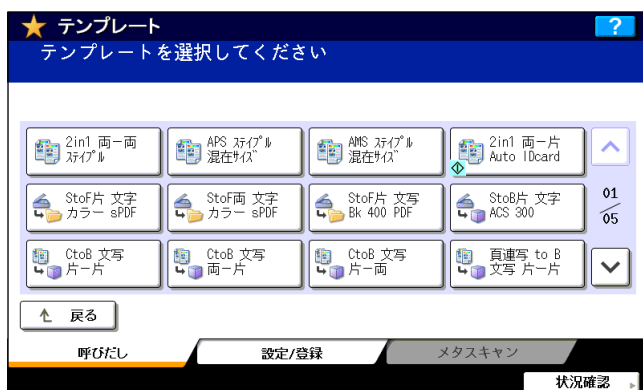





コピー機能を使ったテンプレート

| ボタン | 機能 *1 |
|-------------------------|--|
| 2in1 両-両 スタイプル | 2 IN 1で両面 → 両面コピーし、コーナー1ヶ所止め-1の位置にスタイプルします。*2 |
| APS スタイプル 混在サイズ | サイズの異なる原稿を自動用紙選択でコピーし、コーナー1ヶ所止め-1の位置にスタイプルします。*2 |
| AMS スタイプル 混在サイズ | サイズの異なる原稿を1段目のカセットの用紙に自動倍率選択でコピーし、コーナー1ヶ所止め-1の位置にスタイプルします。*2 |
| 2in1 両-片 Auto IDcard | 名刺などサイズが小さい原稿の両面を、A4サイズの内紙の片面にまとめてコピーします。 (このテンプレートは自動実行設定されているので、原稿ガラス上に原稿をセットしてからテンプレートを呼び出してください。表面 → 裏面の順に読み込ませた後で画面上の [次原稿なし] を押すと、コピーを開始します。) |

スキャン機能を使ったテンプレート

| ボタン | 機能 *1 |
|------------------------|---|
| StoF片 文字 カラー sPDF | 片面原稿を、フルカラーモード・文字モードでスキャンし、本機の共有フォルダに高圧縮PDF（マルチ）で保存します。 |
| StoF両 文字 カラー sPDF | 両面原稿を、フルカラーモード・文字モードでスキャンし、本機の共有フォルダに高圧縮PDF（マルチ）で保存します。 |
| StoF片 文写 Bk 400 PDF | 片面原稿を、ブラックモード・文字 / 写真モード・解像度400 dpiでスキャンし、本機の共有フォルダにPDF（マルチ）形式で保存します。 |
| StoB片 文字 ACS 300 | 片面原稿を、オートカラーモード・文字モード・解像度300 dpiでスキャンし、データをファイリングボックス（共有ボックス）に保存します。 |

ファイリングボックス機能を使ったテンプレート

| ボタン | 機能 *1 |
|---|--|
|  | 文字 / 写真モードに設定して、片面 → 片面で読み込み、データをファイリングボックス（共有ボックス）に保存します。 |
|  | 文字 / 写真モードに設定して、両面 → 片面で読み込み、データをファイリングボックス（共有ボックス）に保存します。 |
|  | 文字 / 写真モードに設定して、片面 → 両面で読み込み、データをファイリングボックス（共有ボックス）に保存します。 |
|  | 文字 / 写真モードに設定して、ページ連写機能を使って片面 → 片面で読み込み、データをファイリングボックス（共有ボックス）に保存します。 （ページ連写機能は、A4、LT、B5サイズのみ使用できます。） |

*1 記載のない機能については、初期設定の状態に登録されています。

*2 オプションのフィニッシャが必要です。

テンプレートの登録

テンプレートは、共有グループまたはプライベートグループに登録します。テンプレートにパスワードを設定して、使用を制限することもできます。

共有グループ：

機体設置時にあらかじめ用意されています。このグループに登録したテンプレートは、誰でも自由に使うことができます。会社全体や組織全体でよく使用する機能の組み合わせをテンプレートとして登録しておく便利です。共有グループには最大60個のテンプレートを登録できます。共有グループへのテンプレートの登録や、テンプレートの削除、登録情報の変更を行うときには、管理者パスワードを入力する必要があります。

プライベートグループ：


最大200グループまで、ユーザが任意に登録できます。部や課、または個人単位でプライベートグループに登録すると便利です。各グループに最大60個のテンプレートを登録できます。プライベートグループにパスワードを設定することもできます。グループ番号001には、あらかじめ「お役立ちテンプレート」グループが登録されています。

■ テンプレートを共有グループに登録する

1 組み合わせたい機能をすべて設定します。

例：とじしろ、90%縮小、コピー部数10部


2 [テンプレート] を押します。

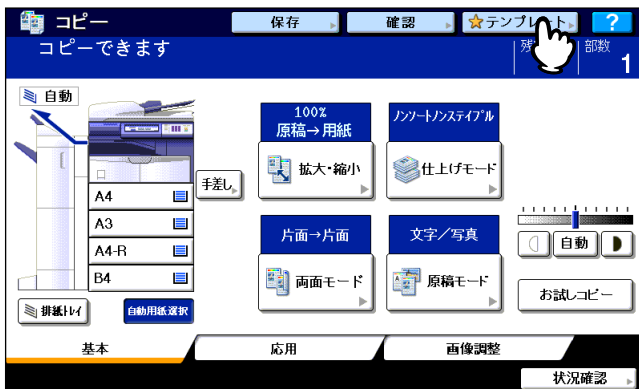


テンプレート画面が表示されます。

3 共有グループを選びます。

- 1) [設定 / 登録] タブを押します。
- 2) 共有グループボタンを押します。
- 3) [開く] を押します。

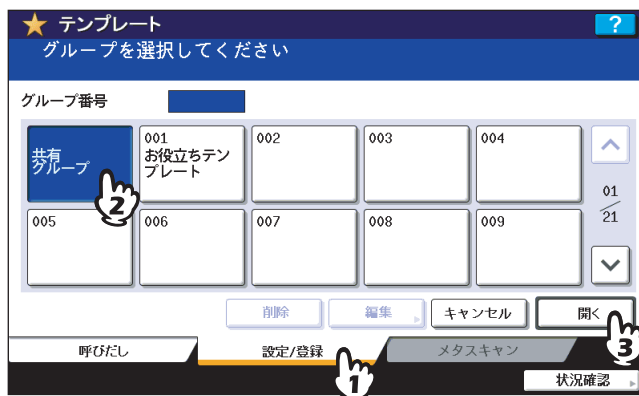

4 [パスワード] を押します。

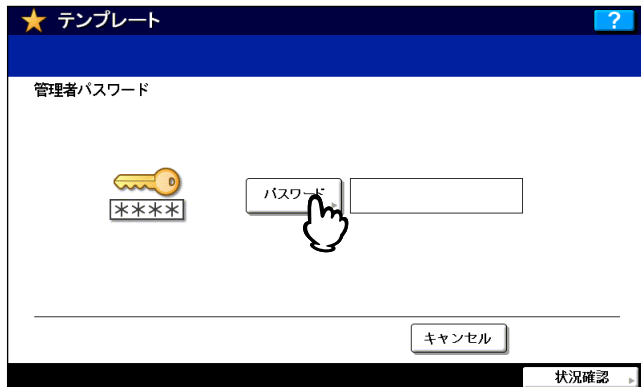


文字入力画面に切り替わります。

5 文字入力画面上のキーおよびテンキーを使って管理者パスワードを入力し、[OK] を押します。

注意

管理者パスワードを3回続けて誤入力すると、30秒間本機を操作できなくなります。その場合は操作できるようになるのを待って、正しい管理者パスワードを入力し直してください。

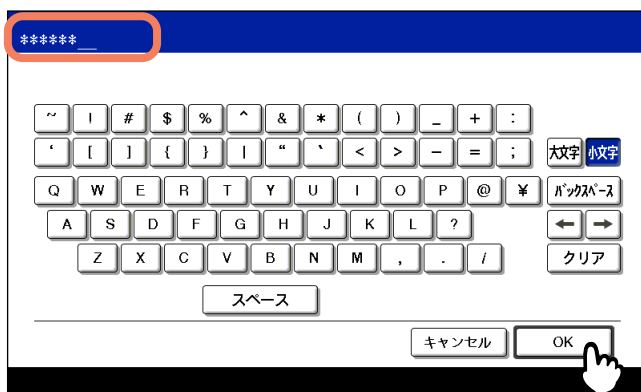

6 登録先を選びます。

- 1) 未登録のボタンを選んで押します。
- 2) [登録] を押します。



別のページに切り替えるには

⬆ または ⬇ を押す。

7 テンプレートの登録情報を入力します。

名称1、名称2：テンプレート名です。名称1はテンプレートボタンの上段に、名称2は下段に表示されます。必ずどちらかは入力してください。[名称1] および [名称2] を押すと、文字入力画面に切り替わります。半角11文字（全角5文字）以内で入力してください。

注意

以下の半角文字は使用できません。

; / ¥ " = | * < > ? + [] , .

所有者名：テンプレートの所有者名です。必要に応じて設定してください。[所有者名] を押すと、文字入力画面に切り替わります。半角30文字（全角15文字）以内で入力してください。

パスワード：テンプレートを呼び出すときにパスワードを入力させたい場合に設定してください。[パスワード] を押すと、パスワード入力画面に切り替わります。以下の手順で入力してください。

- 1) [パスワード] を押し、パスワード（5桁の数字）をテンキーで入力します。
入力した数字はアスタリスク（*）で表示されます。
- 2) [パスワードの確認] を押し、パスワードをもう一度入力します。
- 3) [OK] を押しします。

補足

入力を訂正したい場合は、操作パネルの [クリア] ボタンを押してください。

自動実行: テンプレートボタンを押すとすぐに動作を開始するには「有効」に設定します。テンプレートボタンを押しても、「スタート」ボタンを押すまでは動作を開始しないようにするには、「無効」に設定します。

注意


自動実行を「有効」に設定しても、以下の場合にはテンプレートを呼び出したときにユーザ名とパスワードの入力が必要になります。なお、「Eメール送信のユーザ認証設定」およびユーザ管理機能の設定については管理者にお問い合わせください。

- 「Eメール送信のユーザ認証設定」が有効になっていて、ユーザ管理機能が無効になっている場合
- 「Eメール送信のユーザ認証設定」とユーザ管理機能が共に有効になっているが、互いに異なるユーザ名やパスワードを使用している場合

必要な項目をすべて設定したら、「登録」を押してください。
テンプレートが登録され、テンプレートを登録する直前の画面に戻ります。

■ プライベートグループを作る


1 「テンプレート」を押します。

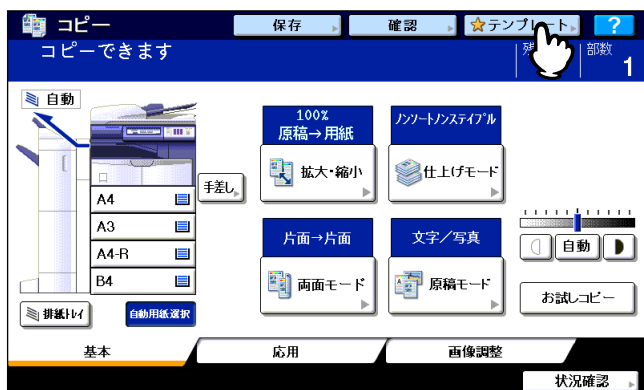

テンプレート画面が表示されます。

2 登録するグループを選びます。

- 1) 「設定 / 登録」 タブを押します。
- 2) 未登録のグループのボタンを押します。
- 3) 「開く」を押します。

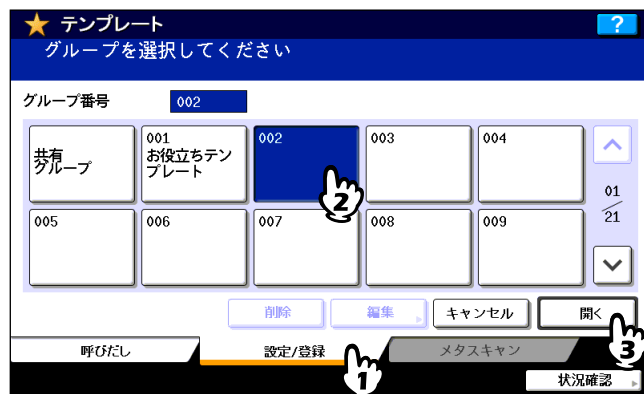

別のページに切り替えるには

- または を押す。
- テンキーでグループ番号（3桁）を入力する。

3 グループの登録情報を入力します。

名称：グループ名です。必ず入力してください。[名称] を押すと、文字入力画面に切り替わります。半角20文字（全角10文字）以内で入力してください。

所有者名：グループの所有者名です。必要に応じて設定してください。[所有者名] を押すと、文字入力画面に切り替わります。半角30文字（全角15文字）以内で入力してください。

パスワード：グループを開いたりテンプレートを登録したりするときにパスワードを入力させたい場合に設定してください。[パスワード] を押すと、パスワード入力画面に切り替わります。以下の手順で入力してください。

- 1) [パスワード] を押し、パスワード（5桁の数字）をテンキーで入力します。
入力した数字はアスタリスク（*）で表示されます。
- 2) [パスワードの確認] を押し、パスワードをもう一度入力します。
- 3) [OK] を押します。

補足

入力を訂正したい場合は、操作パネルの [クリア] ボタンを押してください。

必要な項目をすべて設定したら、[OK] を押します。
グループが登録され、テンプレートの設定／登録画面に切り替わります。

4 操作パネルの [リセット] ボタンを押します。


基本画面に戻ります。

■ テンプレートをプライベートグループに登録する

1 組み合わせたい機能をすべて設定します。

例：とじしろ、90%縮小、コピー部数10部


2 「テンプレート」を押します。

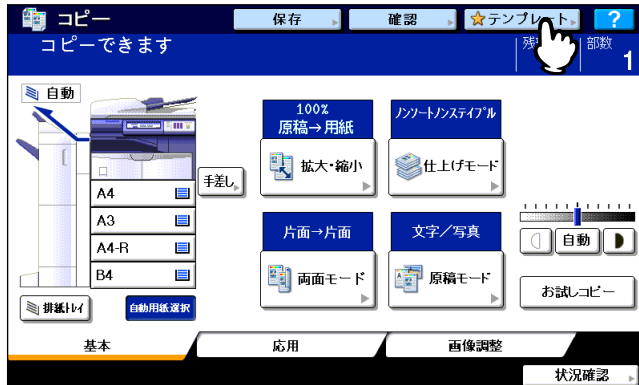

テンプレート画面が表示されます。

3 テンプレートを登録するグループを選びます。

- 1) 「設定 / 登録」 タブを押します。
- 2) テンプレートを登録するグループのボタンを押します。
- 3) 「開く」を押します。

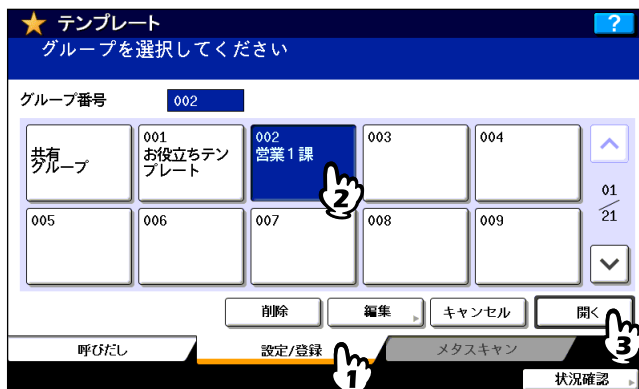


別のページに切り替えるには

- または を押す。
- テンキーでグループ番号（3桁）を入力する。

4 選んだグループのパスワードを入力します。(グループにパスワードを設定していない場合は手順5に進んでください。)

- 1) テンキーでパスワードを入力します。
- 2) [OK] を押します。

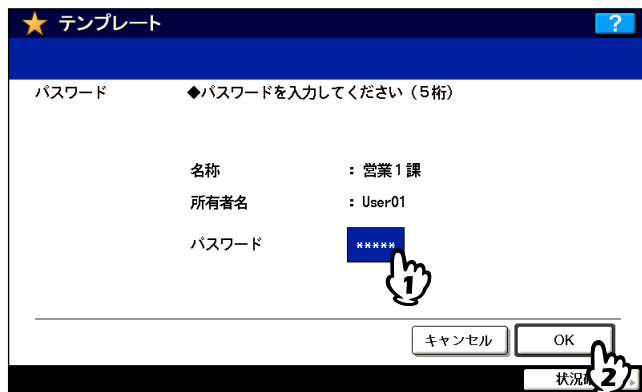


5 「テンプレートを共有グループに登録する」(P.141) の手順6~7に従って、テンプレートを登録します。

テンプレートの呼び出し

テンプレートを呼び出すと、テンプレートに登録されている機能設定が本機に反映されます。なお、自動実行を有効に設定したテンプレートは、テンプレートのボタンを押すだけで、設定した動作を自動的に開始します。

- 1 用紙をセット（確認）します。
- 2 原稿をセットします。
- 3 [テンプレート] を押します。

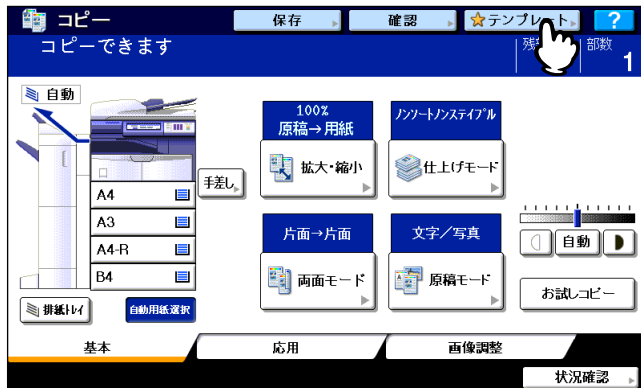

テンプレート画面が表示されます。

- 4 呼び出したいテンプレートが登録されているグループのボタンを押します。




別のページに切り替えるには


- または を押す。
- テンキーでグループ番号（3桁）を入力する。

5 プライベートグループを選んだ場合は、グループのパスワードを入力します。(グループにパスワードを設定していない場合は手順6に進んでください。)

- 1) テンキーでパスワードを入力します。
- 2) [OK] を押します。

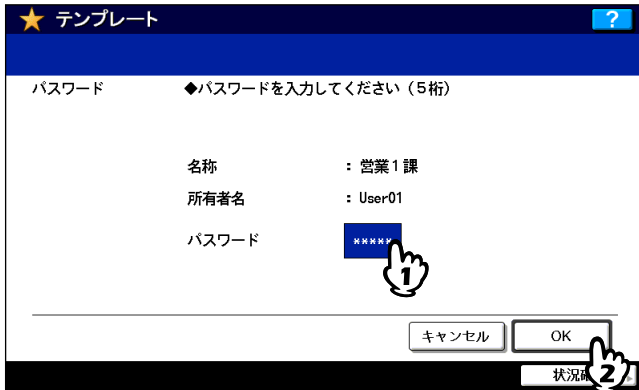

6 呼び出したいテンプレートのボタンを押します。

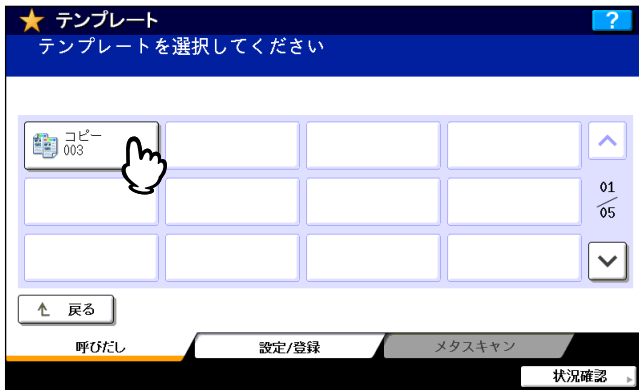


別のページに切り替えるには

⬆ または ⬇ を押す。


☑ マークが付いたテンプレートは自動実行が有効に設定されています。この場合は、テンプレートのボタンを押すと、登録されている動作をすぐに開始します。

7 選んだテンプレートのパスワードを入力します。(テンプレートにパスワードを設定していない場合は手順8に進んでください。)

- 1) テンキーでパスワードを入力します。
- 2) [OK] を押します。

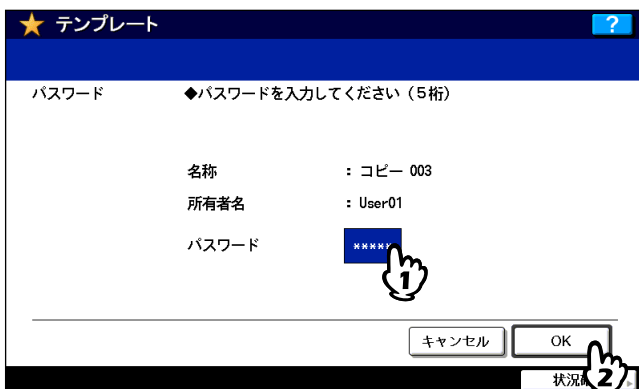

- 8 「テンプレートの内容を反映しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
メッセージは約3秒間表示されます。

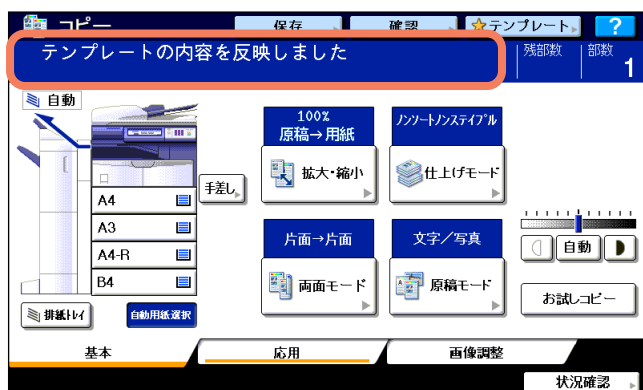

- 9 必要に応じてその他のコピー機能を設定し、[スタート] ボタンを押します。

登録情報の変更

登録済みのプライベートグループやテンプレートの名称、所有者名、パスワード、テンプレート自動実行の設定を変更することができます。


注意

共有グループの情報の変更は「TopAccess」から行います。操作パネルからは変更できません。変更方法について詳しくは、[TopAccessガイド](#)を参照してください。

■ プライベートグループの情報を変更する

1 テンプレート画面で、編集したいグループを選びます。

- 1) [設定 / 登録] タブを押します。
- 2) 編集したいグループのボタンを押します。
- 3) [編集] を押します。

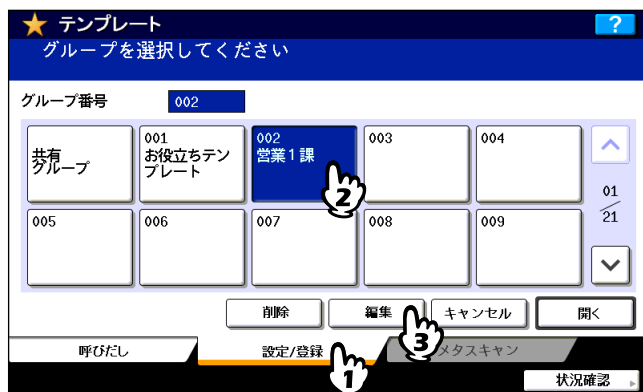


別のページに切り替えるには

- または を押す。
- テンキーでグループ番号（3桁）を入力する。

2 選んだグループのパスワードを入力します。（グループにパスワードを設定していない場合は手順3に進んでください。）

- 1) テンキーでパスワードを入力します。
- 2) [OK] を押します。

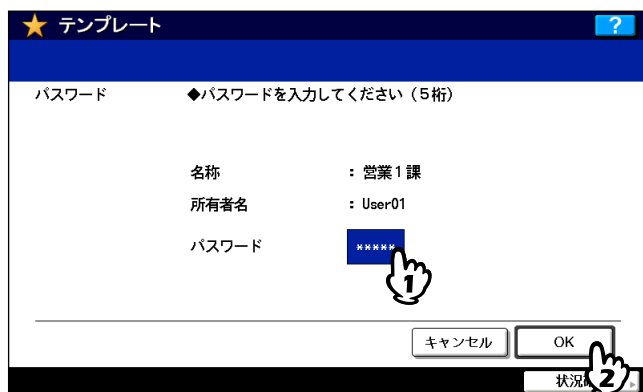

3 「プライベートグループを作る」(P.144) の手順3に従って、登録情報を変更します。


4 操作パネルの [リセット] ボタンを押します。

基本画面に戻ります。

■ テンプレートの情報を変更する

1 テンプレート画面で、編集したいテンプレートが登録されているグループを選びます。

- 1) [設定 / 登録] タブを押します。
- 2) 編集したいテンプレートが登録されているグループのボタンを押します。
- 3) [開く] を押します。

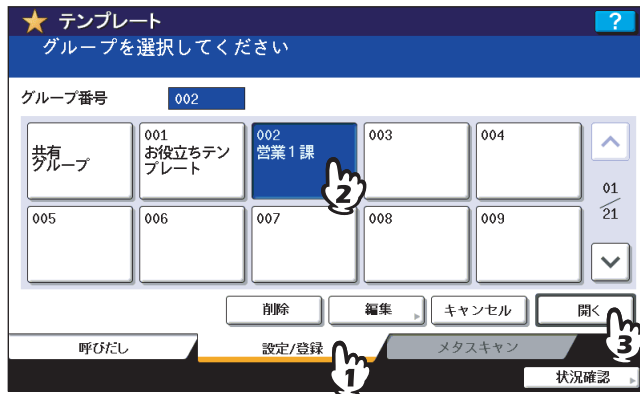


別のページに切り替えるには

- または を押す。
- テンキーでグループ番号（3桁）を入力する。

2 以下のパスワードを入力して、[OK] を押します。

共有グループを選んだ場合： [パスワード] を押して、管理者パスワード（6～10桁）を、文字入力画面上のキーおよびテンキーを使って入力します。

プライベートグループを選んだ場合： 選んだグループのパスワード（5桁）を、テンキーで入力します。グループにパスワードを設定していない場合は、手順3に進んでください。

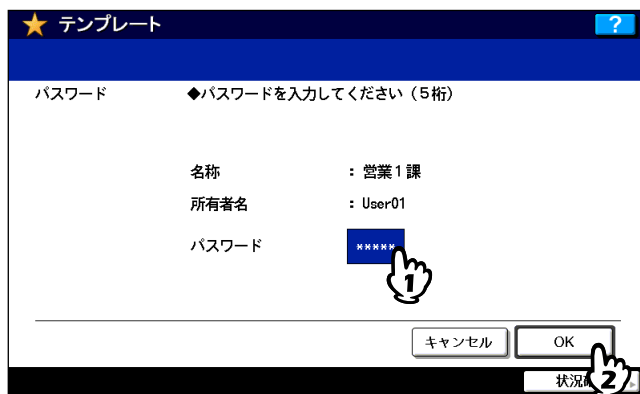

注意

管理者パスワードを3回続けて誤入力すると、30秒間本機を操作できなくなります。その場合は操作できるようになるのを待って、正しい管理者パスワードを入力し直してください。

3 編集したいテンプレートを選びます。

- 1) 編集したいテンプレートのボタンを押します。
- 2) [編集] を押します。




別のページに切り替えるには

↑ または ↓ を押す。

4 選んだテンプレートのパスワードを入力します。(テンプレートにパスワードを設定していない場合は手順5に進んでください。)

- 1) テンキーでパスワードを入力します。
- 2) [OK] を押します。

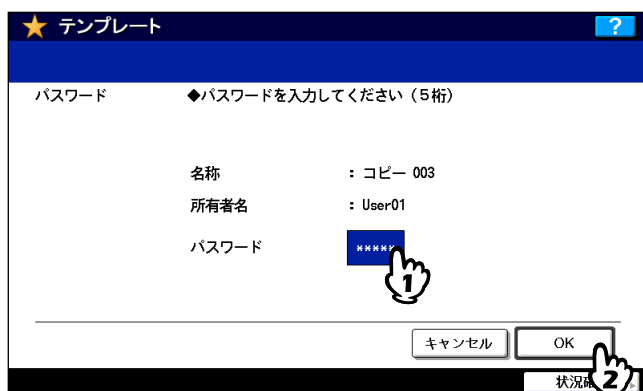

5 「テンプレートを共有グループに登録する」(P.141) の手順7に従って、登録内容を変更します。

グループやテンプレートの削除

不要になったプライベートグループやテンプレートを削除します。グループを削除すると、そのグループ内のテンプレートもすべて削除されます。


注意

共有グループは削除できません。

■ プライベートグループを削除する

1 テンプレート画面で、削除したいプライベートグループを選びます。

- 1) [設定 / 登録] タブを押します。
- 2) 削除したいグループのボタンを押します。
- 3) [削除] を押します。

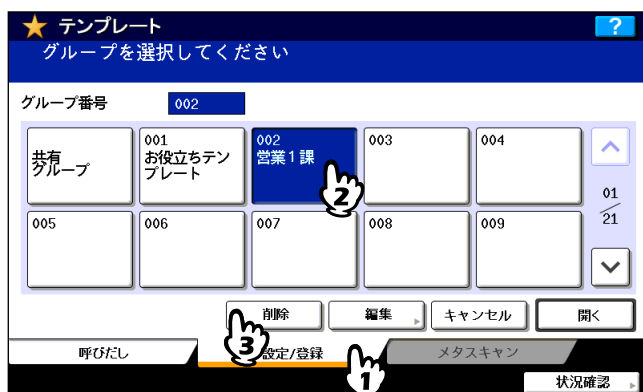


別のページに切り替えるには

- または を押す。
- テンキーでグループ番号（3桁）を入力する。

2 選んだグループのパスワードを入力します。（グループにパスワードを設定していない場合は手順3に進んでください。）

- 1) テンキーでパスワードを入力します。
- 2) [OK] を押します。

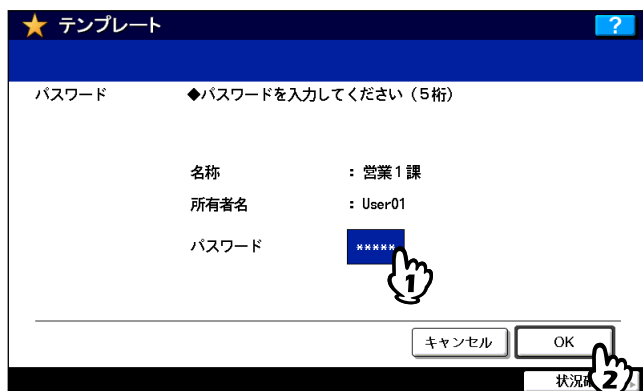

3 【削除する】を押します。




プライベートグループが削除されます。

■ テンプレートを削除する

1 テンプレート画面で、削除したいテンプレートが登録されているグループを選びます。

- 1) [設定 / 登録] タブを押します。
- 2) 削除したいテンプレートが登録されているグループのボタンを押します。
- 3) [開く] を押します。

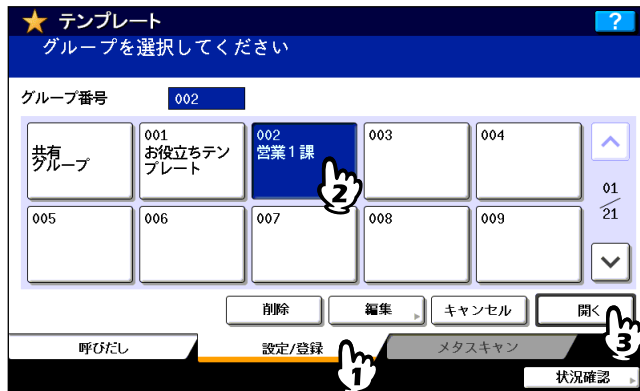


別のページに切り替えるには

- または を押す。
- テンキーでグループ番号（3桁）を入力する。

2 以下のパスワードを入力して、[OK] を押します。

共有グループを選んだ場合：[パスワード] を押して、管理者パスワード（6～10桁）を、文字入力画面上のキーおよびテンキーを使って入力します。

プライベートグループを選んだ場合：選んだグループのパスワード（5桁）を、テンキーで入力します。グループにパスワードを設定していない場合は、手順3に進んでください。

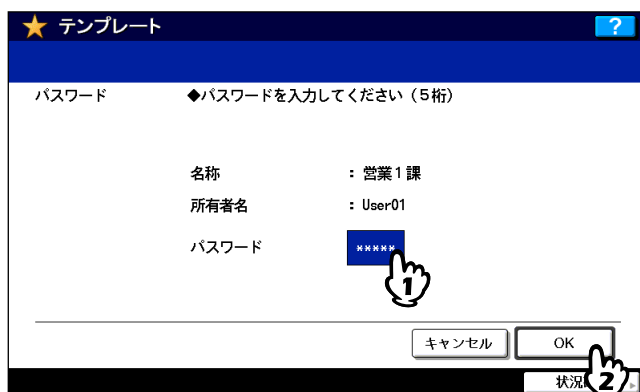


注意

管理者パスワードを3回続けて誤入力すると、30秒間本機を操作できなくなります。その場合は操作できるようになるのを待って、正しい管理者パスワードを入力し直してください。

3 削除したいテンプレートを選びます。

- 1) 削除したいテンプレートのボタンを押します。
- 2) [削除] を押します。

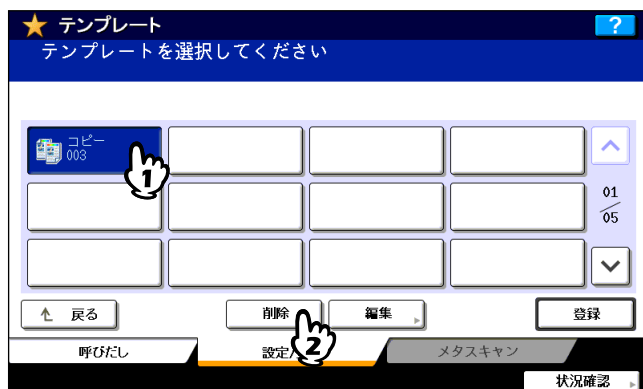


別のページに切り替えるには


- または を押す。
- テンキーでグループ番号（3桁）を入力する。

4 選んだテンプレートのパスワードを入力します。（テンプレートにパスワードを設定していない場合は手順5に進んでください。）

- 1) テンキーでパスワードを入力します。
- 2) [OK] を押します。

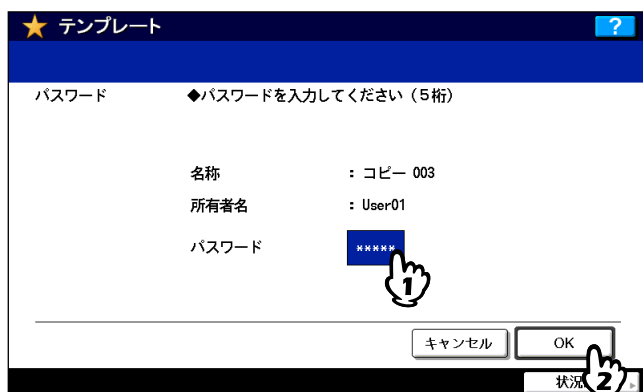

5 [削除する] を押します。

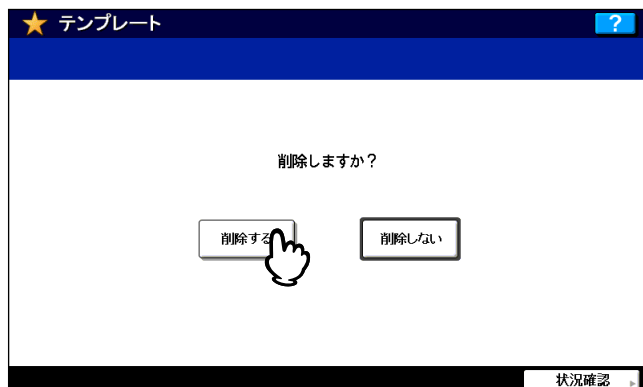

テンプレートが削除されます。

印刷状況などの確認

コピージョブの実行状況や実行履歴などの確認のしかたについて説明しています。

| | |
|-------------------------|------------|
| 印刷状況を確認する | 160 |
| 実行中および実行待ちのジョブの確認 | 160 |
| 実行履歴の確認 | 164 |
| 給紙カセットの確認 | 165 |

印刷状況を確認する

実行中および実行待ちのコピージョブを画面上で確認できます。また、実行待ちのコピージョブの削除、中断／再開、実行する順番の変更が可能です。そのほか、ジョブの実行履歴や給紙カセットの状況などの確認ができます。

■ 実行中および実行待ちのジョブの確認

実行中および実行待ちのジョブを画面上で確認できます。
画面上の「状況確認」を押してください。



注意

ユーザ管理機能によって本機が管理されている場合は、ユーザ認証画面でユーザ名やパスワードなどのユーザ情報を入力する必要があります。

印刷ジョブ一覧画面が表示されます。（[ジョブ] 以外のタブが選択されている場合は、[ジョブ] タブを押してください。）
コピージョブは、印刷ジョブとともに印刷ジョブ一覧画面に表示されます。



印刷ジョブ一覧画面では、ジョブを登録したユーザ名、登録した日時、用紙サイズ、ページ数、部数、実行状況を確認できます。1ページに5件分のジョブが表示されます。▲ または ▼ を押すと、前後のページに移動できます。最大1000件まで表示されます。

確認が終わったら、「閉じる」を押してください。「状況確認」を押す前の画面に戻ります。

□ ジョブを削除する

印刷が不要になったジョブを削除できます。

- 1 印刷ジョブ一覧画面で、削除したいジョブを選び、[削除] を押します。



- 2 削除してよければ [削除する] を押します。



ジョブが削除されます。

□ ジョブを中断する

実行待ちのジョブの実行を中断できます。

注意

中断できるのは、実行中のジョブから数えて11番目以降のジョブです。


印刷ジョブ一覧画面で、中断したいジョブを選び、[中断]を押してください。



ジョブが中断されます。中断したジョブは印刷の順番が来ても印刷されず、続くジョブが印刷されます。

中断したジョブを再開したい場合は

再開したいジョブを選び、[再開]を押してください。

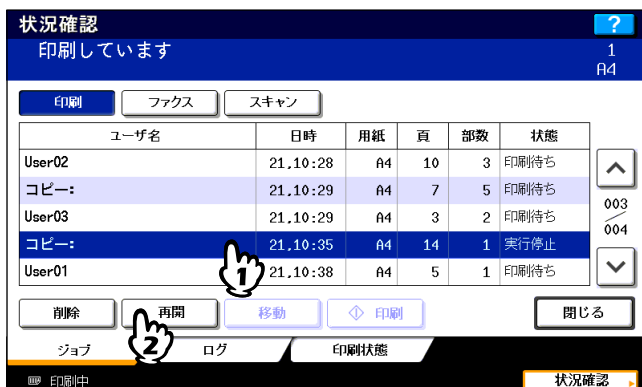

□ ジョブの順番を変更する

実行待ちのジョブを画面上で移動させて、実行する順番を変更できます。

注意

移動できるのは、実行中のジョブから数えて11番目以降のジョブです。移動先も、実行中のジョブから数えて11番目以降の位置が対象となります。

1 印刷ジョブ一覧画面で、順番を変えたいジョブを選び、[移動] を押します。



2 ジョブの移動先を指定します。(ジョブは、移動先に指定したジョブの下に移動します。)



■ 実行履歴の確認

ジョブの実行履歴を画面上で確認できます。

1 画面上の [状況確認] を押します。


2 [ログ] タブを押します。



3 [印刷] を押します。



印刷ログ画面が表示されます。コピージョブは、印刷ジョブとともに印刷ログ画面に表示されます。

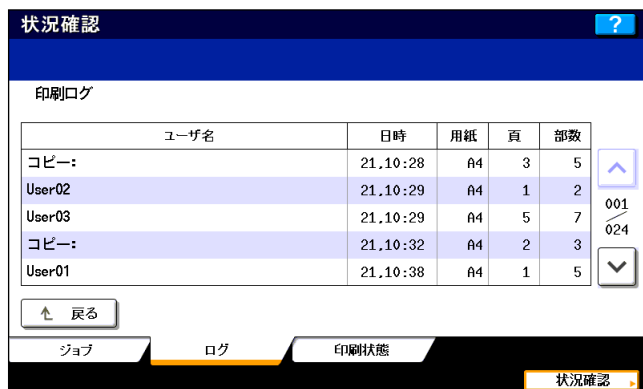

印刷ログ画面には、ジョブを実行したユーザ名、印刷した日時、用紙サイズ、ページ数、部数が表示されます。1ページに5件分のジョブが表示されます。[↑] または [↓] を押すと、前後のページに移動できます。履歴は最大120件分まで確認できます。


確認が終わったら、[戻る] を押して手順3の画面に戻ってから、[閉じる] を押してください。[状況確認] を押す前の画面に戻ります。

■ 給紙カセットの確認

カセットにセットしている用紙のサイズやタイプ設定、用紙残量を確認できます。印刷中は、どのカセットから給紙しているかを確認できます。

1 画面上の [状況確認] を押します。

2 [印刷状態] タブを押します。

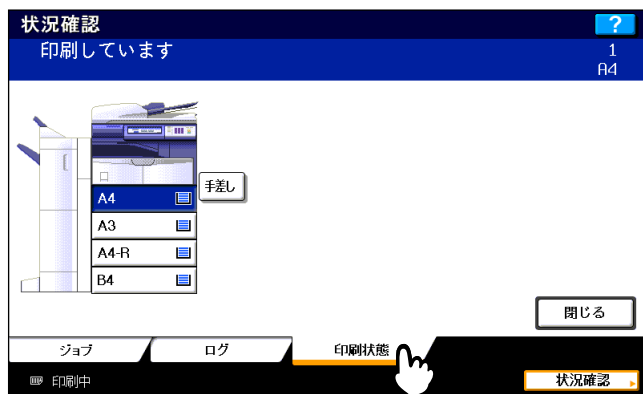


印刷中は、給紙しているカセットが反転表示されます。

確認が終わったら、[閉じる] を押してください。[状況確認] を押す前の画面に戻ります。

また、印刷中に用紙がなくなると、画面上の [状況確認] が点滅します。この場合、[状況確認] を押すと、印刷状態画面が表示され、用紙がなくなったカセットが点滅します。点滅しているカセットに用紙を補充すると、印刷が再開されます。

📖 P.11 「用紙をセットする」

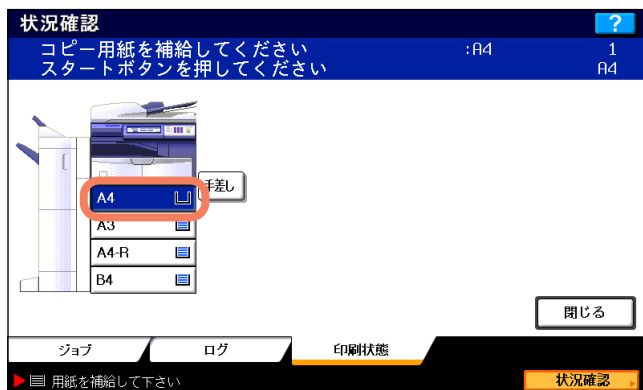

その他

| | |
|--------------------|-----|
| 連続コピー速度 | 168 |
| コピー機能組み合わせ一覧 | 169 |
| 組み合わせ一覧1/2 | 169 |
| 組み合わせ一覧2/2 | 170 |

連続コピー速度

原稿を原稿ガラス上にセットし、片面・等倍・ノンソートで連続コピーしたときの速度です。(単位：枚/分)

e-STUDIO255

| 用紙サイズ | 給紙元 | 通紙モード | | | |
|---------------------------|------|-------|------|------|------|
| | | 普通紙 | 厚紙1 | 厚紙2 | 厚紙3 |
| A4、A5-R、B5、LT、ST-R、8.5"SQ | カセット | 25.3 | 25.3 | — | — |
| | 手差し | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| A4-R、B5-R、LT-R | カセット | 23.3 | 22.5 | — | — |
| | 手差し | 23.3 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| B4、FOLIO、LG、COMP、13"LG | カセット | 19.5 | 19.0 | — | — |
| | 手差し | 19.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| A3、LD | カセット | 16.8 | 16.4 | — | — |
| | 手差し | 16.8 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |

e-STUDIO355

| 用紙サイズ | 給紙元 | 通紙モード | | | |
|---------------------------|------|-------|------|------|------|
| | | 普通紙 | 厚紙1 | 厚紙2 | 厚紙3 |
| A4、A5-R、B5、LT、ST-R、8.5"SQ | カセット | 35.3 | 35.3 | — | — |
| | 手差し | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
| A4-R、B5-R、LT-R | カセット | 35.0 | 33.9 | — | — |
| | 手差し | 35.0 | 33.9 | 33.9 | 33.9 |
| B4、FOLIO、LG、COMP、13"LG | カセット | 29.5 | 28.7 | — | — |
| | 手差し | 29.5 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |
| A3、LD | カセット | 25.4 | 24.8 | — | — |
| | 手差し | 25.4 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |

e-STUDIO455

| 用紙サイズ | 給紙元 | 通紙モード | | | |
|---------------------------|------|-------|------|------|------|
| | | 普通紙 | 厚紙1 | 厚紙2 | 厚紙3 |
| A4、A5-R、B5、LT、ST-R、8.5"SQ | カセット | 45.3 | 43.4 | — | — |
| | 手差し | 45.3 | 43.4 | 43.4 | 43.4 |
| A4-R、B5-R、LT-R | カセット | 35.0 | 33.9 | — | — |
| | 手差し | 35.0 | 33.9 | 33.9 | 33.9 |
| B4、FOLIO、LG、COMP、13"LG | カセット | 29.5 | 28.7 | — | — |
| | 手差し | 29.5 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |
| A3、LD | カセット | 25.4 | 24.8 | — | — |
| | 手差し | 25.4 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |

- 手差しコピーの速度は、サイズを指定した場合の数値です。
- 東芝推奨紙を使用した場合の数値です。
- 上記の仕様は、使用条件、使用環境により変わる場合があります。

索引

| | |
|-----------------|-------------|
| 数字 | |
| 1枚送り | 28, 127 |
| 2IN1 / 4IN1 | 102 |
| A | |
| AB系列 | 11 |
| B | |
| Book → 両面 | 80 |
| F | |
| FTP | 88 |
| K | |
| K系列 | 11 |
| L | |
| LT系列 | 11 |
| N | |
| NetWare IPX/SPX | 89 |
| NetWare TCP/IP | 89 |
| O | |
| OHPフィルム | 11, 36, 39 |
| S | |
| SMB | 89 |
| T | |
| TopAccess | 151 |
| あ | |
| 厚紙 | 11 |
| アラートメッセージ表示エリア | 8 |
| い | |
| 印刷状況の確認 | 160 |
| インナートレイ | |
| インナートレイ | 66 |
| 各部の名称 | 69 |
| う | |
| 薄紙 | 11 |
| お | |
| 応用画面 | 92 |
| 応用機能 | |
| 2IN1 / 4IN1 | 102 |
| 応用機能 | 91 |
| 画像編集 | 107 |
| 原稿外消去 | 131 |
| 左/右とじ - 上/下とじ | 126 |
| シート挿入モード | 115 |
| 縦横独立変倍 | 111 |
| とじしろ | 93 |
| 白紙ページ除去 | 129 |
| 日付・時刻付加 | 118 |
| 表紙モード | 112 |
| ビルドジョブ | 121 |
| ブック中消し | 98 |
| ページ付加 | 119 |
| ページ連写 | 100 |
| マガジンソート | 105 |
| 両面時の画像の向き | 124 |
| 連続送り→1枚送り | 127 |
| 枠消し | 97 |
| [応用] タブ | 8, 92 |
| オートクリア機能 | 37, 53 |
| お試しコピー | 34 |
| [お試しコピー] | 9 |
| オフセットインナートレイ | 66 |
| お役立ちテンプレート | 139 |
| か | |
| [拡大・縮小] | 8, 60 |
| 拡大・縮小コピー | 60 |
| [確認] | 9 |
| 確認画面 | 52 |
| カセット | 12, 11, 165 |
| カセットボタン | 10 |
| 画像調整画面 | 134 |
| 画像調整機能 | |
| 画像調整機能 | 133 |
| 下地調整 | 135 |
| シャープネス | 136 |
| [画像調整] タブ | 8, 134 |
| 画像編集 | |
| 画像編集 | 107 |
| 鏡像 | 110 |
| 白黒反転 | 110 |
| トリミング | 107 |
| マスクング | 107 |
| 片面 → 片面 | 80 |
| 片面 → 両面 | 80 |
| き | |
| 機体表示部 | 8, 10 |
| 基本画面 | 8 |
| [基本] タブ | 8 |
| 共有グループ | 141 |
| 共有フォルダ | 86, 88 |
| く | |
| [クリア] ボタン | 29 |
| グループ | 66, 70 |
| け | |
| 原稿 | |
| 一度に読み込める原稿の枚数 | 23 |
| 異なるサイズ of 原稿 | 56 |
| 使用できない原稿 | 26 |
| 使用できる原稿 | 23 |
| セットする | 23, 26 |
| 原稿送りモード | 27 |
| 原稿外消去 | 131 |
| 原稿ガラス | 24 |
| 原稿ストップ | 27 |
| [原稿モード] | 9, 58 |
| 原稿モード | |
| 原稿モード | 52, 58 |
| 写真 | 58 |
| プレゼンテーション原稿 | 58 |
| 文字 | 58 |
| 文字 / 写真 | 58 |
| こ | |
| 後端ガイド | 13 |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| コピー | | ジョブ | |
| お試しコピー | 34 | 移動 | 163 |
| 基本的なコピー | 29 | 確認 | 160 |
| 異なるサイズの原稿 | 56 | 削除 | 161 |
| コピーする | 29 | 中断・再開 | 162 |
| コピーと同時にファイルに保存 | 86 | | |
| 再開 | 31 | す | |
| 冊子原稿 | 25, 83 | 推奨紙 | 11 |
| 停止 | 31 | [スタート] ボタン | 30 |
| 手差しコピー | 36 | ステイブラ操作部 | 79 |
| 倍率 | 52, 60 | ステイブルソート | 66, 73 |
| はがき | 42 | [ストップ] ボタン | 31 |
| 非定形サイズの内紙 | 48 | | |
| 封筒 | 44 | せ | |
| 部数 | 29, 52 | 設定した機能の解除 | 53 |
| 予約コピー | 32 | [設定 / 登録] ボタン | 15 |
| 両面コピー | 80 | | |
| 連続コピー速度 | 168 | そ | |
| 割り込みコピー | 33 | ソート | 66, 70 |
| コピー機能 | | | |
| お使いになる前に | 52 | た | |
| 設定の解除 | 53 | 大容量給紙装置 | 11, 18 |
| 設定の確認 | 52 | タッチパネル | 8 |
| コピー機能組み合わせ一覧 | 169 | | |
| コピー禁止事項 | 22 | て | |
| コピーをとる前に | 22 | [手差し] | 10 |
| | | 手差しコピー | |
| さ | | 定形サイズの内紙 | 37 |
| サイドガイド (カセットの) | 13 | 手差しコピー | 36 |
| サイドガイド (自動両面原稿送り装置の) | 27, 28 | はがき | 42 |
| サイドガイド (手差しトレイの) | 37, 42, 46, 48 | 非定形サイズの内紙 | 48 |
| サドルステッチ | 66, 75 | 封筒 | 44 |
| 左/右とじ 上/下とじ | 126 | 手差しトレイ | 11, 36, 37, 48 |
| | | 手差しトレイの内紙タイプ表示 | 10 |
| し | | テンプレート | |
| [仕上げモード] | 8 | お役立ちテンプレート | 139 |
| 仕上げモード | | 削除 | 154, 156 |
| グループ | 66, 70 | テンプレート | 138 |
| サドルステッチ | 66, 75 | 登録 | 141, 146 |
| 仕上げモード | 52 | 登録情報の変更 | 151, 152 |
| 縦横交互排紙 | 66, 72 | 呼び出し | 148 |
| ステイブルソート | 66, 73 | [テンプレート] | 9, 138 |
| 設定 | 66 | テンプレート画面 | 138 |
| ソート | 66, 70 | | |
| ノンソート ノンステイブル | 66 | と | |
| ホールパンチ | 66, 78 | とじしろ | |
| マガジンソート | 66, 75 | 上とじ | 93 |
| マガジンソート&サドルステッチ | 66, 75 | 下とじ | 93 |
| マニュアルステイブル | 66, 79 | とじしろ | 93 |
| シート挿入モード | 115 | 左とじ | 93 |
| 下地調整 | 135 | ブックとじ | 95 |
| 実行履歴 | 164 | 右とじ | 93 |
| 自動倍率選択 | 60 | トレーシングペーパー | 11 |
| [自動用紙選択] | 8, 54 | | |
| 自動用紙選択 | 54 | の | |
| 自動両面原稿送り装置 | | 濃度調整 | 52, 59 |
| 使用時のご注意 | 26 | 濃度調整ボタン | 9 |
| 使用できない原稿 | 26 | 残り部数表示 | 9 |
| セットする | 26 | ノンソート ノンステイブル | 66 |
| シャープネス | 136 | | |
| 写真 | 58 | は | |
| 縦横交互排紙 | 66, 72 | 排紙先の指定 | 35 |
| 縦横独立変倍 | 111 | 排紙先表示 | 10 |
| [状況確認] | 9 | [排紙トレイ] | 10 |
| 状況確認画面 | 160 | 倍率 | 52, 60 |
| 初期設定 | 52 | はがき | 11, 36, 42 |
| | | 白紙ページ除去 | 129 |

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------|
| ひ | | 用紙タイプの設定 | 16, 38, 41 |
| 日付・時刻付加 | 118 | 用紙ホルダ | 36 |
| 日付表示 | 9 | 予約コピー | 32 |
| 表紙モード | 112 | | |
| ビルドジョブ | 121 | ら | |
| | | ラベル紙 | 11, 36 |
| ふ | | り | |
| フィニッシャ | | [リセット] ボタン | 37, 52, 53 |
| 各部の名称 | 67 | 両面 → 片面 | 80 |
| サドルステッチフィニッシャ | 66 | 両面時の画像の向き | 124 |
| ハンギングフィニッシャ | 66 | 両面設定 | |
| フィニッシャ | 66 | Book → 両面 | 80 |
| 封筒 | 11, 36, 39, 44 | 片面 → 片面 | 80 |
| 部数 | 29, 52 | 片面 → 両面 | 80 |
| 部数表示 | 9 | 両面 → 片面 | 80 |
| 普通紙 | 11 | 両面設定 | 52, 80 |
| ブック中消し | 98 | 両面 → 両面 | 80 |
| 部門管理機能 | 8 | [両面モード] | 8 |
| プライベートグループ | | 両面 → 両面 | 80 |
| 削除 | 154 | | |
| 作成 | 144 | れ | |
| テンプレートの登録 | 146 | 連続送り | 27, 127 |
| 登録情報の変更 | 151 | 連続送り→1枚送り | 127 |
| プライベートグループ | 141 | | |
| プレゼンテーション原稿 | 58 | ろ | |
| | | ログ | 164 |
| へ | | わ | |
| ページ付加 | 119 | 枠消し | 97 |
| ページ連写 | 100 | 割り込みコピー | 33 |
| ヘルプボタン | 9 | [割り込み] ボタン | 33 |
| ほ | | | |
| ホールパンチ | 66, 78 | | |
| ホールパンチユニット | 66 | | |
| [保存] | 9 | | |
| 保存 | 86 | | |
| ま | | | |
| マガジンソート | 66, 75, 105 | | |
| マガジンソート & サドルステッチ | 66, 75 | | |
| マニュアルステイブル | 79, 66 | | |
| め | | | |
| メッセージ表示エリア | 8 | | |
| も | | | |
| 文字 | 58 | | |
| 文字 / 写真 | 58 | | |
| ゆ | | | |
| ユーザ管理機能 | 8 | | |
| 郵便はがき | 11, 36, 42 | | |
| よ | | | |
| 用紙 | | | |
| サイズの設定 | 15 | | |
| 残量 | 10 | | |
| 使用できない用紙 | 12 | | |
| 使用できる用紙 | 11 | | |
| セットする | 11, 12, 18 | | |
| 選択方法 | 52, 54 | | |
| タイプの設定 | 16, 38, 41 | | |
| 保管時の注意 | 12 | | |
| 用紙切れ | 30 | | |
| 用紙押さえレバー | 36, 37, 42, 45, 48 | | |
| 用紙サイズの設定 | 15 | | |
| 用紙サイズ表示 | 13 | | |

東芝デジタル複写機
コピーガイド

e STUDIO255/355/455

<開発・製造元>

東芝テック株式会社

<販売元>

東芝テックビジネスソリューション株式会社



R081120G8801-TTEC
Ver01 2009-06