




付録


機能一覧表	504
お買い上げ時に登録されているデータ	510
記号入力変換表	512
顔文字入力変換表	512
記号一覧表	513
絵文字一覧表	513
区点コード一覧表	514
マルチアクセスの組み合わせについて	518
マルチタスクの組み合わせについて	519
FOMA端末から利用できるサービス	520
ジャケットスタイル・ノンジャケットスタイルについて	521
オプション・関連機器のご紹介	522
データリンクソフトのご紹介	522
AV機器とのリンクについて	523
困ったときには	
故障かな？と思ったら、まずチェック	523
こんな表示が出たときは	524
保証とアフターサービス	536
ソフトウェア更新について	<ソフトウェア更新> 537
障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る	<スキャン機能> 541
主な仕様	544
FOMA端末の保存・登録・保護件数	545
音楽再生	
パソコンで作成したiモーション(音楽データ含む)をFOMA端末で再生する	546

機能一覧表




□の項目は「設定リセット」(P.424参照) 1の項目は「メール設定リセット」(P.296参照)、2の項目は「iモード設定リセット」(P.218参照)を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。「端末初期化」(P.424参照)を行うと、すべての項目がお買い上げ時の状態に戻ります。端末初期化を行っても、削除したプリインストールiアプリは元に戻りません。

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先	
	受信BOX		メールなし(FOMAカード内は除く)	P.268	
		ユーザ作成フォルダ	なし		
		iアプリメール用フォルダ	プリインストールiアプリ用のみ		
	送信BOX		メールなし(FOMAカード内は除く)	P.268	
		ユーザ作成フォルダ	なし		
		iアプリメール用フォルダ	プリインストールiアプリ用のみ		
	保存BOX		メールなし(FOMAカード内は除く)	P.269	
	新規メール作成		-	P.239	
	チャットメール	チャットメンバー	未登録	P.298	
	SMS作成		-	P.306	
	iモード問い合わせ		-	P.262	
	メール選択受信		-	P.261	
	SMS問い合わせ		-	P.309	
	テンプレート		プリインストールデータのみ	P.293	
	メール設定 ¹	スクロール設定		1行スクロール	P.295
		文字サイズ設定		標準表示	P.295
		メール一覧表示設定		2行表示	P.296
		本文表示設定		通常表示	P.296
		開封時メロディ再生設定		自動再生する	P.296
冒頭文/署名設定			冒頭文：未入力(自動貼付する) 署名：未入力(自動貼付する) 引用符：	P.297	
メールセキュリティ設定			すべてチェックなし	P.152	
受信表示設定			通知優先	P.296	
メール選択受信設定			OFF	P.262	
添付ファイル設定			すべてチェックあり	P.296	
えチャット表示設定			自動表示する	P.296	
カラリメール設定			すべてチェックあり	P.261	
チャット設定			お知らせ音設定：チャットお知らせ音 ¹ チャットメール画像設定：有効 ユーザ詳細設定：自分(ユーザ名) ぞうさん(画像)	P.303	
SMS送達通知設定		要求しない	P.310		
SMS有効期間設定		3日	P.310		
SMS本文入力設定		日本語入力(70文字)	P.311		
	i Menu		-	P.197	
	Bookmark		「アドレス確認」のみ	P.207	
		ユーザ作成フォルダ	なし		
	画面メモ		未登録	P.210	
	ラストURL ²		i Menu	P.203	
	Internet	URL入力履歴	履歴なし	P.204	
	メッセージ		メッセージなし	P.222	
	iモード問い合わせ		-	P.262	
	ユーザ証明書操作		-	P.228	
	iモード設定 ²	スクロール設定		1行スクロール	P.218
文字サイズ設定			標準表示	P.218	
画像表示設定			表示する	P.218	

メニュー	機能名称	お買い上げ時		参照先	
		i モーション設定	自動再生設定：自動再生する i モーションタイプ設定：標準タイプ	P.332	
		メッセージ自動表示設定	メッセージリクエスト優先	P.221	
		開封時メモリ再生設定	自動再生する	P.221	
		登録データ利用設定	利用する	P.218	
		ホームURL設定	設定：無効 ホームURL：http://	P.206	
		効果音設定	効果音ON	P.218	
	ソフト一覧	プリインストール i アプリのみ		P.318	
	自動起動設定	許可しない		P.325	
	i アプリ実行情報	情報 / 履歴なし		P.326	
	着信				
	50	着信音量	レベル4	P.65	
	13	着信音選択	電話	着信音1	P.110
			テレビ電話	着信音1	
			メール	着信音2	
			チャットメール	着信音2	
			メッセージリクエスト	着信音3	
			メッセージフリー	着信音3	
	64	サウンド効果	i モーションステレオ拡張	OFF	P.112
			ステレオ・3Dサウンド設定	ON	
	54	パイプレータ	OFF		P.113
	89	着信イルミネーション	電話	色5	P.130
			テレビ電話	色5	
			メール	色1	
			チャットメール	色3	
			メッセージリクエスト	色1	
			メッセージフリー	色1	
			パターン設定	固定パターン	
			カラー設定	初期状態	
	20	マナーモード選択		マナーモード	P.119
			伝言メモ	OFF(オリジナルマナー設定時)	
			パイプレータ	ON(オリジナルマナー設定時)	
			電話着信音量	消去(オリジナルマナー設定時)	
			メール着信音量	消去(オリジナルマナー設定時)	
			アラーム音量	消去(オリジナルマナー設定時)	
			メモ確認音	ON(オリジナルマナー設定時)	
			ボタン確認音	OFF(オリジナルマナー設定時)	
通話中マイク感度			アップ(オリジナルマナー設定時)		
低電圧アラーム			OFF(オリジナルマナー設定時)		
	電話帳画像着信設定	ON	P.124		
58	着信アンサー設定	Eニーキーアンサー		P.61	
18	クローズ動作設定	終話		P.62	
68	メール / メッセージ鳴動		ON	P.117	
		鳴動時間	5秒		
90	呼出時間表示設定	無音時間設定	0秒	P.155	
		時間内不在着信表示	表示する		
65	確認機能設定	電子音		P.133	
	オープン設定	着信継続		P.62	
通話					
76	ノイズキャンセラ	ON		P.59	
75	通話品質アラーム	アラーム高音		P.116	
77	再接続機能	アラームなし		P.58	
		通話中イルミネーション	OFF	P.133	
	保留音設定	応答保留音	応答保留音1	P.67	
		通話中保留音	主よ人の望みの喜びよ		
テレビ電話					
	画像品質設定	標準		P.85	
	発信時自画像送信	ON		P.85	

メニュー	機能名称	お買い上げ時		参照先	
	画像選択	応答保留選択	内蔵	P.85	
		通話保留選択	内蔵		
		代替画像選択	キャラ電		
		伝言メモ選択	内蔵		
		伝言メモ準備選択	内蔵		
		音声メモ選択	内蔵		
		音声自動再発信		OFF	P.87
	遠隔監視設定	対局番号登録		未登録	P.87
		応答時間設定		5秒(ON設定時)	
		設定		OFF	
	テレビ電話画面設定	親画面表示		親画面対局表示	P.90
		画面サイズ設定		拡大	
		ディスプレイ			
	56	画面表示設定	待受画面	草原	P.121
			ウェイクアップ表示	Hello!	
			電話発信	スタンダード	
			電話着信	スタンダード	
			テレビ電話発信	スタンダード	
			テレビ電話着信	スタンダード	
			メール送信	スタンダード	
			メール受信	スタンダード	
			問い合わせ	スタンダード	
			省電力	ON	
	70	照明設定	通常時	ON	P.127
			待受画面省電力モード	ON	
			待ち時間	5分	
			充電時	標準	
範囲			液晶 + ボタン		
明るさ			レベル2		
86	配色パターン		スタンダード	P.128	
93	プライベートウィンドウ		ON	P.125	
		明るさ	レベル5		
		待受表示固定	OFF		
		待受画面表示	デジタル時計1(ピクト表示ON)		
		背景設定	ホワイテ		
		着信表示	ON(画像 + 着信番号)		
		メール表示	OFF		
		アニメーション表示	ON(バックライトOFF)		
66	フォント設定	文字パターン	フォント1	P.138	
		太さ	中太字		
63	デスクトップ		なし	P.137	
15	バイリンガル		Japanese	P.139	
52	プライベートメニュー登録		自局番号表示	P.412	
			着信音量		
			バイプレータ		
			発信者番号通知		
			アラーム オープン設定		
57	メニュー画面設定	ガイダンス表示	ON	P.129	
		メニュー表示	詳細表示		
		メニューアイコン設定	パターン1		
	ピクチャ表示設定		ピクチャー覧	P.348	
47	オート表示		OFF	P.127	
36	表示アイコン説明		-	P.26	
		時間 / 料金			
61	通話時間 / 料金	前回通話時間・積算通話時間	0秒	P.416	
		前回通話料金・積算通話料金	0円		
		時間リセット日時・料金リセット日時	--/-- --:--		


メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
60	積算リセット	-	P.417
	48 通話中時間表示	ON	P.416
	時計		
	31 時計設定	----/--/-- --:--	P.44
39	時計表示設定	表示方法	日本語
		表示サイズ	大きく表示
	アラーム通知設定	通知優先	P.412
	ロック / セキュリティ		
	オールロック	解除	P.146
	PIMロック	解除	P.149
	セルフモード	解除	P.148
	ダイヤル発信制限	解除	P.149
	登録外着信拒否	許可	P.155
10	非通知着信設定	すべて許可 / 通常着信音と同じ	P.154
29	端末暗証番号変更	0000	P.143
	PIN設定	-	P.144
40	シークレットモード	解除	P.151
41	シークレット専用モード	解除	P.151
	スキャン機能	スキャン機能設定 ON	P.541
99	遠隔オールロック	スキャン機能設定	ON
			OFF
		許可番号	未登録
		監視時間	3分(ON設定時)
	着信回数	5回(ON設定時)	
	アプリケーション通信設定		
	接続待ち時間設定	60秒間	P.219
	i モード問い合わせ設定	すべてチェックあり	P.263
81	接続先選択	i モード	P.219
	SMS center設定	ドコモ	P.311
	証明書	すべて有効	P.226
	証明書センター接続設定	ドコモ	P.230
		ユーザ作成接続先	未登録
	i アプリ設定		
	ソフト情報表示設定	表示しない	P.317
	照明設定	システム依存	P.328
	バイブレータ	システム依存	P.328
	待受画面終了	-	P.327
	外部オプション		
51	イヤホン切替	イヤホン+スピーカ	P.117
94	オート着信	OFF	P.422
		呼出時間	6秒(ON設定時)
	その他		
30	ボタン確認音	ON	P.116
	充電確認音	ON	P.116
71	電池残量	-	P.41
	サイドボタン操作	閉じた時有効	P.150
35	文字入力方式	入力モード	すべてチェックあり
		優先入力方式	モード1(かな方式)
		ワード予測	ON
		ガイドランス表示	ON
	履歴表示設定	着信履歴	ON
		リダイヤル / 発信履歴	ON
84	ポーズダイヤル	未登録	P.52
	サブアドレス設定	ON	P.58
	プレフィックス設定	未登録	P.57
	国際ダイヤル設定	自動付加設定	自動付加
		国際電話設定	WORLD CALL(009130010)
		国番号設定	日本(81)
	PLMN設定	ネットワーク手動選択	DoCoMo
	USBモード設定	通信モード	P.386

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先			
	23	設定リセット	-	P.424			
		端末初期化	-	P.424			
		ソフトウェア更新	-	P.537			
	46	マイピクチャ	プリインストールデータのみ	P.334			
			ユーザ作成フォルダ	なし			
			文字スタンプ	文字色 : 16色、黒 フォント : ゴシック体 文字サイズ: 通常サイズ	P.350		
			自作アニメ	未登録	P.353		
			ピクチャ貼付	すべて解除	P.343		
			貼付表示位置	中央に表示	P.338		
			切り出し範囲	中央を表示	P.338		
			ソート	新しい順	P.339		
			ピクチャ一覧・タイトル名一覧	ピクチャ一覧	P.346		
			画像表示設定	標準	P.348		
	i モーション			プリインストールデータのみ	P.354		
				ユーザ作成フォルダ	なし		
				プログラム編集	未登録	P.357	
				着信音設定	すべて解除	P.357	
待受画面設定				解除	P.359		
ソート				新しい順	P.339		
一覧表示切替				タイトル+画像	P.360		
16	メロディ		プリインストールデータのみ	P.372			
			ユーザ作成フォルダ	なし			
			プログラム編集	未登録	P.374		
			着信音設定	すべて解除	P.375		
	キャラ電		プリインストールデータのみ	P.368			
			カメラモード	フォトモード	P.371		
			画像表示設定	画面サイズで表示	P.369		
			記録サイズ設定	QCIF(176×144)	P.372		
			映像/音声選択	映像+音声	P.372		
			記録品質設定	標準	P.372		
			代替画像設定	ブンブン(Dimo)	P.80		
	カメラ		アウトカメラ	P.173			
			画像サイズ設定	CIF(352×288)	P.173		
			撮影間隔	1.0秒	P.173		
			撮影枚数	4枚	P.173		
			動画容量設定	メール制限(小)	P.174		
			動画保存設定	標準	P.174		
			ホワイトバランス設定	オート	P.174		
			画像チューニング	自動	P.174		
			自動保存設定	OFF	P.174		
			記録媒体設定	本体	P.175		
			シャッター音選択	シャッター音1	P.175		
			ファイル制限	なし	P.176		
			表示サイズ設定	等倍表示	P.175		
			79	赤外線受信		-	P.389
						使いかたナビ	-
	バーコードリーダー	読み取りデータ	なし	P.178			
		テキストリーダー	なし	P.183			
	SD-PIM		-	P.381			
			スケジュール	未登録	P.402		
45			1ヶ月表示・1週間表示	1ヶ月表示	P.406		
			ユーザアイコン設定	未登録	P.407		
			アラーム	未登録	P.399		
85	電卓		-	P.417			
95	ToDo		未登録	P.409			
42	フリーメモ		未登録	P.418			

	メニュー	機能名称	お買い上げ時		参照先
		メモの再生 / 消去		-	P.71
	55	伝言メモ		未登録	P.69
				OFF	
			応答メッセージ	標準(ON設定時)	
			呼出時間	8秒(ON設定時)	
	43	待受中音声メモ		未登録	P.415
		通話中音声メモ		未登録	P.415
	91	おしゃべり機能		未登録	P.115
電話帳画像転送			する	P.392	
FOMAカード(UIM)操作			-	P.419	
	25	サービス問い合わせ		-	P.426
	17	発信者番号通知		-	P.433
		留守番電話	件数増加鳴動設定	YES	P.426
		キャッチホン		-	P.429
		転送でんわ		-	P.430
		迷惑電話ストップ		-	P.432
		番号通知お願いサービス		-	P.433
		着信動作選択		通常着信	P.436
		通話中着信設定		-	P.436
		遠隔操作設定		-	P.436
		デュアルネットワーク		-	P.434
		英語ガイドランス		-	P.435
		追加サービス		未登録	P.437
			応答メッセージ	未登録	
		サービスダイヤル		-	P.435
		マルチナンバー			P.436
		規制	本端末ではご利用になれません。(2005年1月現在)		
			電話帳登録		未登録(FOMAカード内は除く)
		電話帳検索	検索方法	フリガナ検索	P.99
22		電話帳登録件数		-	P.104
62		電話帳便利機能		すべて解除	P.106
12		電話帳指定設定		すべて解除	P.153
26		グループ設定	グループ名	グループ01~19	P.98
	0	自局番号表示		未登録(自局番号は除く)	P.413
	24	着信履歴		履歴なし	P.63
			受信アドレス一覧	履歴なし	P.288
		発信履歴		履歴なし	P.50
			送信アドレス一覧	履歴なし	P.286
	97	メールメンバー		未登録	P.291
			メンバー名	メールメンバー1~20	
		チャットグループ		未登録	P.304
			グループ名	グループ1~5	
	38	定型文	固定定型文	初期状態	P.496
			自作定型文	未登録	
82	ユーザ辞書		未登録	P.500	
	ダウンロード辞書		未登録	P.501	
その他		テレビ電話	明るさ調節	0	P.83
			ホワイトバランス	オート	P.83
			照明設定	常時点灯	P.84
		えチャット	画像サイズ設定	QCIF(176×144)	P.173
		受信音量		レベル4	P.65
		マナーモード		解除	P.118
		ドライブモード		解除	P.67
		リダイヤル		履歴なし	P.50

お買い上げ時に登録されているデータ

フレーム

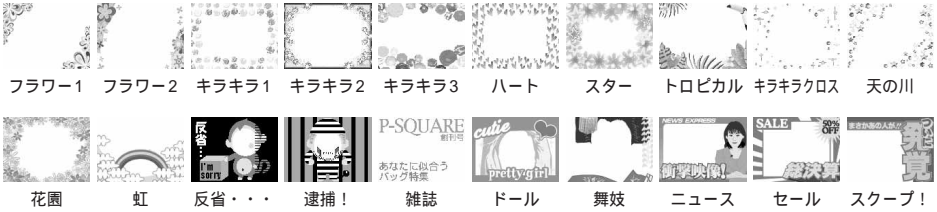

スタンプ



お知らせ

マジックスタンプで選択できるスタンプは「マジック ネコ耳」から「マジック 居眠り」までです。

デコメールピクチャ



付録



パブル(上) パブル(下) ふきだし(上) ふきだし(下) ふきだし2(上) ふきだし2(下) ライン フラワ-1 ライン フラワ-2 ライン 蝶 ライン スター



動く文字スタンプ



テンプレート



記号入力変換表

文字入力(編集)画面で「きごう」と入力して変換すると記号の候補が表示されます。次のような文字を入力して変換しても記号を入力できます。

入力文字	記号	入力文字	記号	入力文字	記号
あっと	@	から	~	ひく	-
あっとまーく		こめ		ひしがた	
いこーる	=	ころん	:	ほし	
えん	¥	こんま	,	まる	
おす		さんかく		むげん	
おなじ	々	しゃせん	/ \	めす	
おなじく	"	しかく		やじるし	
おんぶ		たす	+	ゆうびん	〒
かける	x	どう	、 > < " 々	るーと	
かっこ	() [] { } 《 》 「 」 『 』 【 】 ' " " () [] { }	ばーせんと	%	わる	÷

顔文字入力変換表

文字入力(編集)画面で「かお」または「かおもじ」と入力して変換すると顔文字の候補が表示されます。次のような文字を入力して変換しても顔文字を入力できます。

入力文字	顔文字	入力文字	顔文字	入力文字	顔文字
ありがと	m(__)m	ぼりぼり	(^^ >	いかり	(' `)
ありがとう		ひやあせ	(^ o ^ ;	むか	(; _ +
ばんざい	\ (^ o ^) /	あせあせ	(; ^ _ ^ A	こそこそ	(_ .
わーい	(^ o ^)	びくっ	(* _ *)	じーっ	(_ . _)
おーい	(^ o ^) /	どき	(. _ ;)	きこえない	((_ .)
ぶい	(^ A) v	え	(@ _ @ ;)	こまったもんだ	(_ ~)
ぎゃはは	(^ Q ^) / ^	めがてん	(. . . ;)	ぶたー) ^ o ^ (
あは	(o ^ o ^ o)	はてな	(. . . ?)	こあら	(- Q -)
にこ	(^ . ^)	きらーん	(. 。)	いっぶく	(^ ! ^) y ~
にこ	(* ^ _ ^ *)	しくしく	(T _ T)	いっぶく	(^ . ^) y . ~ ~ ~
ちゅ	(^ 3 ^) /	さよなら	(T _ T) / ~	ほし	≡
ちゅ	(^ ^) . Chu !!	いたた	(> _ <)	ねてる	(_ . _) z z
わくわく	o (^ . ^) o	えーん	(; _ ;)	ねむい	\ (^ o ^) /
ういんく	(^ _ .)	なぜ	(? _ ?)	めも	(. .)
さよなら	(^ _ ^) / ~	がーん	(_ _ ;) !!	うん	(' _ ' X _)
がんば	p (^ ^) q	えへん	(^ _)	かんばい	(^ ^) / \ (^ ^)
ね	(^ . ^) b	む	(- _ -) x	ども	\ (^ _ ^) \ (^ _ ^) /

記号一覧表

記号は、下の<半角記号入力(5/5)>は半角で入力されますが、その他は全角文字としてカウントされます。半角文字しか入力できない文字入力モードの機能メニューから「記号入力」を選択すると、半角記号(5/5)しか表示されません。


記号の入力方法についてはP.493、494参照。



<全角記号入力(1/5)>




<全角記号入力(2/5)>

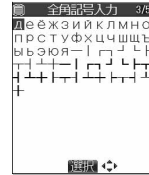

<全角記号入力(3/5)>



<特殊記号入力(4/5)>

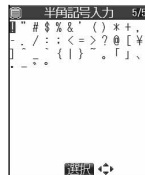

<半角記号入力(5/5)>

絵文字一覧表

絵文字はすべて全角文字としてカウントされます。

絵文字の入力方法についてはP.493、494参照。



<絵文字1入力(1/3)>



<絵文字1入力(2/3)>



<絵文字2入力(3/3)>

お知らせ

絵文字は、iモード対応以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると正しく表示されません。また、<絵文字2入力(3/3)>は、対応していないiモード対応携帯電話では正しく表示されません。

区点コード一覧表の見かた

最初に「区点1～3桁目」の数字を入力してから、次に「区点4桁目」の数字を入力します。

区点コード一覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

区点1-3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	区点1-3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
271	鱈	捌	鏽	鮫	血	晒	6	傘	參	山	334	組	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
272	修	撤	散	燦	燦	燦	燦	燦	燦	燦	335	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
273	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	336	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
273	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	337	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
274	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	338	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
275	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	340	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
276	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	341	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
277	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	342	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
278	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	343	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
280	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	344	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
281	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	345	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
282	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	346	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
283	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	347	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
284	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	348	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
285	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	349	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
286	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	350	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
287	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	351	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
288	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	352	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
289	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	353	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
290	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	354	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
291	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	355	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
292	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	356	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
293	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	357	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
294	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	358	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
295	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	359	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
296	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	360	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
297	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	361	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
298	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	362	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
299	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	363	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
300	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	364	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
301	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	365	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
302	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	366	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
303	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	367	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
304	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	368	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
305	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	369	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
306	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	370	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
307	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	371	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
308	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	372	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
309	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	373	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
310	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	374	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
311	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	375	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
312	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	376	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
313	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	377	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
314	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	378	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
315	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	379	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
315	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	380	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
316	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	381	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
317	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	382	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
318	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	383	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
319	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	384	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
320	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	385	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
320	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	386	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
321	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	387	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
322	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	388	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
323	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	389	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
324	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	390	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
325	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	390	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
326	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	390	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
327	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	390	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
328	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	390	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
329	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	390	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
330	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	390	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
331	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	390	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
332	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	390	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡
333	讀	贊	酸	餐	暫	暫	暫	暫	暫	暫	390	倉	蘇	2	3	4	5	6	7	8	9	濡

マルチアクセスの組み合わせについて

通信状態	通信イベント		音声電話		テレビ電話		i モード	i モードメール		ショートメッセージ (SMS)	
	発信	着信	発信	着信	発信	着信	接続	発信	着信	発信	着信
音声電話			x	x ¹							
テレビ電話	-	x ¹	-	x ¹	-	-	-	x	-	-	
i モード				x			-				
i モードメール				x	-	-	x	-			2
ショートメッセージ(SMS)							-	-	2	-	
i アプリ ³	x		x	x	-	-	x			x	
i アプリソフト動作中				x	-	-					
パケット通信(データ通信)			-	x	x	x	x	-			
64Kデータ通信	x	x ¹	x	x ¹	x	x	x	x			4

通信状態	通信イベント		i アプリソフト動作中		パケット通信 (データ通信)		64Kデータ通信	
	i アプリ	i アプリソフト動作中	発信	着信	発信	着信	発信	着信
音声電話	x	x					x	x ¹
テレビ電話	-	-	x	x	x	x	x	x ¹
i モード	-	-	x	-	x	x	x	x
i モードメール	-	-	x	-	x	x	x	x
ショートメッセージ(SMS)								
i アプリ ³	-	-	x	-	x	x	x	x
i アプリソフト動作中	-	-	x	-	x	x	x	x
パケット通信(データ通信)	x	x	-	-	-	-	-	-
64Kデータ通信	x	x	-	-	-	-	-	x ¹

：現在の通信状態を維持したまま、発生した通信を同時に処理(単独での通信と同じ動作)することができます。

x：発生した通信は拒否され、現在の通信状態を継続します。

-：機能的に実現しない組み合わせです。

：キャッチホンを契約されていれば、現在の音声電話を保留にして音声発信することができます。

：最大音声回線数+1の状態のとき、留守番電話、キャッチホン、転送でんわを起動することができます。(P.426、429、430参照)

：メニュー機能の切り替え(P.398参照)後、待受画面から音声発信することができます。

：メニューが切り替わり、着信画面(受信画面)を表示します。

：メニュー機能の切り替え(P.398参照)後、各アプリケーションから通信することができます。

：画面に  を表示して受信をお知らせします。

：メニュー機能の切り替え(P.398参照)によりiアプリを中断し、発信することができます。

：テレビ電話の発信時(Phone To 機能含む)は、iモード接続を切断しテレビ電話を発信します。

1：キャッチホンを契約されていれば、通話/通信を終了したあとに、着信に応答することができます。

2：iモードメールとショートメッセージ(SMS)は1回線ずつ同時使用が可能です。

3：iアプリのバージョンアップ、iアプリをダウンロード中の場合です。

4：着信音は鳴りません。

マルチタスクの組み合わせについて

同じグループの機能が競合したとき(表中の□部分)は、起動中の機能を切り替える画面が表示されます。ただし、操作によっては表示されないこともあります。

発生した機能 使用中の機能	音声電話	テレビ電話	メール	iモードグループ		設定グループ		ツールグループ				プライベート メニュー/ ショートカッ トメニュー	
				iモード	iアプリ	設定	サービス	データBOX	ツール ¹	電話帳	ユーザデータ		
音声電話	-	x			x	2	3	x		4	5	6	
テレビ電話	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
メール			-			2						5	
iモード				-	x	2						5	
iアプリ				x	-	2						5	
設定						-	x					5	
サービス						x	-					5	
データBOX ⁷						2		-	x	x	x	x	
ツール ¹		8	8	9		2		x	-	x	x	x	
電話帳						2		x	x	-	x	x	
ユーザデータ						2		x	x	x	x	-	

- : 機能的に実現しない組み合わせです。

: 起動できます。

x : 起動できません。

- 「おしゃべり機能」¹、「赤外線受信」¹、「SD-PIM」¹、「FOMAカード(UIM)操作」はマルチタスクで起動することはできません。
- 機能によっては利用できません。
- 通話中に「発信者番号通知」は起動できません。
- 通話中に起動できるツールは、「カメラ(静止画撮影のみ)」¹、「使いかたナビ」¹、「バーコードリーダー」¹、「テキストリーダー」¹、「スケジュール」¹、「ToDo」¹、「フリーメモ」¹、「電卓」¹、「通話中音声メモ」の各機能だけです。
- 「電話帳指定設定」は起動できません。
- 通話中に起動できるユーザデータは、「自局番号表示」¹、「着信履歴」¹、「発信履歴」¹、「メールメンバー」¹、「チャットグループ」の各機能だけです。
- ピクチャビューア(miniSDメモリーカード)、i モーションプレイヤー、メロディプレイヤー、キャラ電プレイヤー使用中にマルチタスクで機能を切り替えた場合、再生、表示は終了します。
i モーション編集中に機能を切り替えることはできません。
- メモの再生中、待受中音声メモを録音中に着信があった場合は、再生/録音を停止します。「バーコードリーダー」¹、「テキストリーダー」¹でデータの読み取り中に着信があった場合は、読み取り中のデータを破棄します。
- 「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合は、「バーコードリーダー」¹、「テキストリーダー」¹でデータの読み取り中にメールを受信すると、読み取り中のデータを破棄します。

FOMA端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
コレクトコール(料金着信払通話)	(局番なし)106
一般電話の番号案内およびドコモとご契約の携帯電話の番号案内(有料) (電話番号の案内を希望されないお客様についてはご案内できません)	(局番なし)104
電報の発信(有料:電報料) 午前8時~午後10時	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急連絡通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171

お知らせ

コレクトコール(106)をご利用の際には、通話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります。(2005年1月現在)

番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせください。(2005年1月現在)

FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は発信場所が特定できません。警察・消防機関側などから確認等の電話をする場合があるため携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せずに通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。

おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続されない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。

一般電話の「転送電話」、「ボイスワープ」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえることがあります。

116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください。(一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話はご利用できます)

ジャケットスタイル・ノンジャケットスタイルについて

ジャケットスタイル

カスタムジャケット P02(別売)でFOMA端末のカスタムジャケットを新しいカスタムジャケットに取り替えることができます。

詳しくはカスタムジャケット P02の取扱説明書をご覧ください。


カスタムジャケットを取り替えるときは、必ず電源を切ってから行ってください。

取り外しかた

- 1 FOMA端末の4本のネジを外し、カスタムジャケットを取り外す
FOMA端末にカスタムジャケットを取り付けていない場合は、FOMA端末のネジのみを外します。
外したネジは、なくさないように保管してください。

取り付けかた

- 1 カスタムジャケットに添付の4本の専用ネジを使用して、新しいカスタムジャケットを確実に取り付ける
ネジがゆるまないように注意して取り付けてください。このときFOMA端末を傷つけないようにご注意ください。また、カスタムジャケットとFOMA端末の間にごみが入らないようにしてください。

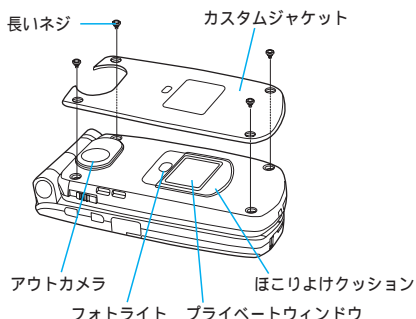

ノンジャケットスタイルで使うときは、短いネジを使用してください。

ノンジャケットスタイル

カスタムジャケットを取り外して、ノンジャケットスタイルで使うこともできます。

ノンジャケットスタイルで使うときは、本体付属のノンジャケットスタイル用ネジ(4本)をFOMA端末に取り付けます。


カスタムジャケットを外すときは、必ず電源を切ってから行ってください。

ほこりよけクッション
FOMA端末のプライベートウィンドウの周りには、ほこりよけクッションが貼られています。

ノンジャケットスタイルで使うときは、ほこりよけクッションを外してください。ほこりよけクッションは、ほこりがつかないようにカスタムジャケットやネジと一緒に保管してください。

ほこりよけクッションが汚れた場合は、軽く水洗いして完全に乾いてからご使用ください。

再度、ジャケットスタイルで使用する場合は、ほこりよけクッションをプライベートウィンドウの周りに沿って貼り付けてください。

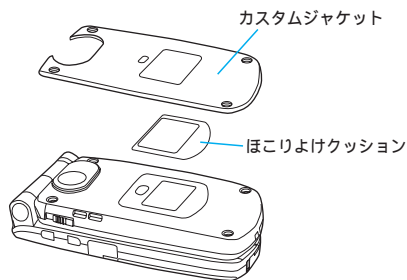

お知らせ

カスタムジャケットの付け外しをするときは、添付の専用ドライバを使用してください。

無理な取り扱いをすると破損する場合がありますので、ご注意ください。

FOMA端末とカスタムジャケットの間にほこりなどが入った場合は、カスタムジャケットを外して、柔らかい布で拭き取ってください。

カスタムジャケット P02については一部取り扱いしていない店舗がございます。あらかじめご了承ください。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- ・電池バック P06
- ・リアカバー P03
- ・FOMA ACアダプタ 01
- ・FOMA海外兼用ACアダプタ 01
- ・FOMA DCアダプタ 01
- ・卓上ホルダ P07
- ・車内ホルダ P07
- ・キャリングケース P019
- ・アームスタンド
- ・FOMA USB接続ケーブル
- ・カスタムジャケット P02
- ・平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- ・平型ステレオイヤホンセット P01
- ・スイッチ付イヤホンマイク P001/P002
- ・ステレオイヤホンセット P001
- イヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。

データリンクソフトのご紹介

「FOMA P901i データリンクソフト」を使うと、FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続して、電話帳、スケジュール、メール、ブックマークなどを双方向に転送できます。パソコンに取り込むことにより、データの編集・バックアップなどが可能になります。

ダウンロードURL

「FOMA P901i データリンクソフト」については、WEBサイトからダウンロードできます。インストールにあたっては使用許諾をご確認の上、インストールしてください。

<http://panasonic.jp/mobile/p901i/datalink/index.html>

ダウンロード方法、転送可能データ、動作環境、操作方法、制限事項などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。

お知らせ

ダウンロードするにはインターネットと接続した環境のパソコンが必要です。

ダウンロード時には別途通信料がかかります。

FOMA P901iでは、上記URLからダウンロードした「FOMA P901i データリンクソフト」をご利用ください。他のデータリンクソフトはご利用になれませんのでご注意ください。

対応OS

Microsoft® Windows® 98、Windows® 98SE、Windows® Me、Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professional/Home Edition(各日本語版)

上記OSが動作するPC-AT互換機

免責事項について

パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社は、本ソフトウェアの瑕疵担保責任、その他一切の保証責任を負わないものとします。また、パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社は、データリンクソフトおよび関連資料に関して、いかなる保証も行いません。データリンクソフトおよび関連資料に関して発生するいかなる問題も、お客様の責任と費用負担より解決されるものとします。

「FOMA P901i データリンクソフト」に関するお問い合わせ先

パナソニックソフトウェアサポートデスク

電話番号  0120-568-721

受付時間 午前9:00～午後5:00

(土・日・祝日・所定の休日は除く)

AV機器とのリンクについて

他の機器からminiSDメモリーカードに保存したASF形式の動画をFOMA端末で再生できる場合があります。FOMA端末で録画した動画を他の機器で再生できる場合もあります。対応AV機器とのリンクに関する情報はこちらをご覧ください。

<http://panasonic.jp/mobile/sd/index.html>


対応AV機器とのリンクに関するお問い合わせ先

パナソニック モバイルコミュニケーションズ お客様相談センター

受付時間 午前9:00～午後5:00
(土・日・祝日・所定の休日は除く)

一般電話からは  0120-15-8729
携帯電話・PHSからは 045-938-4023

故障かな？と思ったら、まずチェック

症状	チェックする箇所	参照先
FOMA端末の電源が入らない (FOMA端末が使えない)	電池が正しく取り付けられていますか。 電池切れになっていませんか。 デュアルネットワークサービスでmovaが利用可能になっている場合、FOMAのサービスで利用できないものがあります。FOMAが利用可能になっていますか。詳しくは「ネットワークサービス操作ガイド」をご覧ください。	P.38 P.41 P.434
ダイヤルボタンを押しても発信できない	ダイヤル発信制限を設定していませんか。 指定発信制限を設定していませんか。 オールロックを設定していませんか。 セルフモードを設定していませんか。	P.149 P.152 P.146 P.148
ダイヤルしたが話中音(ブープ音)がでてつながらない	市外局番を忘れていませんか。 発信音を聞かず、急いでダイヤルしていませんか。 「圏外」の表示がでていませんか。	P.48 P.42
「圏外」が表示されて話中音(ブープ音)がでる	サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。	P.42
「  」と「オールロック」が表示され、ボタンを押しても動作しない	オールロックを設定していませんか。	P.146
FOMA端末を閉じているときに、サイドボタンを押しても動作しない	サイドボタン操作を「閉じた時無効」に設定していませんか。	P.150
ビビビ...という警告音が鳴っている	電池が少なくなっています。充電してください。	P.39
充電ができない (FOMA端末の着信/充電ランプが点灯しない)	FOMA端末に電池パックが正しく取り付けられていますか。 アダプタの電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。 ACアダプタ(別売)をご使用の場合、ACアダプタのコネクタがFOMA端末または卓上ホルダ(別売)にしっかりと接続されていますか。	P.38 P.40
ディスプレイが暗くなり、何も表示されない	省電力モードになっていませんか。	P.42 P.123
メールを受信したときに、異なる着信音が鳴る	電話帳便利機能でメールアドレスごとにメール着信音を設定した相手からのメールではありませんか。 グループ設定でメール着信音を設定したグループに登録されている相手からのメールではありませんか。	P.111 P.112
各機能で設定した画像やメロディなどが動作せず、お買い上げ時の設定で動作する	画像やメロディなどの取得時に挿入していたFOMAカードが挿入されていますか。	P.36
積算通話料金がカウントされない	FOMAカードに蓄積されている積算通話料金が上限(約1677万円)を超えていませんか。積算料金をリセットすることにより0円に戻すことができます。	P.417

こんな表示が出たときは

表示	説明	参照先
アイコン、コンテンツはコピーできません	画像やメロディなどはコピーできません。	-
空きメモリがないため登録できません	電話番号またはメールアドレスがすでに700件登録されています。不要な電話番号またはメールアドレスを削除してから操作してください。	P.103
アクション一覧がありません	キャラ電にアクションの一覧がありません。	-
新しいIPIN1コードが違います 再入力してください	入力したPIN1コードが間違っています。正しいPIN1コードを入力してください。	P.145
新しいIPIN2コードが違います 再入力してください	入力したPIN2コードが間違っています。正しいIPIN2コードを入力してください。	P.144
宛先を入力してください	宛先が入力されていません。宛先を入力してから再度操作してください。	P.239, 301, 306
一部の画像が保存できません	エラーが発生したため一部の画像が保存できません。	-
一部保存できませんでした	エラーが発生したため一部保存できませんでした。	-
移動機情報送信が許可されていません	登録データ利用設定が「利用しない」に設定されているため、FOMA端末の情報が発信されませんでした。	P.218
移動できませんでした	エラーが発生したため移動できませんでした。	-
イメージがいっぱいです	画像が最大保存件数まで登録されているため、これ以上登録できません。不要な画像を削除してください。	P.339
イメージが表示できません	画像データが不正なため表示できません。	-
イメージはありません	設定できる画像が1件もありません。画像を登録してから再度操作してください。	-
映像が再生できません	非対応データのため映像が再生できません。	-
映像 / 音声 が再生できません	非対応データのため映像や音声が再生できません。	-
映像 / テキスト が再生できません	非対応データのため映像やテロップが再生できません。	-
エクスポートできませんでした	エラーが発生したためエクスポートできませんでした。	-
遠隔監視応答時間と同じ秒数のため設定できません	遠隔監視設定、オート着信、伝言メモの応答時間・呼出時間を同じ時間に設定することはできません。それぞれ違う時間に設定してください。	P.69, 88, 422
遠隔操作可能なサービスは未契約です	留守番電話サービス・転送でんわサービスなど遠隔操作可能なサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書裏面
応答がありませんでした(408)	サイトやインターネットホームページからの応答がないため接続できませんでした。再度操作してください。	-
オート着信呼出秒数と同じ秒数のため設定できません	遠隔監視設定、オート着信、伝言メモの応答時間・呼出時間を同じ時間に設定することはできません。それぞれ違う時間に設定してください。	P.69, 88, 422
オールロック設定中です	オールロックが設定されています。オールロックを解除してから再度操作してください。	P.146
同じメールフォルダのソフトが既にあるためダウンロードできません	すでに同じメール連動型 i アプリがダウンロードされています。	-
同じメンバーが登録されています 登録できません	すでに同じメールアドレスのメンバーが登録されています。	-
音声 が再生できません	非対応データのため音声再生できません。	-
音声 / テキスト が再生できません	非対応データのため音声やテロップが再生できません。	-
該当するデータはありません	該当するデータが1件もありません。	-
該当する電話帳はありません	該当する電話帳が1件もありません。	-
書き換えできません	シークレットデータとして登録した電話帳や「オート表示」に設定した電話帳のメモリ番号と同じメモリ番号のため登録できません。違うメモリ番号に登録してください。	P.94
書き込みできません	miniSDメモリーカードがライトプロテクトされているため書き込みできません。外部機器などでminiSDメモリーカードのライトプロテクトを解除してから再度操作してください。	-
画像がいっぱいのため画像以外を登録しました	画像がいっぱいになったため画像以外が登録されました。	-
画像が登録できなかった電話帳があります	画像がいっぱいになったため一部の電話帳の画像が登録できませんでした。	-
画像に誤りがあり正しく動作しません	容量不足またはエラーが発生したため正しく動作しません。	-
画像 / 動画がいっぱいのため画像 / 動画以外を登録しました	画像 / 動画がいっぱいになったため一部の画像 / 動画が登録できませんでした。	-
監視中のため設定できません	遠隔オールロック監視中のため設定できません。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。	P.147
規定のアクセス回数を超えたため参照できません(491)	アクセス可能な回数を超えたため、表示できませんでした。	-

表示	説明	参照先
起動できません	i アプリを起動できませんでした。	-
起動に失敗しました	i アプリDXの起動に失敗しました。	-
既読がないため削除できません	既読メールが1件もないため削除できません。	-
記念日がいっぱいです	記念日がいっぱいです。不要な記念日を削除してから再度操作してください。	P.408
キャッチホン未契約です	キャッチホンに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
キャラ電がありません	キャラ電が1件も登録されていません。	-
キャラ電がありません 内蔵代替画像を送信します	代替画像に設定していたキャラ電がFOMA端末内にないため内蔵の代替画像が送信されます。	-
キャラ電再生エラー 内蔵代替画像を送信します	代替画像に設定していたキャラ電にエラーが発生したため内蔵の代替画像が送信されます。	-
休日がいっぱいです	休日がいっぱいです。不要な休日を削除してから再度操作してください。	P.408
休日/記念日がいっぱいです	休日/記念日がいっぱいです。不要な休日/記念日を削除してから再度操作してください。	P.408
記録エラーです	記録時にエラーが発生したため記録できません。	-
記録エラーです 中止します	記録時にエラーが発生したため記録できませんでした。	-
圏外です	電波が届いていません。電波の強い場所で再度操作してください。	-
件数オーバーです	保存件数がいっぱいのため保存できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.339, 358, 375
件数オーバーです 移動できません	保存件数がいっぱいのため移動できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.339, 358, 375
件数オーバーです インポートできません	保存件数がいっぱいのためインポートできません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.339, 358
更新できませんでした	エラーが発生したため更新できませんでした。	-
このカードでは無効な機能です	挿入されているFOMAカードでは操作できない機能です。	-
このカードは使用できません	FOMA P901iでは使用できないメモリーカードです。miniSDメモリーカードをご利用ください。	P.377
このカードは認識できません	正しいFOMAカードが差し込まれているかご確認ください。	P.35
	FOMAカードにエラーが発生したか、PINロック解除コードがロックされています。ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。	取扱説明書 裏面
この画像は添付できません	i モードメールに添付できない画像です。	P.253
この画像は表示できません	画像データが不正なため表示できません。	-
この画像はフレーム/スタンプ画像に使用できません	フレーム/スタンプ画像には使用できない画像です。	-
この画像は保存できません	正常に表示できなかった画像のため保存できません。また、正常に表示された場合でも、ファイルの形式によっては保存できない場合があります。	-
この記念日は登録できません	すでに登録されているデータと同じ日付の記念日を受信したため登録できません。	-
この機能は利用できません	挿入されているFOMAカードでは操作できない機能です。	-
この休日は登録できません	すでに登録されているデータと同じ日付の休日を受信したため登録できません。	-
この休日/記念日は登録できません	すでに登録されているデータと同じ日付の休日/記念日を受信したため登録できません。	-
この言葉は設定できません 記号等消してください	登録できない文字が使われているためユーザ辞書に登録できません。	-
このサイトとのSSL通信は無効です	改ざんされたSSL証明書を受信したため接続できませんでした。	-
この辞書は保存できません	ダウンロードした辞書が不正なため保存できません。	-
このスケジュールは登録できません	すでに登録されているデータと同じ日時のスケジュールを受信したため登録できません。	-
このデータは最後まで再生できません	i モーションデータが最後まで取得できていません。	-
このデータは再生できない可能性があります	i モーションデータが不正なため再生できない場合があります。	-
このデータは再生できません	i モーションデータが不正なため再生できません。	-
このデータは貼り付けできません	使用できない文字を貼り付けようとしています。貼り付ける文字を確認してから再度操作してください。	P.498
このデータは保存できません	サイトから取得したデータが不正なため保存できません。	-
このデータを取得するためには時計設定をしてください	時計設定が設定されていないため取得できません。時計設定で日付・時刻を設定してから再度操作してください。	P.44
このピクチャは保存できません	画像データが不正なため保存できません。	-
このファイルは表示できません	対応していないファイルのため表示できません。	-
このメールは再送信できません	宛先が不正であったり、メール本文が入力可能なサイズを超えているため再送信できません。	-
このメールは再送信できません 再編集して送信してください	宛先が不正であったり、メール本文が入力可能なサイズを超えているため再送信できません。再編集してから送信してください。	P.285

表示	説明	参照先
このメロディは再生できません	メロディデータが不正なため再生できません。	-
この文字は登録できません	登録できない文字が使われているため登録できません。	-
このi モーションは再生可能回数が終了しました	再生回数が終了しているため再生できません。	-
このi モーションは再生期限が切れました	再生期限が切れているため再生できません。	-
このi モーションは再生できません	i モーションのデータが不正なため再生できません。	-
このi モーションは保存できません	i モーションのデータが不正なため保存できません。	-
このi モーションを再生するためにはi モーションタイプ設定を変更してください	i モーションタイプ設定が「標準タイプ」に設定されています。設定を「標準・ストリーミングタイプ」にしてから再度操作してください。	P.332
コピーできませんでした	エラーが発生したためコピーできませんでした。	-
これ以上機能を起動できません	マルチタスクで使用できる最大数の機能が起動しています。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.398
これ以上検索/フィルタはできません	すでに最大回数までフィルタがかけられているため、これ以上できません。	-
これ以上保護できません	すでに最大保護可能件数まで保護されているためこれ以上保護できません。他のデータの保護を解除してから再度操作してください。	P.211, 224, 279
サービス未契約です	i モードをご契約されておりません。i モードをご利用になるにはお申し込みが必要です。i モードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れなおしてください。	P.42 取扱説明書 裏面
最後まで取得できていないため保存できません	i モーションデータが最後まで取得できていないため保存できません。	-
再生エラー発生 終了します	エラーが発生したため再生を終了しました。	-
再生可能期限が切れたため再生できません	再生可能な期限を超えたためi モーションを再生できません。	-
再生可能日前です 再生できません	再生可能日前のためi モーションを再生できません。	-
再生制限データに誤りがあるため取得できません	i モーションの再生制限データに誤りがあるため取得できません。	-
最大サイズを超えたので中断しました	データ量が最大サイズを超えたので正常にダウンロードできませんでした。サイトやインターネットホームページのサイズが大きいため受信を中断し、取得できた分のみ表示します。	-
最大サイズを超えています 受信できません(452)	最大サイズを超えるデータを受信しようとしたため、受信できませんでした。	-
サイトに接続できませんでした(403)	サイトやインターネットホームページに接続できません。	-
削除される添付ファイルがあります	FOMA端末外への出力が禁止されているファイルは転送できません。	-
削除される本文中画像があります	FOMA端末外への出力が禁止されているファイルは転送できません。	-
削除できませんでした	フォルダ内に削除できないファイルがあるため、フォルダを削除できませんでした。	-
作成可能サイズを超えるため一部削除されます	宛先・題名・本文のいずれか(または複数)が入力可能文字数を超えていたため、一部削除されました。	-
撮影画像がメールに添付できませんでした	撮影した画像をi モードメールに添付できませんでした。	-
撮影できませんでした	エラーが発生したため撮影できませんでした。	-
撮影に失敗しました	エラーが発生したため撮影に失敗しました。	-
シークレットデータのため呼び出せません	シークレットモードまたはシークレット専用モードに切り替えていないため呼び出しができません。シークレットモードまたはシークレット専用モードに切り替えてから操作してください。	P.151
失敗しました	エラーが発生したためインポートできませんでした。	-
指定サイトが見つかりません(404)	サイトやインターネットホームページが存在しないか、URLが間違っている可能性があります。URLを確認してから再度操作してください。	P.204
指定サイトに表示データがありません(204)	サイトやインターネットホームページに表示データがないため接続できません。	-
指定されたイメージがありません	表示する画像がFOMA端末内にありません。	-
指定されたキャラ電がありません	起動するキャラ電がFOMA端末内にありません。	-
指定されたグループがありません	選択したグループがFOMA端末内にありません。	-
指定されたソフトがありません	サイトやメール、赤外線から起動するi アプリがFOMA端末内にありません。	-
指定されたソフトが起動できません	サイトやメール、赤外線からFOMA端末内のi アプリが起動できません。	-
指定されたソフトが起動できません	サイトやメール、赤外線からFOMA端末内のi アプリが起動できません	-
指定されたメロディがありません	再生するメロディがFOMA端末内にありません。	-
指定されたi モーションがありません	再生するi モーションがFOMA端末内にありません。	-
指定したサイトへは接続できません(504)	サーバからの応答がなかったため接続できません。	-

表示	説明	参照先
指定したファイルが見つかりません (492)	選択したファイルがFOMA端末内にありません。	-
指定の宛先には送信できません	宛先が正しくありません。宛先を正しく入力してから送信してください。	P.239, 301, 306
指定発信制限設定中です	指定発信制限が設定されています。指定発信制限を解除してから再度操作してください。	P.153
自動付加設定中 削除できません	自動付加設定で設定されている国番号は削除できません。設定を変更/解除してから再度操作してください。	P.54
自動付加設定中 全削除できません	自動付加設定で設定されている国番号は削除できません。設定を変更/解除してから再度操作してください。	P.54
しばらくお待ちください	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
受信できませんでした	接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っているため選択受信できません。設定を確認してから再度操作してください。	P.219
受信できませんでした i モードセンターが混み合っています	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
受信メールがいっぱいです	FOMA端末内の受信メールがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.268, 279, 280
受信メールがないため削除できません	受信BOX内に受信メールが1件もないため削除できません。	-
受信BOXの空き容量がないため起動できません	FOMA端末内の受信メールがいっぱいのため起動できませんでした。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.268, 279, 280
取得できなかったメッセージがあります	FOMA端末内の受信メールがいっぱいになったため、一部のメールが受信できませんでした。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.268, 279, 280
取得できませんでした	メールの取得に失敗しました。	-
スキャンが異常終了しました	エラーが発生したためスキャンできませんでした。	-
スケジュールがいっぱいです	FOMA端末内のスケジュールがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なスケジュールを削除してから再度操作してください。	P.406, 407, 408
すでに取得済みです	すでに取得済みのため取得できません。	-
すでに設定されています	すでに設定されているため設定できません。	-
すでに同時時刻設定済みです	i アプリの自動起動がすでに同時時刻に設定されています。それぞれ違う時刻に設定してください。	P.325
すでに同時時刻に設定されています	アラームがすでに同時時刻に設定されています。それぞれ違う時刻に設定してください。	P.399
すでに登録されています	すでに登録されているため登録できません。	-
すでに貼り付けられています	すでにデスクトップに貼り付けられています。待受画面で確認してください。	P.135
すでに他の機能が起動中です 起動できません	マルチタスクで同時に起動できない機能です。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.398
すでに他の機能が起動中です 設定できません	マルチタスクで同時に起動できない機能です。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.398
すでに100件登録されています	データがすでに100件登録されています。不要なデータを削除してから再度操作してください。	-
すでに2件設定されています	ダウンロード辞書がすでに2件設定されています。不要なダウンロード辞書を解除してから再度操作してください。	P.501
すでに3件自動起動設定済みです	自動起動できるソフトがすでに3件設定されています。自動起動設定しているソフトを解除してから再度操作してください。	P.325
すでに700件登録されています	電話帳がすでに700件登録されています。不要な電話帳を削除してから再度操作してください。	P.103
すべて既読です	すべての受信メールが既読になっています。	-
すべて保護のため削除できません	すべて保護されているため削除できません。保護を解除してから再度操作してください。	P.211, 224, 279
赤外線通信できません	エラーが発生したため赤外線通信ができませんでした。	-
セキュリティエラーのため終了しました	i アプリDXが強制終了しました。	-
セキュリティエラーのため i アプリ待受画面を解除しました	i アプリDXが強制終了しました。	-
接続相手が見つかりません	赤外線通信時にうまく通信先と通信できていません。FOMA端末の赤外線ポートを通信相手の赤外線ポートに向けて再度操作してください。	P.387
接続が中断されました	回線が混雑しているか、通信エラーが発生したため接続が中断されました。しばらくしてから再度操作してください。	-
接続先が対応していません	接続先選択で設定した接続先アドレスが対応していないため操作できません。設定を確認してから再度操作してください。	P.219
	ユーザ証明書を操作中のため接続できません。ユーザ証明書の操作を終了してから再度操作してください。	-

表 示	説 明	参照先
接続できません	接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っているため接続できません。設定を確認してから再度操作してください。 ユーザ証明書を操作中のため接続できません。ユーザ証明書の操作を終了してから再度操作してください。 電波が弱いため接続できません。電波の強い場所でも再度操作してください。	P.219 - -
接続できませんでした	ネットワークの問題で接続できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。	-
接続できませんでした(562)		
設定可能なイメージはありません	設定できる画像が1件もありません。画像を登録してから再度操作してください。	-
設定可能なデータはありません	設定できるデータが1件もありません。データを登録してから再度操作してください。	-
設定されていません	設定されているデータが1件もありません。	-
設定されている電話番号はありません	設定されている電話番号が1件もありません。	-
設定されているメールアドレスはありません	設定されているメールアドレスが1件もありません。	-
設定時間内に接続できませんでした	接続待ち時間設定で設定した時間内に接続できませんでした。設定を変更するか、再度操作してください。	P.219
設定値が範囲外です	撮影枚数が設定範囲外です。	P.173
設定できませんでした	エラーが発生したため設定できませんでした。	-
設定に失敗しました	エラーが発生したため設定できませんでした。	-
セルフモード設定中です	セルフモードが設定されています。セルフモードを解除してから再度操作してください。	P.148
全件インポートできませんでした	エラーが発生したため全件インポートできませんでした。	-
全件エクスポートできませんでした	エラーが発生したため全件エクスポートできませんでした。	-
全削除できません	エラーが発生したため全削除できませんでした。	-
選択受信設定中です 起動できません	メール選択受信設定が「ON」に設定されているため起動できません。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。	P.262
選択受信設定中です チャットメールを起動できません	メール選択受信設定が「ON」に設定されているためチャットメールを起動できません。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。	P.262
操作できませんでした	エラーが発生したため操作できませんでした。	-
操作内容をご確認ください	エラーが発生したため操作できませんでした。	-
送信先にデータを登録できません	送信相手がデータをロックしています。	-
送信先のデータがいっぱいです	送信相手のデータがいっぱいです。	-
送信できない宛先があります	いくつかの宛先が正しくありません。宛先を正しく入力してから送信してください。	P.285
送信できなかった宛先があります	同報メールで複数の宛先に送信した場合に、送信できなかった宛先があります。	-
送信できませんでした	メールが正しく送信できませんでした。	-
送信できませんでした(552)		
送信できませんでした(XXX)		
送信できませんでした 宛先を確認してください(451)	メールが正しく送信できませんでした。宛先を確認してから再度操作してください。	P.285
送信できませんでした 送信先のメールがいっぱいです(551)	送信相手のメールがいっぱいです。	-
送信できませんでした iモードセンターが混み合っています	回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
送信不可のファイルが添付されているため再送信できません	メールにFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されているため、再送信できませんでした。	-
送信メールがいっぱいです	FOMA端末内の送信メールがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なメールを削除するか保護を解除してから再度操作してください。	P.285
送信メールが壊れているため再送信できません	メールの本文のサイズがオーバーしていたり、本文の添付情報が壊れていたため再送信できませんでした。	-
送信メールがないため削除できません	送信メールが1件もないため削除できませんでした。	-
挿入に失敗しました	iモードメールの本文に画像を挿入するのに失敗しました。	-
そのソフトは最新です	目的のソフトが更新されていないため実行できません。	-
ソフトウェア更新機能起動中です 起動できません	ソフトウェア更新中のため起動できませんでした。ソフトウェア更新が終了してから再度操作してください。	-
ソフトに誤りがあります	ソフトのデータが不正なためダウンロードやバージョンアップができません。	-
ソフトに誤りがあるためダウンロードできません	ソフトのデータが不正なためダウンロードやバージョンアップができません。	-
ソフトに誤りがあるためバージョンアップを中止しました	ソフトのデータが不正なためバージョンアップが中止されました。	-
ソフトに継続動作できない障害が発生しました	iアプリ起動中や実行中にエラーが発生しました。	-

表 示	説 明	参照先
ソフトをダウンロード中ですが起動できません	ダウンロード中のため起動できませんでした。ダウンロードが終了してから再度操作してください。	-
対応機種ではありません	ダウンロードやバージョンアップしようとしているソフトがFOMA端末に対応していません。	-
対応していないコンテンツがあります	FOMA端末に対応していないデータが含まれています。	-
対応ソフトがあるため削除できません	対応するメール連動型 i アプリがあるため削除できません。	-
対応ソフトが削除されています フォルダ内表示を参照してください	対応するメール連動型 i アプリが削除されています。	-
対局番号を登録してください	対局番号を登録していないため操作できませんでした。対局番号を登録してから再度操作してください。	P.87
ダイヤル発信制限設定中です	ダイヤル発信制限が設定されています。ダイヤル発信制限を解除してから再度操作してください。	P.149
大容量ファイル受信中です 操作できません	10000バイトを超えるJPEG形式の画像を受信中のため操作できません。	-
ダウンロードが中断されました	エラーが発生したためダウンロードが中断されました。	-
ダウンロード済みです	同じバージョンのソフトがすでにダウンロードされています。	-
ダウンロードできません	他の機能が動作中、またはエラーが発生したためダウンロードができません	-
ダウンロードできませんでした	した。	-
ただいま i モードメールが混みあっています しばらくお待ち下さい (553)	回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
端末暗証番号が違います	入力した端末暗証番号が間違っています。正しい端末暗証番号を入力してください。	P.142
端末暗証番号が違います 終了します	入力した端末暗証番号が間違っています。正しい端末暗証番号を入力してください。	P.142
端末暗証番号は4～8桁です	入力した端末暗証番号が間違っています。正しい端末暗証番号を入力してください。	P.142
着信履歴はありません	着信履歴が1件もありません。	-
中断されました	データ通信中にパソコン側から接続が切断されました。	-
中断しました	エラーが発生したため中断されました。	-
通信が許可されていません	通信設定が「通信しない」に設定されています。設定を「通信する」にしてから再度操作してください。	P.321
通信機能起動中 タスクメニューから全終了できません	タスクメニューからすべてのメニュー機能を終了できません。通信を終了してから再度操作してください。	-
通信機能のためタスクメニューから終了できません	タスクメニューからひとつのメニュー機能を終了できません。通信を終了してから再度操作してください。	-
通信中です インポートできません	通信中のためインポートできませんでした。通信を終了してから再度操作してください。	-
通信中です 起動できません	通信中のため起動できませんでした。通信を終了してから再度操作してください。	-
通信中です 操作できません	通信中のため操作できませんでした。通信を終了してから再度操作してください。	-
通信できませんでした	エラーが発生したため通信できませんでした。	-
通話中です 起動できません	通話中のため起動できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.48, 60, 75, 78
通話中です 操作できません	通話中のため操作できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.48, 60, 75, 78
通話中です 発信できません	通話中のため発信できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.48, 60, 75, 78
通話中のため起動できません	通話中のため起動できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.48, 60, 75, 78
通話中のため発信できません	通話中のため発信できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.48, 60, 75, 78
データがいっぱいです	FOMAカード内のデータがいっぱいです。不要なデータを削除してから再度操作してください。	P.419
データ結合できませんでした	読み取ったデータを結合できませんでした。今まで読み込んだデータは破棄されます。	-
データ取得できませんでした	i モーションデータが不正なため取得できません。	-
データ通信中です 切り替えできません	64Kデータ通信中のため切り替えできません。64Kデータ通信を終了してから再度操作してください。	P.456, 470
データ通信中です 設定できません	データ通信中のため設定できませんでした。データ通信を終了してから再度操作してください。	P.456, 470
データ通信中のため操作できません	データ通信中のため操作できませんでした。データ通信を終了してから再度操作してください。	P.456, 470
データに誤りがあります	データに不正な箇所があります。	-

表 示	説 明	参照先
データはありません	データが1件もありません。	-
テキストが再生できません	非対応データのためテロップが再生できません。	-
テキストリーダーを起動できません	エラーが発生したためテキストリーダーを起動できませんでした。	-
デスクトップがいっぱいです	デスクトップに貼り付けアイコンがすでに15件登録されています。不要な貼り付けアイコンを削除してから再度操作してください。	P.137
デスクトップがいっぱいです 貼り付けできません	デスクトップに貼り付けアイコンがすでに15件登録されています。不要な貼り付けアイコンを削除してから再度操作してください。	P.137
デュアルネットワークサービス未契約です	デュアルネットワークサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書裏面
伝言メモ呼出時間と同じ秒数のため設定できません	遠隔監視設定、オート着信、伝言メモの応答時間・呼出時間を同じ時間に設定することはできません。それぞれ違う時間に設定してください。	P.69, 88, 422
転送サービス未契約です	転送でんわサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書裏面
転送先番号が未登録です	転送先の電話番号が設定されていません。転送先の電話番号を登録してから再度操作してください。	P.431
転送先番号を設定してください	転送先の電話番号が設定されていません。転送先の電話番号を登録してから再度操作してください。	P.431
電池残量が不足しています	電池残量が不足しているため操作できません。充電してから再度操作してください。	P.39
電池残量が不足しています 充電してください	電池残量が不足しているため操作できません。充電してから再度操作してください。	P.39
電池残量不足のためライトが点灯できません	電池残量が不足しているため点灯できません。充電してから再度操作してください。	P.39
電池不足です フル充電してください	電池残量が不足しているため操作できません。充電してから再度操作してください。	P.39
電池レベルが低下しています 起動できません	電池残量が不足しているため起動できません。充電してから再度操作してください。	P.39
添付に失敗しました	画像の切り出し処理に失敗したため添付できませんでした。	-
添付ファイルが削除されます	ファイルが添付されているメールを返信・送信する場合や再編集する場合、添付ファイルは削除されます。	-
添付ファイルとのリンクが切断されました	miniSDメモリーカードから10000バイトを超えるJPEG形式の画像をiモードメールに添付して送信または保存した際に、ファイルのリンク情報が解除されました。	-
添付ファイルを登録できません	登録できないファイルが添付されたメールを受信しました。	-
テンプレートに保存できません	メールをテンプレートとして保存できませんでした。	-
テンプレートはありません	テンプレートが1件もありません。	-
テンプレート保存できません	FOMA端末外に出力が禁止されている画像が挿入されているメールのため、テンプレートとして保存できません。	-
電話帳がいっぱいです	FOMA端末内の電話帳がいっぱいになったため受信できませんでした。不要な電話帳を削除してから再度操作してください。	P.103
電話帳画像いっぱいのため画像以外を登録しました	電話帳に登録されている画像がいっぱいになったため画像以外のデータを登録しました。	-
電話帳登録できません	読み取ったデータが不正なため登録できません。	-
電話帳に登録がないため起動できません	通話相手の電話番号とメールアドレスが電話帳に登録されていません。登録してから再度操作してください。	P.93, 96
電話番号が通知されていないため起動できません	通話相手の電話番号が通知されていないため起動できませんでした。	-
登録されていません	データが登録されていません。データを登録してから再度操作してください。	-
登録中です しばらくしてからご利用ください(554)	ユーザ登録中のため操作できません。しばらくしてから再度操作してください。	-
登録できませんでした	エラーが発生したため登録できませんでした。	-
時計設定を行ってください	時計設定が設定されていないため操作できません。時計設定で日付・時刻を設定してから再度操作してください。	P.44
入力形式が正しくありません	入力したUSSDが間違っています。正しいUSSDを入力してください。	P.437
入力データまたはURLが長すぎます	入力した文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから再度送信してください。	P.204
入力データをご確認ください(205)	入力内容が間違っています。入力内容を確認してから再度操作してください。	-
認識できません	テキストが読み取りできませんでした。認識モードを変更するか、反転モードを変更するなどして再度読みとりを行ってください。	P.186
認証タイプに未対応です(401)	対応していない認証タイプのため接続できません。	-
認証できませんでした	認証エラーが発生しました。	-
ネットワーク暗証番号が誤っています	入力したネットワーク暗証番号が間違っています。正しいネットワーク暗証番号を入力してください。	P.142
バーコードリーダーを起動できません	エラーが発生したためバーコードリーダーを起動できませんでした。	-
バージョンアップが中断されました	エラーが発生したためバージョンアップが中断されました。	-

表 示	説 明	参照先
バージョンアップできません	エラーが発生したためバージョンアップができませんでした。	-
バージョンアップできませんでした	エラーが発生したためバージョンを表示できませんでした。	-
バージョン表示できませんでした	エラーが発生したためバージョンを表示できませんでした。	-
パケット通信中のため接続できません	パケット通信中のため接続できませんでした。パケット通信を終了してから再度操作してください。	P.456, 470
パケット通信中のため発信できません	パケット通信中のため発信できませんでした。パケット通信を終了してから再度操作してください。	P.456, 470
パターンデータは最新です	パターンデータが最新のため更新は必要ありません。	-
発信者番号通知をONにしてください	電話番号が通知されていません。電話番号を通知してから再度操作してください。	P.44, 433
発信できません	エラーが発生したため発信できませんでした。	-
発信に失敗しました	エラーが発生したため発信できませんでした。	-
貼付設定できません	ファイルサイズまたはファイル形式が対応していないため貼付できません。	-
ピクチャが保存されていません	画像が1件も登録されていません。	-
ピクチャはありません	設定できる画像が1件もありません。画像を登録してから再度操作してください。	-
ピクチャを再生できません	非対応データのため画像が再生できません。	-
非対応コードです 読み取りできません	対応していないコードのため読み取りできません。	-
非対応データのため再生できません	対応していないi モーションのため再生できません。	-
非対応データのため取得できません	対応していないi モーションデータのため取得できません。	-
非対応データが含まれています	対応していないデータが含まれています。	-
非対応ファイルがあります 削除できません	対応していないデータがあるため削除できません。	-
日付が未設定のため更新できませんでした	時計設定が設定されていないため更新できません。時計設定で日付・時刻を設定してから再度操作してください。	P.44
表示できません	対応するソフトが起動中です。ソフトを終了してから再度操作してください。	P.319
表示 / 再生できないデータがあります	対応していないデータがあるため表示 / 再生できません。	-
ファイルが壊れていました(493)	取得したファイルが壊れているため、操作できません。	-
ファイル名変更できません	ピリオドから始まるファイル名や半角英数字以外の禁止文字を含んだファイル名には変更できません。正しいファイル名を入力してから再度操作してください。	P.338
フォトが大きすぎるため作成できません	撮影した画像が大きすぎるためi モードメールに添付できません。「メール用サイズ変更」や「i モードメール作成」で画像のサイズを変更してから作成してください。	P.337, 338
フォルダ作成できませんでした	エラーが発生したためフォルダが作成できませんでした。	-
複数選択可能な件数を超えました	複数選択で選択できる件数を超えています。	-
フリーメモがいっぱいです	FOMA端末内のフリーメモがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なフリーメモを削除してから再度操作してください。	P.419
振り分け条件がいっぱいのため登録できません	すでに最大件数設定されています。不要な設定を解除してから再度操作してください。	P.291
編集のため削除できません	他の機能で使用しているため削除できません。他の機能を終了してから再度操作してください。	-
編集メールに使用中のため削除できません	作成中のi モードメールに添付されているため削除できません。	-
編集に失敗しました	エラーが発生したため編集できませんでした。	-
他のアプリケーションでスキャン実行のためスキャンできません スキャン終了までお待ちください	他の機能でスキャン実行のためスキャンできませんでした。他の機能でのスキャンが終了してから再度操作してください。	-
他の機能が起動中のため起動できません	マルチタスクで同時に起動できない機能です。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.398
他の機能が起動中のため取得できません	他の機能が起動しているため取得できません。他の機能を終了してから再度操作してください。	P.398
保護以外を削除しました	保護されているメール以外はすべて削除されました。	-
保護メールがあるため削除できません	i アプリメール用フォルダ内に保護メールがあるためフォルダを削除できません。保護を解除してから再度操作してください。	P.279
保護メールがあるためフォルダを削除できません	フォルダ内に保護メールがあるためフォルダを削除できません。保護を解除してから再度操作してください。	P.279
保護メールはありません	保護されているメールは1件もありません。	-
保存可能サイズを超えているため設定できません	「ファイル制限」を設定することによって保存可能サイズを超えてしまったため設定できませんでした。	-
保存可能サイズを超えるため保存できません	登録できる1ファイルあたりのファイルサイズを超えているため登録できません。	-
保存先設定できません	フォルダ内に保存できる空き番号が存在しないため設定できません。	-
保存済みです	同じデータがすでに保存されています。	-

表 示	説 明	参照先
保存データがありません	保存データが1件も保存されていません。	-
保存できませんでした	撮影した画像を保存できませんでした。	-
保存に失敗しました	エラーが発生したため保存できませんでした。	-
保存メールがいっぱいです	メール保存件数が20件を超えるためメール作成ができません。保存メールを削除または送信してから再度操作してください。	P.269, 286
保留が通話を終了すれば着信に 응답できます	マルチ接続中に別の電話がかかってきました。かかってきた電話に出るには、お話し中の電話が保留中の通話を終了します。	P.429, 430
本機で使用できるフォーマットがされていません	FOMA P901i未対応フォーマットのminiSDメモリーカードです。FOMA P901iでフォーマットしてください。	P.384
本体の空き容量がないため起動できません	FOMA端末内の受信メールがいっぱいのため起動できませんでした。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.268, 279, 280
本体の空き容量がないため取得できませんでした	FOMA端末内のメールがいっぱいです。FOMA端末内の不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.268, 279, 280
本文中画像が削除されます	FOMA端末外への出力が禁止されている画像がメール本文に貼り付けられているため削除されました。	-
本文編集できません	添付ファイルが10Kバイト(10000バイト)あるため、本文を入力することができません。	-
マジックスタンプがありません	マジックスタンプが1件もありません。	-
待受画面貼付できませんでした	エラーが発生したためデスクトップに貼り付けできませんでした。	-
マナーモードのため再生できません	マナーモード中のため再生できません。マナーモードを解除してから再度操作してください。	P.118
未入力メールは保存できません	宛先・本文・題名に何も入力されてなく、ファイルも添付されていない場合は保存できません。	-
未入力SMSは保存できません	宛先や本文に何も入力されていない場合は保存できません。	-
ムービーが大きすぎるため作成できません	撮影した動画が大きすぎるためiモードメールに添付できません。「メールサイズ切り出し」や「iモードメール作成」で動画を切り出してから作成してください。	P.358, 363
無効なデータを受信しました	受信したデータにエラーがあるため表示できません。受信したデータは破棄されます。	-
無効なデータを受信しました (XXX)	(XXX)には3桁の数字が表示されます。	-
迷惑電話ストップサービス未契約です	迷惑電話ストップサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただくから再度操作してください。	取扱説明書裏面
メール作成できません	エラーが発生したためメールを作成できませんでした。	-
メール選択受信設定が受信しないに設定されています	メール選択受信設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。	P.262
メールフォルダ数がいっぱいのためダウンロードできません	フォルダ数が最大件数まで作成されているため、メール連動型iアプリをダウンロードできません。不要なフォルダを削除してから再度操作してください。	P.277
メールフォルダ利用中のため起動できません	対応するソフトが使用中です。ソフトを終了してから再度操作してください。	P.319
メールフォルダ利用中のため削除できません	対応するソフトが使用中です。ソフトを終了してから再度操作してください。	P.319
メールフォルダ利用中のためダウンロードできません	対応するソフトが使用中です。ソフトを終了してから再度操作してください。	P.319
メール本文最大サイズを超えています削除してください	メール本文が10000バイトを超えています。本文を短くするか、または添付ファイルを削除してから再度操作してください。	P.239, 254
メールを作成できません	iモーションをiモードメールに添付できませんでした。	-
メモリがいっぱいです	miniSDメモリーカード内のメモリがいっぱいです。	-
メモリがいっぱいです 撮影終了しました	動画を撮影中にminiSDメモリーカード内のメモリがいっぱいになったため撮影が終了しました。	-
メモリ機能動作中 設定できません	miniSDメモリーカードが使用中のため設定できません。	-
メモリ不足です	メモリが不足したため処理を中断します。	-
メモリ不足です iモードメニューに戻ります	メモリが不足したため処理を中断します。	-
メモリ不足です 文字スタンプが作成できませんでした	メモリが不足したため処理を中断します。	-
メモリ不足のため表示できません	メモリが不足したため処理を中断します。	-
メロディがいっぱいです	FOMA端末内のメロディがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なメロディを削除してから再度操作してください。	P.375
メロディが再生できません	エラーが発生したためメロディが再生できませんでした。	-
メロディが設定されていません	プログラム編集がされていない状態でプログラムを再生しようとしたときに表示します。プログラムを編集後、プログラム再生してください。	P.374
メロディはありません	メロディが1件も登録されていません。	-
もう一つの電話機が利用中のため切替できませんでした	movaが通信中のため切り替えることができません。movaの通信を終了してから再度操作してください。	-

表 示	説 明	参照先
文字数オーバーのため冒頭文 / 署名を貼り付けできません	冒頭文 / 署名を貼り付けると10000バイトを超えるため貼り付けできません。本文を短くするか、または添付ファイルを削除してから再度操作してください。	P.239, 254
文字数がオーバーしました	読み取り可能な文字数を超えたため超えた文字は破棄されました。	-
文字数がオーバーします 作成可能サイズまで本文を削除してください	メール本文が10000バイトを超えるため確認できません。本文を短くするか、または添付ファイルを削除してから再度操作してください。	P.239, 254
文字数がオーバーするため署名を貼り付けできません	署名を貼り付けると10000バイトを超えるため貼り付けできません。本文を短くするか、または添付ファイルを削除してから再度操作してください。	P.239, 254
文字数がオーバーするため入力できません	入力可能な文字数を超えるため入力できません。	-
文字数がオーバーするため冒頭文を貼り付けできません	冒頭文を貼り付けると10000バイトを超えるため貼り付けできません。本文を短くするか、または添付ファイルを削除してから再度操作してください。	P.239, 254
文字数がオーバーするので入力できません	入力可能な文字数を超えるため入力できません。	-
容量がいっぱいです 空きがないためこれ以上受信できません	FOMA端末内とFOMAカード内のメールがいっぱいです。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除して、問い合わせを行ってください。	P.268, 279, 280
	FOMA端末内の受信メールがいっぱいです。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.268, 279, 280
容量不足です	保存容量がいっぱいのため操作できません。	-
容量不足です 移動できません	容量不足のためファイルを移動できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.339, 358, 375
容量不足です インポートできません	保存容量がいっぱいのためインポートできません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.339, 358
容量不足です エクスポートできません	保存容量がいっぱいのためエクスポートできません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.339, 382
容量不足です 作成できません	容量不足のためフォルダを作成できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.339, 358, 375
容量不足です 設定できません	容量不足のため「ファイル制限」、「DPOF設定」を設定できません。またはタイトルを変更できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.339, 358, 375
容量不足です タイトル変更できません	容量不足のためタイトルを変更できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.339, 358, 375
容量不足のため保存できません	miniSDメモリーカード内の容量が不足しているため保存できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.339, 358
読み込みエラーです	miniSDメモリーカードの情報読み込み中にエラーが発生しました。	-
読み込みデータが欠落している可能性があります	読み取ったデータに不正がありました。	-
読み込みできません	miniSDメモリーカードの情報読み込み中にエラーが発生しました。	-
読み込みに失敗しました 終了します	動画再生時にエラーが発生しました。	-
読み込めないデータがありました	miniSDメモリーカードの情報読み込み中にminiSDメモリーカードが抜かれました。miniSDメモリーカードを装着してから再度操作してください。	P.378
読み取りできませんでした	miniSDメモリーカード内の情報に読み込みできないデータがあります。	-
利用可能なイメージがありません	サイズに合ったフレームがありません。	-
履歴表示OFF設定中です	履歴表示設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。	P.150
留守番および転送サービス未契約です	留守番電話サービスまたは転送でんわサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいでから再度操作してください。	取扱説明書裏面
留守番サービス未契約です	留守番電話サービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいでから再度操作してください。	取扱説明書裏面
録音されていません	音声メモまたは伝言メモが録音されていません。音声メモを録音するか、伝言メモが録音されてから再度操作してください。	P.69, 415
Bookmarkがいっぱいです	すでにブックマークが最大保存件数まで登録されているためこれ以上登録できません。不要なブックマークを削除してください。	P.209
Bookmark登録できません	エラーが発生したためブックマーク登録できませんでした。	-
FOMAカード(UIM)が異なるため起動できませんでした	FOMAカード動作制限機能によりiアプリを起動できません。iアプリダウンロード時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.35
FOMAカード(UIM)が異なるためご利用できません	FOMAカード動作制限機能により操作できません。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.35
FOMAカード(UIM)が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした	FOMAカード動作制限機能によりiアプリを起動できません。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.35
FOMAカード(UIM)電話帳がいっぱいです	FOMAカード内の電話帳がいっぱいです。不要な電話帳を削除してから再度操作してください。	P.103, 419
FOMAカード(UIM)の情報が読み取れませんでした	エラーが発生したためFOMAカードの読み込みができませんでした。	-

表示	説明	参照先
FOMAカード(UIM)のSMSがいっぱいになりました	FOMAカード内のショートメッセージ(SMS)がいっぱいです。不要なショートメッセージ(SMS)を削除してから再度操作してください。	P.280, 419
FOMAカード(UIM)読み込み中です	FOMAカード読み込み中のため操作できません。しばらくしてから再度操作してください。	-
FOMAカード(UIM)読み込み中です 起動できません	FOMAカード読み込み中のため操作できません。しばらくしてから再度操作してください。	-
FOMAカード(UIM)を挿入してください	FOMAカードが挿入されていません。FOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.35
i アプリ To 設定されていません	「i アプリ To 設定」でチェックが付いていないためi アプリを起動できません。チェックを付けてから再度操作してください。	P.321
i モーションがいっぱいです	i モーションが最大保存件数まで登録されているため、これ以上登録できません。不要なi モーションを削除してください。	P.358
i モーションが保存されていません	i モーションが1件もありません。	-
i モーション再生サイズを超えています	データ量が最大サイズを超えたので取得できませんでした。	-
i モーション再生サイズを超えました	データ量が最大サイズを超えたので取得できませんでした。	-
i モーション最大サイズを超えています	データ量が最大サイズを超えたので取得できませんでした。	-
i モーション最大サイズを超えました	データ量が最大サイズを超えたので取得できませんでした。	-
i モーションはありません	i モーションが1件もありません。	-
i モード問い合わせがすべて無効に設定されています	i モード問い合わせ設定の項目すべてにチェックが付いていません。問い合わせる項目にチェックを付けてから再度操作してください。	P.263
i モードメールがつながりにくくなっています しばらくお待ち下さい(555)	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
miniSDが挿入されていません	miniSDメモリーカードが正しく装着されていません。miniSDメモリーカードを正しく装着してから再度操作してください。	P.378
miniSDが抜かれました	miniSDメモリーカード操作中にminiSDメモリーカードが抜かれました。miniSDメモリーカードを装着してから再度操作してください。	P.378
miniSD操作中 miniSDを操作できません	miniSDメモリーカード操作中のため操作できません。miniSDメモリーカードの操作を終了してから再度操作してください。	-
miniSD操作中です 設定できません	miniSDメモリーカード操作中のため設定できません。miniSDメモリーカードの操作を終了してから再度操作してください。	-
miniSDに書き込み保護がかけられています	miniSDメモリーカードがライトプロテクトされているため書き込みできません。外部機器などでminiSDメモリーカードライトプロテクトを解除してから再度操作してください。	-
miniSDの交換またはチェックディスクを行ってください	miniSDメモリーカードのフォーマットが異常です。miniSDメモリーカードをチェックディスクしてください。	P.385
miniSDの交換またはチェックディスクをおすすめします	miniSDメモリーカードのフォーマットが異常です。miniSDメモリーカードをチェックディスクしてください。	P.385
miniSDの情報取得中です	miniSDメモリーカード認識処理中のためminiSDメモリーカードは操作できません。miniSDメモリーカード装着後は、しばらく待ってから操作してください。	-
miniSDモード中 miniSDを操作できません	USBモード設定が「miniSDモード」に設定されています。設定を「通信モード」にしてから再度操作してください。	P.386
PIMファイルが保存されていません	miniSDメモリーカード内に電話帳やスケジュールなどがありません。	-
PIMロック設定中です	PIMロックが設定されています。PIMロックを解除してから再度操作してください。	P.149
PIMロック設定中です 内蔵代替画像を送信します	PIMロック設定中は「内蔵」の代替画像が送信されます。	-
PIN1がロックされました PINロック解除コードを入力してください	PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。	P.145
PIN1コードが違います	入力したPIN1コードが間違っています。正しいPIN1コードを入力してください。	P.145
PIN1コードが認証できませんでした	PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。	P.145
PIN1コードがロックされています	PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。	P.145
PIN1コードは4～8桁です	入力したPIN1コードが間違っています。正しいPIN1コードを入力してください。	P.145
PIN2コードが違います	入力したPIN2コードが間違っています。正しいPIN2コードを入力してください。	P.144
PIN2コードが認証できませんでした	PIN2コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。	P.145
PIN2コード入力動作中です 入力できません	PIN2コードを入力中のため操作できません。PIN2コードを入力してから再度操作してください。	P.144

表示	説明	参照先
PIN2コードは4～8桁です	入力したPIN2コードが間違っています。正しいPIN2コードを入力してください。	P.144
PINロック解除コードが違います	入力したPINロック解除コードが間違っています。正しいPINロック解除コードを入力してください。	P.145
PINロック解除コードが認証できませんでした	PINロック解除コードを10回間違えるとPINロック解除コードがロックされます。ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。	取扱説明書 裏面
PINロック解除コードがロックされています	PINロック解除コードを10回間違えるとPINロック解除コードがロックされます。ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。	取扱説明書 裏面
PINロック解除コードがロックされました	PINロック解除コードを10回間違えるとPINロック解除コードがロックされます。ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。	取扱説明書 裏面
SMS送達通知がないため削除できません	SMS送達通知が1件もないため削除できませんでした。	-
SMS centerが設定されていないため送信できません	SMS center設定でショートメッセージセンターが設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。	P.311
SSL通信が切断されました	改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。	-
SSL通信が無効です	サーバの認証エラーのため接続できません。	-
SSL通信が無効に設定されています	証明書設定でそのサーバのSSL証明書が「無効」に設定されています。設定を「有効」にしてから再度操作してください。	P.226
Toの宛先を設定してください	「To」に宛先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。	P.239
ToDoがいっぱいです	FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なToDoを削除してから再度操作してください。	P.411
URLが長すぎて登録できません	サイトのURLの文字数が256文字を超えるため登録できません。	-
URLが長すぎて貼り付けできません	サイトのURLの文字数が256文字を超えるため貼り付けできません。	-
URLが長すぎます	サイトのURLの文字数が長すぎて操作できませんでした。	-
URLに誤りがあります	URL入力時に「http://」または「https://」が入力されていません。正しく入力してから再度操作してください。	P.204
USB通信モード中です	miniSDメモリーカード使用中のため操作できません。miniSDメモリーカードの使用を終了してから再度操作してください。	-
000～120秒の間で設定してください	伝言メモ、留守番電話、転送でんわの呼出時間は0～120秒の間で設定してください。	P.69, 427, 431
0000は設定できません	シークレットコードに「0000」は設定できません。「0000」以外の4桁の数字を入力してください。	P.106
001～120秒の間で設定してください	オート着信の呼出時間は1～120秒の間で設定してください。	P.422
003～120秒の間で設定してください	遠隔監視設定の応答時間は3～120秒の間で設定してください。	P.88
01～10分の間で設定してください	遠隔オールロックの監視時間は1～10分の間で設定してください。	P.147
01～30秒の間で設定してください	メール/メッセージ鳴動の鳴動時間は1～30秒の間で設定してください。	P.117
02～20分の間で設定してください	照明設定の待ち時間は2～20分の間で設定してください。	P.127
03～10回の間で設定してください	遠隔オールロックの着信回数は3～10回の間で設定してください。	P.147
1件インポートできませんでした	エラーが発生したため1件インポートできませんでした。	-
1件エクスポートできませんでした	エラーが発生したため1件エクスポートできませんでした。	-
1件削除できません	エラーが発生したためminiSDメモリーカード内のデータを1件削除できませんでした。	-
6人以上設定できません	チャットメンバーに登録できる人数は、自分を含めて6人までです。	-
64Kデータ通信中です 起動できません	64Kデータ通信中のため起動できません。64Kデータ通信を終了してから再度操作してください。	P.456, 470
64Kデータ通信中のため操作できません	64Kデータ通信中のため操作できません。64Kデータ通信を終了してから再度操作してください。	P.456, 470
64Kデータ通信中のため発信できません	64Kデータ通信中のため発信できません。64Kデータ通信を終了してから再度操作してください。	P.456, 470
+の位置が不正です	「+」の位置が間違っています。電話番号の先頭、または「*31#」「#31#」のあとに入力してください。	P.54

エラーメッセージの中の「(数字)」は、iモードセンターより送信されたエラーを区別するためのコードです。

保証とアフターサービス

保証について

FOMA端末をお買い上げいただく、保証書がついていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無償保証期間は、お買い上げ日より1年間で、この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いいたします。なお、パソコン(Microsoft® Windows® 98、Windows® 98 SE、Windows® Me、Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professional/Home Edition)をお持ちの場合は、専用のデータリンクソフト(P.52参照)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。また、FOMA端末の修理等を行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により新しいFOMA端末などに移行を行っておりません。

アフターサービスについて

調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧ください。お調べになってお調べください。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただけます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

保証期間内は

- ・保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
- ・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様の取り扱い不良による故障・損傷等は有償修理となります。
- ・ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有償修理となります。

次の場合は、修理できないことがあります。

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ・結露・汗等による腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外ですので有償修理となります。

保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有償修理いたします。

部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間です。この部品保有期間を修理可能期間といたします。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

お願い

- ・FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
- ・火災・けが・故障の原因となります。
- ・FOMA端末・FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定められており、技術基準を満たさないFOMA端末・FOMAカードは使用できません。
- ・改造(部品の交換・改造・塗装等)が施された場合は、改造部分を元の状態(ドコモ純正品状態)に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取り扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容によっては、故障修理をお断りする場合があります。
- ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。FOMA端末に貼付されている銘板シールは、剥がさないでください。銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意に剥がされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができなため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意ください。各種機能のON/OFF設定などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって、クリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度、設定を行ってくださるようお願いいたします。FOMA端末の受話口部やスピーカに磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。電話機が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご連絡ください。ただし、電話機の状態によって修理できないことがあります。

メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

- ・お客様ご自身で携帯電話機等に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化・消失した場合、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- ・携帯電話を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータ等が変化・消失等する場合があります。また、当社の都合によりお客様の携帯電話を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらデータ等は一部を除き交換後の製品に移し替えることができません。当社はこれらの責任を負うものではありません。

ソフトウェア更新について

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモホームページ及びi Menuの「お知らせ&ヘルプ」にてご案内させていただきます。

ソフトウェアを更新するには、「即時更新」と「予約更新」の2つの方法があります。

【即時更新】：更新したいとすぐに更新を行います。

【予約更新】：更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

「接続先選択」をiモード以外に設定している場合もソフトウェア更新を行うことができます。

ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。

以下の場合にはソフトウェアを更新できません。

- ・電源が入っていないとき
- ・圏外にいるとき
- ・オールロック中
- ・他の機能が動作中のとき
- ・パソコンなどの外部機器と接続中のとき
- ・日付時刻を設定していないとき
- ・PIN1コード入力中
- ・PIMロック中
- ・FOMAカードを挿入していないとき
- ・通話中
- ・PIN1コードロック中
- ・セルフモード設定中

ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかることがあります。

PIN1コード入力設定を「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。

ソフトウェア更新中は、他機能を利用することはできません。(ダウンロード中は音声着信・着信転送・伝言メモ操作が可能です。)

ソフトウェア更新の際にはサーバー(当社のサイト)へSSL通信を行います。SSL証明書を有効にしておいてください。(お買い上げ時：有効。設定方法についてはP.226参照。)

ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。

ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。

既にソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。

ソフトウェア更新後、表示されていたiモードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。(センターのデータは消えません。)また、メール選択受信を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。

ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社が管理するソフトウェア更新用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。

お客様の確認操作なしでソフトウェア更新が終了すると、待受画面に「更新完了」(ソフトウェア更新完了)の「お知らせアイコン」が表示されます。ご確認いただきたい内容がある場合には「更新」(ソフトウェア更新 説明あり)が表示されます。「更新」を選択し、端末暗証番号を入力すると、更新結果の内容が表示されます。

ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。


ソフトウェア更新は、携帯電話に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れ等)によってはデータの保護ができない場合がございますので、予めご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。(ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、予めご了承願います。)

ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。


ソフトウェア更新を起動する

1 その他 ▶ ソフトウェア更新 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶

4～8桁の端末暗証番号入力画面が表示されます。
入力した端末暗証番号は「____」で表示されます。
お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されています。

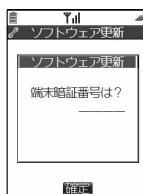


2 注意事項を確認し、ソフトウェア更新が必要かチェックします。

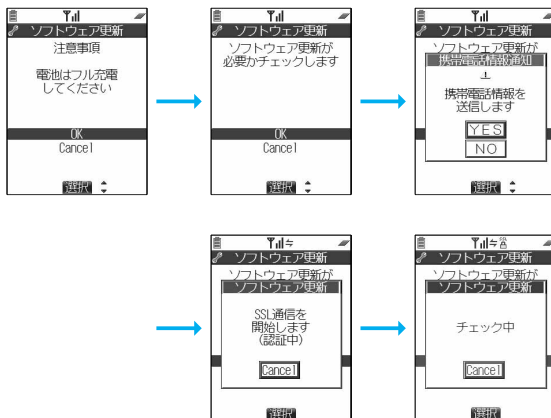

お知らせ

チェック中は音声電話を受けることができます。

3 ソフトウェア更新が不要の際は「更新は必要ありません」と表示されますので、そのままご利用ください。更新が必要な場合には「更新が必要です」と表示されます。このとき、「今すぐ更新」するか「予約」するかを選択することができます。

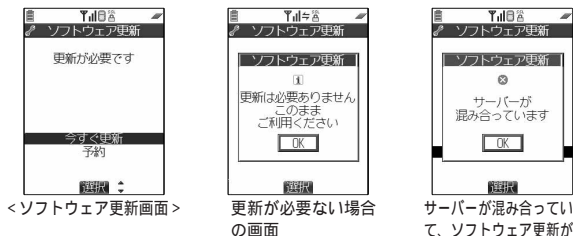


<ソフトウェア更新画面>

更新が必要ない場合の画面

サーバーが混み合っていて、ソフトウェア更新ができない場合の画面 (しばらく待ってから再度ソフトウェア更新を起動してください。)

すぐにソフトウェアを更新する(即時更新)


- 1 「今すぐ更新」を選択すると「ダウンロードします」と表示され、しばらくするとダウンロードを開始します。(「OK」を選択するとすぐにダウンロードを開始します。)

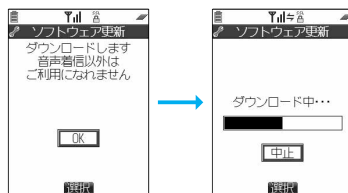

お知らせ

ダウンロード中は音声電話を受けることができます。
ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。
ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを選択しなくても更新処理を実行します。

- 2 ダウンロードが終わると、ソフトウェアを書き換えます。(「OK」を選択すると、すぐに書き換えを開始します。)書き換えが終わると、自動的に再起動します。

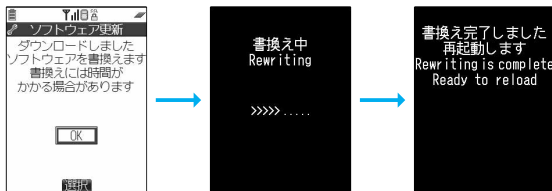


ソフトウェア書き換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。更新を中止することもできません。
また、ACアダプタ(別売)などを接続していても、一時的に充電を停止します。

お知らせ

書き換えを開始するまでにしばらく時間がかかる場合があります。
書き換え中は電話を受けることもできません。

- 3 再起動すると再びサーバーと通信を行いますので、しばらくお待ちください。
更新の完了を確認したら「OK」を選択して終了です。

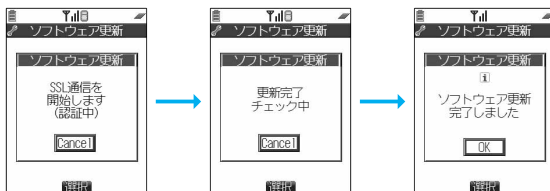


日時を予約してソフトウェアを更新する(予約更新)

ダウンロードに時間がかかる場合、サーバーが混み合っている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する時刻をサーバーと通信して設定しておくことができます。

1 更新方法の選択画面(P.538の<ソフトウェア更新画面>)で「予約」を選択します。

予約可能な日時が表示されます。

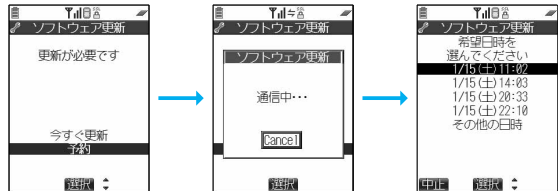

お知らせ

ソフトウェア更新の予約では、サーバーの時刻が表示されます。


「その他の日時」を選択した場合

サーバーと通信をしたあと、希望日と時間帯を選ぶことができます。時間帯を選択する画面には各時間帯の予約空き状況が

：空きあり、　：空きわずか、　x：空きなし

のように表示されます。希望する時間帯を1つ選択すると、再びサーバーと通信して予約時刻の候補が表示されます。


2 選択した日時の確認を行います。「YES」を選択します。再度サーバーと通信を行い、予約は完了です。

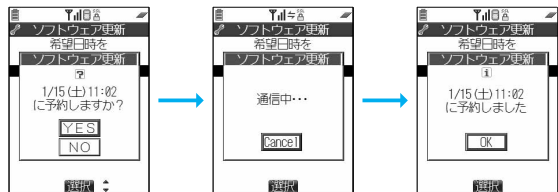

予約時刻になると右の画面が表示され、自動的にソフトウェア更新を開始します。

予約時刻前には、電池パックをフル充電し、電波の十分届くところでFOMA端末を待受画面にしておいてください。他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。

通話中・オールロック中・PIMロック中などは、更新を開始するメッセージが表示されず、ソフトウェア更新も起動しません。P.538手順1の操作を行うと起動できなかった理由が表示されます。

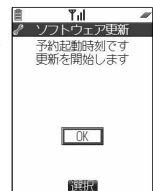

お知らせ


アラーム等が起動している場合には、ソフトウェア更新が起動されない場合があります。

予約が完了したあとに「端末初期化」(P.424参照)を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

予約を確認する


設定メニューから「ソフトウェア更新」を選択し、端末暗証番号を入力すると、予約時刻を確認することができます。


予約を確認した画面から予約日時の変更や予約を取り消すことができます。変更する場合には「変更」を選択します。取り消す場合には「取消」を選択します。

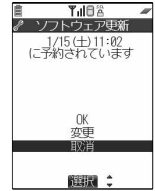

ソフトウェアの更新を終了する

各画面で「NO」や「Cancel」を選択した場合は、操作終了の画面が表示されます。

「YES」を選択し、を押すと、ソフトウェア更新を終了して待受画面に戻ります。

「NO」を選択し、を押すと前の画面に戻ります。

お知らせ

操作中に電池の残量がになった場合、ソフトウェアのダウンロードや書き換えは行われず、操作を終了します。

<スキャン機能>

障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードやiモードメールなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。(P.542参照)

スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防御手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害等の発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。



パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。よって弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

スキャン機能設定

お買い上げ時

ON

スキャン機能設定を「ON」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。

1   ロック/セキュリティ ▶ スキャン機能
▶ スキャン機能設定



2 ON ▶ YES

中止する場合は「NO」を選択し、を押します。

スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます。



(P.543参照)

お知らせ


他の機能が動作中は、設定できません。

パターンデータ更新

パターンデータを更新します。


- 1**   **ロック / セキュリティ** **スキャン機能**
パターンデータ更新 **YES** **YES**

中止する場合は「NO」または「Cancel」を選択し、を押します。

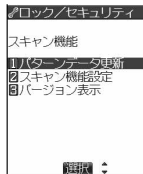

2 OK

パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新です」と表示されます。そのままお使いください。

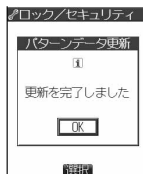

お知らせ

パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社が管理するスキャン機能用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。

FOMA端末の日付(年月日)を正しく設定しておいてください。

以下の場合にはパターンデータを更新できません。


- ・日付時刻を設定していないとき
- ・通話中
- ・圏外にいるとき
- ・FOMAカードを挿入していないとき
- ・オールロック中
- ・他の機能が動作中のとき
- ・パソコンなどの外部機器と接続中のとき
- ・セルフモード設定中

ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。


スキャン結果の表示について

スキャンされた問題要素の表示について


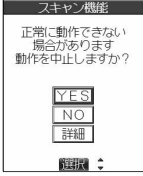
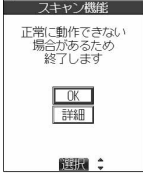
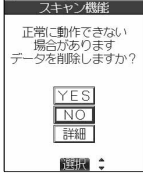
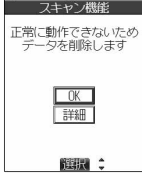
障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合は警告画面が表示されます。

警告画面で「詳細」を選択し、を押すと問題要素の名前が表示されます。

問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略されます。

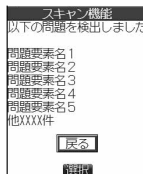





スキャン結果の表示について

警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2	警告レベル3	警告レベル4
				
OK・・・動作を継続します。	YES・・・動作を中止し、終了します。 NO・・・動作を継続します。	OK・・・動作を中止し、終了します。	YES・・・データを削除し、終了します。 NO・・・動作を中止し、終了します。	OK・・・データを削除し、終了します。

バージョン表示

パターンデータのバージョンを確認します。

- 1     ロック / セキュリティ ▶ スキャン機能
▶ バージョン表示

確認が終われば  を押します。



お知らせ

他の機能が動作中は、表示できません。

主な仕様

品名		FOMA P901i	
サイズ(閉じたとき)		H : 約102mm W : 約49mm D : 約24mm(ノンジャケスタイル時 : 約22mm)	
質量(電池パック装着時)		約109g(ノンジャケスタイル時 : 約104g)	
液晶部	方式	ディスプレイ	: TFT 65,536色
		プライベートウィンドウ	: STN 4,096色
	サイズ	ディスプレイ	: 2.2inch
		プライベートウィンドウ	: 1.0inch
画素数	ディスプレイ	: ディスプレイ : 240 × 320	
	プライベートウィンドウ	: プライベートウィンドウ : 96 × 64	
連続待受時間		静止時	: 約460時間
		移動時	: 約350時間
連続通話時間		音声電話時	: 約140分
		テレビ電話時	: 約90分
最大出力		0.25W	
電池パック種別		専用リチウムイオン電池	
電源電圧		3.7V	
電池容量		830mAh	
ACアダプタでの充電時間		約130分	
DCアダプタでの充電時間		約130分	
撮像素子	種類	インカメラ	: CMOS
		アウトカメラ	: Maicovicon
	サイズ	インカメラ	: 1/7inch
		アウトカメラ	: 1/3.2inch
カメラ部	有効画素数	インカメラ	: 10万画素
		アウトカメラ	: 202万画素
	記録画素数(最大時)	インカメラ	: 10万画素
		アウトカメラ	: 192万画素
ズーム(デジタル)	インカメラ	: 最大約2.7倍(テレビ電話時最大約2.0倍)	
	アウトカメラ	: 最大約12.5倍(テレビ電話時最大約2.7倍)	
記録部	静止画	撮影サイズ	1,600 × 1,200(UXGA) 240 × 320(待受) 1,280 × 960(SXGA) 176 × 144(QCIF) 640 × 480(VGA) 128 × 96(Sub-QCIF) 352 × 288(CIF)
		ファイル形式	JPEG
		動画	動画記録サイズ
		動画ファイル形式	本体 : MP4 miniSDメモリーカード : ASF
		フレームレート	最大15fps

連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。

連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか弱い場合等)などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。

iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくてもiモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリ、iアプリ待受画面を起動すると通話(通信)・待受時間は短くなります。

静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。

移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。

充電時間とは、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

Maicovicon(ニューマイコビコン)とは、高性能・低消費電力次世代イメージセンサー「New Matsushita Advanced Image Converter for Vision Construction」の略語です。

FOMA端末の保存・登録・保護件数

以下の表は、FOMA端末で保存・登録、保護できるデータの最大件数を示しています。(各機能の詳細については、表中の参照ページをご覧ください。)

		保存・登録件数	保護件数	参照先
電話帳		最大700 ^{1、2}	-	P.92
スケジュール	スケジュール	100	-	P.402
	休日	100	-	P.404
	記念日	100	-	P.404
ToDo		100	-	P.409
フリーメモ		10	-	P.418
メール (ショートメッセージ (SMS)とiモード メールの合計)	受信メール	最大1000 ^{2、3、4}	最大500 ²	P.268
	送信メール	最大400 ^{2、4、5}	最大200 ²	P.268
	保存メール ⁶	20	-	P.269
	ユーザ追加フォルダ (受信BOX)	22	-	P.276
	ユーザ追加フォルダ (送信BOX)	22	-	P.283
テンプレート		45件 ⁷	-	P.214
メッセージ	リクエスト	最大100 ²	最大50 ²	P.220
	フリー	最大100 ²	最大50 ²	P.220
ブックマーク	ブックマーク	100	-	P.207
	ブックマークフォルダ	10(「Bookmark」を含む)	-	P.208
画面メモ		最大100 ²	最大50 ²	P.210
iアプリ		最大200 ²	-	P.316
	メール連動型iアプリ	5	-	P.317
キャラ電		10 ⁷	-	P.215
動画/iモーション		最大100 ^{2、8}	-	P.168、267、331
	ユーザ追加フォルダ	20	-	P.357
メロディ		最大400 ²	-	P.213、265
	ユーザ追加フォルダ	20	-	P.373
静止画		最大560 ^{2、8、9}	-	P.162、212、266
	ユーザ追加フォルダ	20	-	P.336

- 1: 50件までFOMAカードに保存することができます。
- 2: データ量によって実際に保存・登録、保護できる件数が少なくなる場合があります。
- 3: 「チャット」フォルダ、「ゴミ箱」フォルダ、iアプリメール用フォルダ内のメールも含めます。
- 4: ショートメッセージ(SMS)は、さらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMAカードに保存することができます。(P.419参照)
- 5: 「チャット」フォルダ、iアプリメール用フォルダ内のメールも含めます。
- 6: 作成中の未送信メールを保存できます。
- 7: お買い上げ時に登録されているデータも含めます。
- 8: お買い上げ時に登録されているデータは含みません。
- 9: サイトから保存した静止画やフレーム、スタンプなども含めます。

お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存/登録内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存/登録した内容は、別にメモを取ったり、miniSDメモリーカード(P.377参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト(P.522参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管することもできます。

パソコンで作成したi モーション(音楽データ含む)をFOMA端末で再生する

お客様が購入したCDの楽曲などを、パソコンなどを利用してminiSDメモリーカードに保存し、FOMA端末で再生することができます。

miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。miniSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。miniSDメモリーカード使用時のご注意などについては、P.377参照。

miniSDメモリーカード内に保存した楽曲は、個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。

miniSDメモリーカード内に保存した楽曲は、パソコンなど他の媒体に複製または移し替えをしないでください。

FOMA P901iは、256MバイトまでのminiSDメモリーカードに対応しています。

1 お客様が購入したCDの楽曲などを、AAC形式に変換できる市販のソフトウェアなどを利用して変換し、パソコンに保存する

ソフトウェアの使用方法など詳細については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。

2 miniSDメモリーカードをパソコンに挿入し、楽曲ファイルをコピーする

パソコンで、楽曲ファイルをminiSDメモリーカードにコピーするには

1. 手順1で作成したファイルの名前を「MOLxxx.3gp」に変更する
(「xxx」は0~9の半角数字とA~Fの半角英字を用いた001~FFFの16進数の文字)
例: 「ドコモのテーマ.ooo」というファイルのとき

「ドコモのテーマ.3gp」(拡張子を「.3gp」に変更する)

「MOLxxx.3gp」(ファイル名を「MOLxxx」に変更する)

ファイル名を変更する際は、パソコン上の設定で拡張子を表示させたあとに行ってください。

2. miniSDメモリーカード内の「SD_VIDEO」フォルダ配下の「PRLxxx」フォルダにコピーする

「SD_VIDEO」フォルダがminiSDメモリーカード内にはない場合は、パソコン上で「SD_VIDEO」フォルダを作成し、さらにその配下に「PRLxxx」フォルダを作成したあと、「PRLxxx」フォルダにコピーしてください。

miniSDメモリーカードのフォルダ構成については、P.379参照。

FOMA端末をminiSDリーダーライターとして使うには、P.386参照。

3 miniSDメモリーカードをFOMA端末に挿入した状態で、 i モーション▶miniSD▶PRLxxx▶ファイルの一覧を表示し、 楽曲を選択してi モーション(音楽データ含む)を再生する

i モーションの再生については、P.354参照。

miniSDメモリーカードをFOMA端末に挿入したあとは、「PRLxxx」フォルダのタイトルや楽曲ファイルのタイトルを、アーティスト名や楽曲名などに変更することもできます。

- ・フォルダのタイトル編集については、P.360参照。
- ・楽曲ファイルのタイトル編集については、P.357参照。

お知らせ

イヤホンのみで聴きたいときは、「イヤホン切替」を「イヤホン」にしてください。
以下の場合には再生が停止します。

- ・ FOMA端末を閉じたとき
 - ・ 音声電話 / テレビ電話の着信があったとき
 - ・ 「受信表示設定」を「通知優先」にしているときに、メールを受信したとき
 - ・ 「アラーム通知設定」を「通知優先」にしているときに、「アラーム」「スケジュール」「ToDo」のアラーム通知があったとき
- 連続再生やリピート再生はできません。

ご使用になる市販のソフトウェアなどによっては、楽曲ファイルをFOMA端末で再生できない場合があります。

