


Multi Label Printer

# TITLE BRAIN X

マルチラベルプリンタ タイトルブレーン クロス

NS-TB5

取扱説明書

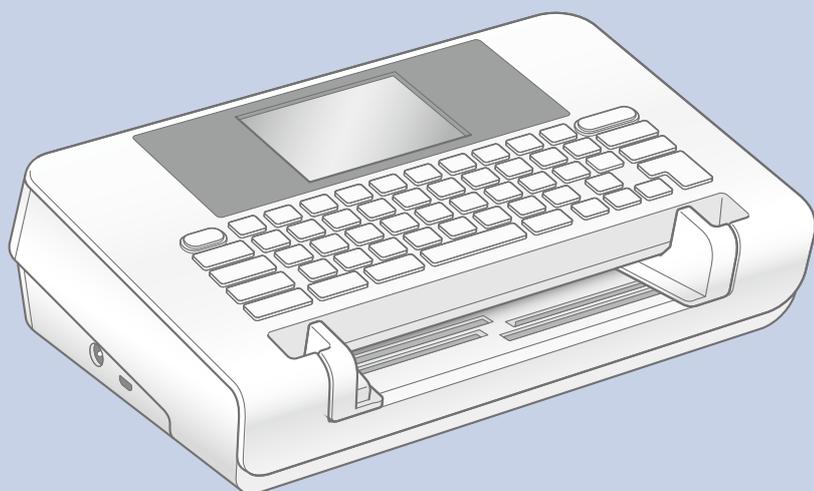

はじめに.....	002
もくじ.....	003
安全上のご注意.....	006
使用上のご注意.....	013
商品の特長.....	014
初めて使用する時.....	016
入力・編集.....	034
印刷.....	095
ファイル管理.....	112
その他の便利な機能.....	129
本体の設定.....	158
パソコンで作成・編集したラベルを印刷する ...	173
お手入れ.....	187
故障かな?と思ったら(不調診断).....	188
アフターサービスについて.....	197
仕様.....	198
付録.....	199

# はじめに

このたびは、コクヨ マルチラベルプリンタ「タイトルブレーン クロス」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

マニュアルをご使用前によくお読みいただき、この商品の機能を十分にご理解の上、未永くご愛用いただきますよう心からお願い申し上げます。

また、いつもお手元においてご利用いただき、お読みになった後も、大切に保管してください。

## お客様へお願いとお断り

- この商品には、保証書がスタートアップガイドに添付されています。お買い上げの際に「販売店名」「お買い上げ日」など必要事項の記入をご確認いただき、販売店から必ずお受け取りください。
- この装置は、一般財団法人VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本体で保存する文章や外字などのデータは、基本的に一過性のもので、長時間・永久的な記憶・保存はできません。故障・修理・検査などに起因するデータの消失の損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- この商品は日本国内専用です。
- 本書の内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することはお断りいたします。
- 本書の内容について、万一、不可解な点や誤りなどがございましたら、当社までご連絡くださいますようお願いいたします。
- この商品に関する最新情報は、コクヨホームページ（<https://kokuyo.jp/titlebrain5/>）で確認をお願いします。

こちらからアクセス



# もくじ

## 安全上のご注意 ..... 006

商品全体に関する注意事項.....	007
本体に関する注意事項.....	009
ACアダプタ・USBケーブルに関する注意事項 .....	010
乾電池に関する注意事項.....	012

## 使用上のご注意 ..... 013

**この商品をお使いいただく前に、特長や機能について紹介しています。**

## 商品の特長 ..... 014

多種多様なラベルに対応.....	014
便利な入力・編集機能 .....	014
多様な印刷設定機能.....	015
パソコンに接続してラベルを作成 (編集・印字ソフト「合わせ名人」との連携) .....	015

**この商品を初めてお使いいただく前に、付属品の確認と準備、起動のしかた、対応ラベル、基本的なラベルの作り方を説明しています。**

## 初めて使用するとき ..... 016

商品の確認.....	016
本体のなまえとはたらき.....	017
インクリボンカセットのセット.....	018
電源を入れる・切る .....	021
ACアダプタ(同梱品)で使用する場合 .....	021
乾電池(別売)で使用する場合.....	022
対応ラベルの確認.....	024
タックタイトルを作って印刷する.....	027

**入力、文字の修飾、印刷、ファイル管理、その他の機能・設定の詳細について説明しています。**

## 入力・編集 ..... 034

キーボードについて.....	034
画面について.....	036
入力画面.....	036
ホーム画面.....	037
入力前の確認.....	038
確定文字と未確定文字.....	038

1行に入力できる文字数 .....	038
入力できる行数.....	039
一入力画面に入力できる文字数.....	039
ひらがな・カタカナ・漢字・英大文字・英小文字・数字・半角文字の入力 .....	040
ひらがなの入力.....	040
カタカナの入力.....	042
漢字の入力.....	043
英大文字・英小文字の入力 .....	046
数字の入力.....	048
半角入力.....	049
記号・絵文字・特殊文字・縦書き文字の入力 .....	051
記号や絵文字、特殊文字、外字の入力.....	051
縦書き文字の入力.....	056
その他の便利な入力.....	057
範囲選択.....	057
文頭・文末移動 .....	059
文字の消去.....	060
文字の復活.....	062
文字の挿入.....	064
行の分割(改行).....	065
行の挿入.....	066
行の連結.....	067
コピー・ペースト .....	068
ラベルの複製.....	070
連番の入力.....	071
1桁から2桁の入力のしかた .....	071
3桁の入力のしかた .....	075
文字サイズ・字体の変更 .....	076
文字サイズと字体、サイズ自動設定について .....	076
文字サイズ・字体の変更のしかた .....	077
文字飾り.....	079
文字の配置.....	082
文字揃え.....	084
種類.....	084
その他のラベルを作る.....	087
タックインデックスを作る.....	087
ライン入りラベルを作る.....	092

## 印刷 ..... 095

印刷の基本手順.....	095
1. プレビューの確認 .....	096
2. 印刷方法の選択 .....	098
3. 印刷セット数の設定 .....	099

4. 印刷開始ラベル位置の設定	100
5. シートの挿入から印刷・作業の選択	102
個別印刷数の設定	105
詳細設定	108
スキップ印刷	108
鏡印刷	111

## ファイル管理 112

ファイルの登録	112
全ラベル登録と1ラベル登録について	112
登録できる文字数	113
登録のしかた	113
ファイルの読み込み	116
同じシートNo.のラベルに読み込む	117
違うシートNo.のラベルに読み込む (ただし同じ種類のラベルのみ)	120
シートNo.を指定しないで読み込む	121
ファイルの消去	124
1ファイル消去と全ファイル消去について	124
1ファイル消去のしかた	125
全ファイル消去のしかた	128

## その他の便利な機能 129

ブロック編集のしかた	129
ブロック編集できないラベルについて	129
編集のしかた	129
上付き・下付き文字	133
上付き・下付き文字のサイズについて	133
設定のしかた	134
解除のしかた	136
外字の登録のしかた	137
登録の種類について	137
新規登録のしかた	138
参照登録のしかた	142
外字の入力のしかた	145
登録されている外字の修正のしかた	146
外字の消去のしかた	147
自由用紙サイズの登録のしかた	149
自由用紙サイズの登録について	149
シート(用紙)サイズについて	150
登録のしかた	151
登録したシートの読み込みかた	153

登録済みシート(用紙)サイズの更新のしかた	155
登録したシートの消去のしかた	156

## 本体の設定 158

環境設定	158
印刷濃度の調整	158
画面の明暗の設定	160
プロポーショナルの設定	161
文字の回転方向の設定	163
単語登録	164
新規登録のしかた	164
修正のしかた	167
消去のしかた	169
初期化	171

パソコンで作成・編集したラベルを、この商品で印刷する方法について説明しています。

## パソコンで作成・編集したラベルを印刷する 173

合わせ名人5で作成・編集したラベルをTITLE BRAIN Xで印刷する流れ	173
1. 2つのアプリケーションソフトの準備	174
1. 合わせ名人5の準備	174
2. TITLE BRAIN X PC印刷ソフトの準備	174
2. 合わせ名人5でラベルを作成・編集する	175
タックタイトルを作成する場合	176
3. 合わせ名人5でTITLE BRAIN X専用印刷データを作成する	177
4. パソコンとTITLE BRAIN XをUSBケーブルで接続する	178
5. TITLE BRAIN X PC印刷ソフトでラベルを印刷する	179
タックインデックスを作成する	182
エラー表示について	185

本体のお手入れのしかたについて説明しています。

## お手入れ 187

お手入れのしかた	187
----------	-----

画面に表示されるエラー表示と本体側のトラブルの内容・原因・処置のしかたについて説明しています。

## 故障かな?と思ったら(不調診断) 188

本体側のトラブル	188
エラー表示について	191

**アフターサービスについて** ..... 197

修理について..... 197  
 保証書について..... 197  
 お問い合わせについて..... 197

**仕様** ..... 198

本体の仕様..... 198

**付録** ..... 199

かなめくり一覧表..... 199  
 半角変換対応文字一覧表..... 200  
 記号一覧表..... 201  
     文字入力キーから入力できる文字..... 201  
     数字の変換文字..... 202  
     【記号】から入力できる記号 ..... 203  
 漢字コード一覧表..... 204  
 ローマ字変換一覧表..... 219

# 安全上のご注意

ご使用になる前によくお読みいただき、必ずお守りください。

- この項目では、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぎ、この商品を安全にご使用いただくための注意事項を記載しています。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に、大切に保管してください。

■それぞれの表示と意味は、以下の通りです。

 <b>警告</b>	この表示は、「取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性がある」内容です。
 <b>注意</b>	この表示は、「取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性がある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、以下の絵表示で区分しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。  <b>絵表示の例</b> 分解を禁止する表示。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。  <b>絵表示の例</b> コンセントを抜き、使用の中止をうながす表示。

商品全体に関する注意事項

 警告

	<p>本体および同梱品は、室内または屋内用です。</p> <p>屋外での使用や保管はしないでください。</p> <p>感電・発火・故障の原因になります。</p>		<p>商品に水をかけたり、飲み物をこぼしたり、ぬらしたりしないでください。</p> <p>感電・発火・故障の原因になります。</p> <p>万一、商品をぬらした場合は、直ちに電源を切り、ACアダプタ、乾電池を本体から抜いて、お買い上げの「販売店」または当社の「お客様相談室」にご相談ください。</p>
	<p>直射日光が当たる場所、湿気やホコリの多い場所、冷暖房機具などの近く、振動や強い磁気を発生する電化製品の近くでの使用や保管はしないでください。</p> <p>感電・発火・故障の原因になります。</p>		<p>商品を落としたり、踏んだり、強い衝撃を与えたりしないでください。</p> <p>感電・発火・破損・故障の原因になります。</p> <p>万一、本体に衝撃が加わったり、破損した場合は、直ちに電源を切り、ACアダプタ、乾電池を本体から抜いて、お買い上げの「販売店」または当社の「お客様相談室」にご相談ください。</p>
	<p>本体や同梱品が入っていた袋は、お子様の手の届かない場所に保管・廃棄してください。</p> <p>お子様がかぶって遊ぶと、窒息のおそれがあります。</p>		<p>電子レンジでの加熱に使う容器には、ラベルを貼らないでください。</p> <p>ラベルに含まれている材質により、発火・やけど・容器の変形のおそれがあります。</p>
	<p>商品の分解や改造は、絶対にしないでください。</p> <p>感電・発火・けが・故障の原因になります。内部の点検・調整・修理は、お買い上げの「販売店」にご依頼ください。</p>		

## 商品全体に関する注意事項

 注意

乱暴な取り扱いやラベルプリンタとしての用途以外の使用はしないでください。

けが・破損・故障の原因になります。



商品が破損・故障したままで使用しないでください。

感電・発火の原因になります。商品が破損・故障したときの修理は、お買い上げの「販売店」にご依頼ください。



不安定な状態では使用しないでください。

落下により、けがや破損・故障のおそれがあります。



ラベルを貼るときは、被着体の材質や環境条件などによって、ラベルが変色する、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、糊が残る、被着体が傷むなどの不具合が生じることがあります。

使用目的や接着面の材質を十分に確認し、目立たない部分でお試しになってからラベルを貼ってください。

なお、上記のようなことによって生じた損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、当社ではいっさいその責任を負えません。あらかじめご了承ください。



この商品を火中に投入しないでください。

破裂により、火災・やけど・けがの原因になります。

## 本体に関する注意事項

 警告

本体内部や乾電池ケースに異物を入れないでください。

感電・発火・破損・故障の原因になります。

万一、異物が入ってしまった場合は、直ちに電源を切り、ACアダプタ、乾電池を本体から抜いて、お買い上げの「販売店」または当社の「お客様相談室」にご相談ください。



本体から煙が出たり、変な臭いがするなど、異常を感じたときは、直ちに電源を切り、ACアダプタ、乾電池を本体から抜いて、お買い上げの「販売店」または当社の「お客様相談室」にご相談ください。

そのまま使用していると、発火・感電・故障の原因になります。



ぬれた手で本体を触らないでください。

感電・故障の原因になります。

## 本体に関する注意事項

 注意

可動部のすきまに手や指を入れないでください。

けがをするおそれがあります。



乾電池交換やインクリボンカセットをセットするときなどに、内部を金属で触れたり、機構部や基板などに触れたりしないでください。

感電・けが・故障の原因になります。



印字ヘッドに、絶対に触れないでください。

けがや故障の原因になります。



本体のお手入れをするときは、必ずACアダプタ・乾電池を本体から抜いてください。

感電の原因になります。



お客様の誤使用および本体の故障・修理により、本体に記憶させたデータ（ファイル・外字・単語・各種設定など）や印刷を正常に行うための制御情報のデータが消えたり、変化することがあります。

なお、データが消えたり、変化したことで生じる損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、当社ではいっさいその責任を負えません。あらかじめご了承ください。

## ACアダプタ・USBケーブルに関する注意事項

### 警告

	<p>ACアダプタは、必ず同梱の専用アダプタを使用してください。</p> <p>専用アダプタ以外のものを使用しますと、過熱・発煙するおそれがあり、発火・感電・故障の原因になります。</p>		<p>ACアダプタやUSBケーブルの差込口に、指や異物を入れないでください。</p> <p>感電・発火・けが・故障の原因になります。</p> <p>万一、異物が入ってしまった場合は、直ちに電源を切り、ACアダプタ、乾電池を本体から抜いて、お買い上げの「販売店」または当社の「お客様相談室」にご相談ください。</p>
	<p>同梱の専用アダプタは、この商品以外には使用しないでください。</p> <p>過熱・発煙するおそれがあり、発火・感電・故障の原因になります。</p>		<p>コードを無理に引っ張ったり、曲げたり、ねじったりしないでください。また、コードに重い物をのせたり、加工したりしないでください。</p> <p>感電・発火・破損の原因になります。</p>
	<p>USBケーブルは、必ず同梱のケーブルを使用してください。</p> <p>指定以外のケーブルを使用しますと、過熱・発煙するおそれがあり、発火・感電・故障の原因になります。</p>		<p>ぬれた手でACアダプタやUSBケーブルを触らないでください。</p> <p>感電・故障の原因になります。</p>
	<p>ACアダプタは、必ず指定の電圧 (AC100V) で使用してください。</p> <p>指定電圧以外で使用しますと、過熱・発煙するおそれがあり、発火・感電・故障の原因になります。</p>		

## ACアダプタ・USBケーブルに関する注意事項

### 注意



コードや差込プラグが破損しているときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・故障・発火の原因になります。



ACアダプタを抜くときは、必ずプラグを持って行ってください。

コードを引っ張って抜くと、感電・故障・発火の原因になります。



差込プラグやジャックにホコリが付着しているときは、必ず拭き取ってください。

付着したまま使用しますと、故障・発火の原因になります。



長時間使用しないときは、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。

過熱・発煙するおそれがあり、発火・故障の原因になります。



差込プラグやジャックは、根元まで確実に差し込んでください。

確実に差し込まないで使用しますと、感電・故障・発火の原因になります。

## 乾電池に関する注意事項

### 注意

	<p>乾電池を使用するときは、乾電池またはパッケージに記載されている注意事項を守り、正しくお使いください。</p> <p>使いかたを誤ると、発熱・液漏れ・破裂などにより、けがや故障の原因になります。</p>		<p>乾電池を交換するときは、金属製のピンセットで持ったり、ボールペンなど金属製のものの先で外したりしないでください。</p> <p>発熱・破裂・発火の原因になります。</p>
	<p>乾電池は、必ず単3形アルカリ乾電池を使用してください。</p> <p>誤った電池を使用すると、液漏れ・破裂の原因になります。</p>		<p>長時間使用しないときは、乾電池を本体から抜いてください。</p> <p>長時間入れたままですと、液漏れ・破裂の原因になります。</p>
	<p>種類の違う乾電池や、古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください。</p> <p>液漏れ・破裂の原因になります。</p>		<p>乾電池を廃棄するときは、環境保護のため、使用されている地域の条例に従って廃棄してください。</p>
	<p>乾電池をセットするときは、⊕ ⊖ を間違えないように正しく行ってください。</p> <p>間違えて行くと、液漏れ・破裂の原因になります。</p>		

# 使用上のご注意


- この商品はVCCI規格に適合していますが、近くでラジオなどを使用しますと、雑音が入る場合があります。また、リモコンスイッチで作動する機器を使用しますと、誤作動する場合があります。このような場合は、ラジオの向きを変えたり、機器が正常に作動する位置まで商品を遠ざけて使用してください。
- キーボードの操作は、丁寧に行ってください。破損・故障の原因になります。
- シートの挿入口や排出口には、指定の印字シート以外は入れないでください。異物などを入れますと、破損・故障の原因になります。
- インクリボンカセットは、必ず専用のものをご使用ください。
- リアハッチは、インクリボンカセットのセットや交換、紙詰まりの処理以外では開けないでください。
- インクリボンは、たるみを取って、確実に装着してください。印字できなかったり、本体の故障、リボンの破損の原因になります。
- 折れ曲ったシートや変形したシートは使用しないでください。故障の原因になります。
- はがれかけているラベルは、そのまま挿入しないでください。必ず取り除いてから使用してください。故障の原因になります。
- 印字を行うときは、排出口の近くに物を置かないでください。シートが排出されず、詰まりや故障の原因になります。
- 印字中は、リアハッチを開けたり、シートを引き抜いたりしないでください。故障の原因になります。
- 印字シートが途中で詰まったり、完全に排出されないときは、無理に引き抜かないでください。故障の原因になります。
- 本体のお手入れをするときは、必ず、乾いた柔らかい布で行ってください。ベンジン・シンナー・アルコールなど、揮発性の薬品を絶対に使わないでください。
- 可動部に注油しないでください。破損・故障の原因になります。
- USBケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って行ってください。破損・故障の原因になります。
- 長時間使用しないときは、ACアダプタ、USBケーブル、インクリボンカセットを本体から抜いてください。
- この商品を他の人が使用するときは、マニュアルをよく読んでから使用するようにご指導ください。

# 商品の特長

## 多種多様なラベルに対応

タックタイトル、タックインデックス、ライン入りラベル(備品ラベル)、ふせんラベルやラボ向けの特殊ラベルなど、コクヨ既製の多様なラベルに印刷できます。


( <https://kokuyo.jp/titlebrain5/label-catalog/> )

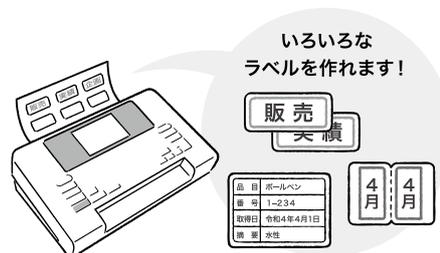

## 便利な入力・編集機能

### ● サイズ自動設定機能 (▶076ページ)

入力した文字のサイズを、ラベルの種類と文字数に合わせて自動的に調整する便利な機能です。

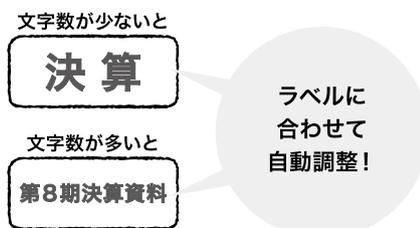


### ● 改ラベル機能 (▶029ページ)

同じシートで複数種類のラベルを入力するとき便利な機能です。




### ● 連番入力機能 (▶071ページ)

2桁までの連続数字を一度に入力・印刷するとき便利な機能です。

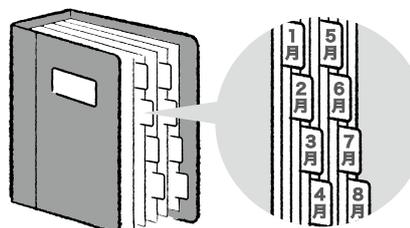

### ● ブロック編集機能 (▶129ページ)


行数の異なる2つの文字列のブロックを、1つのラベルにレイアウトするとき便利な機能です。

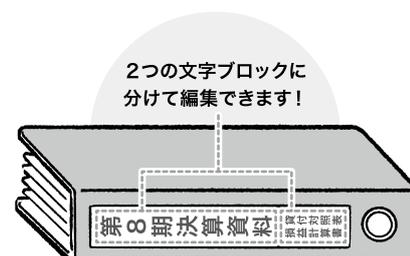

## 多様な印刷設定機能


### ● 印刷開始ラベル位置設定 (▶100ページ)

途中まで使っているシートに  
印刷するとき便利な機能です。

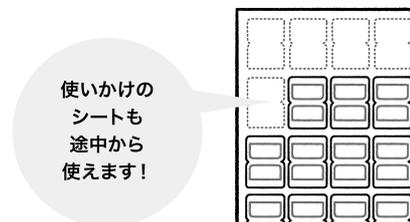


### ● スキップ印刷機能 (▶108ページ)

ラベルがはがれているシートに  
印刷するとき便利な機能です。

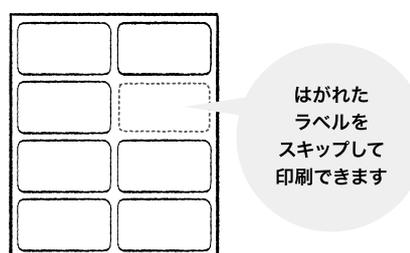

### ● 鏡印刷機能 (▶111ページ)

ガラスなどに裏から貼る透明なラベルを  
印刷するとき便利な機能です。

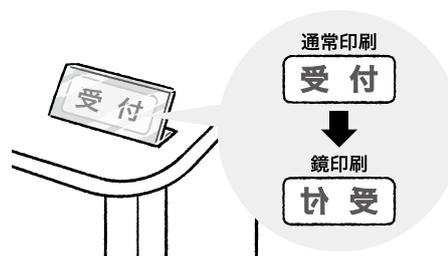

## パソコンに接続してラベルを作成 (編集・印字ソフト「合わせ名人」との連携)

カンタン編集・印字ソフト「合わせ名人」で作ったラベルを、  
タイトルブレーンで印刷することができます。  
詳細については、173ページ以降をご覧ください。

「合わせ名人」には、WEB版とダウンロード版があります。  
コクヨのホームページから無料で使用できます。




# 初めて使用するとき


## 商品の確認

ご使用いただく前に、商品が全て揃っているか必ずご確認ください。


●本体 NS-TB5 ..... 1

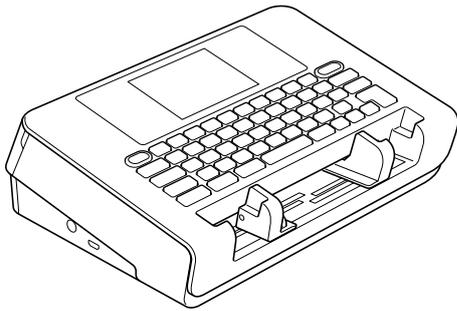


●インクリボンカセット(紙用・黒)  
NS-TBR1D ..... 1

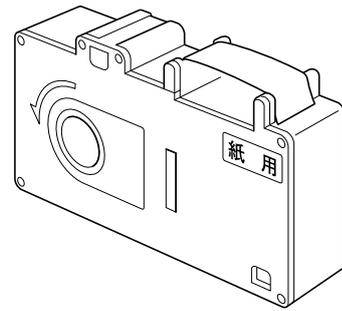


●ACアダプタ ..... 1

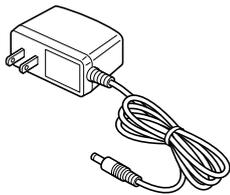


●USBケーブル ..... 1  
コネクタタイプ: micro USB Type-B - USB Type-A

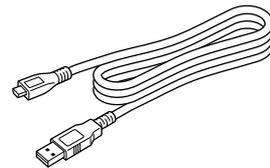


●お試しシート  
タックインデックス  
タ-21B-R ..... 各1  
(シートNo. : HV)

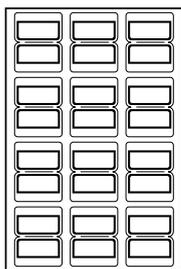


タックタイトル  
タ-70-21 ..... 1  
(シートNo. : CM)

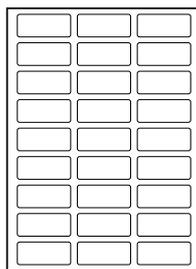

タックタイトル  
タ-70-22 ..... 1  
(シートNo. : CN)

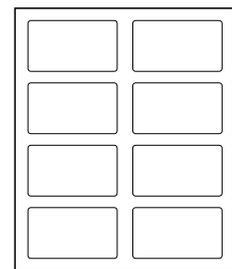


●スタートアップガイド(保証書付き) ... 1

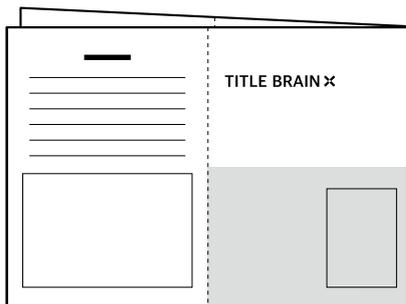


## 本体のなまえとはたらき

## ■前から

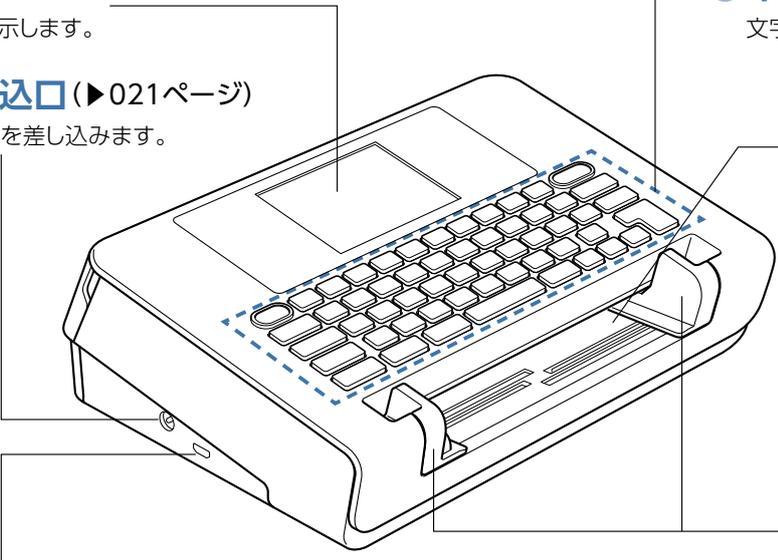- **入力画面** (▶036ページ)  
入力した文字などを表示します。
  - **ACアダプタ差込口** (▶021ページ)  
ACアダプタのジャックを差し込みます。
  - **キーボード** (▶034ページ)  
文字の入力や編集操作を行います。
  - **シート挿入口**  
(▶032・102ページ)  
印字するシートを挿入します。
  - **シート挿入ガイド**  
(▶032・102ページ)  
シートを挿入するときは、ここに沿わせます。
  - **USBケーブル差込口** (▶178ページ)  
パソコンと接続する際に、USBケーブルを差し込みます。
- 


## ■後ろから

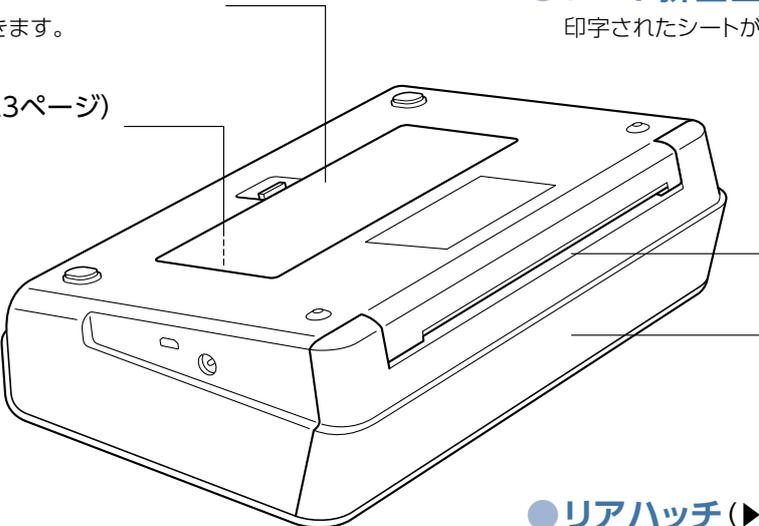- **乾電池ケースカバー** (▶023ページ)  
乾電池を交換するときに開きます。
  - **乾電池ケース** (▶023ページ)  
乾電池をセットします。
  - **シート排出口** (▶032・103ページ)  
印字されたシートが排出されます。
  - **リアハッチ** (▶019ページ)  
インクリボンカセットを交換するときに開きます。
- 

## インクリボンカセットのセット

### ■対応インクリボンカセットについて

- タイトルブレーン専用のもをご使用ください。
- 「紙用」と「樹脂用」の2種類あります。印字するラベルに対応するタイプを確認してください。

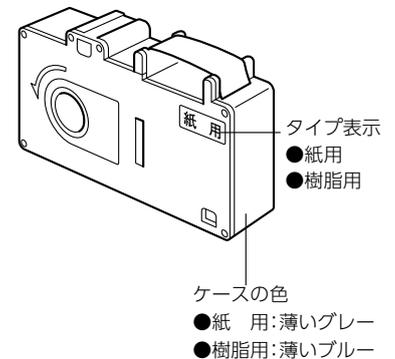

### ■セットのしかた

#### 1 本体の電源を切ってください。



ご注意


リアハッチを開けるときは、必ず本体の電源を切ってください。

#### 2 インクリボンカセットからまわりどめを取り外してください。



ご注意

まわりどめは、捨てずに保管の際に使用してください。

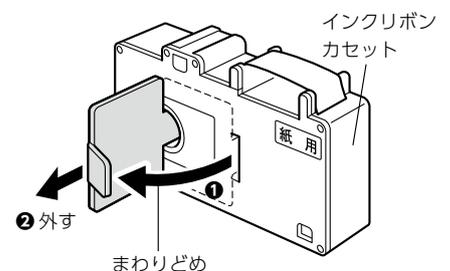


#### 3 カセットの穴を、まわりどめを使って矢印の方向に回してリボンのたるみを取ってください。



ご注意


インクリボンにたるみがあるときは、必ずたるみを取ってからお使いください。故障の原因になります。また、リボンがシワになったり、折れ曲がったりして使用できなくなります。

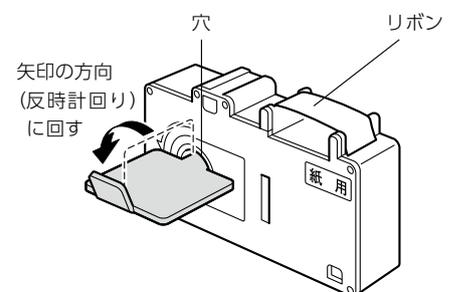

## 4 本体のリアハッチを、凹部(左右各1カ所)に指を掛けて開けてください。




- リアハッチは、カセットのセットや交換、紙詰まりの処理以外では開けないでください。
- リアハッチを開けるときは、必ず本体の電源を切ってください。

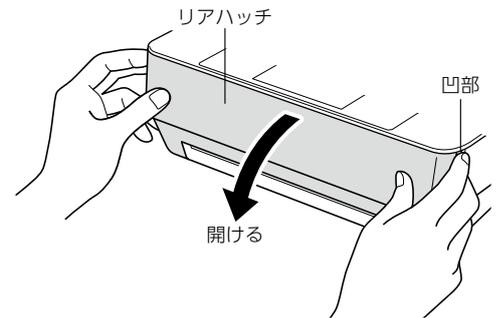


## 5 カセットのリボンを印字ヘッドとプラテンの間に通し、本体のノブを穴に差し込んで、「カチッ」と音がするまで確実に取り付けてください。



- インクリボンカセットをセットするときに、内部を金属で触れたり、機構部や基板などに触れたりしないでください。感電・けが・故障の原因になります。
- 印字ヘッドに、絶対に触れないでください。けがや故障の原因になります。

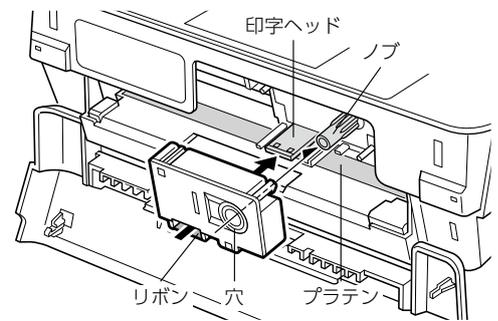

印字ヘッドとプラテンの間にすき間がなかったり、印字ヘッドがカセットをセットしにくい位置にあるときは、リアハッチをいったん閉じて電源をONにしてください。印字ヘッドが上がった位置になります。電源を切ってから作業を続けてください。

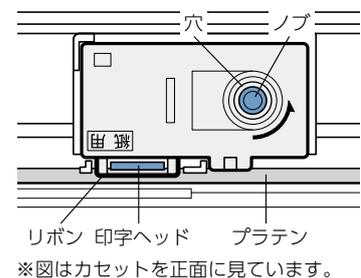


## 6 再度、ノブを矢印の方向に回して リボンのたるみを取ってください。



長時間使用しないときは、インクリボンカセットを取り外してください。取り外したカセットは、「まわりどめ」を付けて箱に入れ、高温多湿や直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所を避けて保管してください。

長時間使用しないときは保管を！

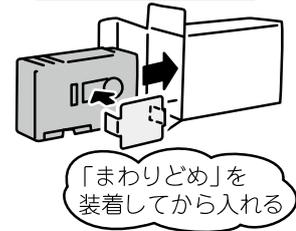

印刷中にインクリボンが無くなると、右図の画面が表示されます。  
インクリボンカセットを交換し、再度印刷設定からやり直してください。

リボンがなくなりました。  
交換してください。

## 7 リアハッチを閉じてください。

## 電源を入れる・切る


## ACアダプタ (同梱品) で使用する場合

## ■ACアダプタの接続のしかた

**1** 電源が切れていることを確認してください。


**2** 差込プラグを、コンセント (AC100V) に差し込んでください。

**3** ACアダプタのジャックを、本体のACアダプタ差込口に確実に差し込んでください。

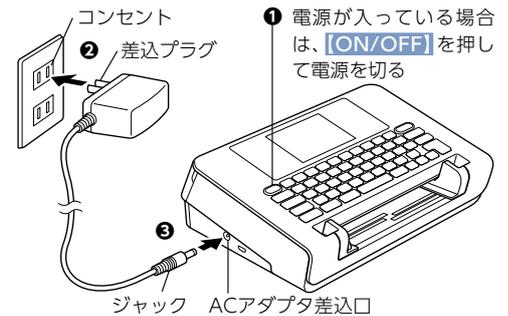

## ■電源の入れかた

**[ON/OFF]** を押してください。本体が起動し、ホーム画面が表示されます。

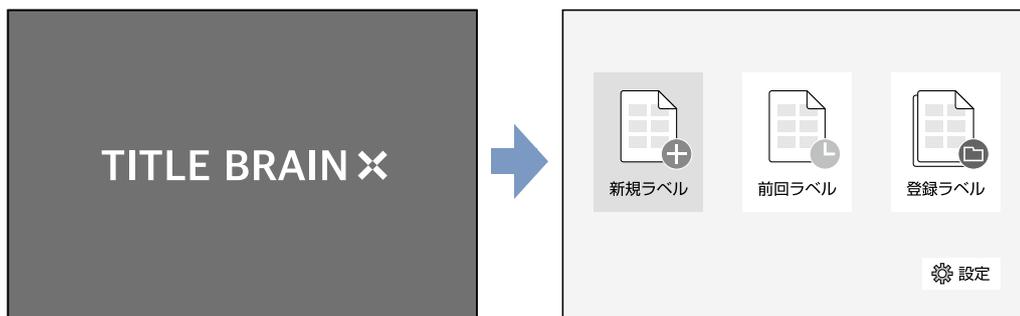

## ■電源の切りかた

**[ON/OFF]** を押してください。電源が切れて、画面の表示が消えます。



メモ

## 〈オートパワーオフについて〉

電源が入った状態で、約5分間操作がないと、自動的に電源が切れます。このとき、電源が切れるまでの入力・編集内容 (確定済) は記憶していますので、再度電源を入れて、ホーム画面の「前回ラベル」で、作業を継続することができます。

## 乾電池(別売)で使用する場合

この商品は、AC電源が取れないような場所でも乾電池で使用することができます。



メモ

- ACアダプタと併用して使用することもできます。  
このとき、乾電池は消耗されません。
- 乾電池で使用する場合、電池の消耗を抑えるために、以下の設定に変更されます。
  - ▷ 画面の明暗が暗くなる
  - ▷ 印刷速度が遅くなる

### ■使用できる乾電池

単3形アルカリ乾電池:6本

### ■乾電池の交換時期

乾電池が消耗してくると、本体画面に以下のメッセージが表示されますので、交換時期の目安にしてください。

- しばらく使用できますが、  
早めに新しい乾電池と交換してください。

電池残量が  
少なくなりました。

- 直ちに新しい乾電池と交換してください。

電池がなくなりました。  
電源を切り、新しい電池と  
交換してください。



メモ


作業中に乾電池が切れることによって電源が切れても、それまでの作業内容は記憶していますので、乾電池を交換して電源を入れると、作業を継続(▶037ページ)することができます。



メモ

### 乾電池の寿命の目安について

新しい乾電池を使用し、右図のようにタックインデックス (品番: タ-21、シートNo.: HV) のラベル1枚にSS文字 (H) を28文字 (7文字×2行×2段) 印字した場合、約30シート (1シート当たり12枚つき) に印字できます。また、この印字枚数は、インクリボンカセット約1本分に相当します。

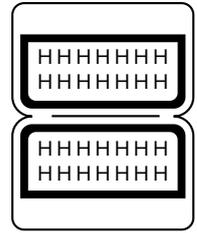


※数値はすべて当社測定値です。



※この目安は、入力時間や文字数、文字サイズ、飾り文字の設定、印字回数によって変わります。また使用される乾電池によっても多少のばらつきがありますので、ご注意ください。

### ■交換のしかた


**1** 本体を裏返し、乾電池ケースカバーのストッパーを押しながら、引き上げて取り外してください。

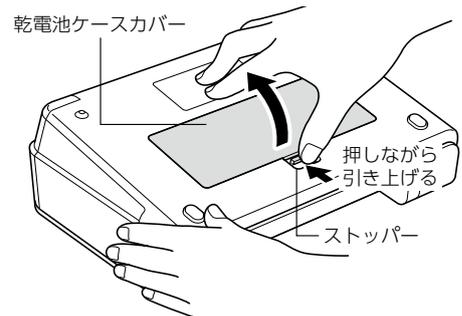

**2** 単3形アルカリ乾電池を、乾電池ケースに⊕⊖の方向に注意して入れてください。

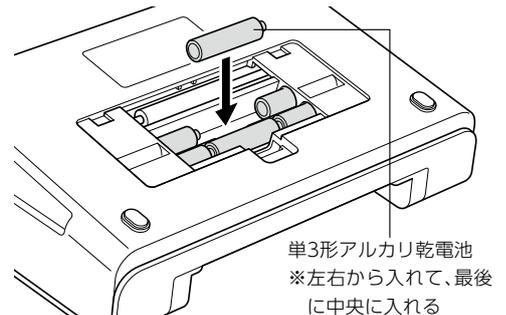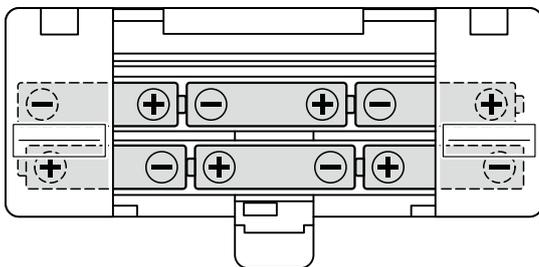

**3** 乾電池ケースカバーを、本体に図のように取り付けてください。

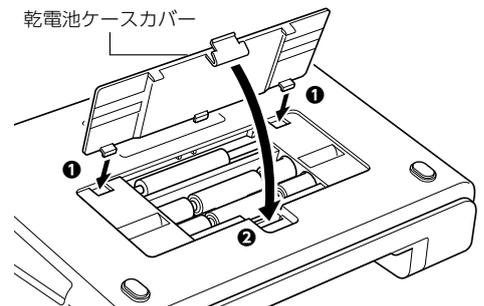

## 対応ラベルの確認

### ■TITLE BRAIN対応マークについて

シートの包装に、右図のような「TITLE BRAIN対応」マークが表示されているコクヨの既製ラベルを、ご使用いただけます。



### ■ラベルの材質について

対応ラベルには、「紙製ラベル」と水ぬれや汚れに強い「樹脂製ラベル」があります。用途に合わせてお選びください。



ラベルの種類はコクヨのホームページで確認してください。  
( <https://kokuyo.jp/titlebrain5/label-catalog/> )

### ■特別なサイズのラベル・用紙

コクヨ既製ラベル以外のサイズのラベルや用紙を使って印字することもできます。



紙質によって印字品質が変わることがありますので、必ず試し印字を行ってから使用してください。



特別なサイズのラベルや用紙とは、既製ラベルのように1枚のシートに複数のラベルが付いているものではなく、1枚のラベルや用紙のことです。




自由用紙サイズの登録のしかた  
…149ページ



### ■包装やラベルに表示される項目について

包装やラベルには「TITLE BRAIN対応」マーク以外にも操作上必要な項目が表示されています。よくご確認の上、ご使用ください。

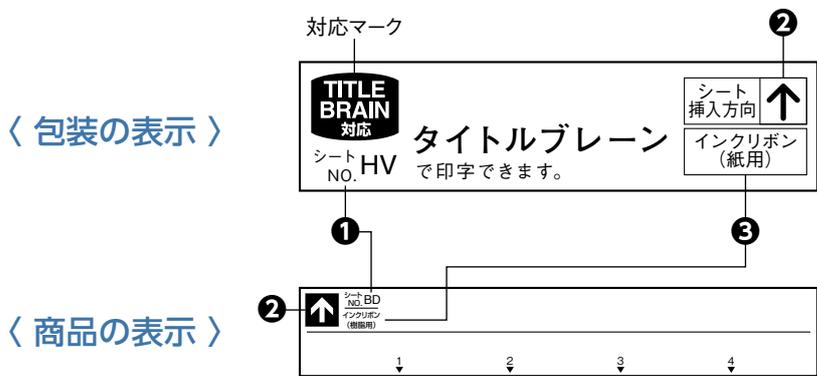

表示項目	①シートNo.	②シート挿入方向	③インクリボンカセットの種類
表示の意味	ラベルの種類を表す固有の記号です。	印刷するとき、シートを本体に挿入する方向を示しています。	インクリボンの種類を示しています。
表示のしかた	アルファベット2文字で表示	矢印で挿入方向を表示	「紙用」または、「樹脂用」と表示
利用のしかた	文字を入力する前にシートNo.を設定することにより、ラベルの種類、大きさに合わせて、文字を自動的に割り付けします。 (▶028ページ)	印刷するとき、シートを本体に矢印の方向に挿入してください。 (▶032・102ページ)	表示に合ったインクリボンカセットを本体にセットしてください。 (▶018ページ)
 ご注意	シートNo.を間違えると、正しく印字できません。	挿入方向を間違えると、正しく印字できません。	カセットの種類を間違えると、印刷できません。

### ■ラベルの位置表示について

一つのシートに複数のラベルが付いているものは、それぞれのラベルの位置を、縦列のアルファベットと横列の数字の組み合わせで表示しています。

#### 〈ラベルがたくさん付いている場合〉

		1	2	3
↑ 挿入方向	A	A-1	A-2	A-3
	B	B-1	B-2	B-3
	C	C-1	C-2	C-3
	D	D-1	D-2	D-3
	E	E-1	E-2	E-3
	F	F-1	F-2	F-3
	G	G-1	G-2	G-3

#### 〈ラベルが少ない場合〉

		1
↑ 挿入方向	A	A-1
	B	B-1



メモ

- 印字は、A-1、A-2、A-3、B-1、B-2、B-3……のように左上から右横へ順に行われます。
- ラベルの種類によっては、シートに縦列のアルファベットと横列の数字の表示がされているものとされていないものがあります。

#### 〈表示されているラベル〉

		1	2
↑	A		
	B		
	C		
	D		
	E		


#### 〈表示されていないラベル〉


## ■作れるラベルの種類について

この商品では、いろいろな種類のラベルに印字することができます。  
ラベルの種類を大きく分けると、以下の3種類に分けることができます。  
それぞれの種類ごとの操作手順を説明しています。


### ● タックタイトル

(▶027ページ)

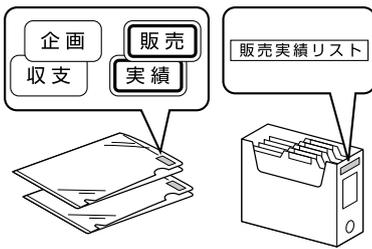


### ● タックインデックス

(▶087ページ)

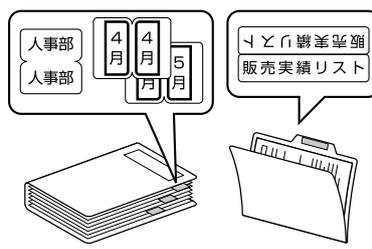

### ● 表組みラベル

(▶092ページ)

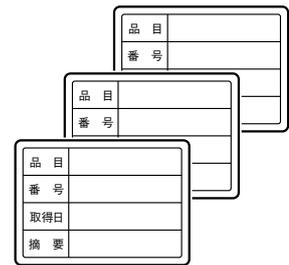

## タックタイトルを作って印刷する

小物類の整理表示や容器の内容表示、なまえ表示用などに使う右図のようなラベルを作りましょう。

タックタイトル タ-70-21  
シートNo. : CM



**1** ホーム画面で、[新規ラベル]を選択して  
[実行/改行]を押してください。



**2** 「CM」を入力して、  
[実行/改行]を押してください。

<新規作成>

シートNo.入力 **CM**



メモ

**〈ホーム画面に戻るとき〉**

入力を途中で取りやめてラベルを作り直したいなど、ホーム画面に戻りたい場合、以下の手順でホーム画面に戻ってください。

- ① **【ホーム】** を押してください。
- ② **【はい】** を選択して **【実行/改行】** を押してください。

ホーム画面に戻ります。  
よろしいですか？

\*途中のデータはホーム画面の  
前回ラベルに保存されます。

はい  いいえ

ホーム画面に戻ります。  
よろしいですか？

\*途中のデータはホーム画面の  
前回ラベルに保存されます。

はい いいえ



ご注意

本体に内蔵されていないシートNo.を入力すると右図の画面が表示されます。ラベルのシートNo.は、ラベルの包装や商品、または[ラベルカタログ](#)に表記されています。

このシートは  
登録されていません。

3

**シートNo.のイメージと  
サイズを確認して**

**【実行/改行】** を押してください。



メモ


画面に表示されるラベルサイズやラベルシートのレイアウトは、代表的な品番の場合です。ラベルのサイズやレイアウトが、お持ちのラベルと若干違う場合がありますので、必ずシートNo.が正しいことを確認してください。

&lt;シート確認&gt;


シートNo. **CM**

ラベルサイズ

12 × 27mm

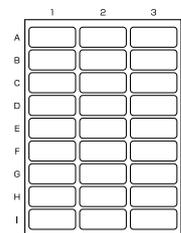


4 「とうきょう」と入力して、  
【実行/改行】を押してください。

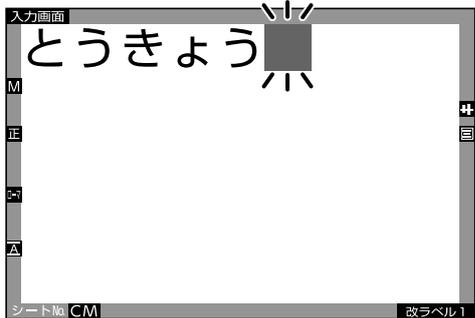


 ひらがなの入力…040ページ  
参照

5 改ラベルをするときには、  
【改ラベル】を押してください。

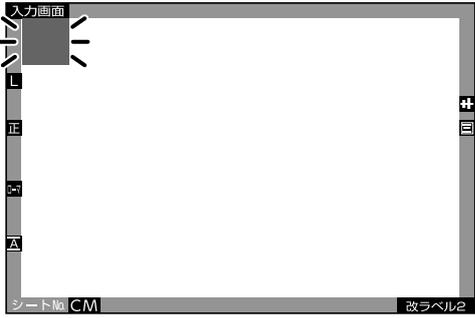

● 改ラベルとは…

同じシートで複数のラベルを作るために複数のタイトル文字を続けて入力したいときには、新しい入力画面を呼び出して入力します。この操作のことを「改ラベル」と言います。

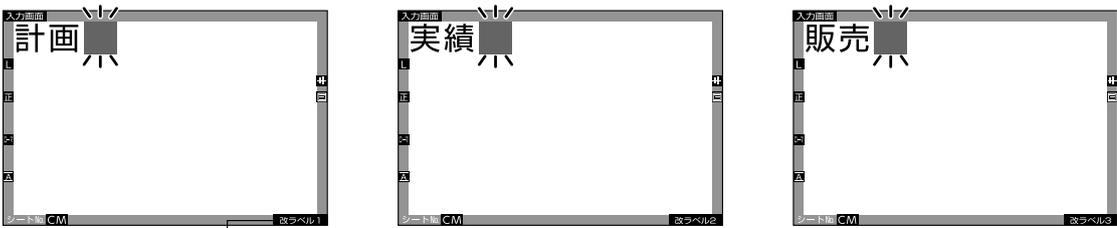


選択している改ラベルの番号を表示します。

- 前のラベルに戻るときは **【機能】** + **【▲前ラベル】** を、  
次のラベルに進むときは **【機能】** + **【▼次ラベル】** を押してください。

## 6 「日本」と入力してください。



漢字の入力…043ページ

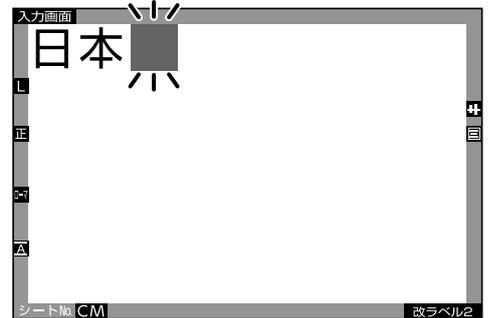

## 7 【プレビュー】を押して、印刷レイアウトを確認してください。



メモ

- 改ラベルしている場合、  
【機能】 + 【▲前ラベル】で前のラベルを、  
【機能】 + 【▼次ラベル】で次のラベルを確認できます。
- 入力画面に戻るときは、  
【実行/改行】を押してください。




個別印刷数について…105ページ

## 8 【印刷】を押し、〈印刷〉画面で【全ラベル】を選択して【実行/改行】を押してください。



メモ

「全ラベル」印刷は、改ラベルで入力・編集したラベルを全て印刷するときに使用します。


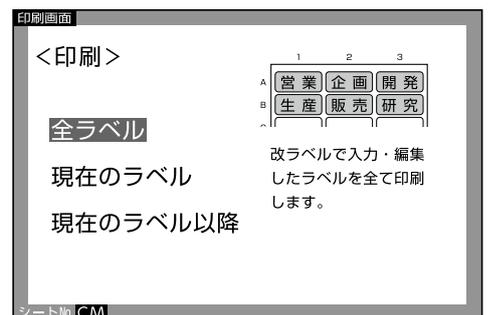


全ラベル・現在のラベル・現在のラベル以降…098ページ



10



印刷レイアウトとシートの挿入方向を〈シート挿入〉画面で確認し、シートの幅に合わせて挿入ガイドをスライドしてください。

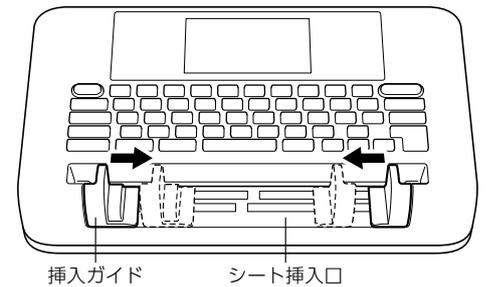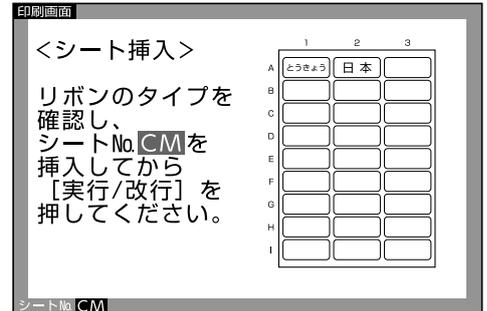

11

シートを、左右のシート接地面の上に置いてください。

シートの両端にまっすぐ当たるよう挿入ガイドを調整し、シートを挿入口の奥に挿入してください。

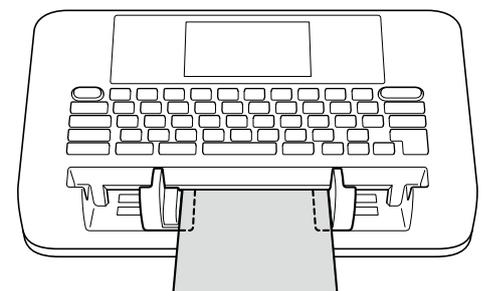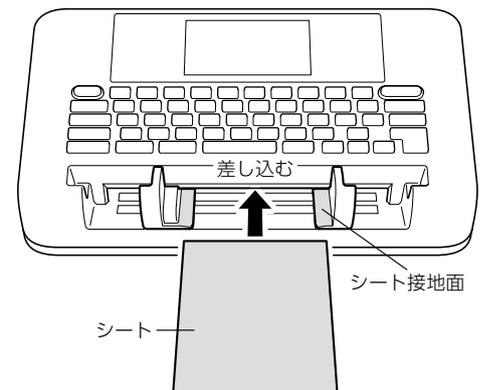

ご注意

- シートは1枚ずつ挿入してください。
- シートに折り目があったり、丸まっている場合は、平らに伸ばしてから使用してください。
- シートを、必ず挿入ガイドのシート接地面に載せてください。シートがシート接地面に載っていないと、シートをまっすぐ送られないおそれがあります。
- はがれかけているラベルは、そのまま挿入しないでください。必ず取り除いてから使用してください。故障の原因になります。
- シート排出口の近くにものを置かないでください。用紙が排出されずに故障する原因になります。
- シートを正しく奥まで挿入されていない場合、シート送りに失敗し、右の画面が表示されます。再度シートを挿入し直してください。

シートNo. **CM** を正しく挿入してください。

- 12** **【実行/改行】**を押してください。  
「印刷中」画面が表示され、  
印刷が始まります。



メモ

〈印刷の中止のしかた〉

**【戻る/消去】**を押すと、印刷は中止され、シートは自動的に排出されます。排出されない場合は、電源を入れ直してください。

印 刷 中

\*印刷を取り消す場合は  
【戻る/消去】を押してください。

- 13** 印刷が完了すると、  
シートは自動的に排出されます。  
**【ON/OFF】**を押して、  
電源を切ってください。



ご注意ください

- 印刷中にシートが途中で止まっても、絶対に引き抜かないでください。いったん電源を切り、再度電源を入れると、シートは自動的に排出されます。
- 上記の操作を行ってもシートが排出されない場合は、無理に引き抜かずに、電源を切って、お買い上げの販売店にご連絡ください。

<印刷完了>

**印刷したシート継続編集**

ホーム画面に戻る




参照

その他の印刷時の注意…104ページ

# 入力・編集

## キーボードについて

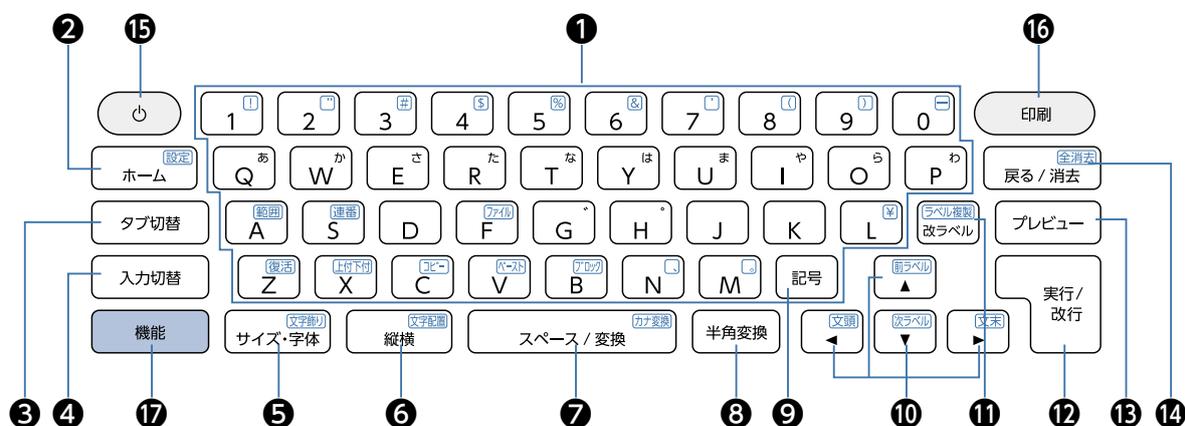

### ■白色キー(①～⑭)

※青色の表示があるキーは、**【機能】**を押しながら押すと、その機能が使えます。

(▶035ページ)

①	文字を入力します。 <b>【機能】</b> を押しながら押すと、キーの青色で表示された記号の入力や機能を使用できます。
②	ホーム画面に戻ることができます。 <b>【機能】</b> を押しながら押すと、設定画面を開くことができます。
③	入力画面上のタブを切り替えます。
④	文字の入力モードを切り替えます。(▶040ページ)
⑤	文字サイズと字体を変更します。(▶076ページ)
⑥	文字を横書きにするか縦書きにするかの切り替えをします。(▶056ページ)
⑦	スペースを入力したり、漢字に変換します。(▶043・047ページ)
⑧	入力した文字を半角に変換します。(▶049ページ)
⑨	記号や絵文字、コード入力、外字を入力できます。(▶051ページ)
⑩	カーソルの移動、漢字変換や記号の前・次候補を表示します。
⑪	改ラベルを行います。(▶029ページ)
⑫	入力した文字を確定したり、選択した機能を実行したり、行の改行を行います。
⑬	印刷のプレビューを画面に表示できます。(▶096ページ)
⑭	文字の削除や選択した機能の取消、前画面への復帰を行います。(▶060・061ページ)

### ■グレー色キー(⑮・⑯)

⑮	電源のON/OFFを行います。
⑯	印刷の設定を行います。(▶030・098ページ)

### ■青色キー(⑰)

⑰	このキーを押しながら他のキーを押すと、青色で表示されている記号の入力や機能を使用できます。
---	---

## ■機能付きキーのはたらき


※機能が青色で表示されているキーは、**【機能】**を押しながら押すと、その機能が使えます。  
 下表で確認してください。



キー	機能
<b>【機能】</b> + <b>【ホーム 設定】</b>	設定画面を開くことができます。(▶158ページ)
<b>【機能】</b> + <b>【A 範囲】</b>	確定された文字を選択して、いろいろな機能を指定することができます。(▶057ページ)
<b>【機能】</b> + <b>【S 連番】</b>	連続した2桁までの数字を入力できます。(▶071ページ)
<b>【機能】</b> + <b>【F ファイル】</b>	ファイルの登録や登録されたファイルの読み込み、消去ができます。(▶112ページ)
<b>【機能】</b> + <b>【Z 復活】</b>	誤って消去した文字の復活やある機能で処理した文字を元に戻すことができます。(▶062ページ)
<b>【機能】</b> + <b>【X 上付下付】</b>	上付き・下付き文字の設定ができます。(▶133ページ)
<b>【機能】</b> + <b>【C コピー】</b>	選択した文字を複製できます。(▶068ページ)
<b>【機能】</b> + <b>【V ペースト】</b>	複製した文字を貼り付けることができます。(▶068ページ)
<b>【機能】</b> + <b>【B ブロック】</b>	ブロック編集ができます。(▶129ページ)
<b>【機能】</b> + <b>【サイズ・字体 文字飾り】</b>	文字の飾りを変更・設定できます。(▶079ページ)
<b>【機能】</b> + <b>【縦横 文字配置】</b>	文字の配置を選択・設定できます。(▶082ページ)
<b>【機能】</b> + <b>【スペース/変換 カナ変換】</b>	ひらがな入力した文字を、カタカナに変換できます。(▶042ページ)
<b>【機能】</b> + <b>【戻る/消去 全消去】</b>	入力した文字をすべて消去できます。(▶061ページ)
<b>【機能】</b> + <b>【改ラベル ラベル複製】</b>	入力中のラベルを複製できます。(▶070ページ)
<b>【機能】</b> + <b>【▲ 前ラベル】</b>	改ラベル時に前のラベルを画面に表示できます。(▶029ページ)
<b>【機能】</b> + <b>【▼ 次ラベル】</b>	改ラベル時に次のラベルを画面に表示できます。(▶029ページ)
<b>【機能】</b> + <b>【◀ 文頭】</b>	文章の最初にカーソルを移動できます。(▶059ページ)
<b>【機能】</b> + <b>【▶ 文末】</b>	文章の最後にカーソルを移動できます。(▶059ページ)


## 画面について


### 入力画面

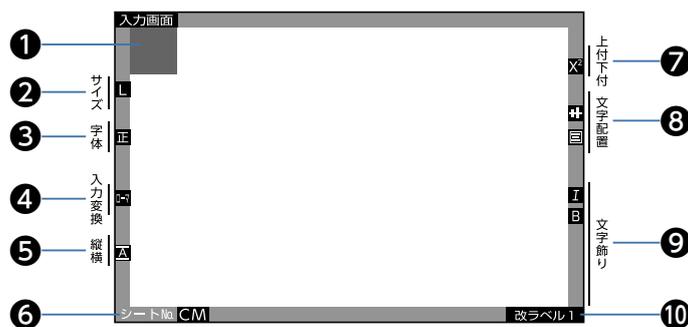

①	カーソルです。点滅している部分が入力、削除、挿入、選択などの対象になります。
②	現在の文字サイズを表示しています。 文字サイズには3S~4Lまで8種類あります。(▶076ページ)
③	現在の字体を表示しています。(▶076ページ)
④	選択されている入力モードを表示しています。 【入力切替】を押すたびにモードを切り替えることができます。(▶040ページ)
⑤	選択されている文字の向きを表示しています。 【縦横】を押して縦書きと横書きを切り替えることができます。(▶056ページ)
⑥	編集中のラベルのシートNo.を表示しています。
⑦	上付き文字、または下付き文字を設定しているときに表示します。(▶133ページ)
⑧	ラベル内の割付モードを表示しています。(▶082ページ)
⑨	カーソルがある文字に設定されている文字飾りを表示します。(▶079ページ)
⑩	編集中のラベル番号を表示しています。(▶029ページ)

ホーム画面

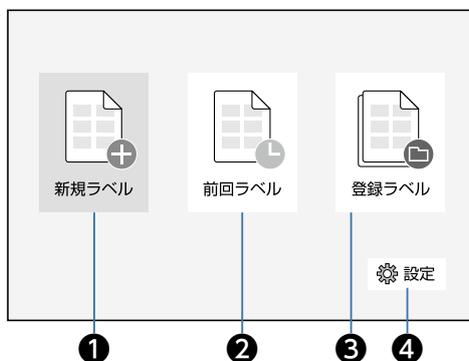
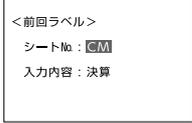
<p>①</p>	<p>新規でラベルを作るときに選択し、<b>【実行/改行】</b>を押してください。</p>	<p>シートNo.入力画面</p> 	
<p>②</p>	<p>電源を切る前の入力内容を継続して編集するときに選択し、<b>【実行/改行】</b>を押してください。</p>	<p>編集途中のデータがある場合</p> 	<p>電源を切る前のシートNo.と入力内容の一部が表示されます。確認をして<b>【実行/改行】</b>を押すと、電源を切る前の入力画面が表示されます。</p>
		<p>編集途中のデータがない場合</p> 	<p>自動的にホーム画面に戻ります。</p>
<p>③</p>	<p>登録しているデータを開くときに選択し、<b>【実行/改行】</b>を押してください。</p>		<p>ファイル登録については、112ページ参照。</p>
<p>④</p>	<p>各種設定を行うときに選択し、<b>【実行/改行】</b>を押してください。</p>	<p>設定画面</p> 	<p>本体の設定については、158ページ参照。</p>



パソコン接続時は、ホーム画面が表示されません。

PC接続中

## 入力前の確認


### 確定文字と未確定文字

「確定」とは入力した文字を決定することです。確定文字は通常表示されます。

確定されたひらがなは、漢字に変換できません。

未確定文字は反転表示されます。未確定のひらがなは、漢字、カタカナ、半角文字に変換できます。

また、変換途中は、**【戻る/消去】**で未確定の状態に戻せます。

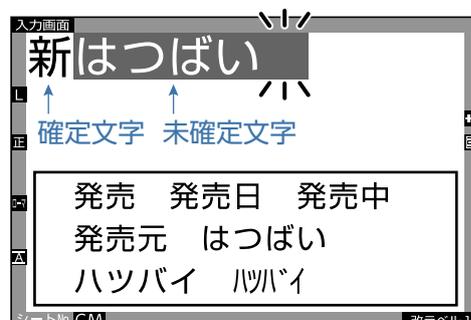


### 1行に入力できる文字数

ラベルによって1行に入力できる文字数は決まっています。

入力した文字が、1行におさまらないときは、

確定後 ] (エンドマーク)が表示されます。

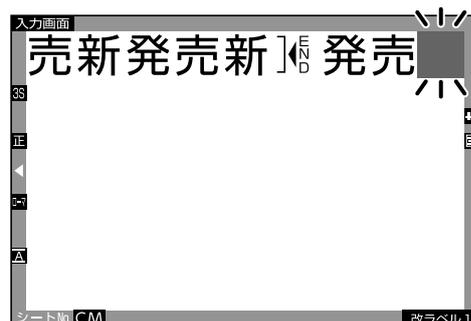


ご注意

]が表示されている場合は、改ラベル、プレビューの確認、印刷、ファイル登録をしようとすると、右図が表示されて操作できません。  
]がなくなるように編集し直してください。

このラベルは  
エンドマークがあります。

## 入力できる行数

ラベルによって、入力できる行数は決まっています。  
 決まった行数を超えて改行すると、  
**▲END▲** (エンドマーク)が表示されます。

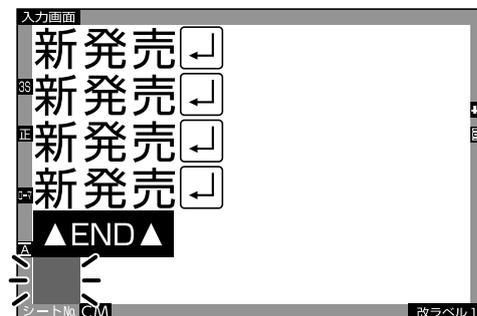

ご注意

**▲END▲**が表示されている場合は、改ラベル、プレビューの確認、印刷、ファイル登録をしようとすると、右図が表示されて操作できません。

**▲END▲**がなくなるように編集し直してください。

このラベルは  
 エンドマークがあります。



メモ

各ラベルの印刷文字数は、[ラベルカタログ](#)を確認してください。

## 一入力画面に入力できる文字数

1枚のラベル、または改ラベルで一度に入力できる文字数はラベルの種類や入力状態によって異なりますが、最大約500文字です。それを超えると右図の画面が表示され、入力できませんので、編集し直してください。

文字数オーバーです。  
 これ以上入力できません。

## ひらがな・カタカナ・漢字・英大文字・英小文字・数字・半角文字の入力

### ひらがなの入力

#### ■ローマ字入力

「にほん」を入力しましょう。



ローマ字変換一覧表…219ページ

参照




1

【入力切替】を押して、インジケータを「ローマ」(ローマ字)に切り替えてください。



メモ

【入力切替】を押すと、「ローマ」(ローマ字) → 「A」(英大文字) → 「a」(英小文字) → 「かな」(かなめくり) → 「ローマ」(ローマ字)の順で表示が切り替わります。

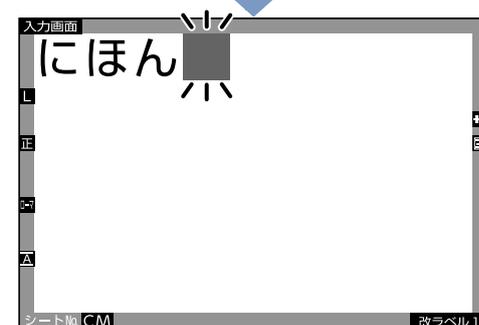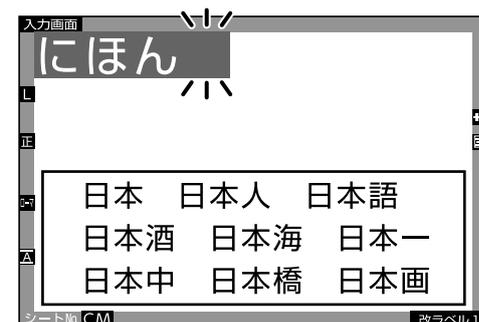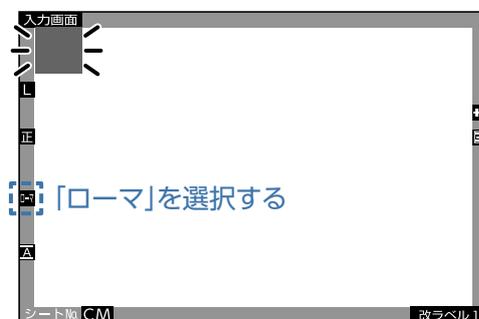

2

【N】【I】【H】【O】【N】【N】を押して、【実行/改行】を押してください。確定されます。

## ■かなめくり入力

「にほん」を入力しましょう。



かなめくり一覧表…199ページ



1

【入力切替】を押して、インジケータを「かな」(かなめくり)に切り替えてください。



2

【T<sup>な</sup>】を2回、【Y<sup>は</sup>】を5回、【P<sup>わ</sup>】を3回押して、【実行/改行】を押してください。確定されます。

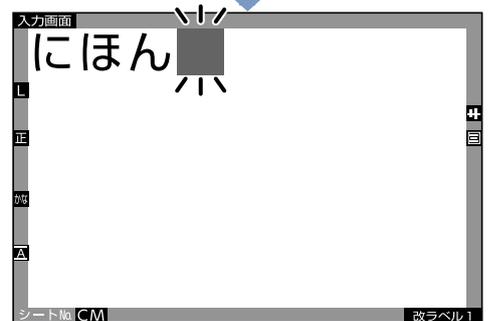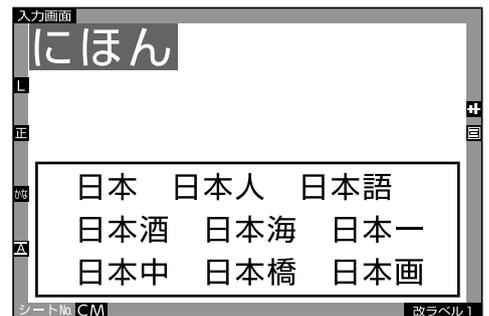

メモ


- 濁点「゛」、半濁点「゜」を入力するときは、確定する前に【G<sup>゛</sup>】、【H<sup>゜</sup>】を押してください。
- 小文字を含めた語句、例えば「たち」と入力する場合、【R<sup>た</sup>】を1回、【▶】、【R<sup>た</sup>】を6回、【▶】、【R<sup>た</sup>】を2回押してください。
- 「ああ」と入力するときは、【Q<sup>あ</sup>】【▶】【Q<sup>あ</sup>】と入力してください。
- かな入力で「う」に濁点を入力すると「ヴ」になります。

## カタカナの入力


「デザイン」を入力しましょう。

※以下の説明はローマ字入力の場合ですが、その他の場合も要領は同じです。

- 1 **[D][E][Z][A][I][N][N]** を  
 押して、  
**【機能】 + 【スペース/変換<sup>カナ変換</sup>】** を  
 押してください。  
 カタカナに変換されます。

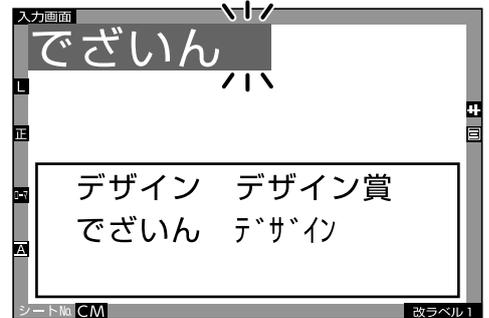

- 語句(2文字以上)によっては、**【スペース/変換】**のみを押して、変換候補から選択してカタカナに変換できます。
- 半角変換もできます。(▶049ページ)

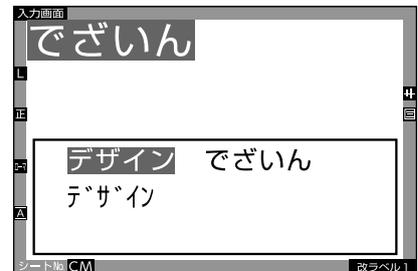

## 漢字の入力


「研修基準」を入力しましょう。

※以下の説明はローマ字入力の場合ですが、その他の場合も要領は同じです。

1


[K] [E] [N] [N] [S] [H] [U]  
[U] [K] [I] [J] [U] [N] [N]

を押してください。  
予測変換候補が表示されます。

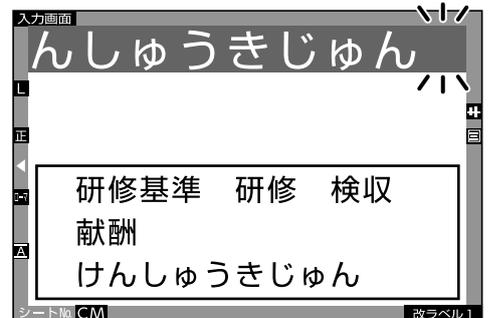

2

【スペース/変換】を押してください。

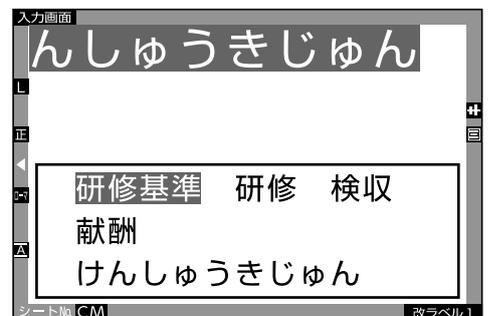


メモ


- 予測変換について  
【スペース/変換】を押さずに、 を押すと、予測変換候補から文字を選択することもできます。
- 変換しようとする文節の区切りは、本機の辞書機能の判断です。希望の区切りと異なるときは、以下の要領で希望の区切りにしてください。

例:前ページから「研修基準」ではなく「検収基準」と変換したい場合



**1** いったん【戻る/消去】を  
押してください。  
変換候補の反転表示がなくなります。

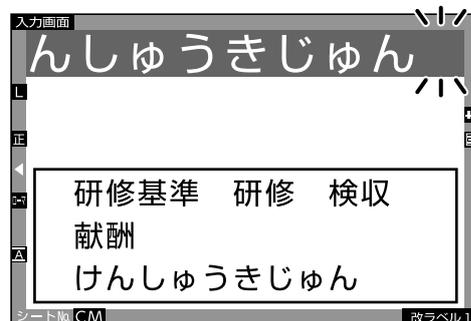

**2** 【<】を押して、入力文字の反転表示を、希望の区切りに変えてください。  
※辞書機能の特性上、一度文節を小さくして、再度大きくしようとしても戻らない場合があります。

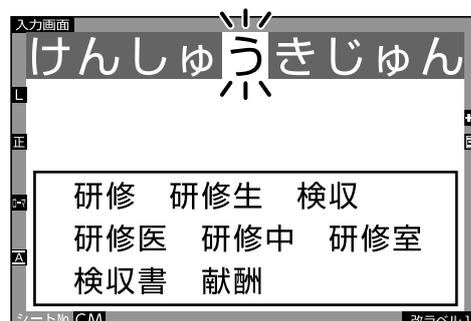

**3** 【スペース/変換】を押してカーソルを  
動かし、希望の変換候補を選択して、  
【実行/改行】を押してください。  
確定されます。

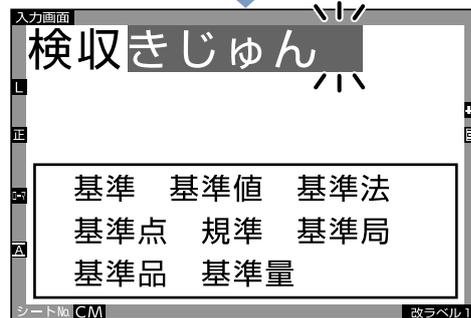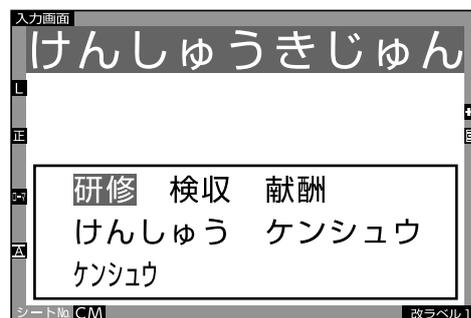

メモ



【<】【>】【▲】【▼】を押してもカーソルを動かすことができます。

【▼】を押してカーソルを動かすと、画面がスクロールし、次の変換候補が表示されます。


■漢字のコード入力について

入力したい漢字に変換されなかったり、読みかたが分からない漢字を入力するときは、本体に内蔵されている漢字の中からコード入力で入力することができます。

- 1 **【記号】**を押して「記号」画面で  
**【タブ切替】**を1回押してください。  
「コード入力」画面が表示されます。

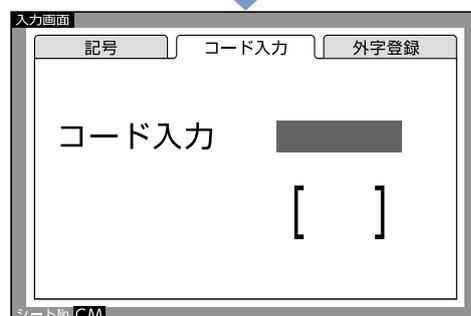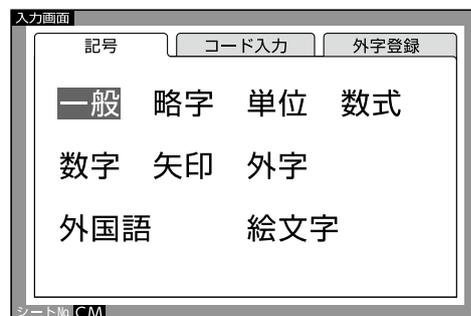

- 2 漢字コード一覧表 (▶204ページ) から  
入力したい漢字のコードを確認して、  
入力してください。  
漢字が表示されます。

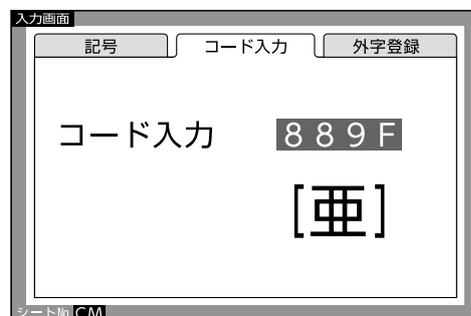


- 3 **【実行/改行】**を押すと、入力画面に  
入力したい文字が確定されます。




## 英大文字・英小文字の入力

「Title Brain」を入力しましょう。


- 1 **【入力切替】**を押して、インジケータを「A」（英大文字）に切り替えてください。

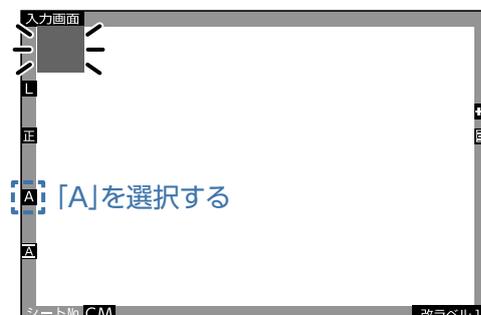

- 2 **【T】**を押して、**【実行/改行】**を押してください。確定されます。

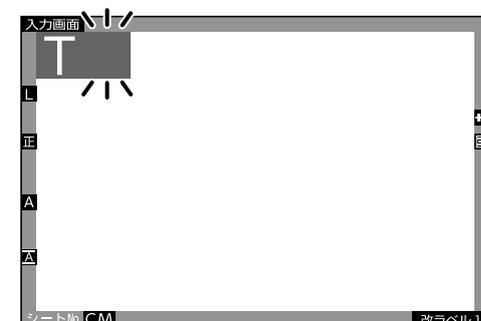

英大文字から英小文字、英小文字から英大文字を入力するときは、入力した文字をいったん確定させてください。

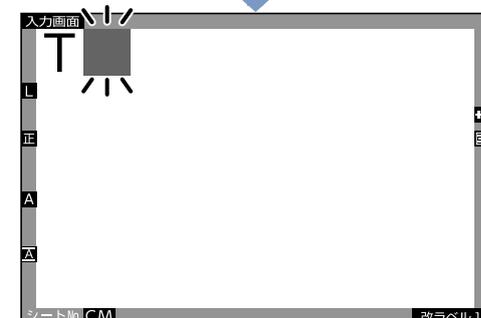

- 3 **【入力切替】**を押して、インジケータを「a」（英小文字）に切り替えてください。




4

【I】【T】【L】【E】を押して、  
【実行/改行】を押してください。  
確定されます。




5

【スペース/変換】を押してください。  
「」(スペースマーク)が入力されます。

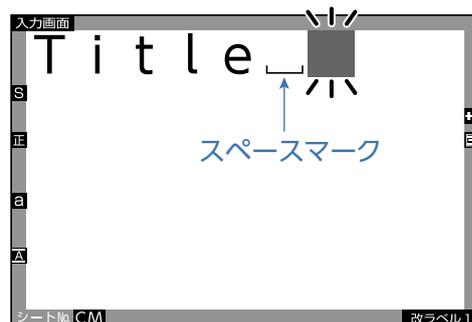

6

1～4の要領で「Brain」を入力・確定し  
てください。

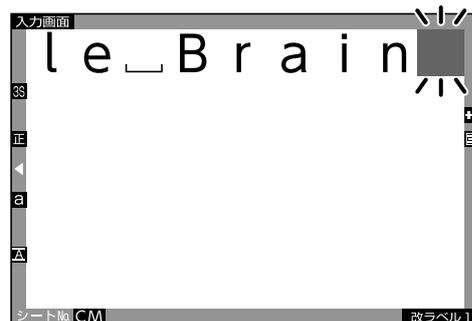

メモ

半角変換もできます。(▶049ページ)

## 数字の入力

「123」を入力しましょう。



メモ

数字入力は、どの入力モードでも入力できます。

1



【1】【2】【3】を押して、  
【実行/改行】を押してください。

確定されます。



メモ

半角変換もできます。(▶049ページ)

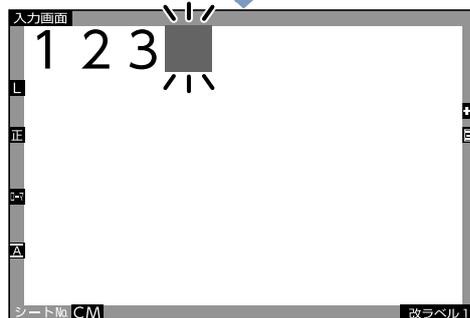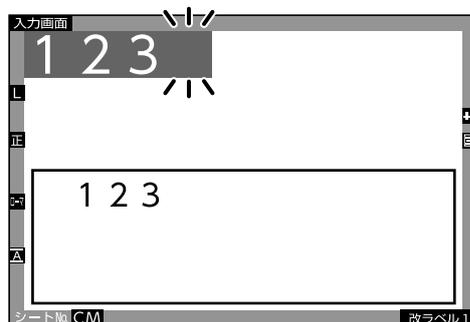


## 半角入力


「にほん」を入力しましょう。

※以下の説明はローマ字入力の場合ですが、その他の場合も要領は同じです。

**1** **【N】【I】【H】【O】【N】【N】**と  
押してください。

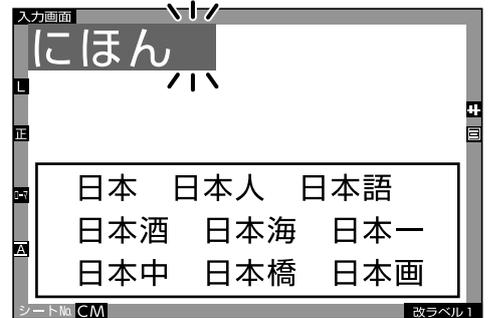

**2** **【半角変換】**を押してください。  
半角カタカナに確定されます。

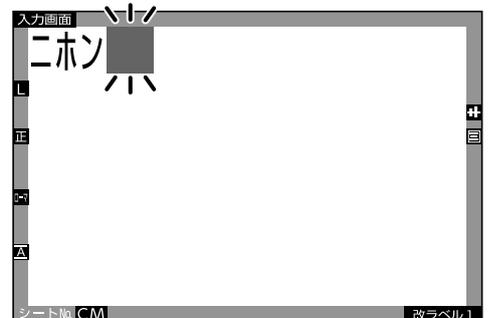

メモ



- 半角変換対応文字一覧表(▶200ページ)に掲載されている文字は、半角変換できます。  
掲載されていない文字で **【半角変換】** を押しても、右図の画面が表示されて変換できません。
- ひらがな・カタカナは半角カタカナに、アルファベットは半角に変換されます。
- 確定された文字を、範囲選択で半角変換することもできます。(▶057ページ)  
ただし、範囲選択した文字列の中に半角変換できない文字があるとき、その文字は全角入力されます。

この文字は半角変換  
できません。





メモ

- 文字や数字を、縦書きで奇数個入力して半角変換すると、最後の文字は全角になります。

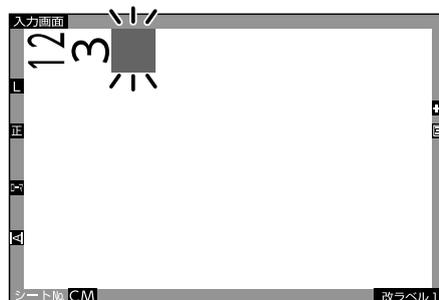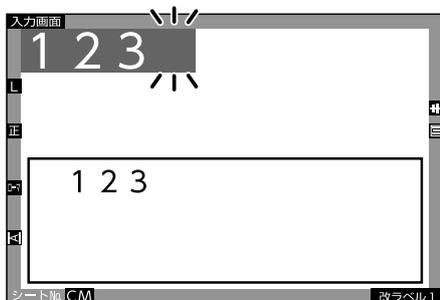

また、半角2文字の組み合わせで作られた文字は、**【戻る/消去】**を押すと、1文字消去され、全角に戻ります。

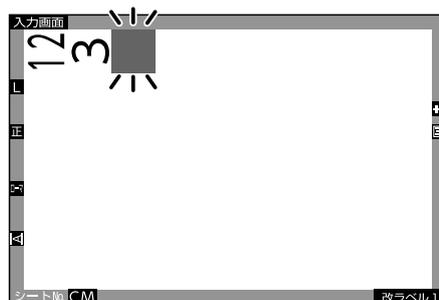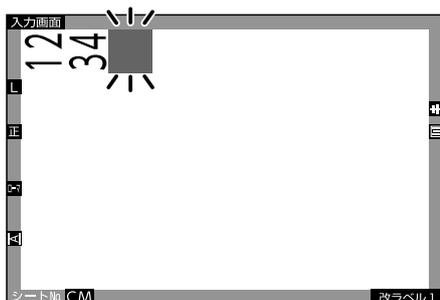

参照

縦書き文字の入力…056ページ

## 記号・絵文字・特殊文字・縦書き文字の入力

### 記号や絵文字、特殊文字、外字の入力

#### ■文字入力キーから入力できる記号

【機能】を押しながら【1!】【2"】【3#】【4\$】【5%】【6&】【7'】【8( )】【9'】【0-】【N.】  
【M°】【L¥】を押すと、記号などが入力できます。



ご注意

記号によっては縦書きでも横書きでも文字の向きが変わらない場合があります。



参照

文字入力キーから入力できる記号  
…201ページ

「?」を入力しましょう。

1

【機能】 + 【1!】 を押してください。





メモ


記号の変換は、ローマ字入力とかなめくり入力の場合のみできます。

2

【スペース/変換】 を押してください。  
変換候補が表示されます。

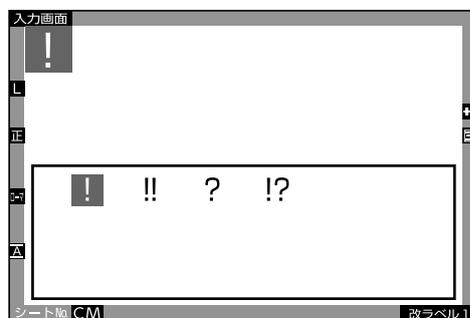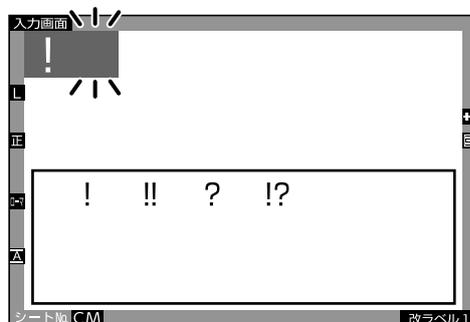

- 3 [?]にカーソルを移動させて、  
【実行/改行】を押してください。  
確定されます。

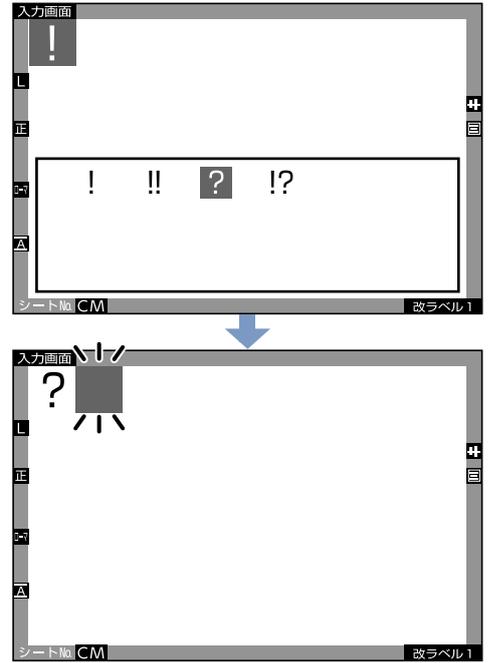

## ■【記号】から入力できる記号

【記号】を押すと、記号や絵文字、特殊文字が入力できます。



メモ

どの入力モードでも入力できます。





参照

【記号】から入力できる記号…203ページ

「〒」を入力しましょう。

1

【記号】を押して「記号」画面で  
【略字】を選択して、  
【実行/改行】を押してください。

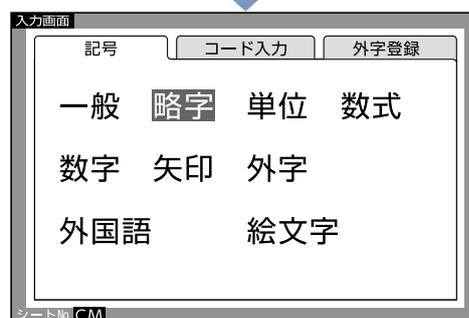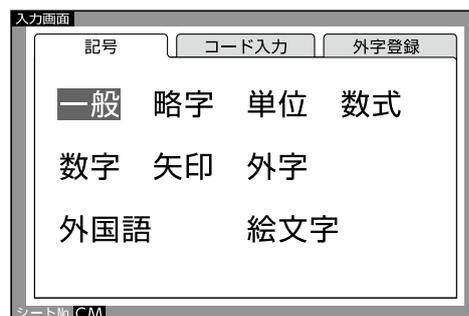


2

略字の候補から、  
「〒」を選択してください。



3

【実行/改行】を押してください。  
確定されて、「**〒**」が入力されます。

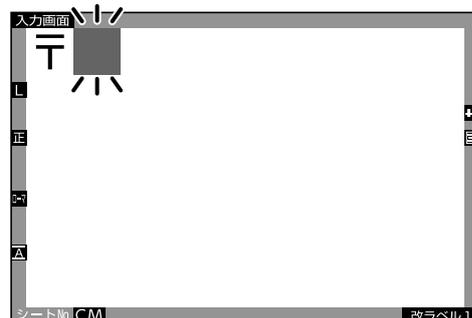

メモ

「一般」「単位」「数式」「数字」「矢印」「外国語」「絵文字」の場合も同じ要領で入力できます。「【記号】から入力できる記号」表(▶203ページ)を参照し、入力したい文字を選択、入力してください。



参照


外字の入力…145ページ

## ■文字入力が入力できる記号


一部の記号や絵文字、特殊文字は、漢字入力と同じ要領で入力できます。

「々」を入力しましょう。



1 「おなじ」を入力してください。

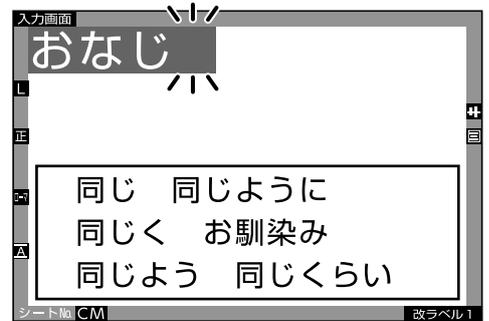

2 【スペース/変換】を押してください。  
変換候補が表示されます。

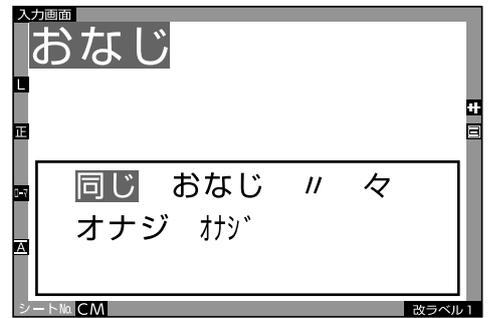

3 「々」を選択して、  
【実行/改行】を押してください。  
確定されて、「々」が入力されます。

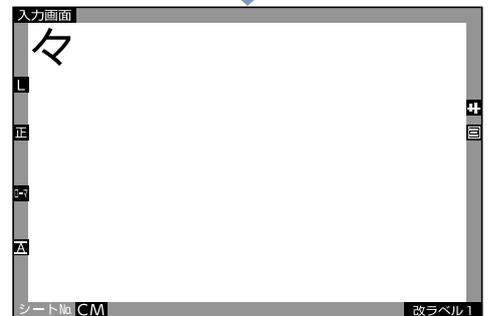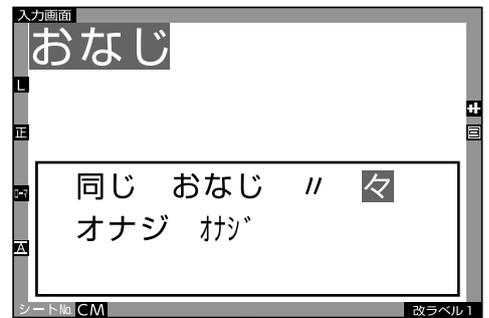

## 縦書き文字の入力

「じゆん」を入力しましょう。

※以下の説明はローマ字入力の場合ですが、その他の場合も要領は同じです。

1

【縦横】を押してください。

☒が表示されます。



メモ

- 文字飾り設定で斜体を設定(▶079ページ)している場合は、右図の画面が表示され、縦書きにできません。

斜体なので  
縦書きはできません。

- 上付き・下付き設定(▶133ページ)されている場合は、右図の画面が表示され、縦書きにできません。


上付き・下付きなので  
縦書きはできません。

2

【N】【I】【H】【O】【N】【N】と押し、

【実行/改行】を押してください。

縦書きに入力・確定されます。

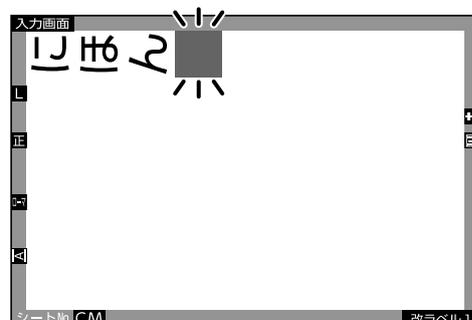

メモ

- 横書きで確定された文字を、範囲選択で縦書きに変えることもできます。(▶057ページ)

## その他の便利な入力

### 範囲選択

いったん確定された文字を選択して、いろいろな機能を設定することができます。



- 一度に範囲選択できるのは、**☐**も含めて約100文字です。
- 範囲選択で設定できる機能は以下の通りです。
  - ▷ 半角入力…………… 下記、または049ページ
  - ▷ カタカナの入力…………… 042ページ
  - ▷ 縦書き横書きの変更…………… 056ページ
  - ▷ コピー・ペースト …… 068ページ
  - ▷ 文字サイズ・字体の変更 …… 076ページ
  - ▷ 文字飾りの設定…………… 079ページ

確定された「にほん」を半角にしてみましょう。

※以下の説明は半角入力の場合ですが、その他の場合も要領は同じです。

**1** **【機能】** + **【A 範囲】** を押し、**【←】** を押して文字を反転させてください。



**2** **【半角変換】** を押してください。半角カタカナに変換・確定されます。






メモ


● 範囲選択を取り消すときは、**【戻る/消去】**または**【機能】** + **【A 範囲】**を押してください。

● 2行以上の文字列を範囲選択するときは以下のように行ってください。


- ① 1行目の最初の文字にカーソルを合わせて、**【機能】** + **【A 範囲】**を押してください。

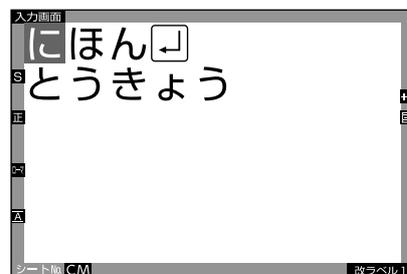

- ② **【▼】**を押してください。  
1行目が選択され、反転表示されます。

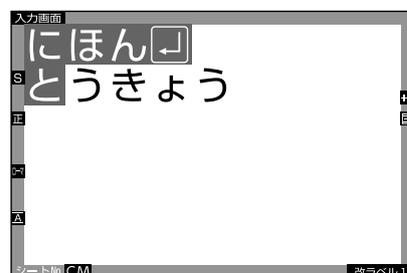

- ③ **【▼】**を押してください。  
2行目が選択され、反転表示されます。

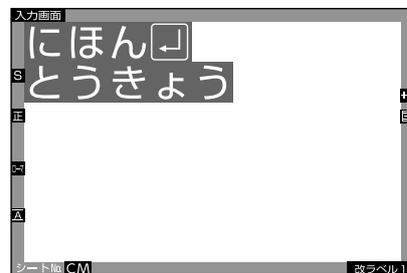


## 文頭・文末移動

カーソルを文章の最初(文頭)に、または最後(文末)に移動させることができます。

**1** 【機能】 + 【◀文頭】を押すと、  
カーソルが文頭に移動します。



**2** 【機能】 + 【▶文末】を押すと、  
カーソルが文末に移動します。

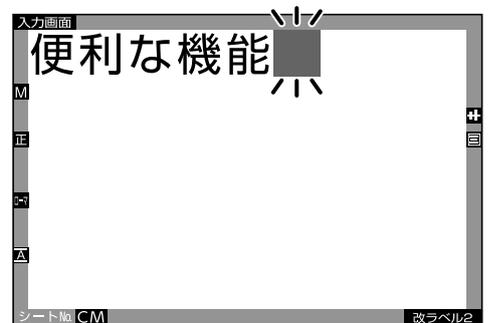

メモ

複数行を入力しているときは、1行目の文頭、または最終行の文末に移動します。

## 文字の消去

### ■1文字の消去のしかた

誤って2回入力した「D」を消去しましょう。




メモ

未確定文字も確定文字も要領は同じです。


1

「D」にカーソルを移動させてください。

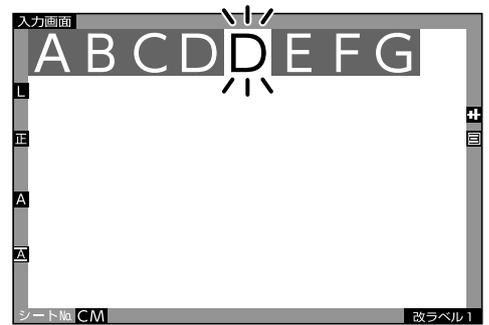



2

【戻る/消去】を押してください。  
「D」が消去されます。

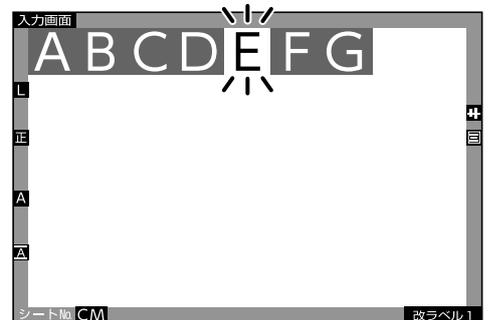

メモ


2の後、【戻る/消去】を押し続けると、カーソルの位置より後ろ(右側)にある文字から一文字ずつ消去されます(バックスペース機能)。その後、右端の文字を消去しながらカーソルが左へ移動します。

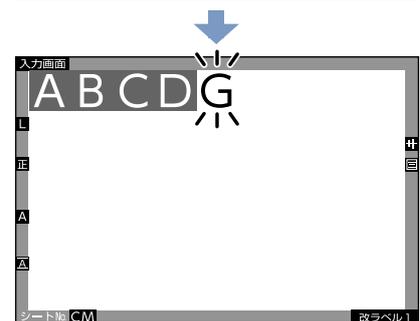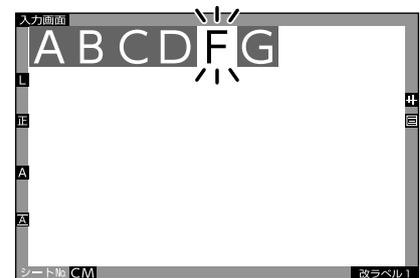

## ■全消去のしかた

表示されている入力画面の文字をすべて消去できます。

- 1 右図の画面のように文字が入力された状態で、**【機能】 + 【戻る/消去<sup>全消去</sup>】**を押してください。  
〈全消去〉画面が表示されます。

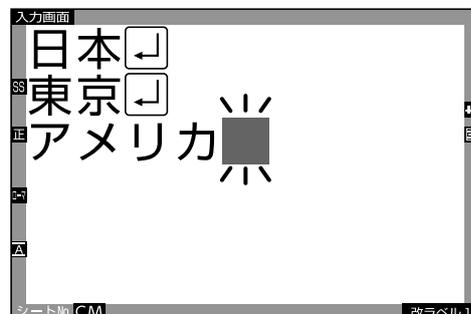

〈全消去〉  
現在のラベルを  
消去しますか？  
はい  いいえ

- 2 文字をすべて消去してよければ、**【はい】**を選択し、**【実行/改行】**を押してください。

〈全消去〉  
現在のラベルを  
消去しますか？  
 はい  いいえ

- 3 すべての文字が消去されます。




ご注意

インデックスラベルを両面違う内容で作る(▶089ページ)とき、編集時に「全消去」を行うと、A面、B面ともに入力している文字は消去されます。



メモ

改ラベルされている他の画面の内容は消去されません。全消去の後、次のラベルの内容が表示されます。

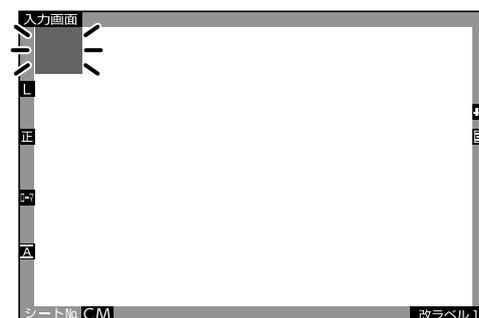

## 文字の復活

誤って消去してしまった文字を、再度入力画面に戻すことができます。  
また、ある機能で処理した文字を、元に戻すこともできます。


### ■誤って消去した文字を復活する



復活できる消去方法は、以下の通りです。

- ▷ 1文字消去
- ▷ 全消去

入力・確定した「便利な機能」の「能」を消去してしまった。

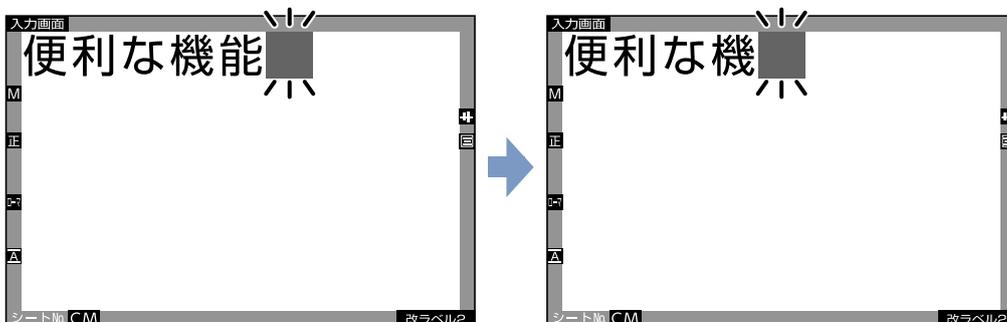


1

【機能】 + 【Z復活】 を押してください。  
「能」が復活します。



消去した文字で復活できるのは、直前に消去した文字だけです。

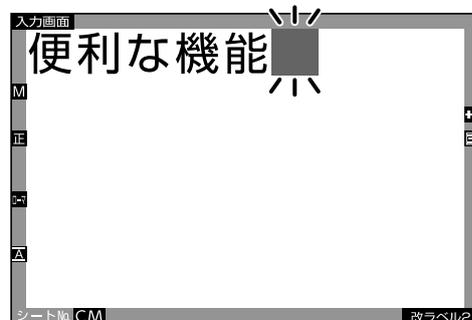

### ■ある機能で処理した文字を元に戻す



復活できる機能は、以下の通りです。

- ▷ 範囲選択による全角カナ変換
- ▷ 範囲選択による半角変換
- ▷ 範囲選択による文字飾り設定…………… 079ページ
- ▷ 範囲選択による文字サイズ変更…………… 076ページ
- ▷ 範囲選択による上付き・下付き文字設定 …… 133ページ
- ▷ 範囲選択による縦書き、または横書き
- ▷ 連番入力
- ▷ ブロック編集



ご注意

以下の操作を行った場合、エラー画面が表示され、操作以前の元の状態に戻すことはできません。


- ▷ 縦書き文字を斜体にしようとしたとき。…………… 192ページ
- ▷ 縦書き文字を上付き・下付きにしようとしたとき。…………… 193ページ
- ▷ 上付き下付き文字のサイズを変更しようとしたとき。…………… 193ページ
- ▷ サイズ指定した文字を上付き・下付きにしようとしたとき。…… 193ページ
- ▷ 斜体文字を縦書きにしようとしたとき。…………… 192ページ
- ▷ 上付き下付き文字を縦書きにしようとしたとき。…………… 193ページ

縦書きにした文字を横書きに戻したい。



参照

縦書き文字の入力…056ページ

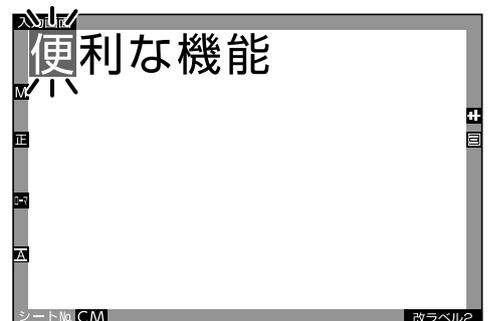

- 1 **【機能】 + 【Z復活】** を押してください。  
横書きに戻ります。



ご注意

元に戻すことができるのは、直前の操作だけです。

## 文字の挿入

行の途中に文字（「B」と「D」の間に「C」）を挿入してみましょう。




メモ

未確定文字も確定文字も要領は同じです。


1

入力画面に「ABDE」と入力されています。

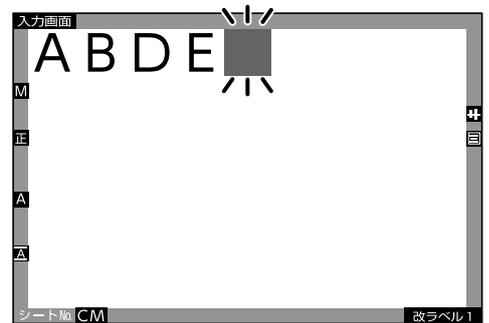


2

カーソルを、文字を挿入したい位置の次の文字に移動させてください。

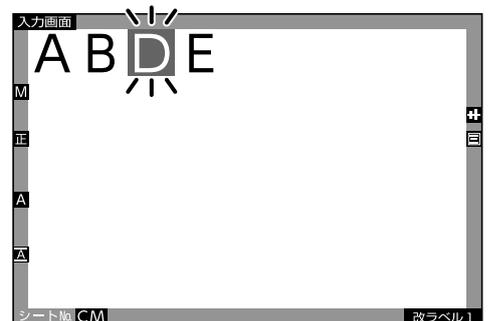

3


【C】を押し、【実行/改行】を押ししてください。  
挿入・確定されます。

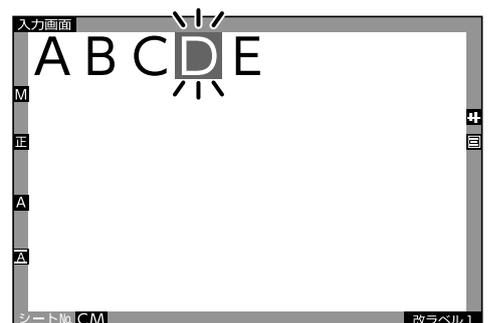



## 行の分割(改行)

1行に入力した文字を2行に分けてみましょう。

- 1 入力画面に「四月度売上実績表」と入力されています。

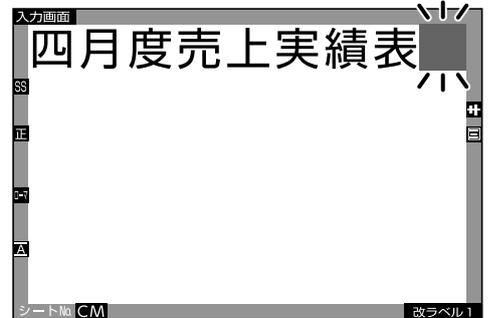

- 2 2行目に移動させたい文字列の先頭にカーソルを移動させて、**【実行/改行】**を押してください。  
が表示され、改行されました。

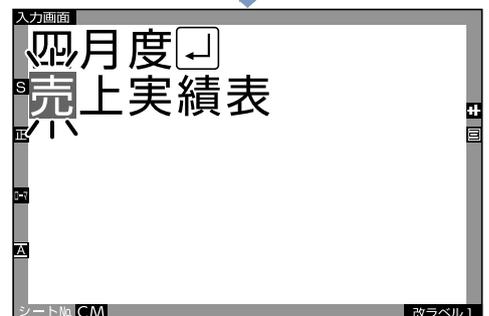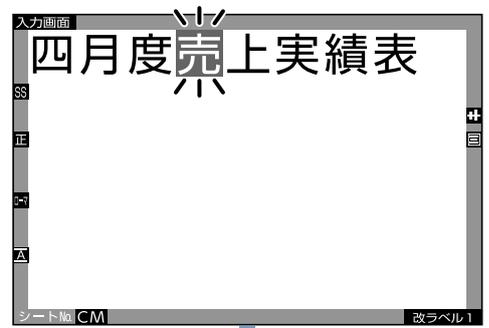


## 行の挿入

入力した行の上に新たな行を挿入してみましょう。

**1** 入力画面に「売上実績表」と入力されています。




**2** 「売」にカーソルを移動させて、**【実行/改行】**を押してください。**↵**が表示され、「売上実績表」が改行されました。

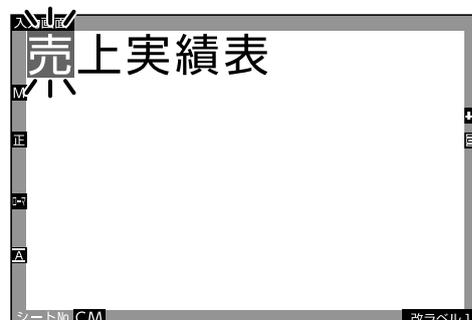


文頭移動…059ページ


参照

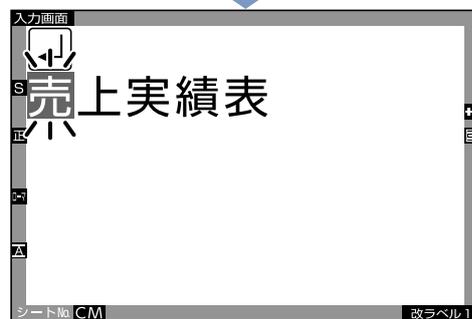

**3** **↵**にカーソルを移動させてください。

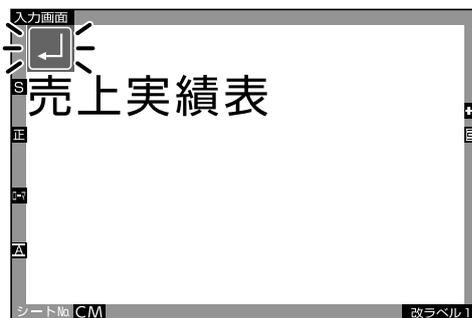

**4** 「四月度」を入力してください。行を挿入できました。

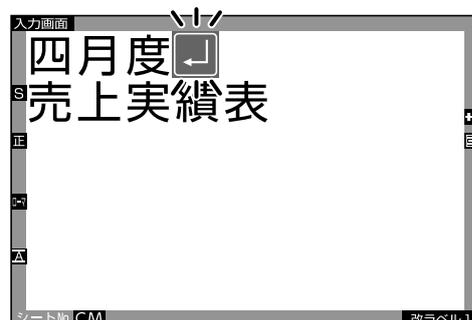



ご注意

行が増やせないときは、  
▲END▲が表示されます。(▶039ページ)



## 行の連結

改行されている文字を1行に連結してみましょう。


1

入力画面に「四月度」、「売上実績表」が  
2行に分かれて入力されています。



2

1行目の□にカーソルを  
移動させてください。

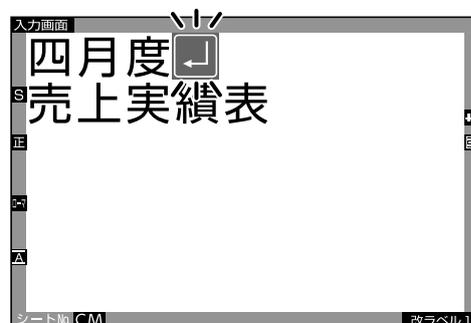

3

【戻る/消去】を押してください。  
行を連結できました。




ご注意

連結したとき文字数がオーバーしたときは、]が表示されますので、再度改行するか文字数を減らしてください。  
(▶038ページ)


## コピー・ペースト

同じ文字列を、再入力したいときにコピー（複写）・ペースト（貼り付け）機能を使うと便利です。


「四月度売上実績表」の下の行に  
「五月度売上実績表」を入力しましょう。

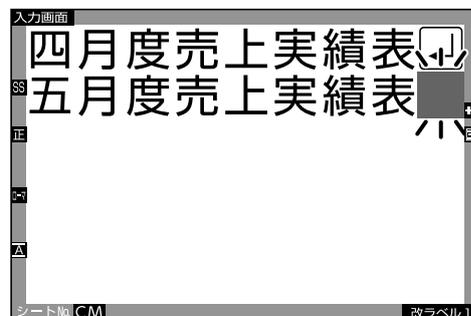


**1** 「四月度売上実績表」の右端で  
改行してください。

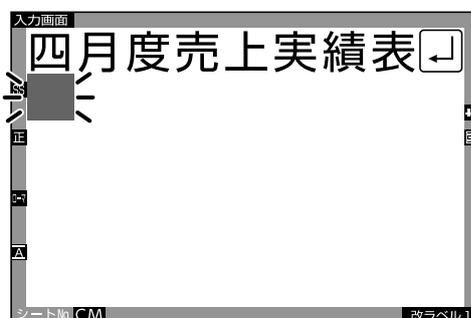

**2** 「五月度」を入力してください。

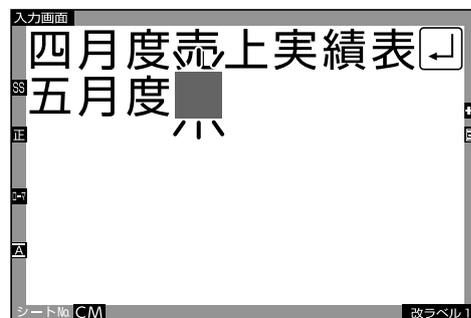

**3** 「売上実績表」を範囲選択し、  
【機能】 + 【Cコピー】を押してください。

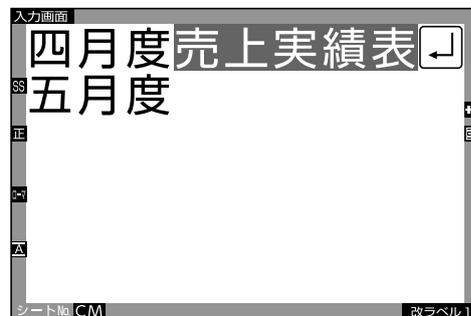

メモ


コピーした情報は、次にコピーをするか、ホームに戻るか、電源が切れる（オートパワーオフも含む）まで有効です。改ラベルを行っても継続されます。




参照

範囲選択…057ページ

4 2 で入力した「五月度」の右に  
カーソルを移動させてください。

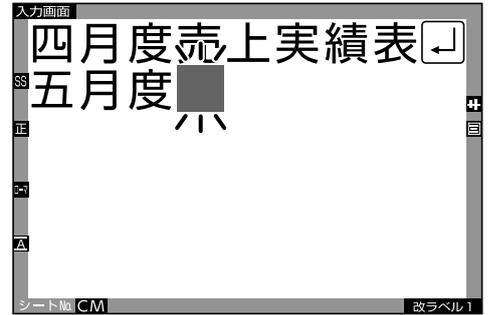

5 【機能】 + 【Vペースト】 を押してください。  
「売上実績表」が入力されます。

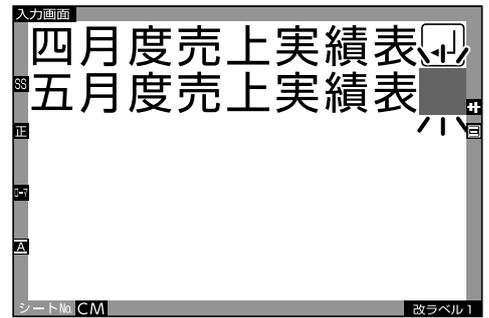

## ラベルの複製

一部の文字が違うラベルを作るときに、ラベルの複製機能を使うと便利です。






「四月度売上実績表」のラベルを複製して、  
「五月度売上実績表」のラベルを作成しましょう。

1

「四月度売上実績表」のラベル1が表示されている状態で、  
【機能】 + 【改ラベル<sup>ラベル複製</sup>】を  
押してください。  
「ラベルが複製されました。」と  
表示された後、ラベル1を複製した  
ラベル2が表示されます。

2

「四」を消して、「五」を入力してください。  
「五月度売上実績表」のラベル2を  
入力できました。

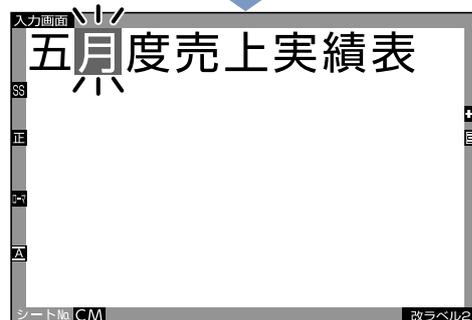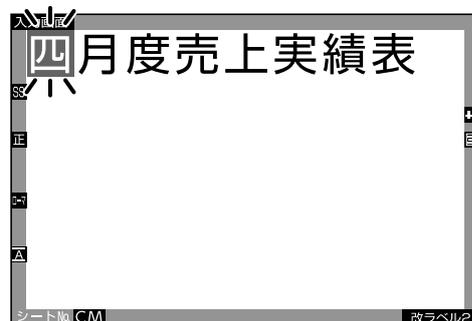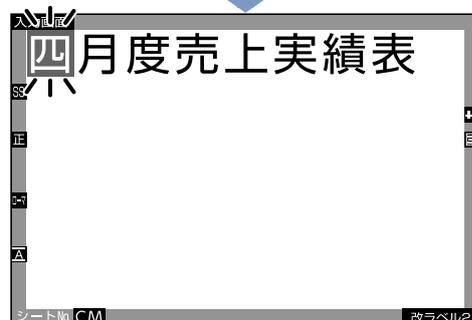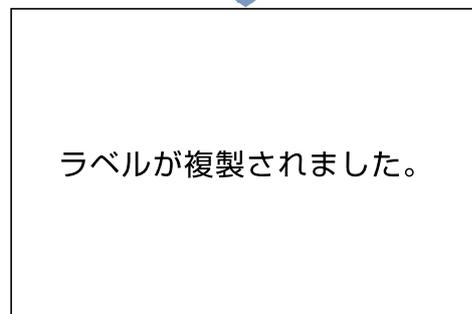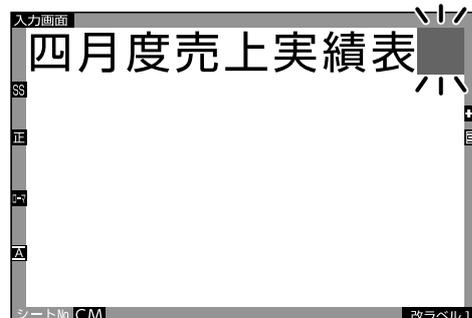

## 連番の入力

連番入力では、2桁までの連続する番号が入った文字を、一度に入力・印刷できます。



メモ

- 横書きでも縦書きでも設定できます。
- 一つのラベルごとに、連番を一つだけ設定できます。

第4回	第5回	第6回
第7回	第8回	第9回
第10回	第11回	第12回
第13回	第14回	第15回

### 1桁から2桁の入力のしかた

「第4回」～「第15回」を半角で入力しましょう。

1

「第」を入力してください。



2

【機能】 + 【S連番】 を押してください。

〈連番設定〉画面が表示されます。

上段で連番の範囲を、  
下段で[全角][半角][記号]を  
設定します。

〈連番設定〉

①に入る数字を指定

1 ~ 1

◀全角▶

※記号は①～⑳のみ

■入力パターン例

入力画面	横書きの場合	縦書きの場合
<p>&lt;連番設定&gt;                      ④に入る数字を指定                      [ 4 ] ~ [ 1 5 ]                      ◀半角▶                      ※記号は①～⑳のみ</p>	<p>第 4 回…第 1 5 回                      全 全 全</p>	<p>第 4 回 … 第 1 5 回                      ]全 … ]全                      回 回</p>
<p>&lt;連番設定&gt;                      ④に入る数字を指定                      [ 4 ] ~ [ 1 5 ]                      ▶半角◀                      ※記号は①～⑳のみ</p>	<p>第4回…第15回                      半 半</p>	<p>第 4 回 … 第 1 5 回                      ]全 … ]半                      回 回</p>
<p>&lt;連番設定&gt;                      ④に入る数字を指定                      [ 0 4 ] ~ [ 1 5 ]                      ▶半角◀                      ※記号は①～⑳のみ</p>	<p>第04回…第15回                      半半 半半</p>	<p>第 0 4 回 … 第 1 5 回                      ]半 … ]半                      回 回</p>
<p>&lt;連番設定&gt;                      ④に入る数字を指定                      [ 4 ] ~ [ 1 5 ]                      ▶記号▶                      ※記号は①～⑳のみ</p>	<p>第 ④ 回…第 ⑮ 回                      全 全</p>	<p>第 ④ 回 … 第 ⑮ 回                      ]全 … ]全                      回 回</p>



メモ

- 縦書きで設定した場合、半角1桁の数字は全角文字になります。
- 記号の場合、全角(①～⑳)のみを入力できます。

3

**[4]**を押してください。  
 開始番号に「4」が入力されます。



メモ

- 数字キー以外を押しても、何も入力されません。
- 「04」と入力したものを「4」に変更する場合は、「04」を反転させた状態で **[スペース/変換]** を押してください。

<連番設定>

④に入る数字を指定

[ 4 ] ~ [ 1 ]

▶全角▶

※記号は①～⑳のみ

4

【▶】を押してください。  
終了番号が選択され、開始番号で  
入力された「4」に変わります。

<連番設定>

①に入る数字を指定

4 ~ 4

◀全角▶

※記号は①~⑳のみ

5

【1】【5】を押してください。  
終了番号に「15」が入力されます。

<連番設定>

①に入る数字を指定

4 ~ 15

◀全角▶

※記号は①~⑳のみ

6

【▼】を押してください。

<連番設定>

①に入る数字を指定

4 ~ 15

◀全角▶

※記号は①~⑳のみ

7

【▶】を押して半角を選択し、  
【実行/改行】を押してください。  
①が入力されています。


<連番設定>

①に入る数字を指定

4 ~ 15


◀半角▶

※記号は①~⑳のみ

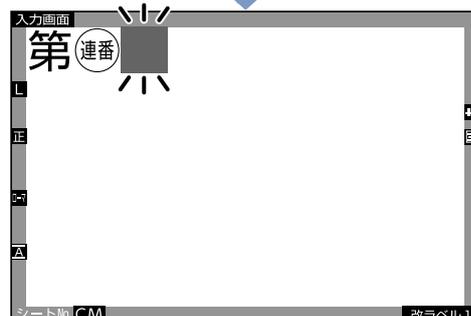

8

「回」を入力してください。

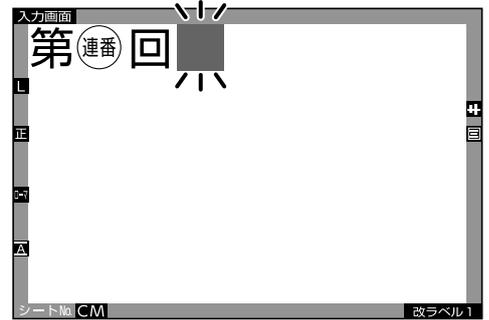

連番入力の際は、  
個別印刷数の設定(▶105ページ)はできません。



- プレビュー画面で、連番のプレビューを確認したい場合、**[▼]**を押してください。
- 印刷セット数を設定(▶099ページ)すると、それぞれが設定した枚数だけ印字されます。
- 連番入力を設定し直すときは、入力画面の最上段にカーソルを表示させた状態で、**[▲]**を押してください。  
<連番設定>画面が表示されます。





## 3桁の入力のしかた

「90」～「305」を入力しましょう。

※以下の説明では、入力画面と指定した連番、印字結果のみ掲載しています。

実際の入力のしかたは、「1桁から2桁の入力のしかた」を参照してください。

### ■入力パターン例

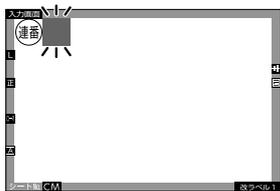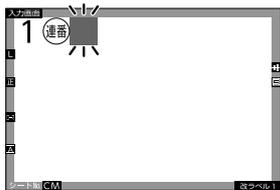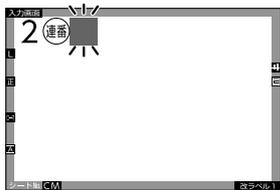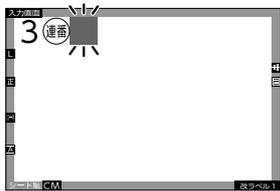入力画面	連番の範囲	印字結果
	90～99	90 91 92 ~ 98 99
	00～99	100 101 102 ~ 198 199
	00～99	200 201 202 ~ 298 299
	00～05	300 301 302 ~ 305



メモ

- 連番を半角入力するときは、最初に入力する数字も半角入力してください。  
(▶049・200ページ)
- サイズ自動設定が働いているので、桁数が増えた場合、文字サイズが小さくなる場合があります。文字サイズを統一したいときは、サイズ指定を行ってください。  
(▶076ページ)

## 文字サイズ・字体の変更

### 文字サイズと字体、サイズ自動設定について

サイズは3S、SS、S、M、L、LL、3L、4Lの8種類あり、字体は正方、平体、長体の3種類あります。

通常、入力した文字のサイズは、「サイズ自動設定」機能によって、ラベルの種類と文字数に合わせて自動的に調整されています。





メモ

平体は正方に対して横方向に、長体は正方に対して縦方向にそれぞれ約2倍になります。(3Lは文字構成上、2倍ではありません。)



ご注意

画数が多い文字の文字サイズを小さくした場合、文字のつぶれが発生することがあります。

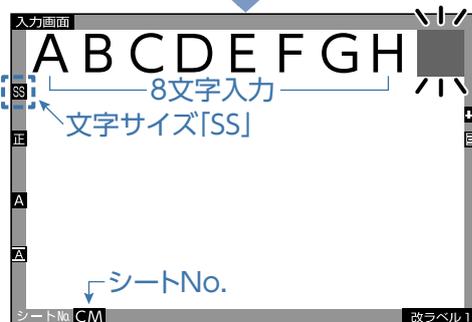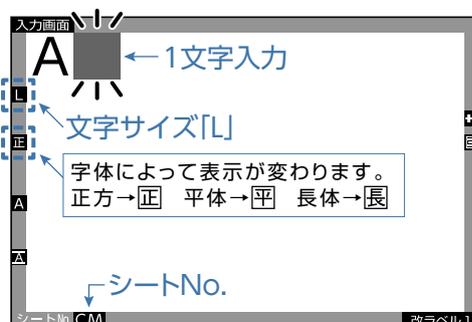

### ■文字サイズ・字体の実寸例

※実寸で表記しています。

※4Lは正方のみです。

	3S	SS	S	M	L	LL	3L	4L
正方 インジケータ 表示 圍	字	字	字	字	字	字	字	字
平体 インジケータ 表示 圍	字	字	字	字	字	字	字	字
長体 インジケータ 表示 圍	字	字	字	字	字	字	字	字

## 文字サイズ・字体の変更のしかた

字体を長体に、サイズをSに変更してみましょう。

- 1 「にほん」を入力し、  
範囲選択してください。




範囲選択…057ページ


参照




- 2 **[サイズ・字体]** を押してください。  
〈文字サイズ・字体設定〉画面で  
**[サイズ自動設定]** が  
選択されています。

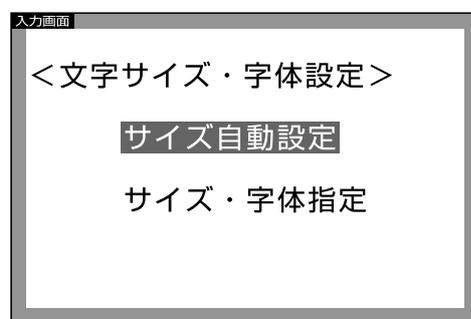

- 3 **[サイズ・字体指定]** を選択し、  
**[実行/改行]** を押してください。

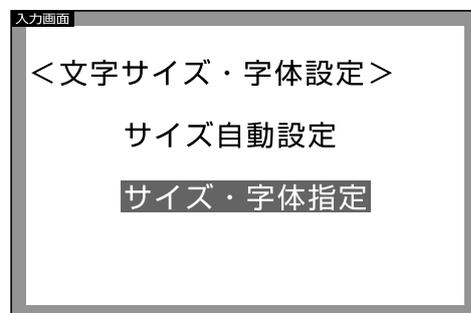

- 4 〈サイズ・字体指定〉画面の  
「サイズ」を選択し、**[◀] [▶]** を押して  
[S] を選択してください。

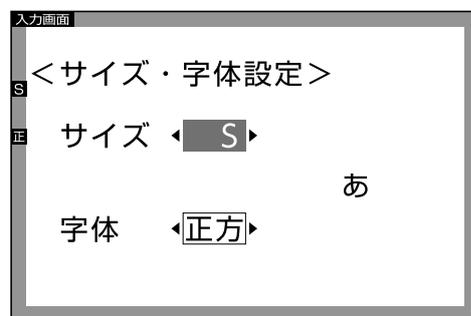

メモ


現在の入力文字のサイズと字体が反転表示されています。ただし、複数のサイズが混在している文字列を選択した場合、範囲選択を開始した文字のサイズが反転表示されます。

- 5 **[▼]** を押して「字体」を選択し、  
**[◀]** **[▶]** を押して  
**[長体]** を選択してください。




メモ

「長体」または「平体」に設定してラベルに入らない場合、サイズが自動的にラベルに入るサイズに変更されます。


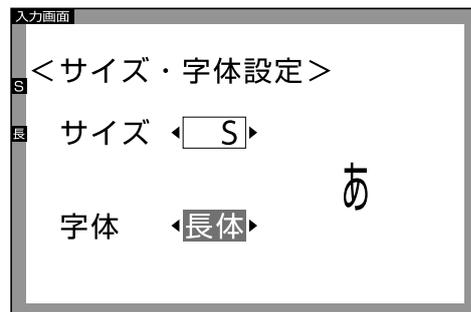


- 6 **[実行/改行]** を押してください。  
 入力画面の表示が変更されています。

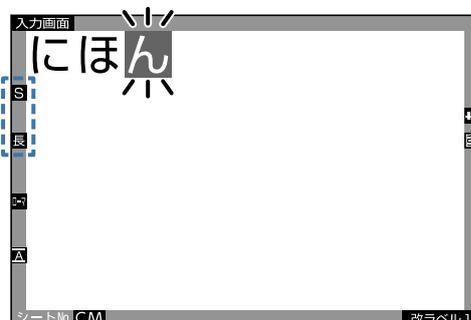

メモ

- **[プレビュー]** を押すと、設定した文字のイメージの確認ができます。変更前と比べてみましょう。

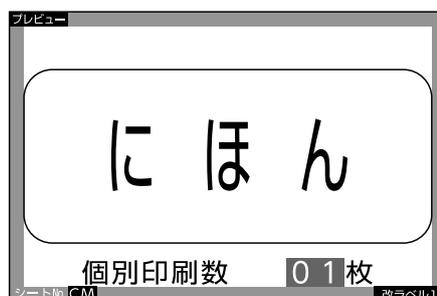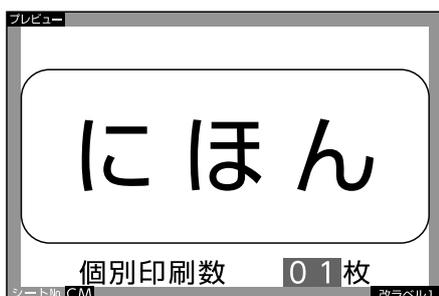

- 入力画面に何も入力していない状態で、文字サイズ・字体を設定すると、最初からその状態で入力できます。この設定は、ホーム画面に戻るか、電源が切れる(オートパワーオフも含む)まで有効です。
- 変更後、**[↵]** や **[▲END▲]** が表示されるときは、文字サイズの再設定、改行、または文字数を減らしてください。  
 (▶038・039ページ)

## 文字飾り

文字飾りには、文字自体を修飾するものと文字以外を修飾するものがあります。  
以下の表で確認してください。

### ■文字の修飾



斜体と強調は同時に設定できますが、飾りの各項目は一種ずつしか設定できません。

	斜体 <b>I</b>	タイトルブレーン
	強調 <b>B</b>	タイトルブレーン
飾り	白抜き <b>T</b>	タイトルブレーン
	影 <b>T</b>	タイトルブレーン
	白抜き影 <b>T</b>	タイトルブレーン
	立体 <b>3D</b>	タイトルブレーン

### ■文字以外の修飾



- 下線と訂正線を同時に設定できません。
- 画数の多い文字の場合、文字飾りを設定して印字すると、文字のつぶれが発生することがあります。
- 文字飾りを設定することで、サイズ自動設定が働き、自動的に文字サイズが小さくなることがあります。
- 文字飾りを設定することで、ラベル内に文字が入らなくなることがあり、]⌘や **▲END▲**が表示されます。  
(▶038・039ページ)

	網かけ <b>A</b>	タイトルブレーン
	枠 <b>A</b>	タイトルブレーン
線	訂正線 <b>ab</b>	<del>タイトルブレーン</del>
	下線 <b>U</b>	タイトルブレーン

「にほん」に「斜体」「強調」「白抜き」「網かけ」を設定しましょう。

※その他の場合も要領は同じです。

**1** 「にほん」を入力し、  
範囲選択してください。



範囲選択…057ページ




2

【機能】+【サイズ・字体<sup>文字飾り</sup>】を

押してください。

〈文字飾り設定〉画面で

「斜体」の「なし」が選択されています。

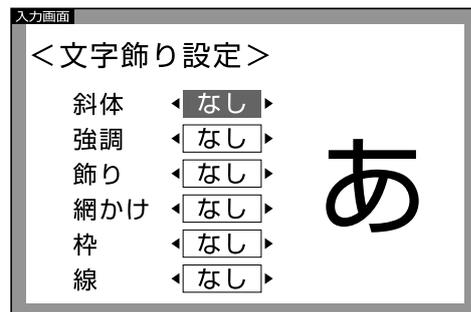


3

「斜体」で、[◀] [▶] を押して

「あり」を選択してください。

画面右の文字が斜体になり、

インジケータが表示されます。

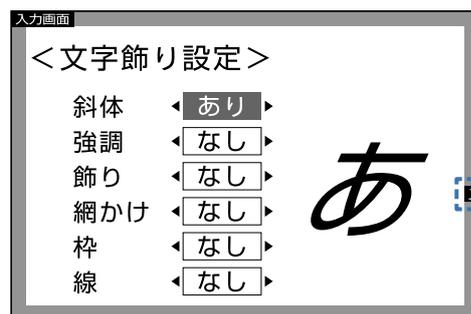

メモ

画面右の文字は、指定した文字飾りに合わせて変化します。



ご注意

縦書き文字 (▶056ページ) は、右図の画面が表示され、斜体にできません。

縦書きなので

斜体はできません。


4

[▼] を押して「強調」を選択し、

[◀] [▶] を押して

「あり」を選択してください。

画面右の文字が強調(太く)されます。

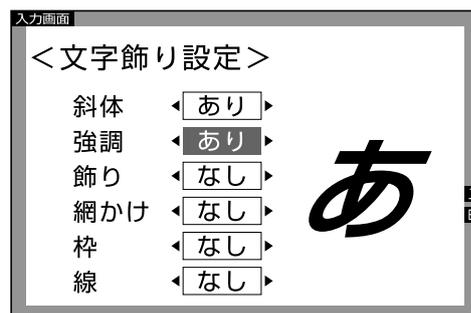


5

[▼] を押して「飾り」を選択し、

[◀] [▶] を押して

「白抜き」を選択してください。

画面右の文字が白く抜かれます。

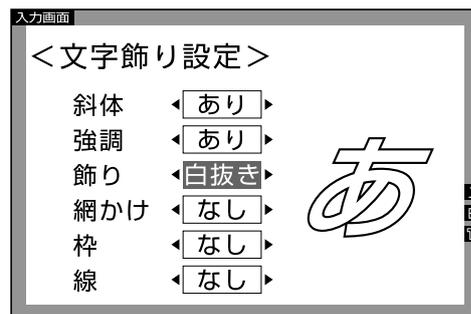


メモ

[◀] [▶] を押すごとに [白抜き] [影] [白抜影] [立体] [なし] の順で表示されます。


6

「網かけ」で、**[◀]** **[▶]** を押して  
[あり]を選択してください。  
画面右の文字の周りに  
網点がかかります。

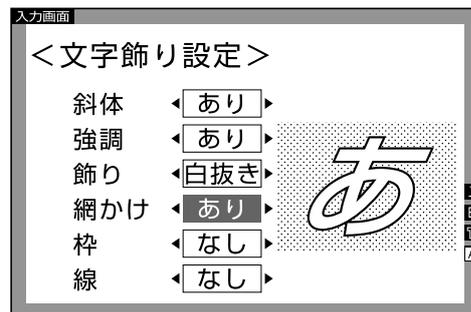

7

**[実行/改行]** を押してください。  
確定されます。

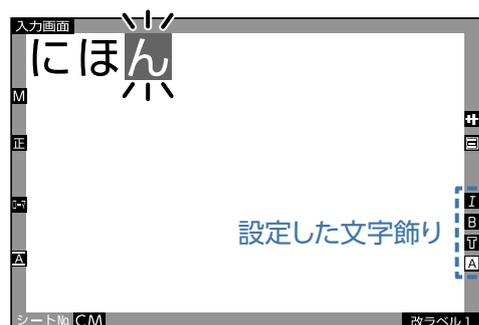

メモ

- **[プレビュー]** を押すと、設定した文字のイメージの確認ができます。  
変更前と比べてみましょう。






- 入力画面に何も入力していない状態で、文字飾りを設定すると、最初からその状態で入力できます。この設定は、ホーム画面に戻るか、電源が切れる(オートパワーオフも含む)まで有効です。
- 変更後、**[↵]** や **▲END▲** が表示される時は、文字サイズの再設定、または文字数を減らしてください。(▶038・039ページ)

## 文字の配置

通常、入力した文字は文字間や行間も均等になるように、ラベルの中央に自動的に均等割付されます(自動割付機能)が、以下のような文字配置を設定し、印刷することもできます。

### ■文字配置の種類

それぞれの割付を行うと、インジケータのマーク表示も変わります。

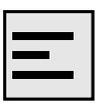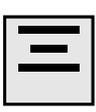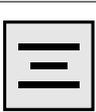割付の種類	状態	インジケータアイコン
 上下割付 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">             四 月 度 販 売 実 績 報 告           </div>	上下方向はラベル内に均等に割り付けられ、左右方向は左端に配置されます。	
 左右割付 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">             四 月 度 販 売 実 績 報 告           </div>	左右方向はラベル内に均等に割り付けられ、上下方向は上端に配置されます。	
 均等割付 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">             四 月 度 販 売 実 績 報 告           </div>	上下・左右方向ともにラベル内に均等に割り付けられます。	
 両端割付 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">             四 月 度 販 売 実 績 報 告           </div>	上下方向はラベル内に均等に割り付けられ、左右方向はラベルいっぱい配置されます。	
 割付解除 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">             四 月 度 販 売 実 績 報 告           </div>	すべての割付が解除されて、ラベルの左上端に配置されます。	

「四月度販売実績」を両端割付に設定しましょう。

1

「四月度販売実績」を入力した状態で、  
【機能】+【縦横文字配置】を押してください。



2

〈文字配置〉画面で  
【割付方向設定】を選択し、  
【実行/改行】を押してください。



<文字配置>

割付方向設定

中揃え・下揃え設定

3

【◀】【▶】を押して、  
 [両端割付]を選択して  
 [実行/改行]を押してください。  
 入力画面に戻ります。  
 画面右端のアイコンが変わります。

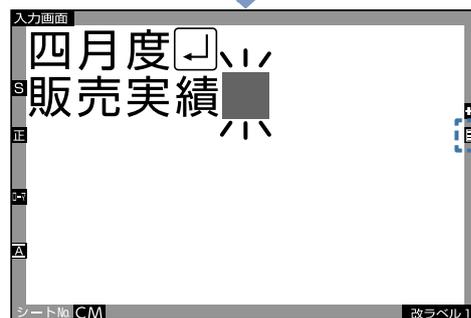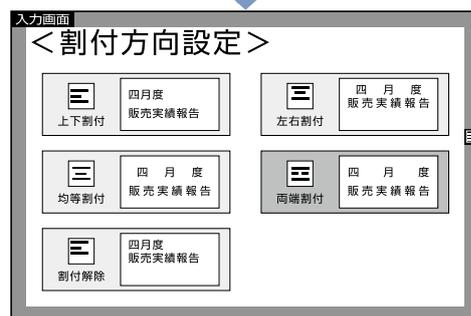

4

【プレビュー】を押して  
 レイアウトを確認してください。



プレビューの確認...096ページ

参照




ご注意

範囲選択では、文字配置の設定はできません。



メモ

入力画面で文字配置を設定すると、その状態で配置されます。この設定は、ホーム画面に戻るか、電源が切れる(オートパワーオフも含む)まで有効です。

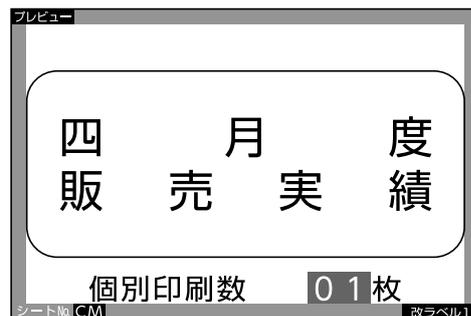

## 文字揃え

同じ行に複数の文字サイズが混在しているとき、小さいサイズの文字を、最大文字の中央(中揃え)、または下端(下揃え)に揃えて配置できます。

### 種類

#### ■中揃え

大きいサイズの文字の中央に揃えて配置します。

画面のインジケータ: 



#### ■下揃え

大きいサイズの文字の下端に揃えて配置します。


画面のインジケータ: 



小さい文字を下揃えにしましょう。

※中揃えも要領は同じです。

**1** 「6月12日」と入力してください。

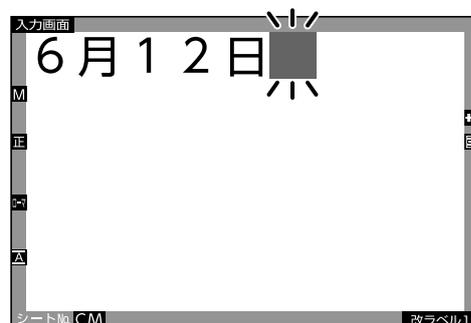

**2** 「月」と「日」のサイズを「SS」にしてください。



文字サイズの変更…076ページ

参照

**3** **【プレビュー】**を押してレイアウトを確認してください。「月」と「日」が中央に配置されています。




4

【実行/改行】または【戻る/消去】を押して入力画面に戻ってください。



メモ

右図では、カーソルが「日」にあるので入力情報の文字サイズが「SS」になっています。

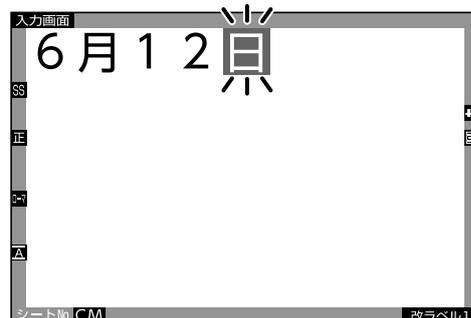

5

【機能】+【縦横文字配置】を押してください。  
〈文字配置〉画面が表示されます。

<文字配置>

割付方向設定

中揃え・下揃え設定

6

[中揃え・下揃え設定]を選択して、  
【実行/改行】を押してください。  
〈中揃え・下揃え設定〉画面が表示されます。

<文字配置>

割付方向設定

中揃え・下揃え設定





<中揃え・下揃え設定>

中揃え

下揃え

あいう

- 7** [下揃え]を選択して、  
【実行/改行】を押してください。  
入力画面に戻ります。

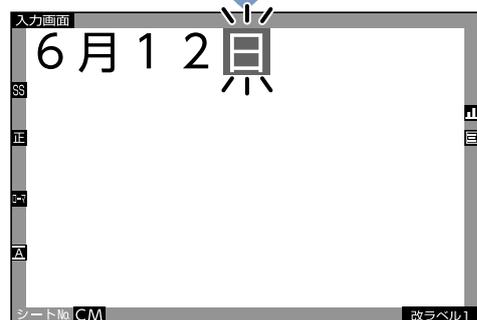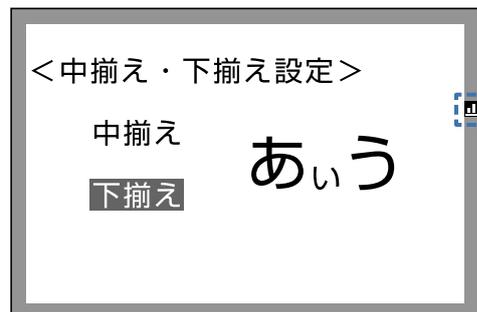

- 8** 【プレビュー】を押して  
レイアウトを確認してください。  
「月」と「日」が下揃えに配置されています。



プレビューの確認…096ページ

参照



ご注意

- 中揃え・下揃えは、ラベル単位の設定です。行や文字ごとに設定を変えることはできません。
- 範囲選択では、中揃え・下揃えの設定はできません。



メモ


- 入力画面で、中揃え、または下揃えを設定すると、入力した小さいサイズの文字は設定した配置になります。この設定は、ホームに戻るまで、または電源が切れる(オートパワーオフも含む)まで有効です。
- 文字によっては、下揃えにしても文字構成上、下端に揃わないことがあります。

## その他のラベルを作る

### タックインデックスを作る


#### ■両面同じ内容を入れる場合

右図のように、ラベルの表裏に同じ文字を印字して、ノートや帳簿の見出し用のラベルを作りましょう。

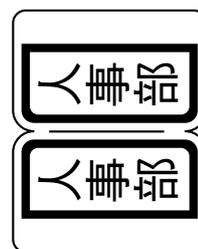

タックインデックス タ-21B  
シートNo. : HV

**1** ホーム画面で、[新規ラベル]を選択して  
[実行/改行]を押してください。

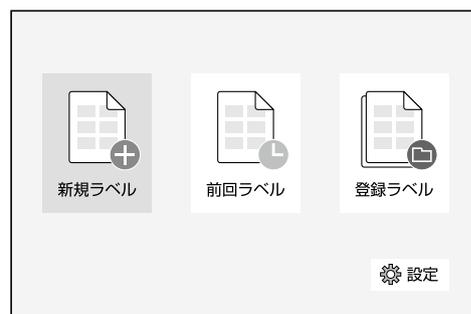

**2** 「HV」を入力して、  
[実行/改行]を押してください。

<新規作成>


シートNo.入力 **HV**

**3** 「シートNo.」のイメージとサイズを  
確認して [実行/改行] を  
押してください。

<シート確認>

シートNo. **HV**


ラベルサイズ  
29 × 23 mm

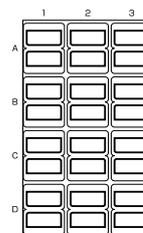


画面に表示されるラベルサイズやラベルシート  
のレイアウトは、代表的な品番の場合です。  
ラベルのサイズやレイアウトが、お持ちのラ  
ベルと若干違う場合がありますので、必ず  
シートNo.が正しいことを確認してください。

4

〈レイアウト選択〉画面で「両面同じ内容を入れる場合」の2つ目のレイアウトパターンを選択して、**【実行/改行】**を押してください。

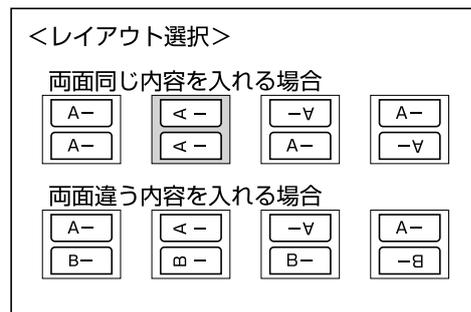

両面同じ内容を入れる場合のレイアウトパターンと印字結果例

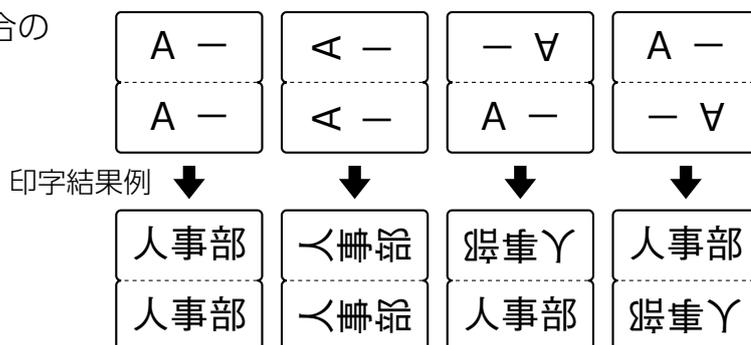


5

「A画面入力」に、「人事部」と入力してください。下に同じ内容が表示されます。



6

改ラベルをするときは、**【改ラベル】**を押してください。〈レイアウト選択〉画面が表示されますので、**4**と同様に使用したいパターンを選択し、**【実行/改行】**を押してください。

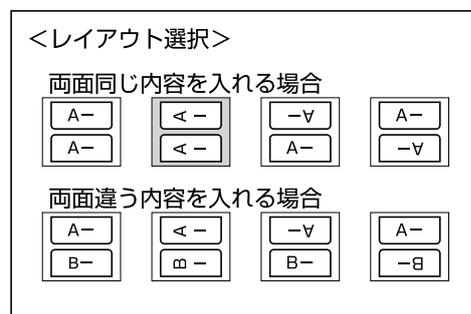

改ラベルについて…029ページ

7

030～033ページの要領で、プレビューを確認し、印刷を行ってください。

## ■両面違う内容を入れる場合

右図のように、ラベルの表裏に異なる文字を印字して、ノートや帳簿の見出し用のラベルを作りましょう。



メモ

片面を空白にするときも両面違う内容を入れる場合で作ります。





タックインデックス タ-21B  
シートNo. : HV

- 1 087ページ **1**、**2** の要領で「HV」を入力して、**【実行/改行】**を押してください。

<新規作成>


シートNo.入力 **HV**

- 2 「シートNo.」のイメージとサイズを確認して **【実行/改行】**を押してください。

<シート確認>

シートNo. **HV**

ラベルサイズ  
29×23mm

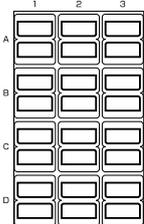

- 3 <レイアウト選択>画面で「両面違う内容を入れる場合」の2つ目のレイアウトパターンを選択して、**【実行/改行】**を押してください。

<レイアウト選択>

両面同じ内容を入れる場合

A-	<-	-V	A-
A-	<-	A-	-V


両面違う内容を入れる場合

A-	<-	-V	A-
B-	B-	B-	-B




メモ

両面違う内容を入れる場合の  
レイアウトパターンと  
印字結果例

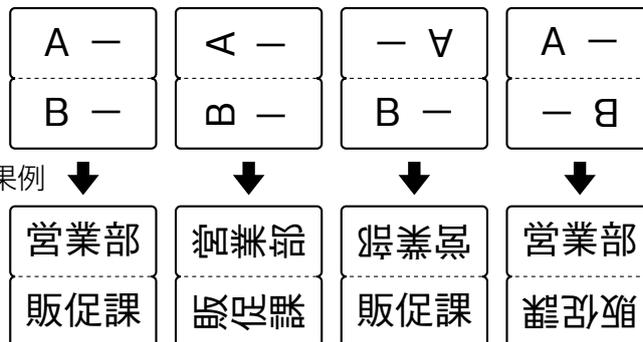

4

「A画面入力」に、  
「営業部」と入力してください。

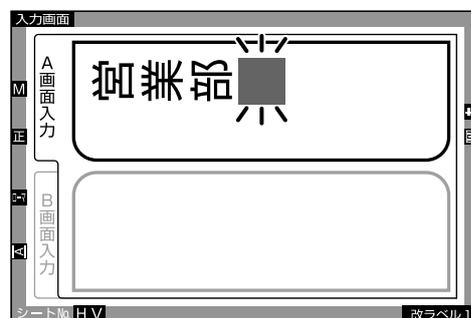

5

【タブ切替】を押すと、  
「B画面入力」に切り替わります。



6

「販促課」と入力してください。



メモ

片面を空白にするとき、その面には何も  
入力しないでください。



7

改ラベルするときは、  
088ページ **6** の要領で行ってください。

8


030～033ページの要領で、プレビュー  
を確認し、印刷を行ってください。

■両面違う内容で入力されているラベルを両面同じ内容に変更する場合



メモ

両面同じ内容で入力されているラベルを両面違う内容に変更する場合も同様に行ってください。ただし、「B画面入力」に文字を入力する必要があります。

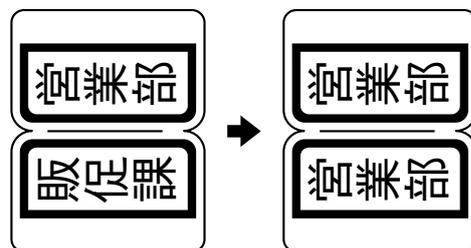

**1** 両面違う内容で「A画面入力」に「営業部」、「B画面入力」に「販促課」と入力されています。




**2** ボタンを押してください。〈レイアウト選択〉画面が表示されます。




メモ

- 現在設定されているレイアウトが選択されています。
- 連番を設定している場合、 を1回押すと〈連番設定〉画面が表示され、2回押すと〈レイアウト選択〉画面が表示されます。

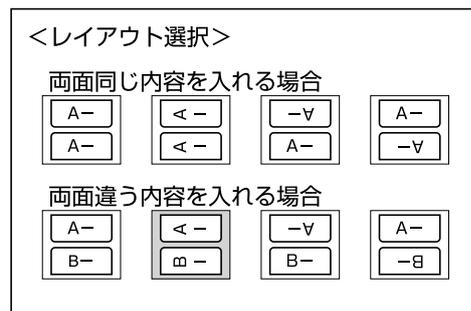

**3** 「両面同じ内容を入れる場合」のレイアウトパターンを選択してください。

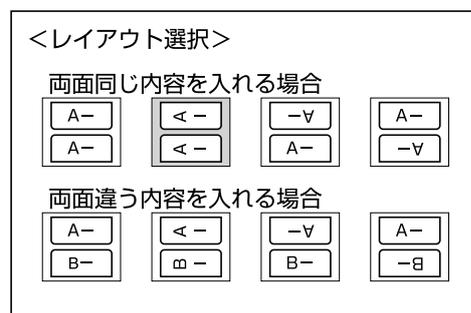


**4** **【実行/改行】** を押してください。両面同じ内容の入力画面が表示されます。



ご注意

このとき、両面違う内容の「B画面入力」に入力されていた文字は、消去されます。

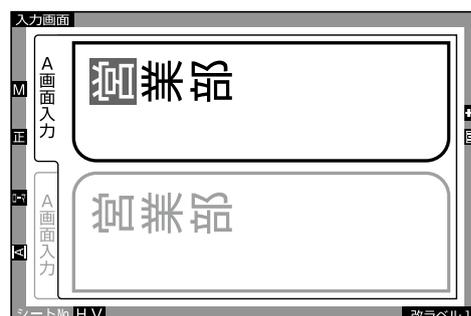

## ライン入りラベルを作る

文房具などの備品やOA機器などの管理用に右図のようなラベルを作りましょう。

品目	ボールペン
番号	1 - 2 3 4
取得日	令和4年4月1日
摘要	水性

備品ラベル タ-S70-51W  
シートNo. : BB

- 087ページ **1**、**2** の要領で、「BB」を入力して、**【実行/改行】** を押してください。

<新規作成>

シートNo.入力 **BB**


- 「シートNo.」のイメージとサイズを確認して **【実行/改行】** を押してください。

<シート確認>

シートNo. **BB**

ラベルサイズ

28 × 40 mm

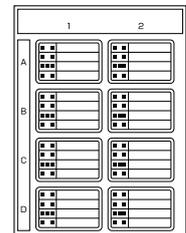

3

「ボールペン」と入力し、**【実行/改行】**を押して改行してください。



ひらがなの入力…040ページ  
漢字の入力……043ページ



- このラベル(ライン入りラベル)では、1行には1行しか入力できません。改行すると、次の行への入力になります。
- このラベル(ライン入りラベル)では、上下方向の自動割付機能は解除できません。左右方向の割付のみ設定変更することができます。(▶082ページ)



- 空欄行を作りたいときは、なにも入力せずに**【実行/改行】**を押してください。
- 文字サイズは、最も長い行に合わせて自動的に設定されますが、行ごとに設定することもできます。(▶076ページ)

4




数字入力で「1-234」と入力し、**【実行/改行】**を押して改行してください。



数字の入力…048ページ

5


「令和4年4月1日」と入力し、**【実行/改行】**を押して改行してください。

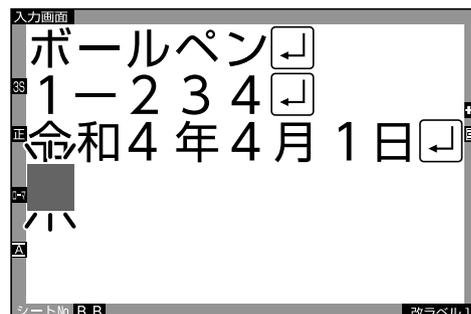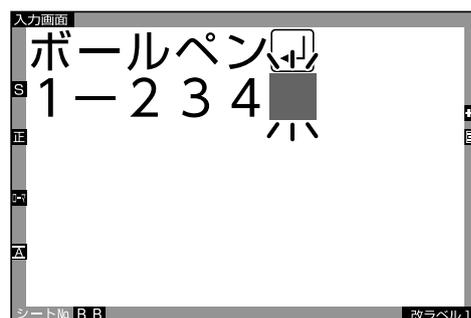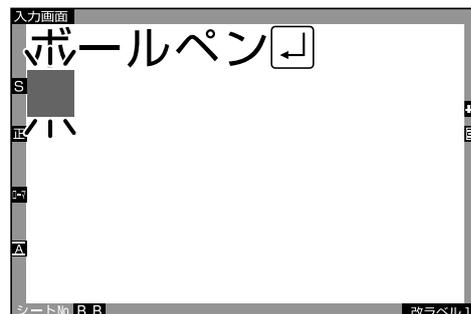

6 「水性」と入力してください。



さらに改行しようとする、  
▲END▲が表示されます。(▶039ページ)

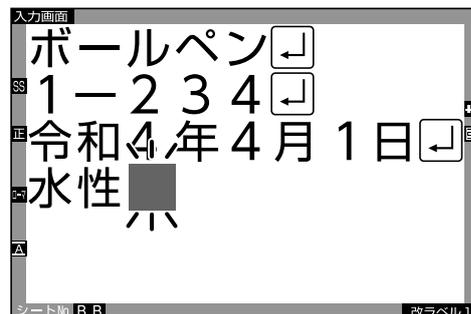


7 改ラベルするときは、  
029ページ 5 の要領で行ってください。

8 030～033ページの要領で、プレビュー  
を確認し、印刷を行ってください。

# 印刷

## 印刷の基本手順

印刷は、以下の手順で行います。

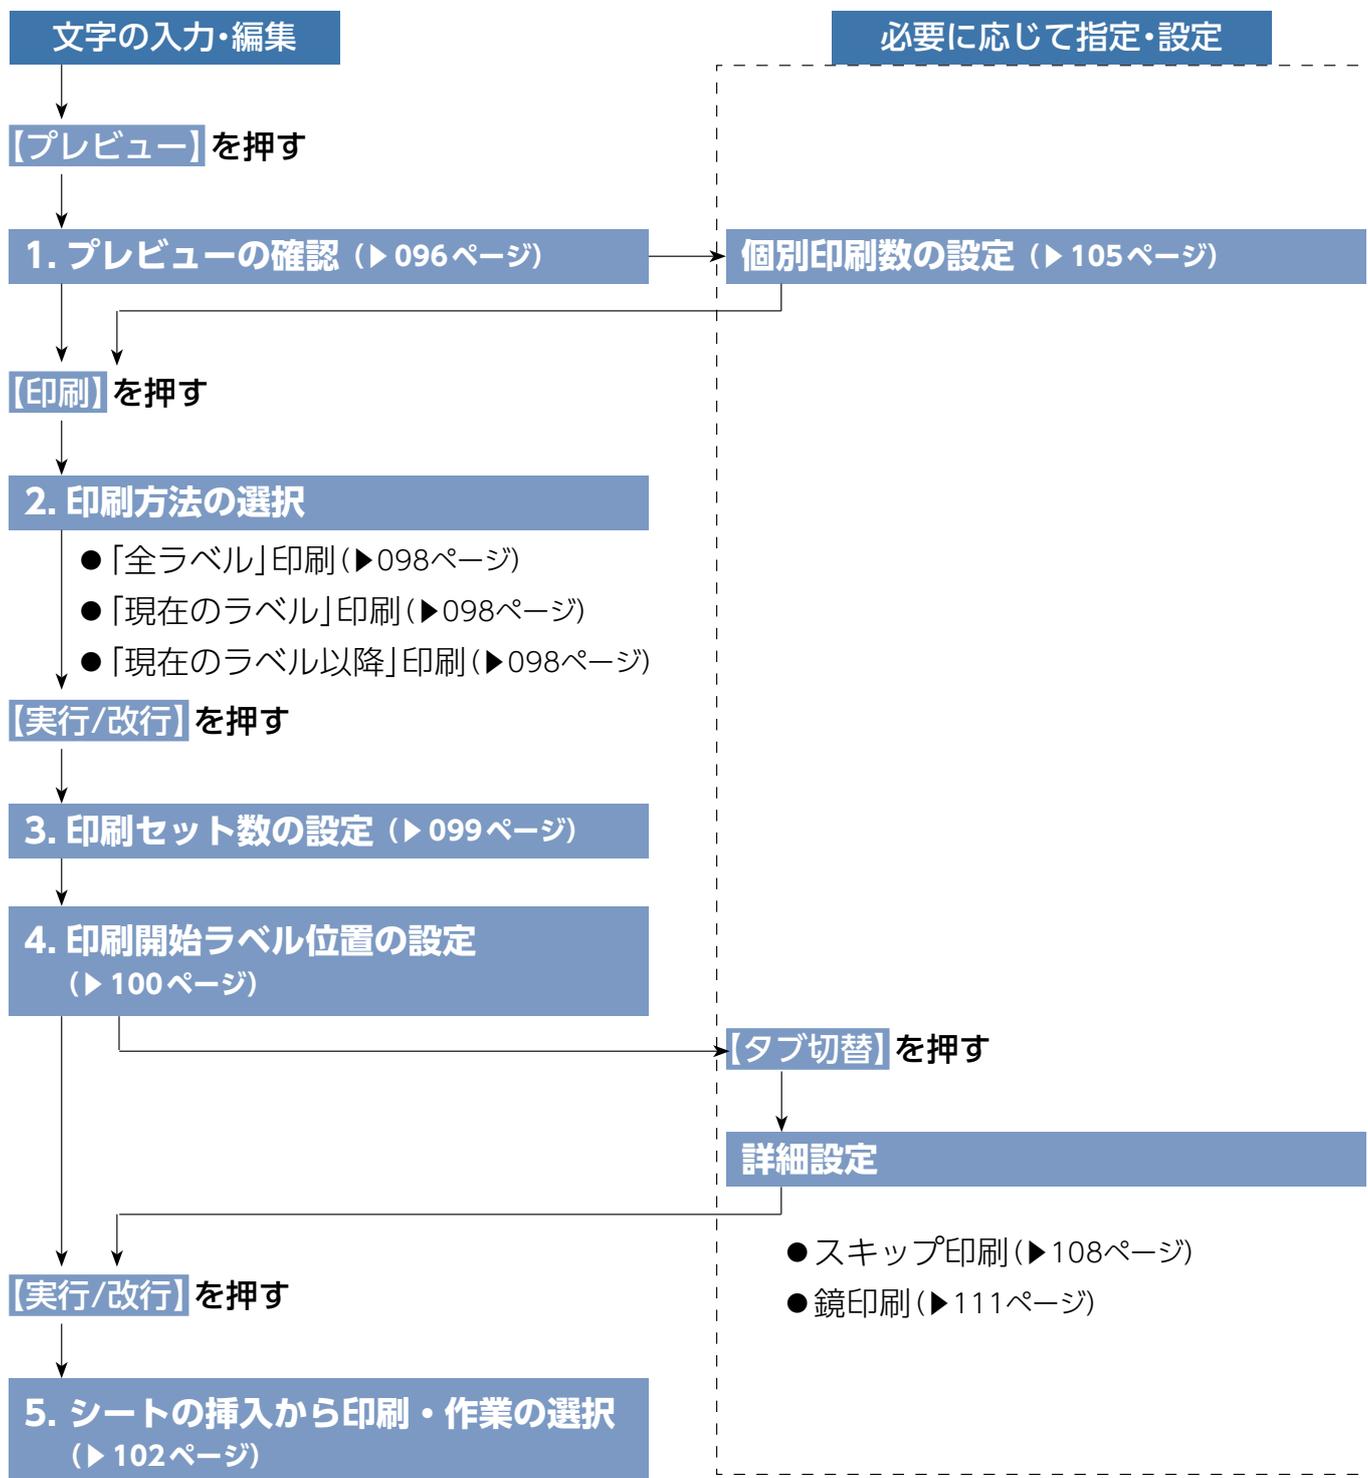

## 1. プレビューの確認

印刷する前に、入力した文字のレイアウトイメージ(文字の配置や加工状態)を、確認できます。

- 1 「にほん」の文字に、「斜体」「白抜き」「網かけ」の文字飾りが設定されています。



- 2 【プレビュー】を押してください。ラベルに対する全体レイアウトのイメージが表示され、設定した文字飾りの状態も確認できます。



ご注意

- 画面に表示されるサイズは、実際に印刷されるサイズではありません。
- 文字飾りなどは、画面上のイメージと実際の印刷結果とでは異なる場合があります。



参照


個別印刷数…105ページ




メモ

- 表示する文字が小さ過ぎる場合、■で表示されます。【プレビュー】を押すと拡大表示されます。もう一度【プレビュー】を押すと、全体レイアウトのイメージ表示に戻ります。
- 拡大表示したとき、【◀】 【▶】 【▲】 【▼】を押すと、表示をスクロールできます。
- ]⌘や ▲END▲が表示されている場合、プレビューを表示できません。
- プレビュー時に【機能】 + 【▼次ラベル】を押すと次ラベルのプレビューを表示でき、【機能】 + 【▲前ラベル】を押すと前ラベルのプレビューを表示できます。
- 連番を設定しているときに【▲】 【▼】を押すと連番が設定されているプレビューを表示できます。

全体表示

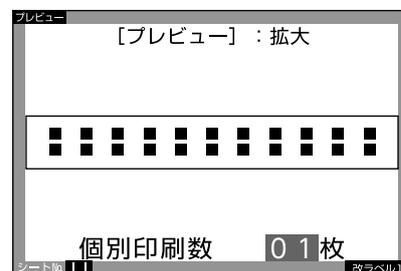

拡大表示

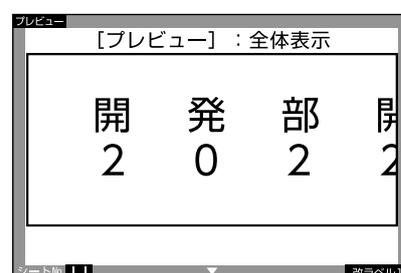

3

修正等を行う場合、【実行/改行】を押すと、入力画面に戻ります。

次項「2. 印刷方法の選択」に続きます。

## 2. 印刷方法の選択

印刷方法には、以下の3種類があります。用途に合わせて選択してください。

印刷の種類	説明	
「全ラベル」	改ラベルで入力・編集したラベルをすべて印刷します。	
「現在のラベル」	現在入力画面にて作業しているラベルのみを印刷します。	
「現在のラベル以降」	改ラベルで入力・編集したラベルで、現在入力画面にて作業しているラベル以降を印刷します。 ※印字中にインクリボンがなくなって印字が中断した際、印字していたラベルを選択するときなどに便利です。	



改ラベルしないで編集している場合は、どの印刷方法でも印刷できます。

メモ

改ラベルで入力・編集したラベルをすべて印刷する場合、「全ラベル」印刷を選択しましょう。  
※以下の説明は、「全ラベル」印刷の場合です。「現在のラベル」印刷、「現在のラベル以降」印刷の場合も要領は同じです。


1

【印刷】を押してください。〈印刷〉画面で「全ラベル」が選択されています。




「現在のラベル」、「現在のラベル以降」印刷をしたいときは、この画面で選択してください。

メモ

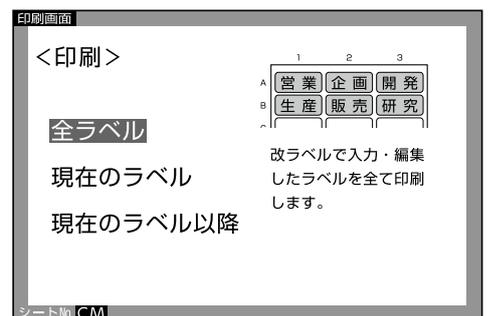

2

【実行/改行】を押してください。「全ラベル」画面が表示されます。

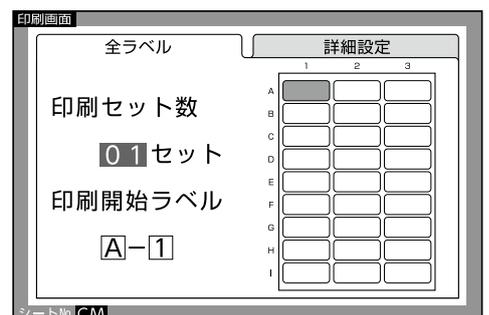

次項「3. 印刷セット数の設定」に続きます。


### 3. 印刷セット数の設定

ラベルを2セット印刷できるように一括枚数設定しましょう。


※以下の説明は、「全ラベル」印刷の場合です。

「現在のラベル」印刷「現在のラベル以降」印刷の場合も要領は同じです。

#### 1セット

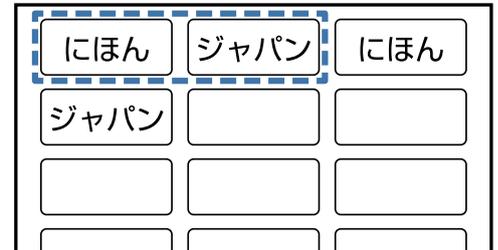

- 1 「全ラベル」画面で、「印刷セット数」の「01」が選択されています。

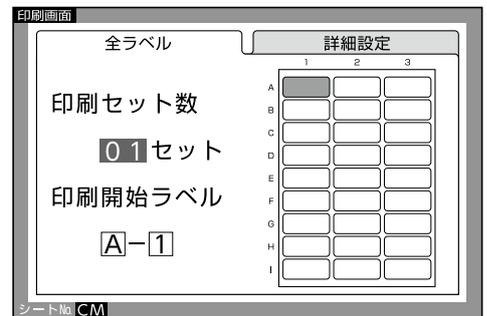


- 2 ラベルを2セット印刷するときは、「2」を押してください。「印刷セット数」が「02」セットになります。



メモ

いったん2桁数字を入力して1桁に変更したい場合は、「02」のように「0」も入力してください。

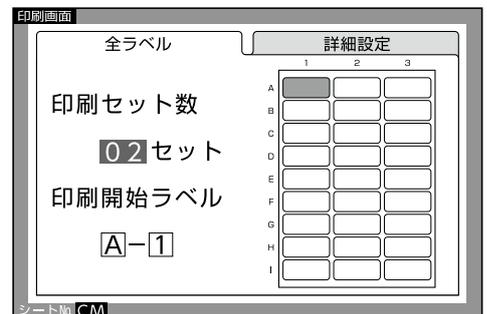

次項「4. 印刷開始ラベル位置の設定」に続きます。

## 4. 印刷開始ラベル位置の設定

B-2の位置から印刷が開始されるように指定しましょう。

※以下の説明は、「全ラベル」印刷の場合です。

「現在のラベル」印刷「現在のラベル以降」印刷の場合も要領は同じです。



ラベルの位置表示について…026ページ

参照

	1	2	3
A			
B			
C			
D			


1

「全ラベル」画面が表示されています。



メモ

新規で入力・編集した場合、「印刷開始ラベル」は「A-1」になっています。

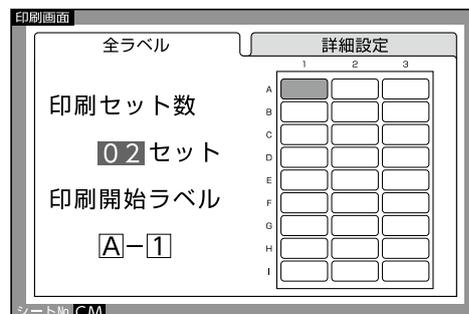

2

▼ を押してください。

「印刷開始ラベル」のラベルの縦列を表す「A」が選択されています。




メモ

自由用紙(▶149ページ)などの1枚のみの用紙(ラベル)では、A-1のみの表示で、変更できません。



3


【B】を押してください。

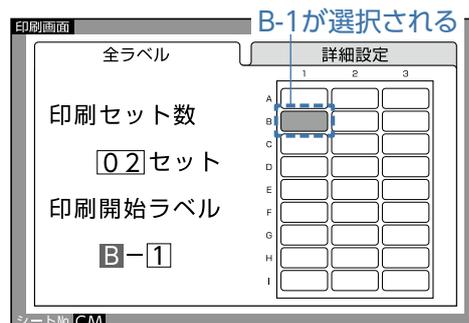


- 4 **▶** を押してください。  
ラベル横列を表す「1」が  
選択されます。



- 5 **2** を押してください。  
「B-2」が選択されます。

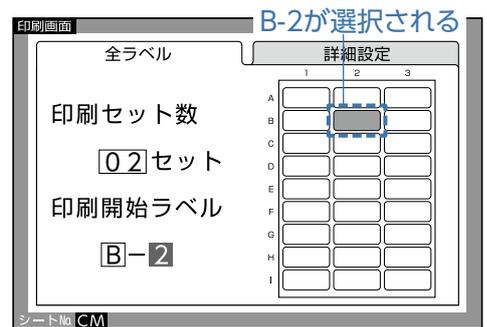

- 6 **実行/改行** を押してください。  
印刷開始ラベル位置が確定され、  
〈シート挿入〉画面が表示されます。

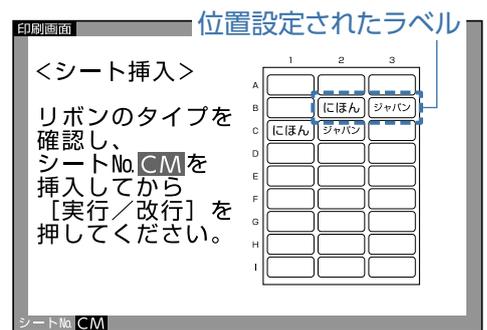

メモ

#### 〈シート挿入〉

画面の右側に、設定した印刷内容・個別印刷数・印刷開始位置・印刷セット数を表したレイアウトが表示されます。文字が小さ過ぎる場合、■で表示されます。

次項「5. シートの挿入から印刷・作業の選択」に続きます。

## 5. シートの挿入から印刷・作業の選択


1

〈シート挿入〉画面で、  
下記を確認してください。

- ラベルとインクリボンのタイプが一致していること
- インクリボンの残量が十分であること
- インクリボンカセットが正しくセットされていること





インクリボンカセットのセット  
…018ページ

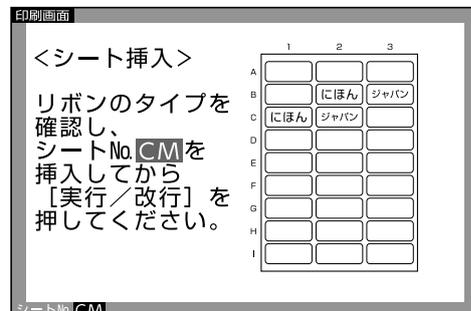

2

印刷レイアウトとシートの挿入方向を  
〈シート挿入〉画面で確認し、シートの幅  
に合わせて挿入ガイドをスライドしてく  
ださい。

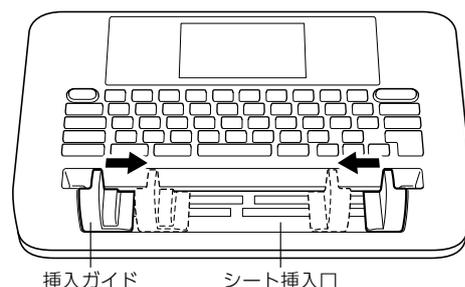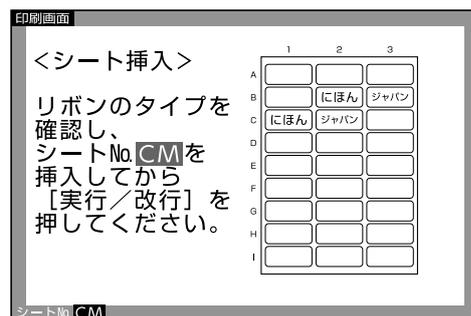

3



シートを、左右のシート接地面の上に置いてください。

シートの両端にまっすぐ当たるよう挿入ガイドを調整し、シートを挿入口の奥に挿入してください。



ご注意

- シートは1枚ずつ挿入してください。
- シートに折り目があったり、丸まっている場合は、平らに伸ばしてから使用してください。
- シートを必ず挿入ガイドのシート接地面に載せてください。シートがシート接地面に載っていないと、シートをまっすぐ送られないおそれがあります。
- はがれかけているラベルは、そのまま挿入しないでください。必ず取り除いてから使用してください。故障の原因になります。
- シート排出口の近くにものを置かないでください。用紙が排出されずに故障する原因になります。
- シートを正しく奥まで挿入されていない場合、シート送りに失敗し、右の画面が表示されます。再度シートを挿入し直してください。

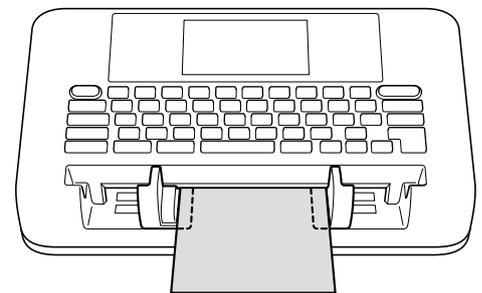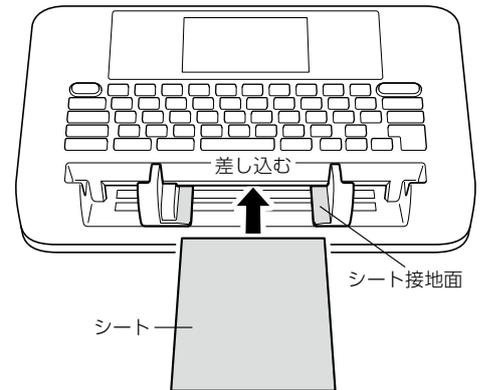

シートNo.**CM**を正しく  
挿入してください。

4

**【実行/改行】**を押してください。

「印刷中」画面が表示され、  
印刷が始まります。



メモ

〈印刷の中止のしかた〉

**【戻る/消去】**を押すと、印刷は中止され、シートは自動的に排出されます。排出されない場合は、電源を入れ直してください。

印 刷 中

\* 印刷を取り消す場合は  
【戻る/消去】を押してください。

## 5 印刷が完了すると、シートは自動的に排出されます。

**[ON/OFF]** を押して、電源を切ってください。

<印刷完了>

**印刷したシート継続編集**

ホーム画面に戻る



ご注意

- 印刷データ待ちの状態でもオートパワーオフによって電源が切れると、印刷途中のデータは中断されます。再開するときは、電源を入れて「前回ラベル」(▶037ページ)から再度印刷設定をやり直してください。
- 印刷中にシートが途中で止まっても、絶対に引き抜かないでください。いったん電源を切り、再度電源を入れると、シートは自動的に排出されます。
- 上記の操作を行ってもシートが排出されない場合は、無理に引き抜かないでください。電源を切って、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- 使用するシートの材質や表面の状態によって、印字された文字がかすれたり、つぶれたりする場合があります。
- 画数の多い文字や小さい文字などは、つぶれて印字されることがあります。
- 大きい文字や網かけなど、1回で印字できない場合は、2回、3回に分けて印字されるため、多少のズレやすき間、重なる部分が発生することがあります。

### 〈乾電池使用時のご注意〉

- 乾電池を使用して印刷を行う場合、印刷性能を保つために、ACアダプタで使用しているときに比べて印刷に時間がかかります。
- 乾電池を使用して印刷を繰り返し行くと、乾電池が著しく消耗し、不経済です。専用のACアダプタで使用されることをお勧めします。
- 大きい文字や黒ベタが多い文字を印刷すると、乾電池が著しく消耗し、残量不足によって印刷途中でシートを自動的に排出することがあります。



メモ

- 作成したラベルをタイトルブレーン本体に登録しておくなど、ファイル登録(▶112ページ)するときは、[印刷したシート継続編集]を選択してください。
- 文字がかすれたり、つぶれたりしたときは、印刷濃度を調節することができません。(▶158ページ)



参照

印刷時のエラー表示について...195ページ


## 個別印刷数の設定

「にほん」を2枚、「ジャパン」を4枚印刷しましょう。



連番入力では、個別に印刷枚数を指定できません。

ご注意

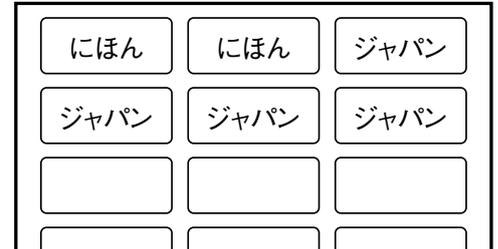



1

改ラベルを使って「にほん」と「ジャパン」が入力されています。




改ラベル…029ページ

参照

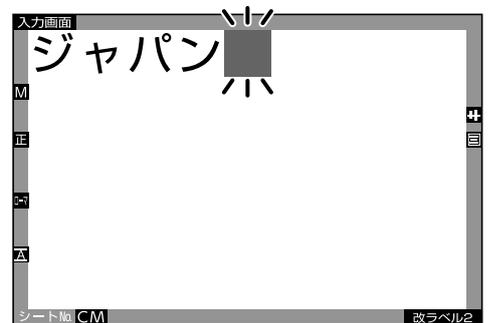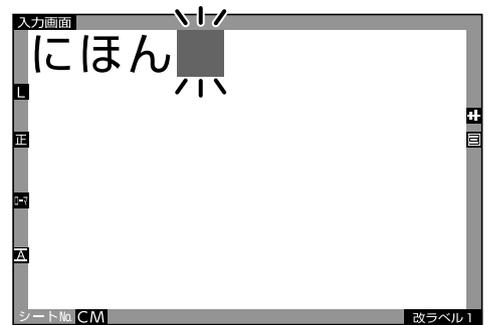


2

「にほん」の画面で【プレビュー】を押してください。〈プレビュー〉画面で「個別印刷数」が通常「01」と表示されています。

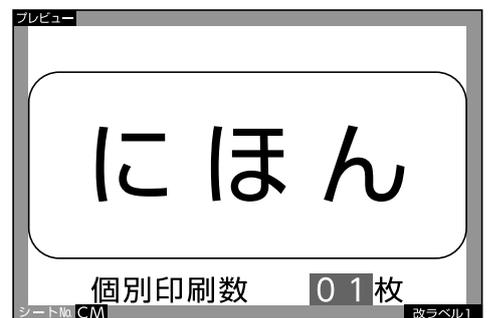

3

【2】を押してください。「02」枚になります。

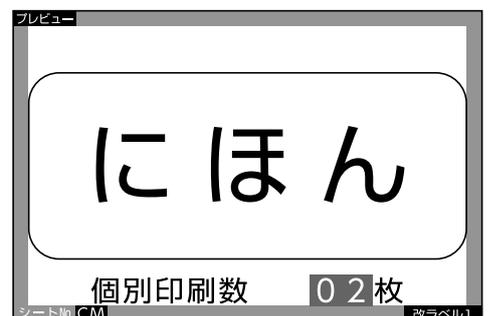


- 4 **【実行/改行】**を押してください。  
入力画面に戻ります。  
「にほん」の個別印刷数が  
確定されました。




メモ


入力画面に戻らずに、次の改ラベルも  
まとめて個別印刷数を設定する場合、  
**【機能】** + **【▼次ラベル】**を押してください。

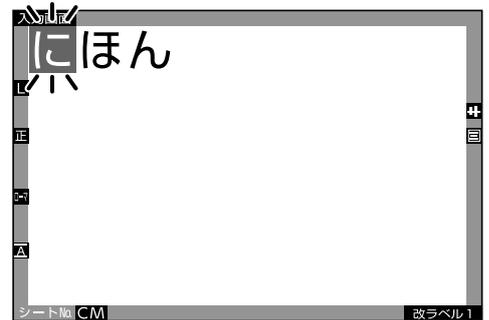


- 5 **【機能】** + **【▼次ラベル】**を押してください。  
「ジャパン」の画面が表示されます。

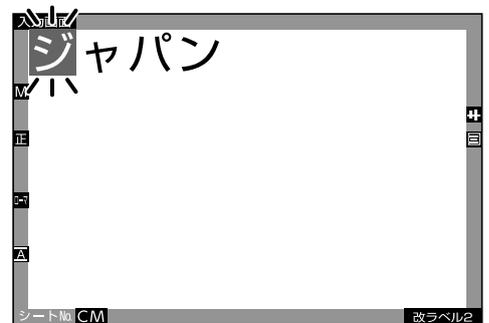

- 6 **【プレビュー】**を押してください。  
〈プレビュー〉画面で「個別印刷数」が  
通常「01」と表示されています。

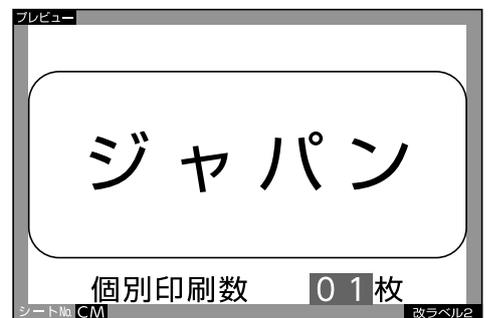

- 7 **【4】**を押してください。  
「04」枚になります。

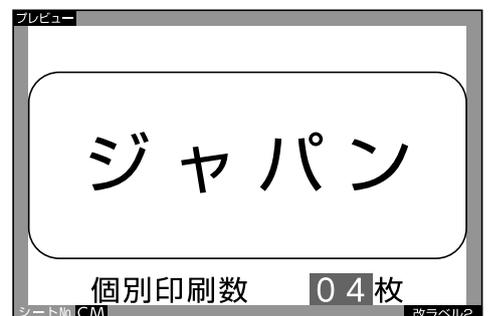

- 8 **【印刷】**を押して、  
098～104ページの要領で  
印刷してください。



メモ

- 印刷する前に、その他の入力や設定を行う場合、**【実行/改行】**を押してください。「ジャパン」の個別印刷数が確定され、入力画面に戻ります。
- 印刷するときの「印刷セット数」（一括枚数 ▶099ページ）は「01」枚にしてください。複数枚指定すると、印刷枚数は、「個別印刷数」×「印刷セット数」になります。
- 印字をしたくないタイトルがあるときは、個別印刷数を「0」に指定すると、必要なタイトルのみが印字されます。

入力画面	個別印刷数	印刷セット数	印刷枚数
にほん	2枚	2セット	4枚
ジャパン	3枚		6枚
日本	0枚		0枚

※連番入力では、個別に印刷枚数を指定できません。

## 詳細設定

### スキップ印刷

シートNo.CMの「A-2」と「C-2」をとばして(スキップして)印刷しましょう。

※以下の説明は、「全ラベル」印刷の場合です。

「現在のラベル」印刷「現在のラベル以降」印刷の場合も要領は同じです。




メモ

スキップ位置は最大30カ所まで設定できます。

	1	2	3
A	にほん		にほん
B	にほん	にほん	にほん
C	にほん		にほん
D			


1

098ページ **1**、**2** の要領で「全ラベル」画面を表示させて【タブ切替】を押してください。「詳細設定」画面で【スキップ】が選択されています。

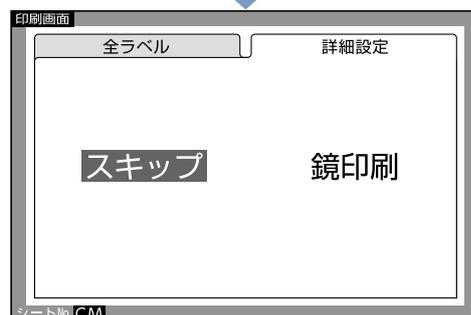


2


【実行/改行】を押してください。〈スキップ位置〉画面で最初のスキップ位置「番号01」が表示されています。

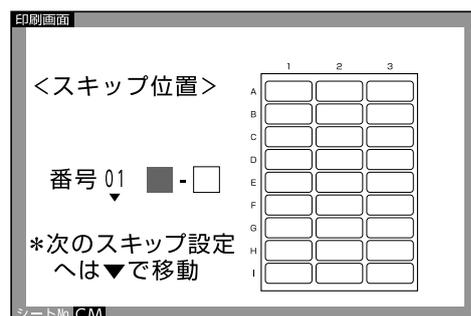


3 **[A]** を押してください。

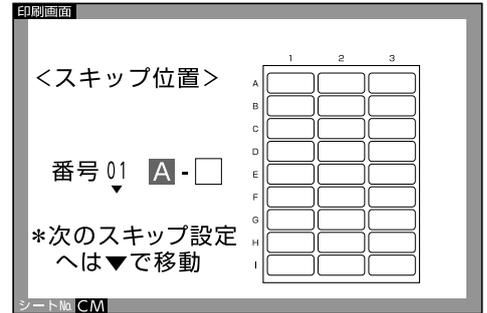


4 **[▶]** を押して、カーソルを右に移動させて、**[2]** を押してください。

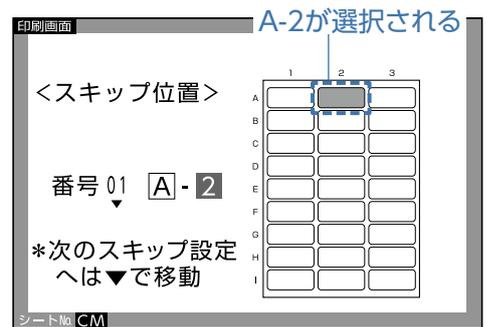


5 **[▼]** を押してください。

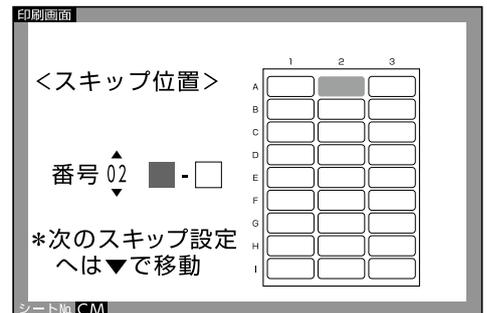

6 **[C]** を押してください。

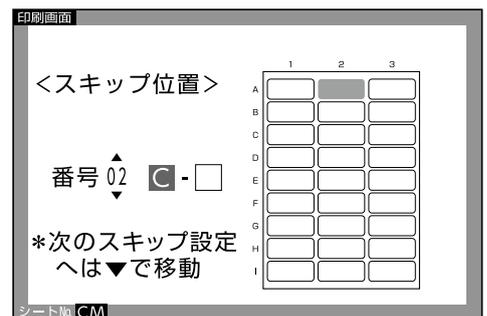

7 **[▶]** を押して、カーソルを右に移動させて、**[2]** を押してください。

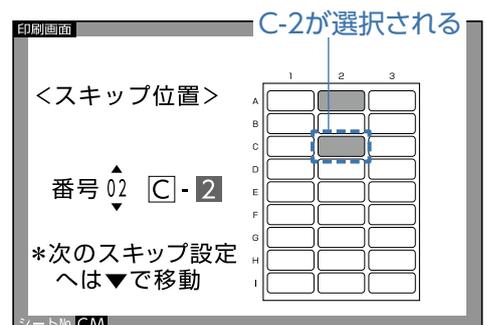

8

**【実行/改行】**を押してください。

スキップ位置が確定されて、  
「全ラベル」画面に戻ります。

後の操作は、099～104ページの要領で  
印刷してください。



## 鏡印刷


透明なラベルに鏡文字を印刷することができます。

※以下の説明は、「全ラベル」印刷の場合です。



「現在のラベル」印刷「現在のラベル以降」印刷の場合も要領は同じです。

意主コスモ社


- 1 「詳細設定」画面で  
「スキップ」が選択されています。

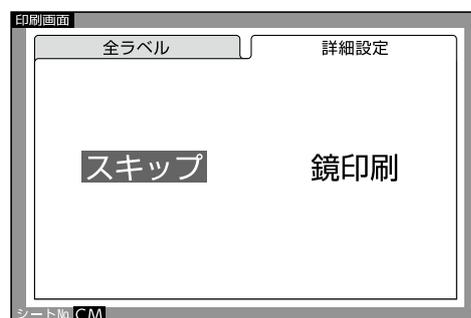

- 2 「鏡印刷」を選択して  
「実行/改行」を押してください。  
〈鏡印刷〉画面が表示され、  
通常は「しない」が選択されています。

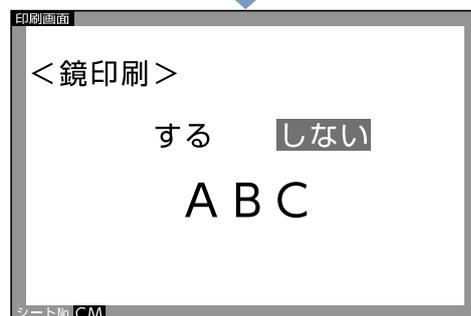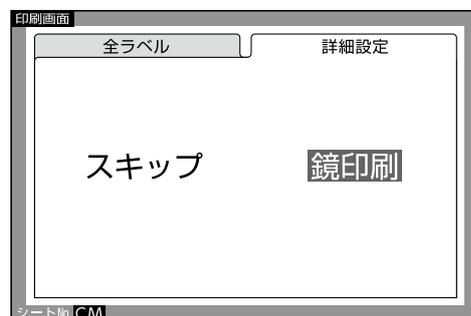

- 3 「◀」を押して、「する」を選択して  
「実行/改行」を押してください。  
鏡印刷が確定されて、  
「全ラベル」画面に戻ります。  
後の操作は、通常の印刷方法と同じです。

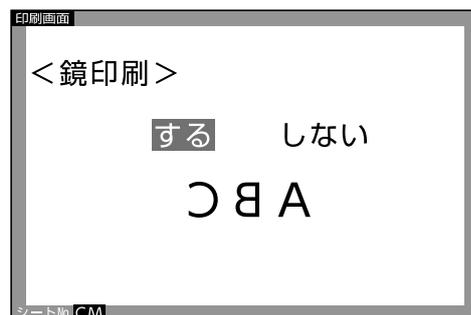

# ファイル管理



ご注意

データが消えたり、変化したことで生じる損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、当社ではいっさいその責任を負えません。あらかじめご了承ください。

## ファイルの登録


### 全ラベル登録と1ラベル登録について

入力した文字になまえをつけて、本機にファイル保存しておくことを、ファイル登録といいます。ファイル登録には、「全ラベル登録」と「1ラベル登録」があります。

#### ■全ラベル登録

改ラベルで入力・編集した複数のラベルの文字を、一つのファイルとして保存できます。


いつも同じ文字を同じシートにまとめて印字するとき便利です。

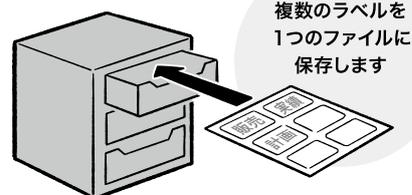

#### ■1ラベル登録

改ラベルで入力・編集した複数のラベルの文字を、別々のファイルとして保存できます。

いつもと違うラベルの組み合わせで印刷するとき便利です。

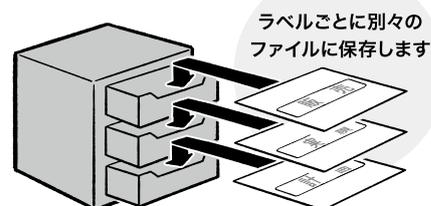

## 登録できる文字数

登録できる文字数は、合計で最大約60,000文字です。

ラベルの種類や行数、改ラベルなどの入力状態やファイル名などのファイル管理情報によって登録できる文字数は減る場合があります。



ご注意

文字数を超えると、右図の画面が表示され、それ以上登録できませんので、不要なファイルを消去してください。

ファイルの登録容量が  
不足しています。

## 登録のしかた

シートNo.CMのラベルに改ラベルで入力した「にほん」と「ジャパン」を、全ラベル登録しましょう。



1

改ラベルで「にほん」と「ジャパン」が入力されています。




参照

改ラベル…029ページ

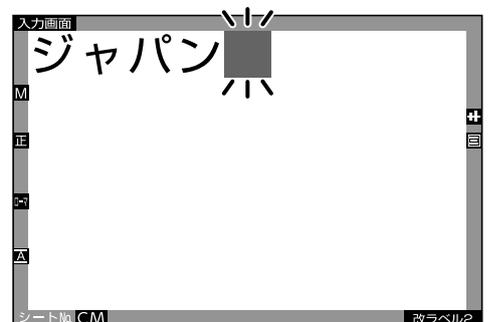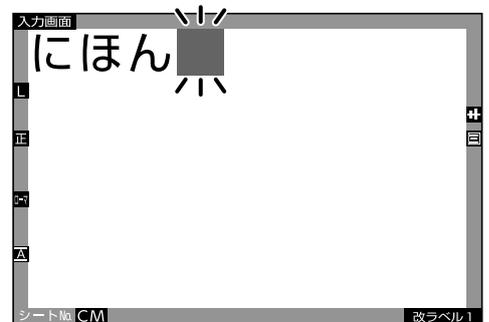

**2** 【機能】+【Fファイル】を押してください。  
「登録」画面で、カーソルが  
「ファイル名入力」の枠内にあり、  
ファイル名が入力できる状態に  
なっています。

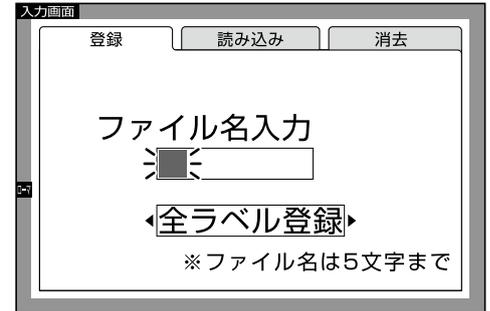


入力画面で ]<sup>Ⓜ</sup> や ▲END▲ の表示があるとき、ファイル登録できません。  
]<sup>Ⓜ</sup> や ▲END▲ がなくなるように編集し直してください。(▶038・039ページ)



全ラベル登録のときは、改ラベルされているどの入力画面から操作を行ってもすべての入力内容が登録されます。

**3** 「日本」と入力してください。

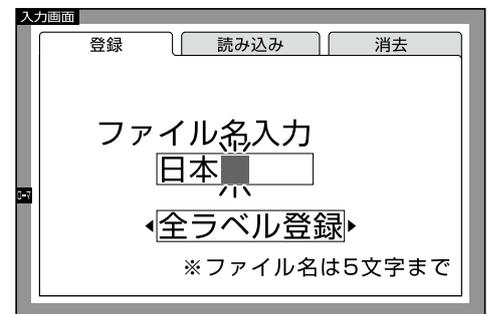

ファイル名で入力できるのは5文字までです。これを超えると右図の画面が表示されます。ファイル名を変えてください。

ファイル名は  
5文字までです。



ファイル名には、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字の全角文字が使えます。


4

【▼】を押して、登録方法を選択してください。ここでは、「全ラベル登録」を選択してください。




メモ

1ラベル登録するときは、ここで【▶】を押して[1ラベル登録]を選択してください。

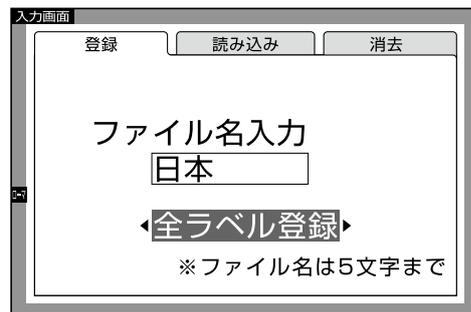


5

【実行/改行】を押してください。右図の画面が表示され、ファイル登録されました。

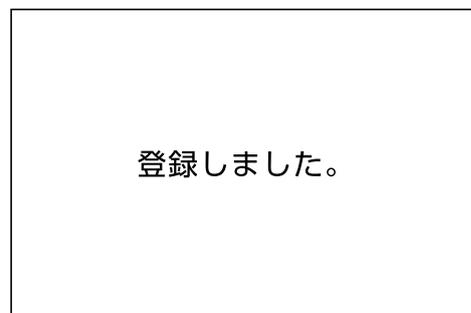

ご注意

このとき、同じなまえのファイルが登録されている場合は、右図の画面が表示されますので、更新するか別名で登録するか選択してください。更新を実行すると、上書きされて元のファイルは削除されます。別名で登録を実行すると、「登録」画面に戻りますので、異なるなまえを入力して登録してください。

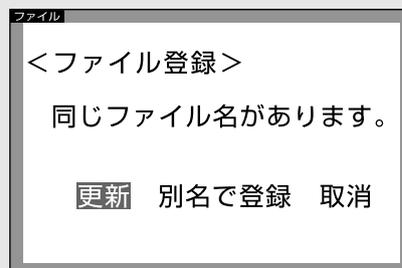

以上で全ラベル登録は完了です。



メモ

1ラベル登録を行う場合、登録したいラベルを入力画面に表示させ、2～5の要領で1ラベル登録してください。

## ファイルの読み込み

登録したファイルを、入力画面に読み込む方法は、以下の3種類があります。

### ■同じシートNo.のラベルに読み込む

通常の読込方法です。登録されているファイルと同じシートNo.を入力し、通常の入力画面が表示されてからファイルを読み込みます。

### ■違うシートNo.のラベルに読み込む(ただし同じ種類のラベルのみ)

以前に作成・登録したラベルの内容を、同じ種類の別のラベルにも使用したい場合に便利です。あらためて入力し直す必要がありませんので、手間が省けます。

### ■シートNo.を指定しないで読み込む

登録されているファイルのシートNo.を忘れたが、ファイル名を覚えている場合に便利な検索・読込方法です。検索時にファイル名が表示されますので、そこから目的のファイルを検索して読み込むことができます。



ご注意

登録されたファイルがない場合は、右図の画面が表示され、ファイルの読み込みは行えません。

ファイルがありません。




メモ

すでに文字が入力されている入力画面で読み込みを行った場合、自動的に改ラベルされて読み込まれます。画面には、読み込まれたラベルの最後のラベルが表示されます。


同じシートNo.のラベルに読み込む

同じシートNo.の「CM」のラベルにファイル名「日本」で登録した「にほん」を読み込みましょう。


- 1 入力画面は、何も入力されていない状態です。シートNo.は登録したときと同じ「CM」です。

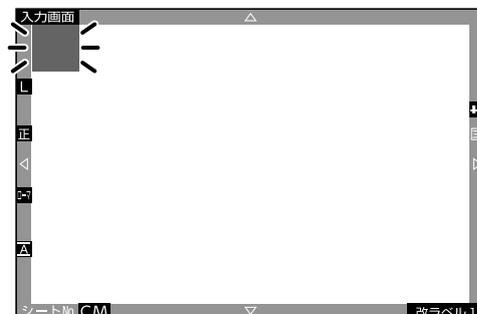


- 2 **【機能】** + **【F ファイル】** を押してください。「登録」画面が表示されます。

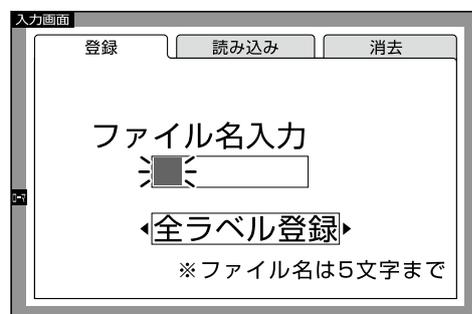

- 3 **【タブ切替】** を押してください。「読み込み」画面が表示され、「ファイル名一覧」が選択されています。

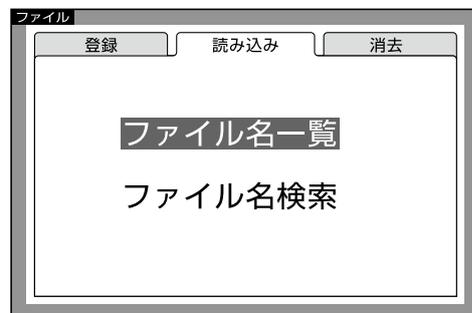


- 4 **【▼】** で**【ファイル名検索】**を選択して、**【実行/改行】**を押してください。「ファイル名検索」画面が表示されます。

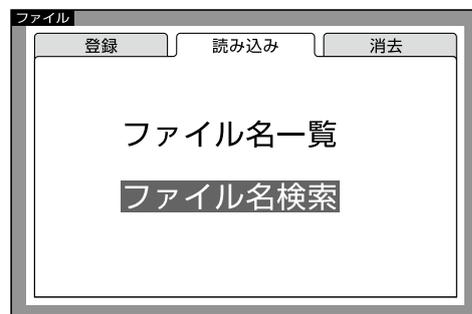

5

〈ファイル名検索〉画面で、「日本」と入力して【実行/改行】を押してください。〈ファイル名一覧〉画面が表示されます。

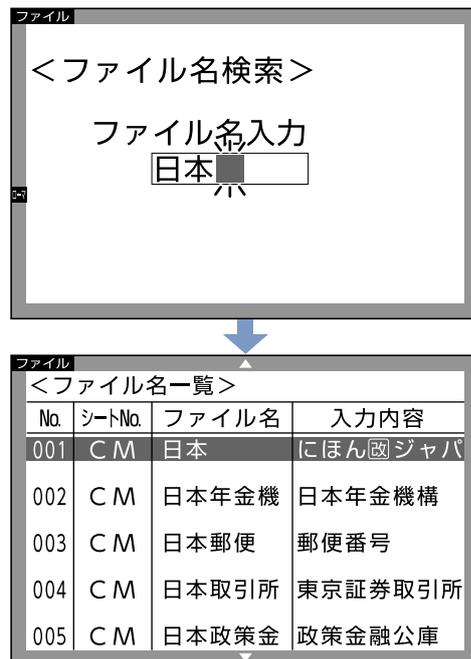

ファイル登録されていても指定したファイル名のファイルがないときは、右図の画面が表示されますので、正しいファイル名を指定してください。


指定の検索条件では  
ファイルがありません。



- ファイル名がわからないときは、何も入力せずに【実行/改行】を押してください。〈ファイル名一覧〉画面が表示され、【▲】【▼】を押すことで検索することができます。
- 入力中のラベルと同じ種類のラベルのみ表示されます。違う種類のラベルのファイルは表示されません。


6

【▲】【▼】でファイル名を選択して、【実行/改行】を押してください。右図の画面が表示されます。

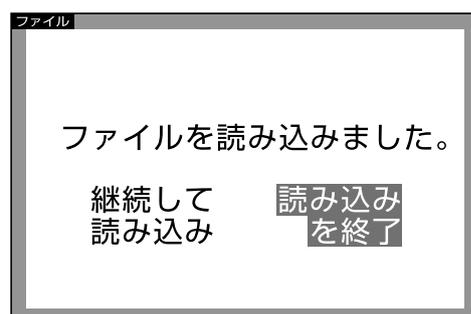

**7** 読み込みを終了する場合は、  
 [読み込みを終了]を選択してください。  
 【実行/改行】を押すと、  
 入力画面に戻ります。

**8** 読み込みを継続する場合は、  
 [継続して読み込み]を選択して  
 【実行/改行】を押すと、  
 <ファイル名一覧>画面が  
 表示されますので、  
 同じ要領で操作してください。

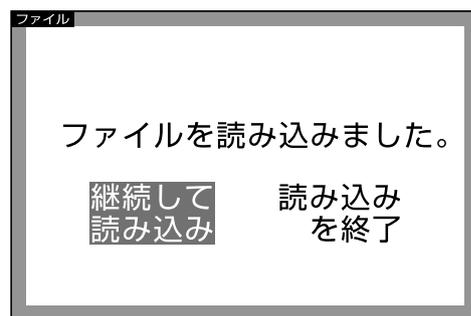

↓

ファイル			
<ファイル名一覧>			
No.	シートNo.	ファイル名	入力内容
001	C M	日本	にほん国ジャバ
002	C M	日本年金機	日本年金機構
003	C M	日本郵便	郵便番号
004	C M	日本取引所	東京証券取引所
005	C M	日本政策金	政策金融公庫



読み込みを継続する場合は、合計文字数に注意してください。1枚のラベル、または改ラベルで一度に入力できる文字数(約500文字)を超えると、右図の画面が表示され、それ以上読み込むことはできません。

文字数オーバーです。  
 これ以上読み込みできません。

## 違うシートNo.のラベルに読み込む(ただし同じ種類のラベルのみ)

シートNo.が異なる同じ種類のラベル(シートNo.DE)にファイル名「日本」で登録した「にほん」(シートNo.CM)を読み込みましょう。



ご注意

この読み込みかたの場合、登録されているファイルの文字に設定されている文字サイズや文字体は解除されます。文字サイズは、読み込んだラベルに合わせた自動サイズ設定になります。



参照

作れるラベルの種類…027ページ

1

画面は入力画面です。  
シートNo.は登録したときと  
異なります。



2

117～119ページの要領で  
読み込んでください。



ご注意


読み込んだラベルのサイズに対して、読み込もうとするファイルの文字数や行数が多いときは、右図の画面が表示され、読み込めるラベルだけが読み込まれます。

読み込めないラベルが  
ありました。


シートNo.を指定しないで読み込む

シートNo.を指定しないで、「日本」で登録した「にほん」を読み込みましょう。


**1** ホーム画面で[登録ラベル]を選択して、  
[実行/改行]を押してください。

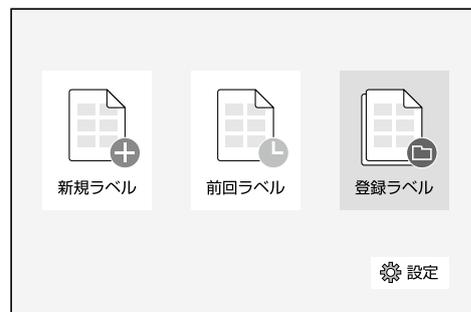


**2** [ファイル読み込み]を選択して、  
[実行/改行]を押してください。

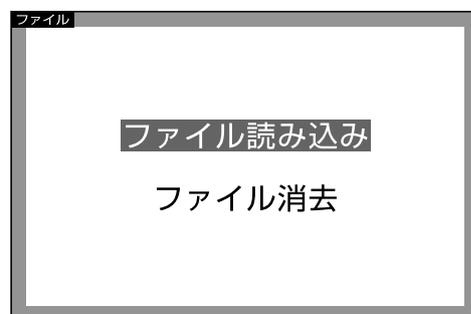

**3** <ファイル読み込み>画面で、  
[ファイル名検索]を選択して、  
[実行/改行]を押してください。

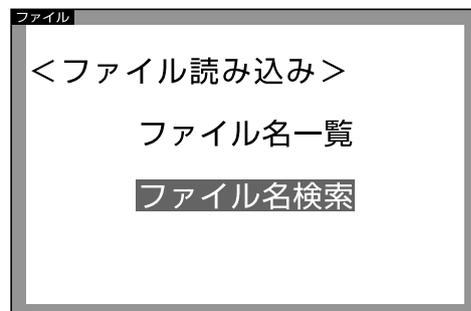

**4** <ファイル名検索>画面で、  
「日本」と入力して、  
[実行/改行]を押してください。

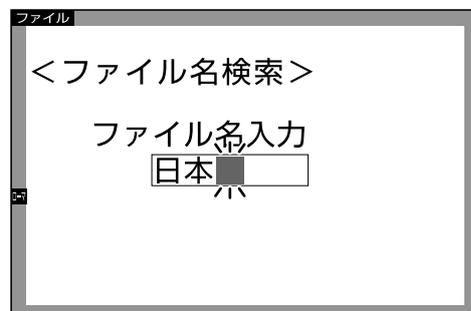



メモ

ファイル名がわからないときは、ファイル名を入力しないで【実行/改行】を押すと、〈ファイル名一覧〉画面が表示され、**▲** **▼** を押すことで、登録されているすべてのファイルから読み込みたいファイルを検索することができます。

ファイル			
〈ファイル名一覧〉			
No.	シートNo.	ファイル名	入力内容
001	C M	日本	にほん国 <del>ジャバ</del>
002	C M	日本年金機	日本年金機構
003	C M	日本郵便	郵便番号
004	H V	営業部	販売目標
005	J C	開発部	開発1 G

5

〈ファイル名一覧〉画面で、読み込みたいファイルを選択して【実行/改行】を押してください。「ファイルを読み込みました」画面が表示されます。119ページの要領で読み込みを終了するか継続するか選択してください。

ファイル			
〈ファイル名一覧〉			
No.	シートNo.	ファイル名	入力内容
001	C M	日本	にほん国 <del>ジャバ</del>
002	C M	日本年金機	日本年金機構
003	C M	日本郵便	郵便番号
004	A B	日本取引所	東京証券取引所
005	B D	日本政策金	政策金融公庫



ファイルを読み込みました。

継続して読み込み **読み込みを終了**



ご注意

指定したファイル名のファイルがないとき、またはラベルの種類が違うために読み込めるファイルがないときは、右図の画面が表示されますので、正しいファイル名を指定してください。

指定の検索条件では  
ファイルがありません。




メモ

〈関連したファイルをまとめて検索する方法〉

ファイル名の頭の文字を統一して登録すると、入力内容が関連したファイルをまとめて検索できます。

例えば、「にほん」に関連したファイルが3つあるときなど、「登録」画面でファイル名を「ニ1」「ニ2」「ニ3」とし、「読み込み」画面でファイル名を「ニ」と入力すれば、  で3つのファイルが検索できます。

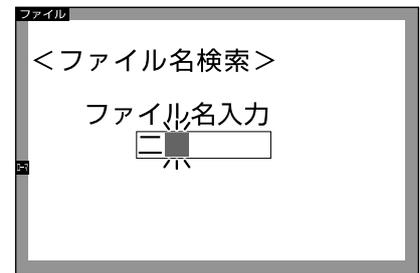

	入力文字	ファイル名
実例	にほん	ニ 1 ■
	JAPAN	ニ 2 ■
	日 本	ニ 3 ■

## ファイルの消去

### 1ファイル消去と全ファイル消去について

ファイルを消去する方法として「1ファイル消去」と「全ファイル消去」があります。

#### ■1ファイル消去

特定の一つのファイルを消去できます。

#### ■全ファイル消去

本体に登録されているすべてのファイルを消去できます。



ご注意


登録されたファイルがない場合は、右図の画面が表示され、ファイルの消去は行えません。

ファイルがありません。


## 1ファイル消去のしかた

ファイル名が「日本」のファイルを消去しましょう。


- 1 ホーム画面で[登録ラベル]を選択して、  
[実行/改行]を押してください。

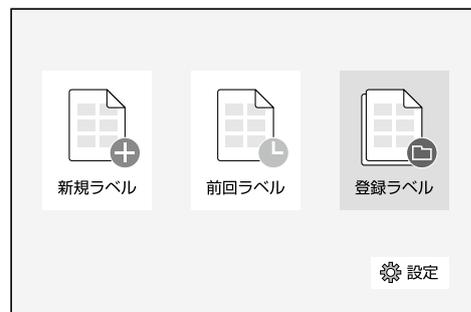

- 2 [ファイル消去]を選択して、  
[実行/改行]を押してください。

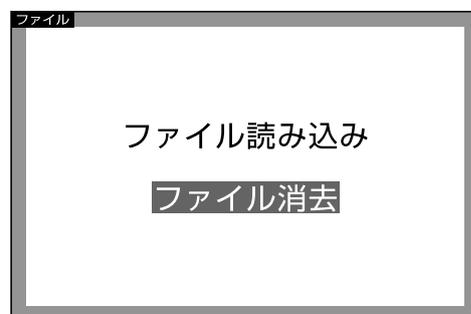

- 3 [1ファイル消去]を選択して、  
[実行/改行]を押してください。

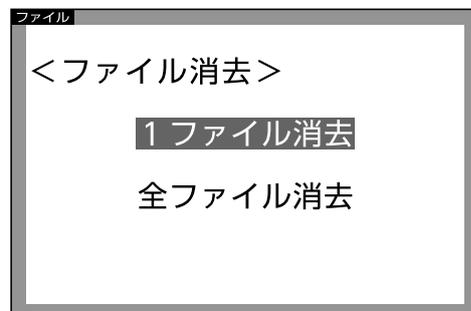


- 4** [ファイル名検索]を選択して、  
**【実行/改行】**を押してください。  
 〈ファイル名検索〉画面が表示されます。




メモ

消去したいファイル名がわからないときは、[ファイル名一覧]を選択して、**【実行/改行】**を押すと、〈ファイル名一覧〉画面が表示されます。**【▲】** **【▼】**で登録されているすべてのファイルから消去したいファイルを検索することができます。消去したいファイルを選択し、**【実行/改行】**を押してください。続きは**7**以降の要領で行ってください。

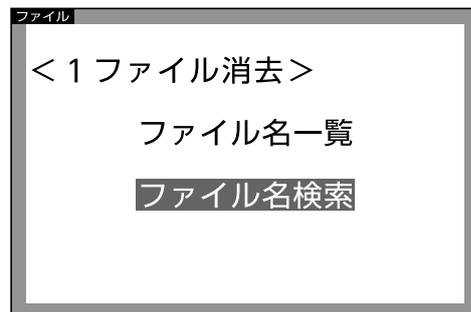

- 5** 消去するファイル名「日本」を入力して  
**【実行/改行】**を押してください。

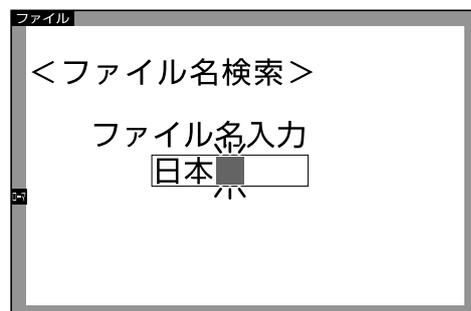

ファイル			
〈ファイル名一覧〉			
No.	シートNo.	ファイル名	入力内容
001	C M	日本	にほん国ジャバ
002	C M	日本年金機	日本年金機構
003	C M	日本郵便	郵便番号
004	A B	日本取引所	東京証券取引所
005	B D	日本政策金	政策金融公庫




ご注意

指定したファイル名のファイルがないときは、右図の画面が表示されます。正しいファイル名を指定してください。

指定の検索条件では  
 ファイルがありません。


6

【▲】【▼】でファイル名を選択して、  
【実行/改行】を押してください。  
〈1ファイル消去〉画面が表示されます。

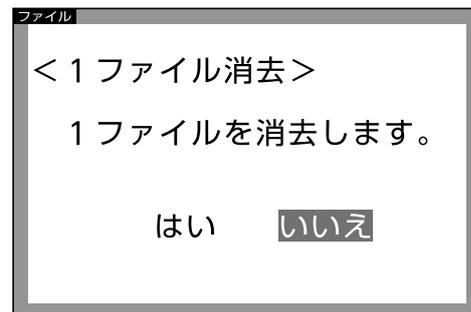


7

消去してよいなら、【はい】を選択して  
【実行/改行】を押してください。  
ファイルが消去されました。

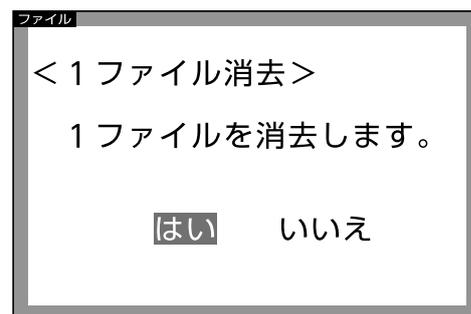


ご注意

一度消去したファイルを復活させることはできません。

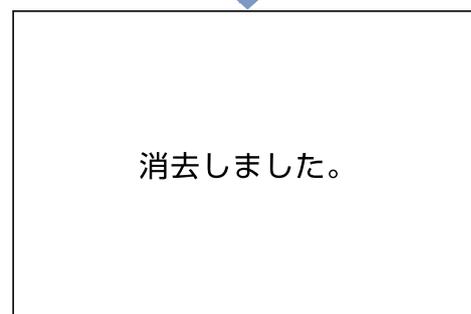


全ファイル消去のしかた


**1** 125ページ **1**、**2** の要領で  
 〈ファイル消去〉画面を表示させて、  
 〈全ファイル消去〉を選択してください。

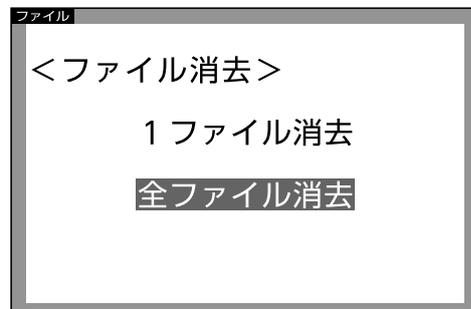

**2** **【実行/改行】** を押してください。  
 消去を確認する画面が表示されます。

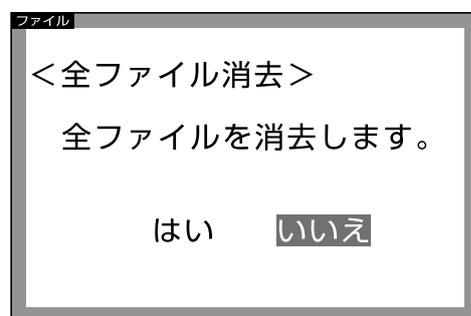


**3** 消去してよいなら、**【はい】** を選択して  
**【実行/改行】** を押してください。  
 ファイルが消去されました。

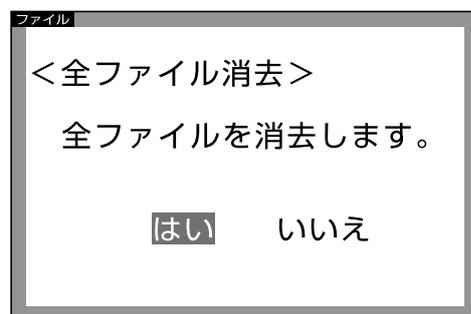

ご注意

一度消去したファイルを復活させることはできません。

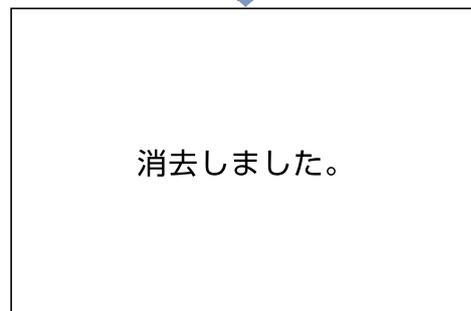

# その他の便利な機能

## ブロック編集のしかた

異なる行数の文字ブロックを左右(横書き)、または上下(縦書き)に並べて入力・印字することができます。

### ブロック編集できないラベルについて

タックインデックス、ライン入りラベル、1行しか入力できないラベルではブロック編集できません。  
右図の画面が表示されます。

このラベルでは  
ブロック編集できません。

## 編集のしかた

右図のようなラベルを作りましょう。  
※以下の説明は縦書きの場合です。  
横書きの場合も要領は同じです。

タックラベル ● 縦書き  
● 横書き


タックラベル タ-70-29  
シートNo. : CU

**1** 入力画面は、何も入力されていない状態です。



**2** 【機能】+【Bブロック】を押してください。  
<ブロック設定>画面が表示されます。

<ブロック設定>

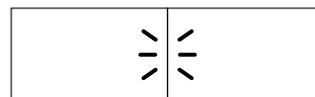

<区切り位置設定>



文字が入力された状態ですと、右図の画面が表示されます。数秒で入力画面に戻りますので、何も文字が入力されていない状態で操作してください。

ブロック設定するためには文字を削除してください。


3

【◀】【▶】を押すと、センターラインが移動し、文字量に合わせて左右のブロック幅を設定できます。ここでは、【▶】を1回押して【実行/改行】を押してください。フォーマット確認画面が表示されます。



通常、センターラインはラベルの中央に設定されています。

<ブロック設定>

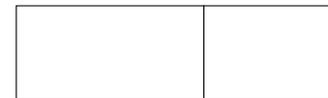

◀区切り位置設定▶

<ブロック設定>

ブロック設定のフォーマットを確認しますか？

はい  いいえ

4

確認する場合は【はい】を選択して、【実行/改行】を押してください。設定したフォーマットが確認できます。よければ、5に進んでください。

修正する場合は、【戻る/消去】を押してください。<ブロック設定>画面に戻ります。

フォーマットを確認しない場合は【いいえ】を選択して、5に進んでください。

<ブロック設定>

ブロック設定のフォーマットを確認しますか？

はい いいえ



**5** **【実行/改行】**を押してください。  
文字ブロック入力画面が表示されます。


 **ご注意**  
いったんブロック設定を確定し、文字ブロック入力画面を表示させると、前の〈ブロック設定〉画面には戻れません。

 **メモ**  
タブごとに異なる文字の配置(▶082ページ)や飾り(▶079ページ)を設定できます。



**6** 「**縦の罫表罫線罫**」を入力し、  
文字飾りで**【白抜き】**を設定してください。

 **参照**  
縦書き文字の入力…056ページ  
文字飾り…079ページ

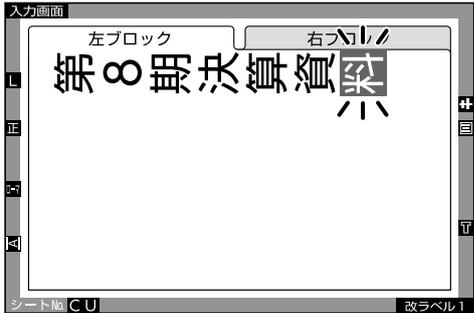

**7** **【タブ切替】**を押してください。  
「右ブロック」画面に変わります。




**8** 文字配置設定で  
【上下割付】に設定してください。

 **参照**  
文字の配置…082ページ


9

「●●●●●●」  
「●●●●●●」  
を入力してください。

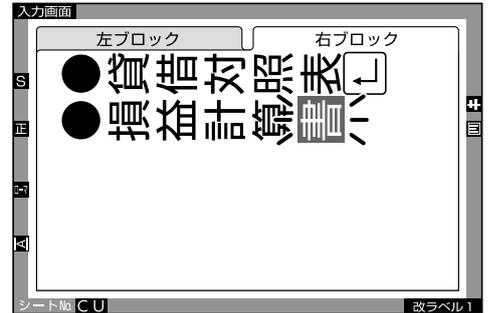

10

【プレビュー】を押すと、  
入力したレイアウトが確認できます。

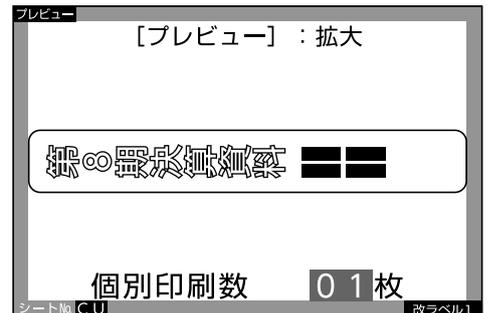

プレビューの確認…096ページ




メモ

- 改ラベルをすると、同じフォーマットでブロック編集をするかを確認する画面が表示されます。
- 同じフォーマットでラベルを作成する場合は、[はい]を選択してください。ブロック編集の入力画面が表示されます。

<ブロック設定>

同じブロック設定の  
フォーマットで作成  
しますか？

はい  いいえ

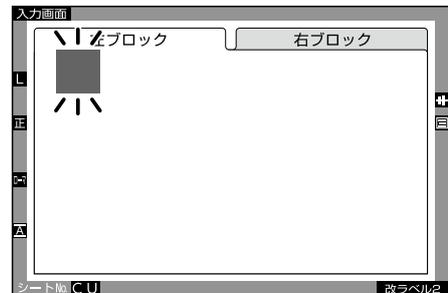

- 異なるフォーマットでラベルを作成する場合やブロック編集を行わずにラベルを作成する場合は、[いいえ]を選択してください。通常の入力画面が表示されます。

<ブロック設定>

同じブロック設定の  
フォーマットで作成  
しますか？

はい  いいえ



- 異なるフォーマットでラベル作成する場合は、再度【機能】+【Bブロック】を押してブロック設定をしてください。(▶129・130ページ)

## 上付き・下付き文字

[SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>]といった小文字が上下に配置された(上付き **X<sup>2</sup>**・下付き **X<sub>2</sub>**)入力を行うことができます。上付き・下付き文字を入力してみましょう。

### 上付き・下付き文字のサイズについて

上付き・下付きされていない直前の文字を基準にして、上付き・下付き文字のサイズが決まります。

基準にする文字と上付き・下付き文字のサイズの関係は右表の通りです。

基準文字	上付き・下付き文字
4Lのとき	L
3Lのとき	M
LLのとき	S
Lのとき	SS
Mのとき	SS
Sのとき	3S
SSのとき	3S



ご注意

- 基準文字が3Sサイズの場合、または基準文字がない場合は、上付き・下付き設定された文字は3Sサイズになります。
- 上付き・下付き設定された文字の前に新しい文字を挿入すると、基準文字が変更されますので、挿入された文字を基準に上付き・下付き配置されます。
- 上付き・下付きできない文字について  
以下の場合、エラー画面が表示されて上付き・下付き設定できません。

#### ● 縦書き文字の場合

縦書きなので  
上付き・下付き設定は  
できません。

#### ● サイズ指定した文字の場合

固定サイズなので  
上付き・下付き設定は  
できません。

## 設定のしかた

- 1 「SO42-」を入力し、  
「4」を範囲選択してください。



範囲選択…057ページ

参照





- 2 **【機能】** + **【X<sup>上付下付</sup>】** を押してください。  
〈上付き・下付き設定〉画面で  
[解除]が選択されています。

- 3 [下付き]を選択して  
**【実行/改行】**を押してください。  
入力画面に戻ります。




メモ

カーソルは「4」にあります。「下付き」のインジケータが点灯します。また、基準文字「O」がMサイズのため、下付き文字「4」は、SSサイズになっています。

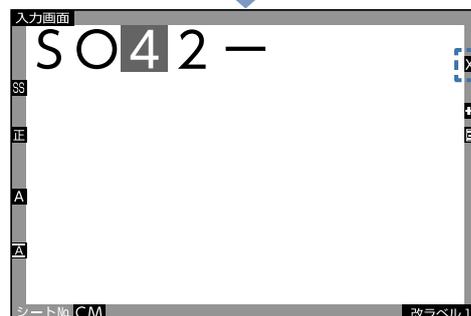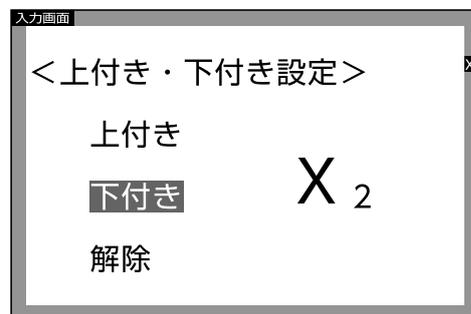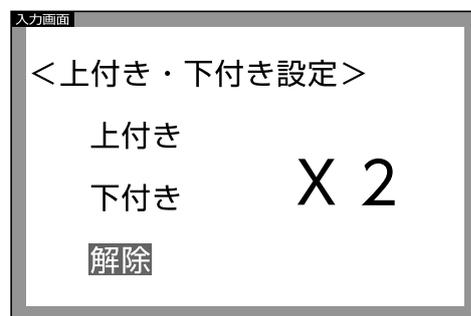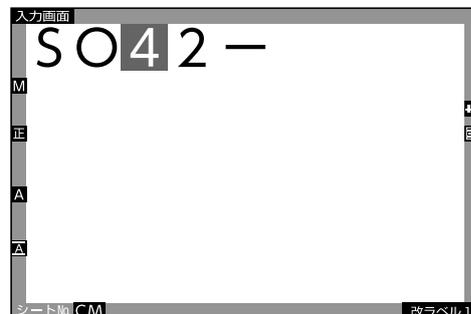

- 4 「2-」を範囲選択し、  
2、3と同じ要領で、  
「上付き」に設定してください。

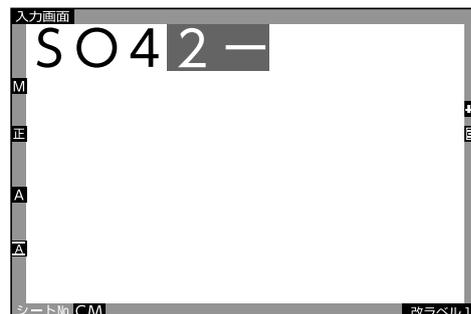

- 5 【プレビュー】を押して  
印刷レイアウトを確認してください。  
「4」が下付きに、  
「2-」が上付きになっています。



プレビューの確認...096ページ



ご注意

- 上付き・下付き設定した文字のサイズは変更できません。右図の画面が表示されます。

上付き・下付きなので  
固定サイズにはできません。

- 上付き・下付き設定した文字を縦書きにできません。右図の画面が表示されます。

上付き・下付きなので  
縦書きはできません。



## 解除のしかた

1 上付き・下付き設定した文字を範囲選択して【機能】+【X<sup>上付下付</sup>】を押してください。

 範囲選択…057ページ  
参照



2 <上付き・下付き設定>画面で【解除】を選択して【実行/改行】を押してください。上付き・下付きが解除されて、入力画面に戻ります。インジケータも消灯します。

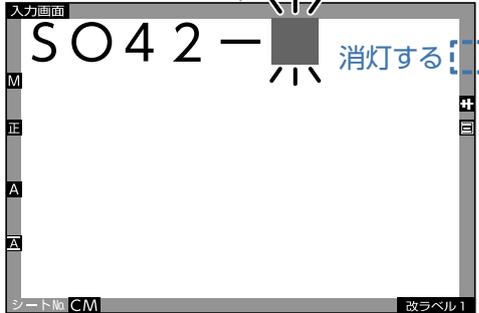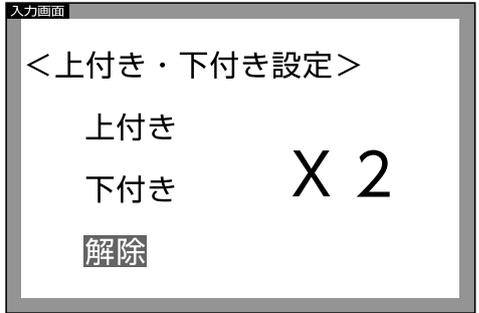

## 外字の登録のしかた

外字(オリジナルの文字や記号など)を作成・登録することができます。  
ドット(点)を塗り消しし、外字を作成します。



ご注意

- データが消えたり、変化したことで生じる損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、当社ではいっさいその責任を負えません。あらかじめご了承ください。
- ここで作成・登録する外字は、16ドット、24ドット文字です。16ドット文字は画面表示用、24ドット文字はSSサイズになります。
- SSサイズよりも文字サイズが大きい場合、24ドット文字を拡大表示して印刷しますので、印字品質が低下することがあります。

### 登録の種類について

外字の登録のしかたには、以下の2種類があります。

#### ■新規登録


本体に内蔵されていない、オリジナルの文字や記号を作成し、登録することができます。

#### ■参照登録


本体に内蔵されている文字(ひらがな、カタカナ、漢字、英数字)や記号などに加工して、新たな文字や記号として登録することができます。

新規登録のしかた



**1** 入力画面で【記号】を押して「記号」画面で、【タブ切替】を2回押してください。  
「外字登録」画面で【外字の登録】が選択されています。

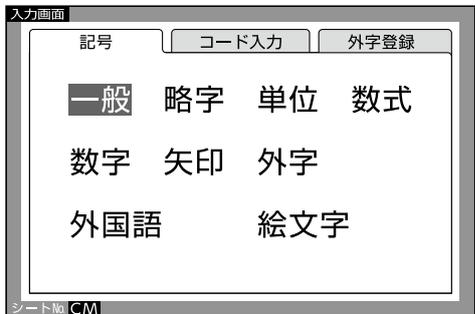

 ホーム画面で【設定】を選択して【実行/改行】を押して、【外字の登録】を押しても「外字の登録」画面が表示されます。

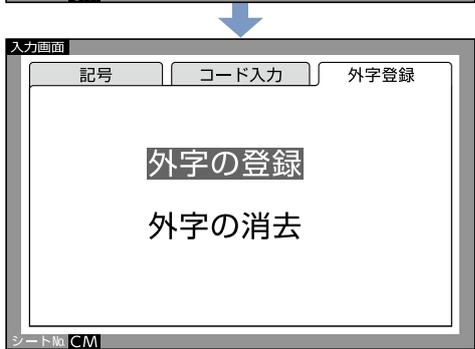

**2** 【実行/改行】を押してください。  
<外字の登録>画面で【新規登録】が選択されています。

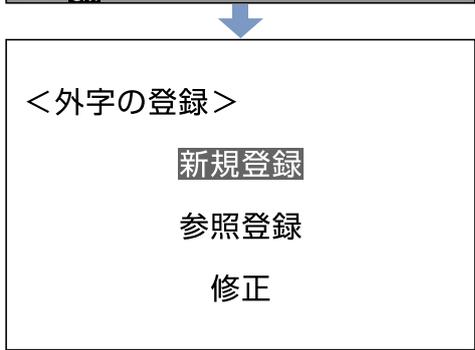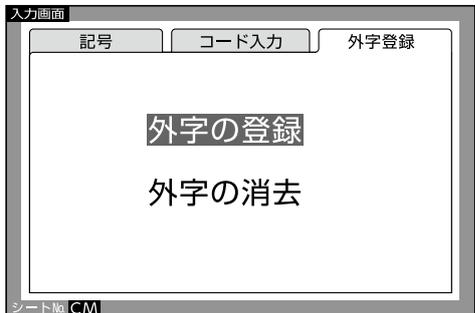

**3** 【実行/改行】を押してください。  
<外字の新規登録>画面で「登録No.」の数字が選択されています。



- 4** **▲** **▼** を押すと、  
数字が「01」～「10」まで変わります。  
外字を10種類まで登録できます。



メモ

登録済みのNo.は表示されません。

<外字の新規登録>

登録No. **01**


- 5** **実行/改行** を押してください。  
「登録No.01」の「16ドット文字」画面が  
表示されます。

登録No.01

16ドット文字

塗り：1 キー  
消し：2 キー

\* 「実行/改行」で登録

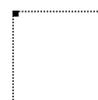

- 6** **▲** **▼** **◀** **▶** を押して、  
ドットを塗りたい位置に  
移動させてください。

登録No.01

16ドット文字

塗り：1 キー  
消し：2 キー

\* 「実行/改行」で登録



- 7** **1** を押すと、ドットが塗られます。  
**2** を押すと、塗ったドットを消せます。

登録No.01

16ドット文字

塗り：1 キー  
消し：2 キー


\* 「実行/改行」で登録





〈画面の説明〉

- **【機能】** + **【1】** を押すと、その後に **【▲】** **【▼】** **【◀】** **【▶】** を押すだけで連続でその方向にドットを塗ることができます。
  - **【機能】** + **【2】** を押すと、その後に **【▲】** **【▼】** **【◀】** **【▶】** を押すだけで連続でその方向のドットを消すことができます。
- ※再度、**【機能】** + **【1】** または **【2】** を押すと、上記操作は解除されます。

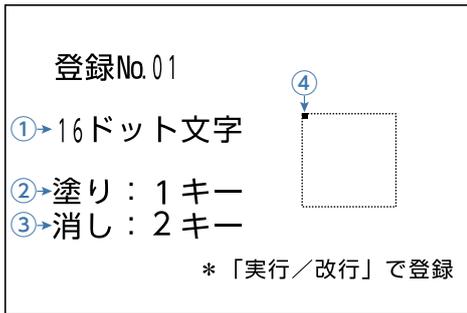

- ① 右側の□に縦16×横16個のドットが塗れることを表しています。画面用の表示です。
- ② ドットを塗りたい位置に動かし、**【1】** を押すと、1ドット分塗れます。
- ③ ドットを消したい位置に動かし、**【2】** を押すと、塗られたドットを消去できます。
- ④ ドット：カーソル位置を示しています。**【◀】** **【▲】** **【▶】** **【▼】** を押すと移動します。

8

**6、7** の動作を繰り返して、**外字を完成させてください。**



ご注意


登録する前にオートパワーオフが働くと、描いた文字は消去されます。[前回ラベル]で起動しても元に戻りません。

登録No.01

16ドット文字

塗り：1キー

消し：2キー

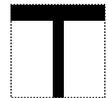

\*「実行/改行」で登録

9

**【実行/改行】** を押してください。  
「24ドット文字」画面が表示されます。  
16ドットで作った外字が拡大表示され、  
細部の調整ができます。  
調整のしかたは、**6、7** と同じ要領です。



ご注意


**【戻る/消去】** を押すと、16ドット文字の画面に戻りますが、調整した内容も消去されます。

登録No.01

24ドット文字

塗り：1キー

消し：2キー

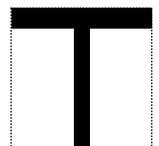

\*「実行/改行」で登録

10



【実行/改行】を押してください。  
右図の画面が表示され、登録されると、  
入力画面に戻ります。



### 参照登録のしかた

「あ」に濁点を付けてみましょう。

- 1 138ページ 1 ~ 3 を参照し、  
〈外字の登録〉画面で  
[参照登録] を選択して  
[実行/改行] を押してください。  
〈参照登録〉画面が表示されます。

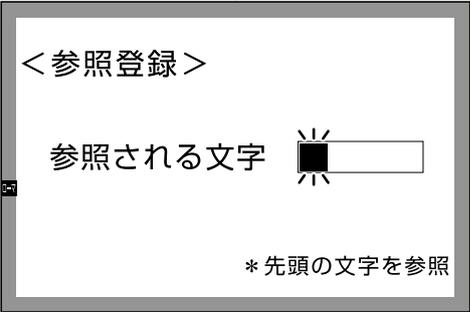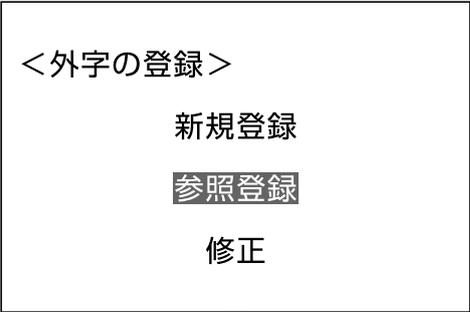


- 2 「あ」を入力して  
[実行/改行] を押してください。  
〈外字の新規登録〉画面で「登録No.」の  
数字が選択されています。



 登録済みのNo.は表示されません。  
メモ

 熟語など複数の文字を入力した場合、先頭の文字が参照されます。  
ご注意

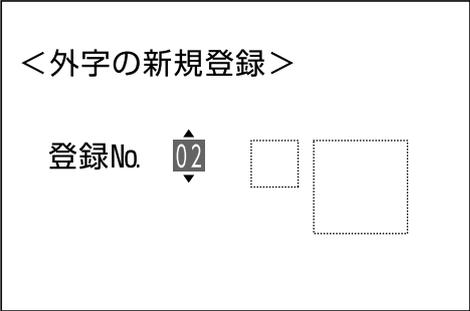

3

【▲】【▼】を押して、  
登録するNo.を選択します。  
ここでは[02]を選択してください。

<外字の新規登録>

登録No. 02

4


【実行/改行】を押してください。  
「登録No.02」の「16ドット文字」画面で、  
右の□に「あ」が表示されています。

登録No.02

16ドット文字

塗り：1キー

消し：2キー

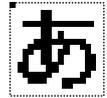

\*「実行/改行」で登録



画面の説明…140ページ

参照

5


139ページの6、7を参照して、  
「あ」に濁点を付けてください。

登録No.02

16ドット文字

塗り：1キー

消し：2キー

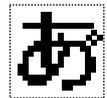

\*「実行/改行」で登録

6


「16ドット文字」画面での作業が終了  
したら、【実行/改行】を押してください。  
「24ドット文字」画面が表示されます。  
16ドットで作った外字が拡大表示され、  
細部の調整ができます。調整のしかたは、  
139ページの6、7と同じ要領です。

登録No.02

24ドット文字

塗り：1キー

消し：2キー

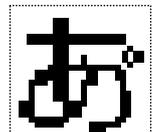

\*「実行/改行」で登録



メモ

【戻る/消去】を押すと、16ドット文字の  
画面に戻りますが、調整した内容も消去  
されます。

登録No.02

24ドット文字

塗り：1キー

消し：2キー



\*「実行/改行」で登録



7

【実行/改行】を押してください。  
右図の画面が表示され、登録されると、  
入力画面に戻ります。




## 外字の入力のしかた


**1** 138ページを参照し、  
「記号」画面で[外字]を選択して  
【実行/改行】を押してください。  
〈読込外字の選択〉画面が表示されます。

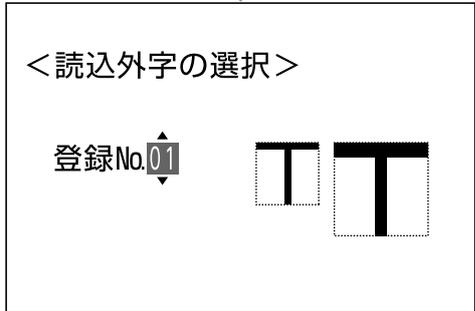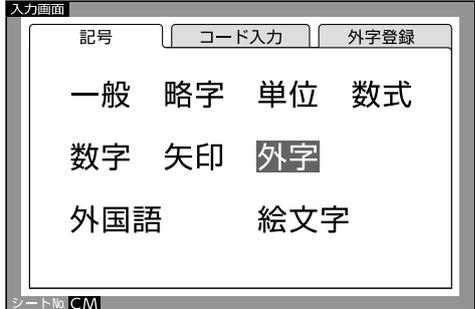

**2** 【▲】【▼】を押して、  
入力したい外字を選択して  
【実行/改行】を押してください。  
入力画面に選択した外字が  
入力されました。



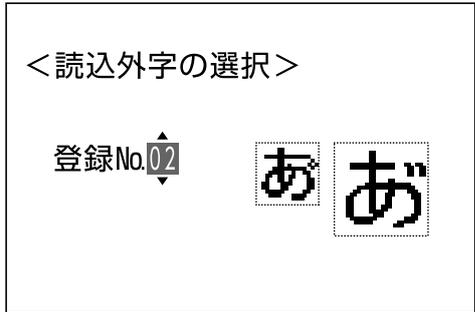


 登録されていないNo.は表示されません。  
メモ

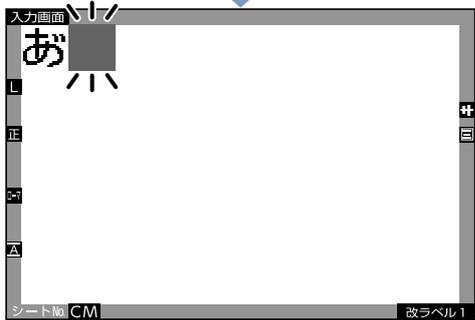


登録されている外字の修正のしかた

1 138ページ 1 ~ 3 を参照し、  
〈外字の登録〉画面で [修正] を選択して  
【実行/改行】 を押してください。  
〈外字の修正〉画面が表示されます。

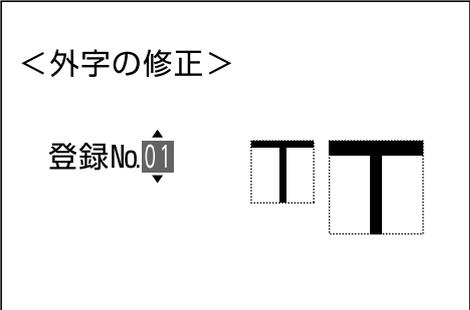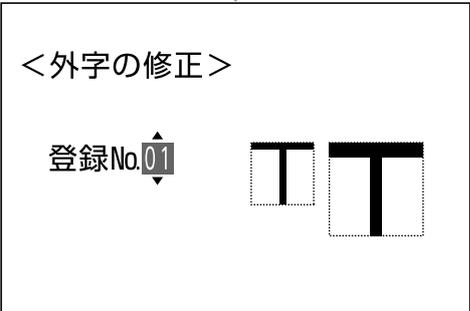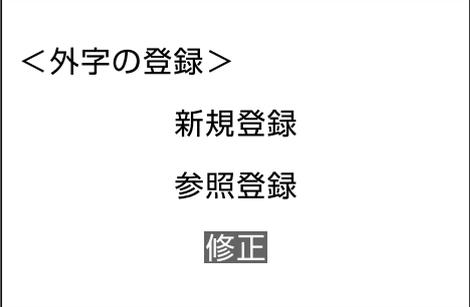

2 [▲] [▼] を押して、  
修正したい外字を検索して  
【実行/改行】 を押してください。  
「16ドット文字」画面が表示されますので、  
修正してください。修正のしかたは、  
139ページの 6、7 と同じ要領です。

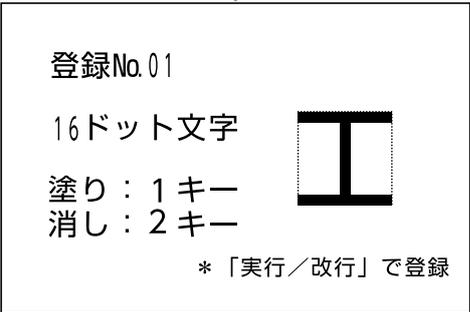

 登録されていないNo.は表示されません。  
メモ


 外字の修正を行うと、その外字を使って  
作られたファイル内の文字も更新されま  
す。  
ご注意

- 3 「16ドット文字」画面での修正が終了したら、**【実行/改行】**を押して、「24ドット文字」画面で確認し、細部の調整をしてください。調整のしかたは、139ページの**6**、**7**と同じ要領です。




ご注意

**【戻る/消去】**を押すと、16ドット文字の画面に戻りますが、調整した内容も消去されます。


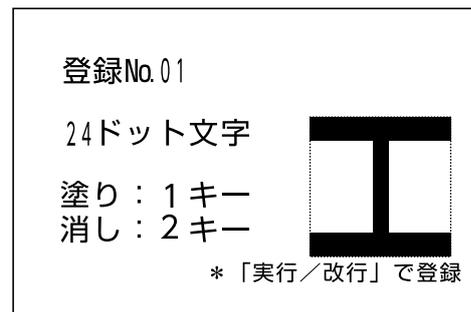


- 4 **【実行/改行】**を押してください。右図の画面が表示され、更新されると、入力画面に戻ります

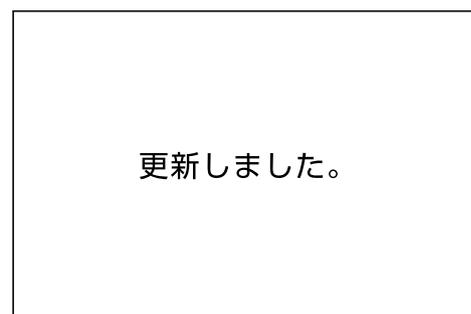

### 外字の消去のしかた

- 1 138ページ**1**、**2**を参照し、「外字登録」画面で**【外字の消去】**を選択して**【実行/改行】**を押してください。〈消去外字の選択〉画面が表示されます。

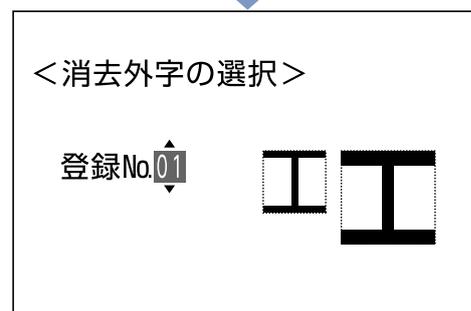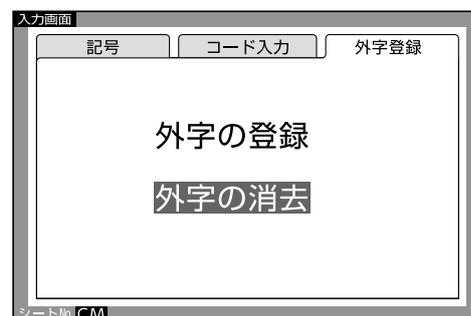

2

【▲】【▼】を押して、  
消去したい外字を検索して  
【実行/改行】を押してください。  
消去を確認する画面が表示されます。



メモ

登録されていないNo.は表示されません。

3

消去してよいなら【はい】を選択して  
【実行/改行】を押してください。  
右図の画面が表示され、消去されると、  
入力画面に戻ります。



ご注意

外字を消去すると、その外字を使って作られたファイル内の文字も消去されます。

<消去外字の選択>

登録No.02

あ お

登録No.02を消去しますか？

あ お

はい いいえ

登録No.02を消去しますか？

あ お


はい いいえ

消去しました。

## 自由用紙サイズの登録のしかた

### 自由用紙サイズの登録について

この商品では、一枚のシートに複数枚のラベルがついているコクヨ既製のラベル以外にも、任意のサイズのシート(用紙)一枚ずつを、一つのラベルとして登録し、印字することができます。

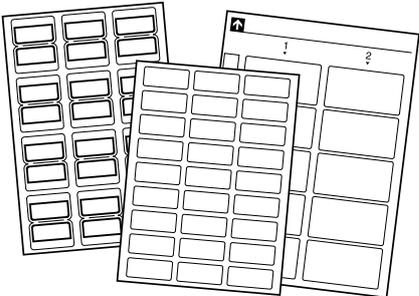


コクヨ既製ラベル




登録できるラベルは、既製ラベルのように1枚のシートに複数のラベルが付いているものではなく、1枚のラベルや用紙です。

### 登録できる任意のサイズのシート(用紙)のつくりかた

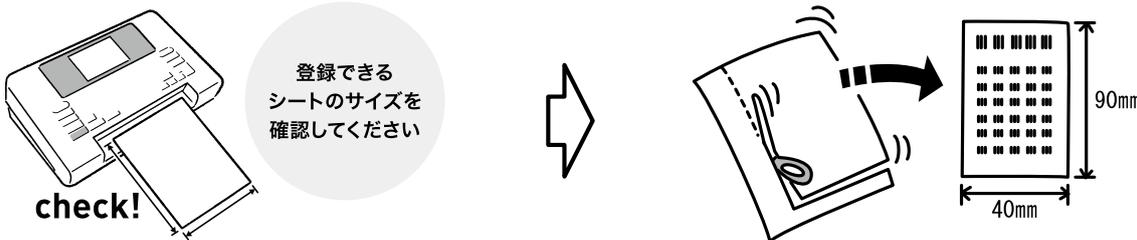

### 登録した自由用紙での作成例

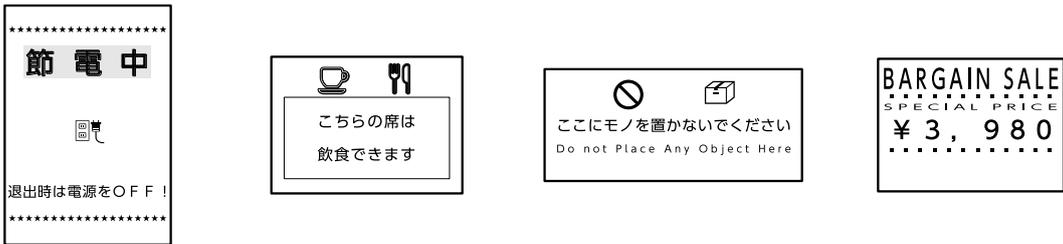



**ご注意**

- 使用するシート(用紙)の厚さは、コピー用紙から官製はがき程度を目安にしてください。
- 材質によっては、印字できない用紙があります。
- 表面がざらついたシート(用紙)を使用すると、印字がかすれることがあります。
- 折れ曲がったり、丸まっている用紙は使用しないでください。
- 登録できるシート(用紙)は、5種類です。
- シートNo.は同じ「AA」でも異なる用紙サイズで作成したファイルは読み込めない場合があります。
- シート(用紙)をカットして使用する場合、斜めにならないよう直角にカットしてください。

## シート(用紙)サイズについて

登録できるシート(用紙)のサイズは、以下のようになります。

- 最大サイズ:縦425mm×横150mm
- 最小サイズ:縦80mm×横16mm




ご注意

最小サイズより小さいシート(用紙)や最大サイズより大きいシート(用紙)は使用しないでください。



メモ

横141mm以上のシート(用紙)の場合、上下左右に余白が6mmとられて印刷されます。横141mm未満のシート(用紙)の場合、上下左右に余白が3mmとられて印刷されます

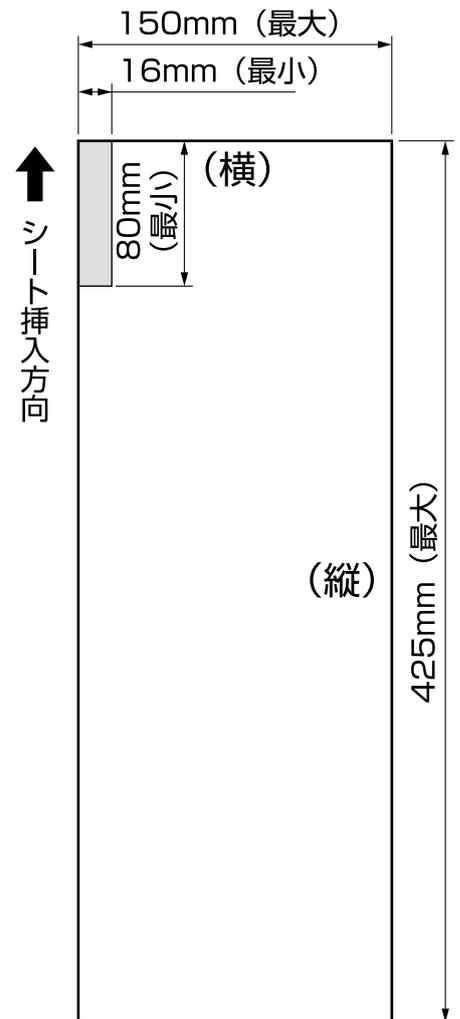

## 登録のしかた

縦100mm×横90mm のシート (用紙) を、登録しましょう。

- 1 ホーム画面で[新規ラベル]を選択して  
【実行/改行】を押し、〈新規作成〉画面で、  
「AA」と入力してください。



メモ

ホーム画面で[設定]を選択して  
【実行/改行】を押し、  
「設定」画面の[用紙サイズの登録]で  
【実行/改行】を押しても登録できます。

〈新規作成〉

シートNo.入力 **AA**

- 2 【実行/改行】を押してください。  
「登録」画面で、自由用紙サイズの[1]が  
選択されています。  
【◀】【▶】を押すと、数字が  
[1]～[5]まで変わります。  
5種類のシート (用紙) サイズが  
登録できることを表しています。



メモ

登録されている番号も表示されます。こ  
のとき、登録済みの自由用紙サイズを更  
新できます。(▶155ページ)

自由用紙

登録 読み込み 消去

用紙サイズの登録 ◀No.1▶

縦寸法  mm

×

横寸法  mm

自由用紙

登録 読み込み 消去

用紙サイズの登録 ◀No.5▶

縦寸法  mm

×

横寸法  mm

- 3 [3]を選択してください。

自由用紙

登録 読み込み 消去

用紙サイズの登録 ◀No.3▶

縦寸法  mm


×

横寸法  mm


**4** **▼**を押して縦寸法を選択し、  
作りたいラベルの縦寸法「100」mmを、  
入力してください。

 数字キーを押すだけで入力できます。また、数字キー以外を押しても入力できません。

メモ

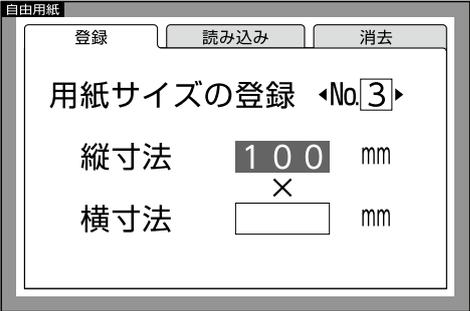


**5** **▼**を押して横寸法を選択し、  
作りたいラベルの横寸法「90」mmを、  
入力してください。

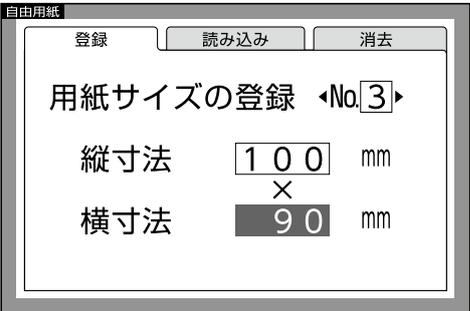

**6** **実行/改行**を押してください。  
「登録しました」が表示され、用紙サイズの  
登録No.3に登録されました。

 **ご注意** 範囲外のサイズを指定すると、右図の画面が表示され、「用紙サイズの登録」画面に戻り、自動的に範囲内のサイズに設定されます(下表参照)。

指定した範囲外のサイズ	修正されるサイズ
最小サイズより小さいサイズ	最小サイズ
最大サイズより大きいサイズ	最大サイズ

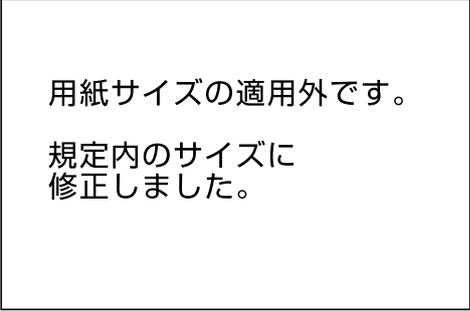

**7** 入力画面が表示されます。  
シートNo.は「AA」になっています。



## 登録したシートの読み込みかた

前項で登録したシート(用紙)サイズを読み込みましょう。

- 1 ホーム画面で[新規ラベル]を選択して  
【実行/改行】を押し、〈新規作成〉画面で、  
「AA」を入力してください。

〈新規作成〉

シートNo.入力 **AA**

- 2 【実行/改行】を押してください。  
「登録」画面が表示されます。

自由用紙

登録 読み込み 消去

用紙サイズの登録 <No.1>

縦寸法 200 mm  
×  
横寸法 100 mm

- 3 【タブ切替】を押してください。  
「読み込み」画面が表示されます。

自由用紙

登録 読み込み 消去

用紙サイズの登録 <No.1>

縦寸法 200 mm  
×  
横寸法 100 mm

- 4 【<>】を押して、  
[3]を選択してください。

自由用紙

登録 読み込み 消去

用紙サイズの登録 <No.3>


縦寸法 100 mm  
×  
横寸法 090 mm



メモ

登録されていない番号は表示されません。

- 5 **【実行/改行】**を押してください。  
「用紙サイズを読み込みました」画面が表示され、入力画面が表示されます。

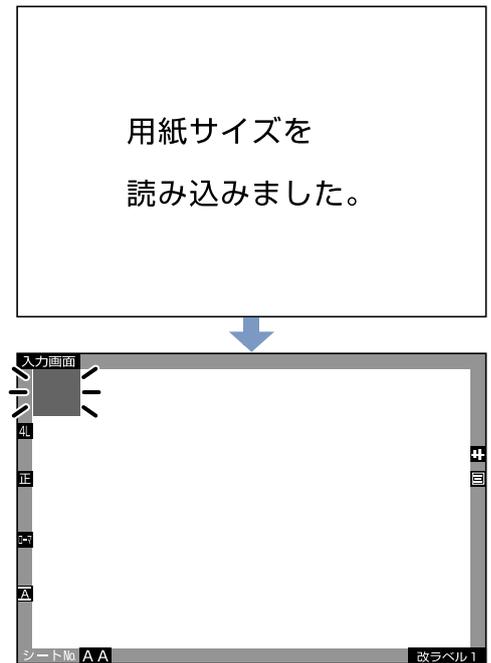

登録済みシート(用紙)サイズの更新のしかた

- 1** 151ページ **1** ~ **2** を参照し、「登録」画面を表示させて、変更したい番号を選び、登録済みの用紙サイズの数値を変更してください。



メモ

ホーム画面で[設定]を選択して**【実行/改行】**を押し、「設定」画面の[用紙サイズの登録]で**【実行/改行】**を押しても登録できます。

自由用紙

登録 読み込み 消去

用紙サイズの登録 <No.1>

縦寸法 100 mm

×

横寸法 080 mm



自由用紙

登録 読み込み 消去

用紙サイズの登録 <No.1>

縦寸法 200 mm

×

横寸法 100 mm

- 2** **【実行/改行】**を押してください。〈用紙サイズの登録〉画面が表示され、更新するか再選択(別の番号で登録)するかを選択します。

<用紙サイズの登録>  
既に登録されています。

**更新** 再選択

- 3** **【更新】**を選択すると、右図の画面が表示され、登録(更新)されました。入力画面が表示されます。

登録しました。

- 4** **【再選択】**を選択すると、数値を変更した画面に戻りますので、別の登録番号で登録してください。



ご注意

用紙サイズを変更すると、以前登録された用紙でファイル登録したファイルを読み込めない場合があります。

自由用紙

登録 読み込み 消去

用紙サイズの登録 <No.1>

縦寸法 200 mm

×

横寸法 100 mm

## 登録したシートの消去のしかた

前項で登録したシート(用紙)サイズを消去しましょう。

- 1 ホーム画面で[新規ラベル]を選択して  
【実行/改行】を押し、〈新規作成〉画面で、  
「AA」を入力してください。



メモ

ホーム画面で[設定]を選択して  
【実行/改行】を押し、  
「設定」画面の[用紙サイズの登録]でも  
消去できます。

〈新規作成〉

シートNo.入力 **AA**

- 2 【実行/改行】を押してください。  
「登録」画面が表示されます。

自由用紙

登録 読み込み 消去

用紙サイズの登録 <No.1>

縦寸法 200 mm  
×  
横寸法 100 mm

- 3 【タブ切替】を2回押してください。  
「消去」画面が表示されます。

自由用紙

登録 読み込み 消去

用紙サイズの登録 <No.1>

縦寸法 200 mm  
×  
横寸法 100 mm

- 4 [◀] [▶] を押して、  
[3] を選択してください。



メモ

登録されていない番号は表示されません。

自由用紙

登録 読み込み 消去



用紙サイズの登録 <No.3>

縦寸法 100 mm  
×  
横寸法 090 mm

**5** 【実行/改行】を押してください。  
消去を確認する画面が表示されます。



**6** 消去してよいなら、  
【←】を押して、【はい】を選択して  
【実行/改行】を押してください。  
「消去しました」画面が表示されて  
「用紙サイズの登録No.3」が消去され、  
「登録」画面に戻ります。

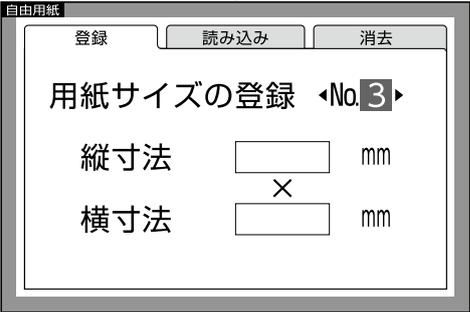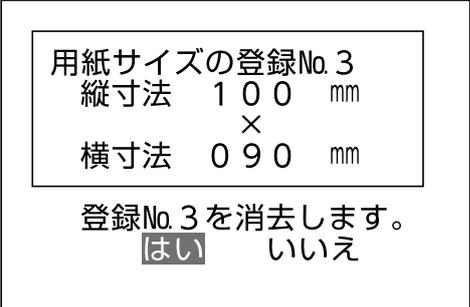

登録されたシートを消去すると、そのシートで作成されたファイルを読み込めない場合があります。


# 本体の設定

## 環境設定


### 印刷濃度の調整

印刷濃度を調整することができます。

**1** ホーム画面で[設定]を選択し、  
【実行/改行】を押してください。

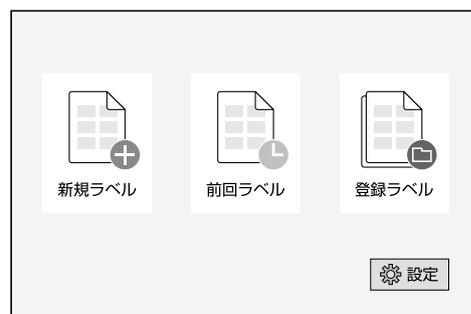

**2** [環境設定]を選択して  
【実行/改行】を押してください。

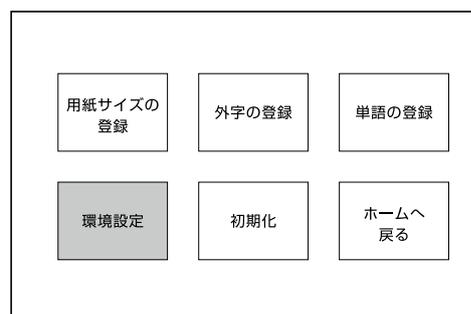

**3** <環境設定>画面で  
[印刷濃度]を選択して、  
【実行/改行】を押してください。  
<印刷濃度>画面が表示されます。

<環境設定>

印刷濃度      プロポーション  
画面の明暗      文字の回転  
設定画面に戻る



メモ

インジケータは、出荷時に中央の目盛り  
に設定されています。

<印刷濃度>

印刷濃度が調整できます。

淡 ·  · 濃

4

  を1回押すと、インジケータが目盛り1個分動きます。

 を押すと「濃」側に、

 を押すと「淡」側に動きます。



メモ

設定した内容は、変更するまで、電源を切っても持続されます。

<印刷濃度>

印刷濃度が調整できます。

淡・・・・◆・濃

<印刷濃度>

印刷濃度が調整できます。

淡・◆・・・・濃

5

調整して、**【実行/改行】**を押すと、**〈環境設定〉**画面に戻ります。



ご注意

- 印刷濃度を設定し直しても、使用するシートの材質や表面の状態によっては、印刷された文字がかすれたり、つぶれたりする場合があります。
- 初期化する(▶171ページ)と、インジケータは中央に戻ります。

## 画面の明暗の設定

画面の明るさを調節することができます。

- 158ページ **1**、**2** を参照し、  
 <環境設定>画面で[画面の明暗]を  
 選択して**[実行/改行]**を押してください。  
 <画面の明暗>画面が表示されます。



インジケータは、出荷時に中央の目盛り  
に設定されています。

<環境設定>

印刷濃度          加減

**画面の明暗**      文字の回転

設定画面に戻る



<画面の明暗>

画面の明暗が調整できます。

明 ·  · 暗

<画面の明暗>

画面の明暗が調整できます。

明 · · ·  · 暗

<画面の明暗>

画面の明暗が調整できます。

明 ·  · · · 暗

- 2**   を1回押すと、  
 インジケータが目盛り1個分動きます。  
 を押すと「暗」側に、  
 を押すと「明」側に動きます。



設定した内容は、変更するまで、電源を  
切っても持続されます。

- 3** 調整して、**[実行/改行]**を押すと、  
 <環境設定>画面に戻ります。



初期化する(▶171ページ)と、インジケータ  
は中央に戻ります。

## プロポーショナルの設定

横書きで英文字や数字を入力し、印刷するとき、文字によって異なる文字幅を自動的に調整し、バランスをよくするための機能です。

〈プロポーショナルなし〉

**TITLE BRAIN**

〈プロポーショナルあり〉

**TITLE BRAIN**

1

158ページ **1**、**2** を参照し、  
 〈環境設定〉画面で「プロポーショナル」を  
 選択し、**【実行/改行】**を押してください。  
 〈プロポーショナル〉画面が表示されます。

〈環境設定〉

印刷濃度 **プロポーショナル**

画面の明暗 文字の回転

設定画面に戻る



メモ

出荷時は、[なし]に設定されています。

〈プロポーショナル〉  
 プロポーショナルの切り替え

あり **なし**

**TITLE BRAIN**

2

[あり]を選択してください。



メモ

設定した内容は、変更するまで、電源を  
 切っても持続されます。

〈プロポーショナル〉  
 プロポーショナルの切り替え

**あり** なし

**TITLE BRAIN**

3

**【実行/改行】**を押してください。  
設定されて、〈環境設定〉画面に戻ります。



ご注意

初期化する(▶171ページ)と、[なし]に戻ります。



メモ

- プロポーショナルを[あり]に設定すると、文字によってはラベルに印刷できる文字数が増える場合があります。
- プロポーショナルを[あり]から[なし]に変更すると、文字数制限が厳しくなるため、右図画面が表示され、入力していた文字がラベルに入りきらなくなる場合があります。

プロポーショナル設定が  
違います。


現在の設定を  
変更して下さい。

## 文字の回転方向の設定

縦書き入力をするときの、  
文字の回転方向を設定できます。

〈左回転〉

〈右回転〉

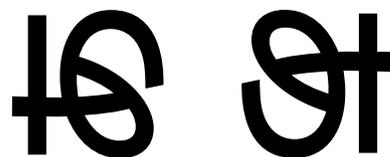

1

158ページ **1**、**2** を参照し、  
〈環境設定〉画面で  
[文字の回転] を選択して  
[実行/改行] を押してください。  
〈文字の回転〉画面が表示されます。



メモ

出荷時は、〈左回転〉に設定されています。

〈環境設定〉

印刷濃度

加飾・シヨナル

画面の明暗

**文字の回転**

設定画面に戻る

〈文字の回転〉

文字の回転方向の切り替え

**左回転**

右回転

は ころ

2

回転方向を選択して  
[実行/改行] を押してください。  
設定されて、〈環境設定〉画面に戻ります。



メモ

設定した内容は、変更するまで、電源を  
切っても持続されます。

〈文字の回転〉

文字の回転方向の切り替え

左回転

**右回転**

が ころ



ご注意

- 回転方向は、一文字ごとに設定できません。
- 初期化する (▶ 171ページ) と、〈左回転〉に戻ります。

## 単語登録




データが消えたり、変化したことで生じる損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、当社ではいっさいその責任を負えません。あらかじめご了承ください。


### 新規登録のしかた

「まけ」という読みで単語「マーケティング」を登録してみましょう。


- 1 ホーム画面で**[設定]**を選択し、**[実行/改行]**を押してください。

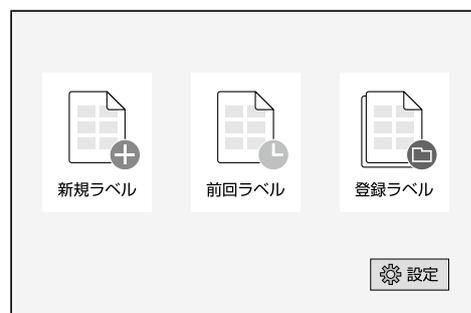

- 2 **[単語の登録]**を選択して**[実行/改行]**を押してください。


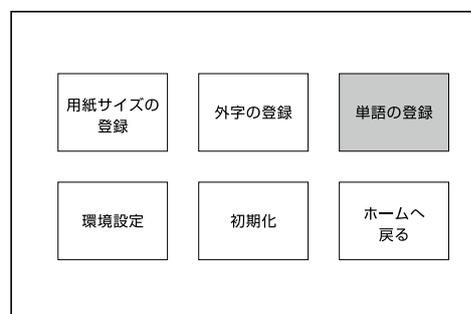


- 3 <単語登録>画面で**[単語の登録]**を選択して、**[実行/改行]**を押してください。

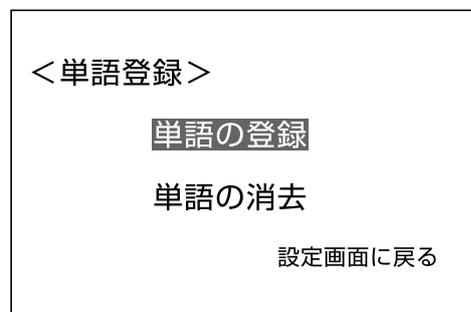

4

〈単語の登録〉画面で  
 [新規登録] を選択して、  
 [実行/改行] を押してください。  
 「登録No.01」画面が表示されます。

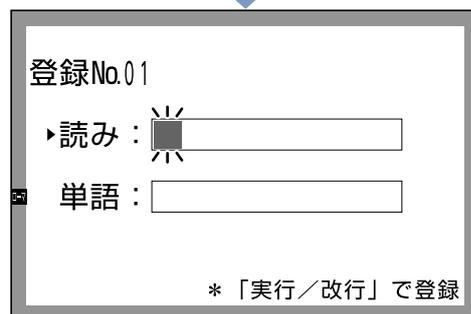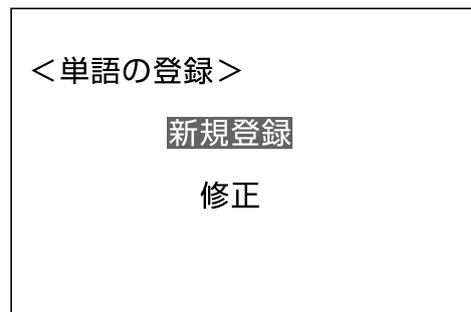


5

「読み」に「まけ」と入力してください。




メモ

「読み」は8文字まで、「単語」は15文字まで入力できます。「読み」はひらがなしか入力できません。

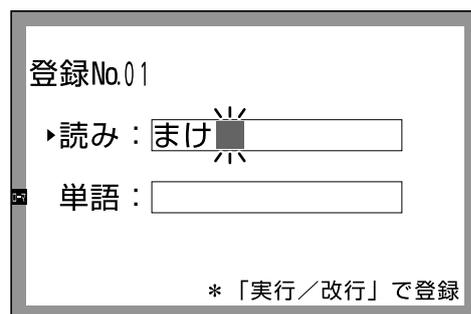

6

[▼] を押して「単語」を選択し、  
 「マーケティング」と入力して  
 [実行/改行] を押してください。  
 登録されます。

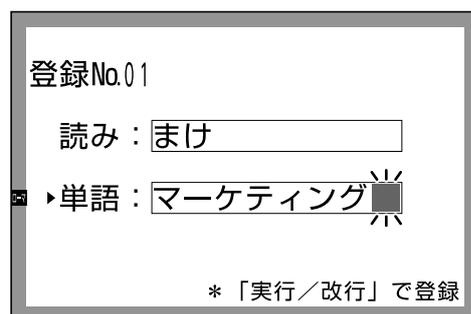

**7** 入力画面で「まけ」と入力して変換すると、変換候補として「マーケティング」が表示されます。




ご注意

同じ読みで複数の単語を登録できません。



メモ

50単語まで登録できます。

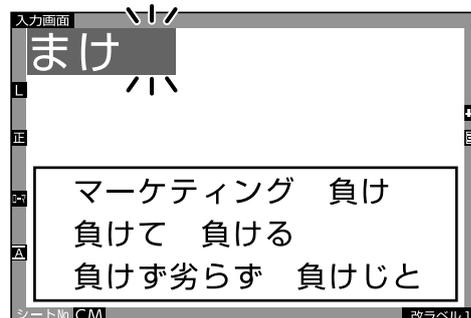

## 修正のしかた

登録した単語を修正してみましょう。

- 164ページ **1** ~ **3** を参照し、  
 <単語の登録>画面で[修正]を選択して  
**【実行/改行】**を押してください。  
 <修正単語の検索>画面が表示されます。

<単語の登録>  
 新規登録  
**修正**

<修正単語の検索>  
 読み：まけ  
 登録No. **01**  
 単語：マーケテ...

- ▲ ▼** を押して、  
 修正したい単語を検索してください。  
 この場合、「登録No.01」を  
 選択してください。

<修正単語の検索>  
 読み：まけ  
 登録No. **01**  
 単語：マーケテ...



メモ

登録されていないNo.は表示されません。

- 【実行/改行】**を押してください。  
 「登録No.01」画面が表示されます。

登録No.01  
 ▶読み：まけ   
 単語：マーケティング

\* 「実行/改行」で登録

4

「読み」と「単語」の文字を必要に応じて修正して【実行/改行】を押してください。更新されました。

登録No.01

読み：

▶単語：

\*「実行/改行」で登録




更新しました。

## 消去のしかた

登録した単語を消去してみましょう。

- 164ページ **1**、**2** を参照し、  
 〈単語登録〉画面で、  
 [単語の消去] を選択して  
**【実行/改行】** を押してください。  
 〈消去単語の検索〉画面が表示されます。

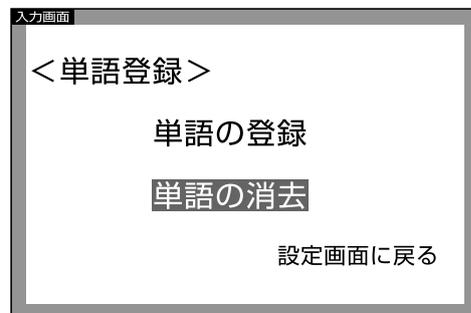

〈消去単語の検索〉

登録No. **01**    読み：まけ  
 単語：マーケテ…

〈消去単語の検索〉

登録No. **01**    読み：まけ  
 単語：マーケテ…

- 2** **【▲】** **【▼】** を押して、  
 消去したい単語を検索してください。  
 この場合、「登録No.01」を  
 選択してください。



メモ

登録されていないNo.は表示されません。

- 3** **【実行/改行】** を押してください。  
 「登録No.01」画面が表示されます。

登録No.01

読み：まけ

単語：マーケティング資料

この単語が消去されます。

はい

**いいえ**

- 4** 消去する場合は、[はい]を選択して  
**【実行/改行】**を押してください。  
 消去されました。



メモ

[いいえ]を選択して **【実行/改行】**を押すと、〈消去単語の検索〉画面に戻ります。

登録No.01

読み：まけ

単語：マーケティング資料

この単語が消去されます。

**はい**

いいえ



消去しました。

## 初期化

初期化とは、設定・登録したデータを、工場出荷状態に戻すことです。




ご注意

初期化すると、設定・登録したデータは、元に戻りません。  
消去されるデータは以下の通りです。

- ▷ ファイル登録
- ▷ 外字登録
- ▷ 単語登録
- ▷ 自由用紙登録
- ▷ 環境設定
- ▷ 前回ラベルの情報


1

ホーム画面で[設定]を選択し、  
【実行/改行】を押してください。

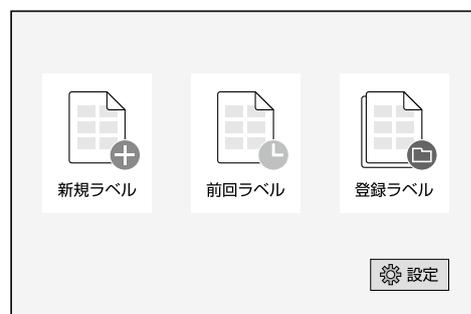

2

[初期化]を選択して  
【実行/改行】を押してください。

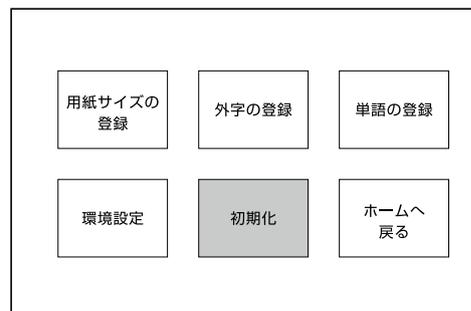

**3** 初期化する場合は、  
[はい]を選択してください。



メモ

[いいえ]を選択して【実行/改行】を押すと、設定画面に戻ります。

<初期化>  
データを全て初期化します。

はい  いいえ



<初期化>  
データを全て初期化します。

はい いいえ

**4** 【実行/改行】を押してください。  
<初期化>画面が表示され、  
再度初期化するかどうかを確認します。

<初期化>  
本当に初期化してよろしい  
ですか？元には戻りません。

はい  いいえ

**5** 初期化する場合は、[はい]を選択して  
【実行/改行】を押してください。  
「初期化中」が表示され、  
初期化が完了すると  
「すべてのデータを初期化しました」と  
表示されて、ホーム画面に戻ります。



メモ

[いいえ]を選択して【実行/改行】を押すと、初期画面、または入力画面に戻ります。

<初期化>  
本当に初期化してよろしい  
ですか？元には戻りません。

はい いいえ

# パソコンで作成・編集したラベルを印刷する

## 合わせ名人5で作成・編集したラベルをTITLE BRAIN Xで印刷する流れ

TITLE BRAIN X では、パソコンで作成、編集したラベルを印刷することができます。手順は、ラベル印刷ソフト「合わせ名人5」で、ラベルを作成、編集してから、「TITLE BRAIN X PC印刷ソフト」を使用して印刷します。

1

### 2つのアプリケーションソフトを準備(初めて使用する時のみ)

- ① 合わせ名人5の準備
- ② TITLE BRAIN X PC印刷ソフトの準備  
(▶174ページ)

2

### 合わせ名人5で、ラベルを作成・編集

(▶175ページ)



3

### 合わせ名人5で、TITLE BRAIN X専用印刷データ(.TB5)を作成


(▶177ページ)



4

### パソコンとTITLE BRAIN Xを、USBケーブルで接続

(▶178ページ)

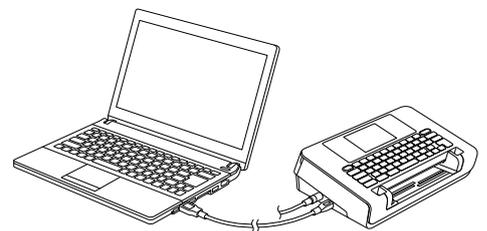


5

### TITLE BRAIN X PC印刷ソフトで、印刷データ(.TB5)を開いて、TITLE BRAIN Xでラベルを印刷

(▶179ページ)

※TITLE BRAIN X PC印刷ソフトで、ラベルの作成・編集はできません。

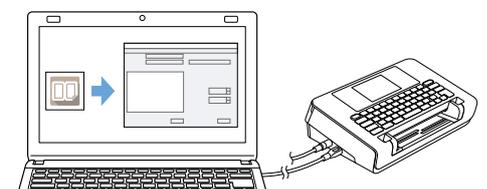

## 1. 2つのアプリケーションソフトの準備

### 1. 合わせ名人5の準備

無料カンタン編集・印字ソフト合わせ名人5には「WEB版」と「ダウンロード版」があります。こちらから「WEB版」をご使用、または「ダウンロード版」をダウンロードしてください。

(<https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/awase/>)

詳細な使用方法については、合わせ名人の操作マニュアル ([https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/awase/pdf/awase5\\_manual.pdf](https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/awase/pdf/awase5_manual.pdf)) をご覧ください。

### 2. TITLE BRAIN X PC印刷ソフトの準備

使用するパソコンの環境をご確認の上、TITLE BRAIN X PC印刷ソフト (<https://kokuyo.jp/titlebrain5/support.html#content04>) をダウンロードして、パソコンにインストールしてください。

## 2. 合わせ名人5でラベルを作成・編集する

※以下の説明は、合わせ名人5 (WEB版) の場合ですが、合わせ名人5 (ダウンロード版) の場合も同様の手順で行ってください。


**1** 合わせ名人5のトップページで、  
[TITLE BRAIN X用データ作成]を  
クリックしてください。



**2** 作成したいシートを、  
以下の3つのいずれかの方法で選択して、  
[この用紙を使用する]を  
クリックしてください。

- 「品番/製品名/用語から検索」で、シートNo.または品番を検索して選択する
- 品番一覧から選択する
- [最近使用した用紙を表示]をクリックする

※図は、タックタイトル (品番:タ-70-52、シートNo.:CW) を選択した場合です。

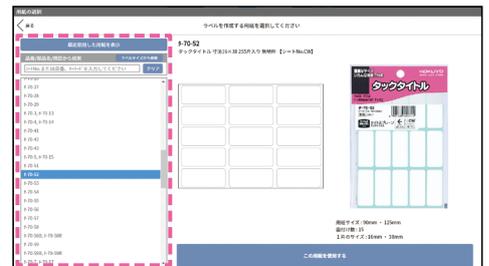

メモ

- シートNo.とは、ラベルの種類を表すアルファベット2文字の固有の記号です。
- ラベルのシートNo.はラベルの包装や商品、または[ラベルカタログ](#)に記載されています。

## タックタイトルを作成する場合

前ページ「2. 合わせ名人5でラベルを作成・編集する」から続きます。




タックインデックスを作成する  
…182ページ

1

文字のレイアウト(横書き・縦書き)を選択してください。

横書き: [横書きのレイアウト]をクリックする


縦書き: [縦書きのレイアウト]をクリックする

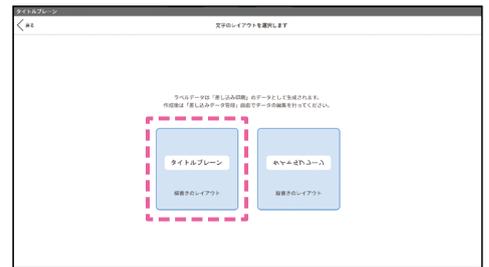

2

「項目1」の1行目に「とうきょう」、2行目に「日本」と入力してください。

文字を入力したセルを選択すると、右側にプレビューが表示されます。

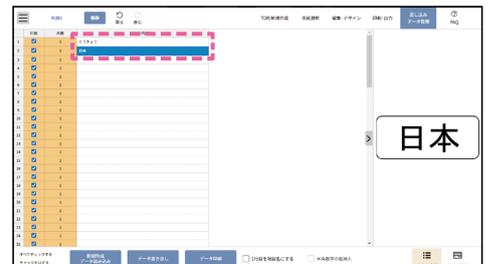


メモ

- 文字サイズは、文字数に合わせて自動的に設定されます。
- 複数のラベルを作りたい場合、項目1の2行目以下に、文字を入力してください。
- ラベル内で改行したい場合、セル内で **[Alt] + [Enter]** を押してください。
- ラベルをスキップしたい場合、右図のように、スキップするラベルを空白にしてください。
- ラベルを作成後、再度、編集する場合、[保存]をクリックして、合わせ名人5のファイル(.kad5)を保存してください。

印刷	片数	とうきょう	入力内容1
<input checked="" type="checkbox"/>	1	とうきょう	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	日本	
<input checked="" type="checkbox"/>	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	ワシントン	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	アメリカ	
<input checked="" type="checkbox"/>	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	1		

### 3. 合わせ名人5でTITLE BRAIN X専用印刷データを作成する


**1** [印刷・出力]をクリックしてください。

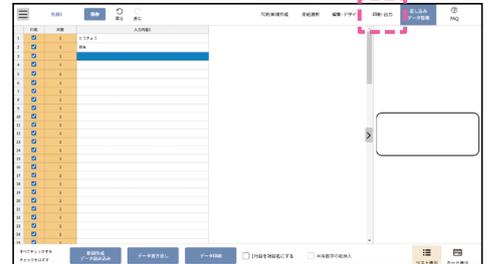

**2** 印刷設定を行ってください。

印刷開始位置を設定する場合、「オプション設定」の「印刷開始位置」の数字を変更してください。入力した数字に対応した右図の番号(①～⑮)の位置から印刷が開始されます。

印刷開始位置「1」に設定の場合

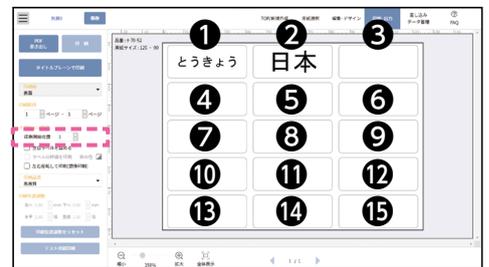

印刷開始位置「3」に設定の場合



ご注意

印刷開始位置・スキップの設定は、合わせ名人で行ってください。TITLE BRAIN X PC印刷ソフトでは設定できません。

**3** [タイトルブレーンで印刷]をクリックして、ファイル名をつけて[保存]をクリックしてください。

TITLE BRAIN X専用印刷データ(.TB5)が作成されます。



ご注意

- [.TB5] ファイルを編集することはできません。
- 再度印刷を行う場合、合わせ名人で保存されたファイル(.kad5)を編集して、印刷データを作成し直してください。

## 4. パソコンとTITLE BRAIN XをUSBケーブルで接続する


**1** パソコンの電源を入れて、パソコンが起動したことを確認してください。

**2** パソコンのUSBポートに、USBケーブルのコネクタ (USB Type-A) を接続してください。




ご注意

USBポートの場所は、パソコンによって異なります。パソコンに付属の取扱説明書を参照してください。

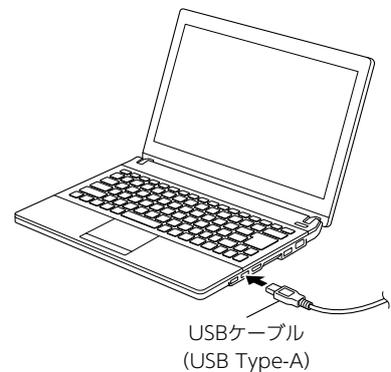

**3** TITLE BRAIN Xの電源が切れていることを確認し、TITLE BRAIN XのUSBケーブル差込口に、USBケーブルのコネクタ (micro USB Type-B) を接続してください。

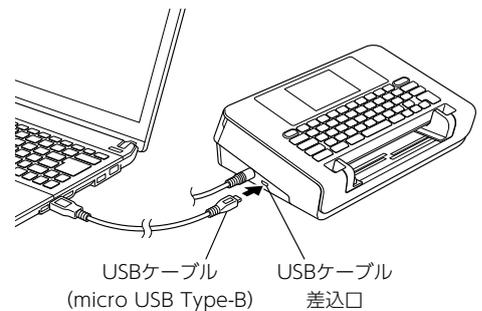

**4** TITLE BRAIN Xの電源を入れてください。

## 5. TITLE BRAIN X PC印刷ソフトでラベルを印刷する

TITLE BRAIN X PC印刷ソフトでは、合わせ名人5で作成したTITLE BRAIN X専用印刷データ(.TB5)を読み込み、印刷部数と印刷濃度の設定を行い、ラベルを印刷することができます。



ご注意

TITLE BRAIN X PC印刷ソフトで、ラベルの作成・編集はできません。ラベルの作成・編集は、合わせ名人5で行ってください。

1

「TITLE BRAIN X PC印刷ソフト」を開いて、  
[ファイル]→[開く]から作成した  
「○○○.TB5」ファイルを指定して  
開いてください。



メモ

ユーザーアカウント制御画面が表示された  
場合、[はい]をクリックしてください。




2

TITLE BRAIN Xの画面に「PC接続中」、  
TITLE BRAIN X PC印刷ソフトのステータスに「接続中」と表示されていることを  
確認してください。



〈TITLE BRAIN X PC印刷ソフトの画面〉

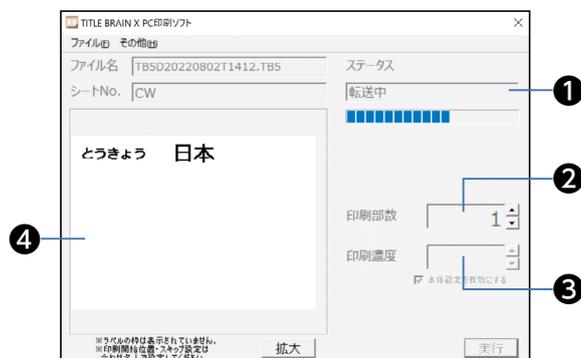

①	ステータス	TITLE BRAIN X(本体)との接続状態が表示されます。	
		接続されていません	本体に接続されていません、または本体の電源が入っていません。
		接続中	本体に接続されて、印刷できる状態です。
		転送中	印刷データが本体に転送され、進捗が青色のバーで表示されます。
②	印刷部数	印刷するシート数を設定できます。プレビューに表示されたデータを指定された部数だけ印刷します。	
③	印刷濃度	印刷濃度を5段階で調整できます。初期設定では、本体の設定が有効になっています。パソコンで設定する場合、「本体設定を有効にする」のチェックを外してください。	
④	プレビュー	印刷されるプレビューが表示されます。ラベルの外枠と印刷枠は表示されません。[拡大]をクリックすると別のウィンドウで拡大表示されます。	



- TITLE BRAIN X PC印刷ソフトで、ラベルの作成・編集を行うことはできません。
- 文字の追加や修正、印刷開始位置・スキップの設定については、合わせ名人5で行ってください。



〈オートパワーオフについて〉

本体の電源が入った状態で、約5分間本体側の操作がないと自動的に電源が切れます。

3

[実行]をクリックしてください。



- 4** 「シートNo.00をセットしてください。」画面が表示されたら、印刷するシートを本体に挿入して、[印刷]をクリックしてください。「印刷中…」と表示され、印刷が開始されます。

※印刷枚数が2枚以上ある場合、1枚目の印刷終了後、2枚目のシートを本体に挿入してから[印刷]をクリックしてください。







ご注意

印刷が完了するまで、USBケーブルとACアダプタを抜かないでください。

- 5** 「印刷が完了しました。」画面が表示されたら、[OK]をクリックしてください。

- 6** 印刷が完了したら、TITLE BRAIN X PC印刷ソフトを閉じて、本体の電源を切り、USBケーブルを抜いてください。

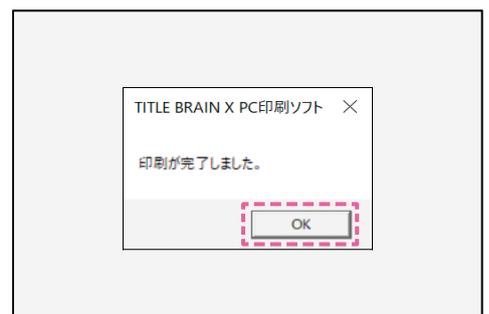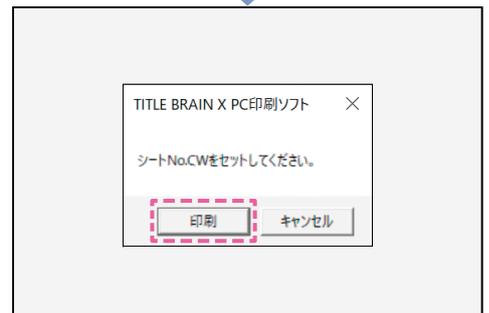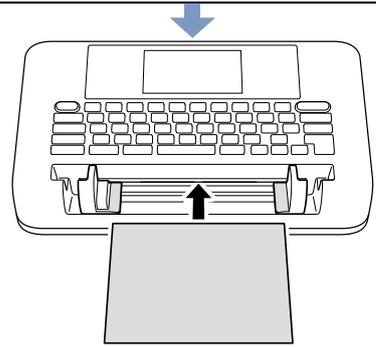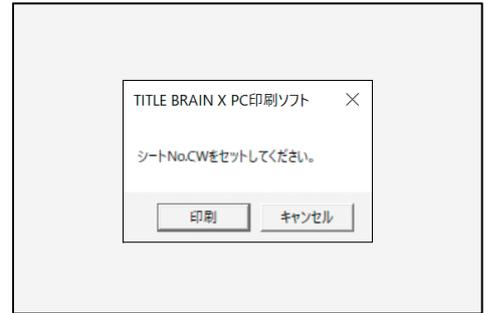

## タックインデックスを作成する

**1** 作成したいシートを、以下の3つのいずれかの方法で選択して、**[この用紙を使用する]**をクリックしてください。

- 「品番/製品名/用語から検索」で、シートNo.または品番を検索して選択する
- 品番一覧から選択する
- [最近使用した用紙を表示]をクリックする

※図は、タックインデックス(品番:タ-21B、シートNo.:HV)を選択した場合です。




メモ

- シートNo.とは、ラベルの種類を表すアルファベット2文字の固有の記号です。
- ラベルのシートNo.はラベルの包装や商品、または[ラベルカタログ](#)に記載されています。


**2** 文字のレイアウトを選択して、**[この文字レイアウトを使用する]**をクリックしてください。

文字の印刷面(両面とも同じ文字・片面ずつ違う文字)と、文字の方向(横書き・縦書き)を選択できます。

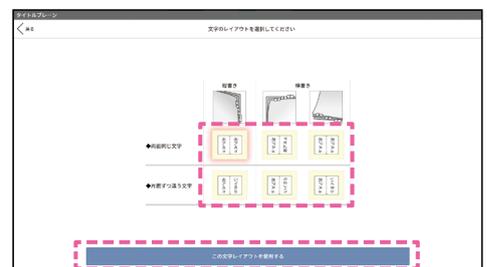

3

文字の書式(フォント・サイズ・スタイル)を選択して、  
[この書式とカラーを使用する]を  
クリックしてください。

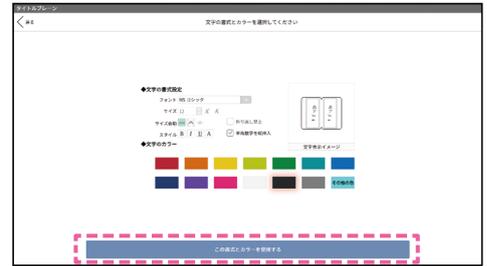

- 文字サイズを大きくすると、ラベルからはみ出て印刷される場合があります。
- ラベルごとに書式を変更することはできません。
- TITLE BRAIN Xで印刷を行う場合、文字のカラーは黒以外は選択できません。



初期設定では、自動サイズが設定されています。変更したい場合、[サイズ自動]を解除してからサイズの変更を行ってください。

4

1行目のセルに「とうきょう」、2行目のセルに「日本」と入力して、  
[入力完了]をクリックしてください。  
複数のラベルを作りたい場合は、  
2行目以下のセルに文字を入力してください。



① シートの追加・削除

シートを追加する: 「ページ追加」をクリックする。

シートを削除する: 「ページ削除」をクリックする。

② シートの一括設定・一括削除

シート全体に選択中のデータと同じ内容を印刷: 「一括設定」をクリックする。

シート全体の入力内容を削除: 「一括削除」をクリックする。



ご注意

複数データがある状態で「一括設定」をした場合、選択していないデータは上書きされます。



メモ

- セル内で改行したい場合、**[Cntl] + [Enter]**を押してください。
- スキップしたいラベルがある場合、スキップするラベルのセルを空白にしてください。


5

入力内容のプレビューを確認し、問題なければ**[完了]**をクリックしてください。修正する場合、**[戻る]**をクリックしてください。



6

表示された確認画面で、**[印刷画面に移行する]**をクリックしてください。

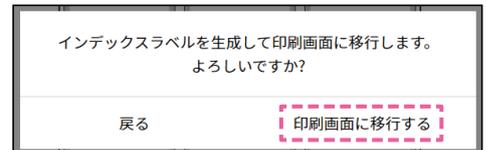

ご注意

印刷画面に移行すると前の画面に戻ることができません。

7

177ページ「3. 合わせ名人5でTITLE BRAIN X専用印刷データを作成する」の**3**～179ページ「5. TITLE BRAIN X PC印刷ソフトでラベルを印刷する」の手順で、ラベルを印刷してください。

## エラー表示について

アプリケーションソフトや本体にトラブルが発生すると、エラーメッセージが表示されます。そのときは、下表を参照して処置してください。

※メッセージは、文字情報だけ掲載しています。実際の画面に表示されるレイアウトではありません。

メッセージ	原因	処置
シートNo.XXを正しく挿入してください。	印刷時にシートの挿入が正しく行われなかった。	再度、正しくシートを挿入口に挿入してから「印刷」をクリックしてください。
印刷またはシート送りに失敗しました。	用紙や操作時の問題により印刷またはシートの搬送が正しく行われなかった。もしくは印刷を中断した。	再度、「実行」を押して、用紙を本体にセットしてから「印刷」をクリックしてください。途中から印刷を再開したい場合は、合わせ名人5でデータを作成し直してから印刷してください。印字ヘッドが戻らなかつたり、用紙が排出されないときは、電源を切ってお買い上げの「販売店」にご連絡ください。
異常温度です。電源を切ってください。	本体を長時間使用したり、大きい文字や黒ベタが多い文字の印刷、40℃以上の高温や2℃以下の低温の場所で使用している。	電源を切ってしばらく放置し、20℃ぐらいの場所で使用してください。
電池残量が少なくなりました。	乾電池の残量が少なくなっている。	早めに新しい乾電池(別売)に交換するか、ACアダプタを使ってください。そのままの状態にしておくと、印字途中で下記エラー、または印字不良が発生する原因になります。
電池がなくなりました。電源を切り、新しい電池と交換してください。	乾電池の残量が不足している。(印刷できない)	新しい乾電池(別売)に交換するか、ACアダプタを使ってください。途中から印刷を再開したい場合は、合わせ名人5でデータを作成し直してから印刷してください。
リアハッチを閉じてください。	リアハッチが開いている。	リアハッチを閉じてください。
リボンが無くなりました。交換してください。	印刷中にインクリボンが消耗した。	新しいインクリボンカセットに交換してください。途中から印刷を再開したい場合は、合わせ名人5でデータを作成し直してから印刷してください。
TITLE BRAIN X が2台以上接続されています。1台になるように他のTITLE BRAIN Xの電源を切断してアプリを再起動してください。	TITLE BRAIN X が2台以上接続されている。	1台になるように、他のTITLE BRAIN Xの電源を切断して、アプリケーションソフトを再起動してください。

メッセージ	原因	処置
USB接続に失敗しました。	TITLE BRAIN Xとの接続が正しく行われなかった。	TITLE BRAIN Xを接続し直してから電源を入れ直してください。
TITLE BRAIN X との通信に異常が発生しました。	USBケーブルが抜けて、TITLE BRAIN Xとの接続が切れた。	TITLE BRAIN Xを接続し直してから電源を入れ直してください。
印刷データの転送に失敗しました。	印刷データの転送が正しく行われなかった。	TITLE BRAIN Xを接続し直してから電源を入れ直してください。

# お手入れ

## 警告



商品に水をかけたり、ぬれた手で触らないでください。

感電・ショート・発火・故障の原因になります。

## 注意



本体のお手入れをするときは、必ずACアダプタ、USBケーブル、乾電池を本体から抜いてください。

感電・ショートの原因になります。



お手入れの際に、ベンジン・シンナー・アルコールなど、揮発性の薬品は絶対に使わないでください。

感電・ショート・発火・故障の原因になります。



本体内部は、さわらないでください。

感電・ショート・けが・故障の原因になります。

## お手入れのしかた

### ■日常のお手入れ

乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

### ■汚れが著しい場合のお手入れ

水にぬらしてかたく絞った布で拭いてください。

# 故障かな？と思ったら（不調診断）

## 本体側のトラブル

本体で発生したトラブルについて、原因と処置のしかたを説明しています。

以下の処置をしても直らないときは、お買い上げの「販売店」、または当社の「お客様相談室」にご相談ください。

### ■ 電源投入時について

トラブル内容	原因	処置
電源を入れても表示画面に何も表示されない。	ACアダプタが抜けかかっているか、抜けている。	差込プラグをコンセントに、ジャックを本体のACアダプタ差込口に確実に差し込んでください。
	専用ACアダプタを使っていない。	同梱の専用品をお使いください。
	乾電池が入っていない。	乾電池を入れてください。 (▶023ページ)
	乾電池の⊕⊖が逆向きに入っている。	正しい向きに入れ直してください。 (▶023ページ)
	乾電池が消耗している。	新しい乾電池(別売)に交換してください。 (▶023ページ)

### ■ 入力について

トラブル内容	原因	処置
目的の文字が入力できない。	入力モードが異なっている。	適切な入力モードに切り替えてください。 (▶040ページ)
	ローマ字入力が間違っている。	ローマ字変換一覧表を参照して正しく入力してください。(▶219ページ)

### ■ インクリボンカセットについて

トラブル内容	原因	処置
インクリボンカセットが交換できない。	印字ヘッドがプラテンと接触している。(下がっている)	リアハッチを閉じた状態で、いったん電源を切り、再度電源を入れ直してください。
	リボン装着部が交換できない場所にある。	リアハッチを閉じた状態で、いったん電源を切り、再度電源を入れ直してください。 装着部が正しい位置に戻ります。

## ■ 印刷について

トラブル内容	原因	処置
印刷がかすれる。	乾電池が消耗している。	新しい乾電池（別売）に交換してください。（▶023ページ）
	印刷濃度が薄く設定されている。	設定を変更してください。（▶158ページ）
	インクリボンカセットが正しくセットされていない。	「インクリボンカセットのセット」を参照して、正しくセットしてください。（▶018ページ）
	シートに対応していないタイプのインクリボンカセットがセットされている。	包装やラベルを確認して、シートに対応したタイプのインクリボンカセットをお使いください。（▶018・025ページ）
	リボンがねじれている。	インクリボンカセットの穴を回してねじれが直れば、本体に正しくセットしてください。直らない場合は、新しいインクリボンカセットに交換してください。
	自由用紙登録で用意した用紙の表面がざらついている。	自由用紙は表面がなめらかな用紙をご使用ください。
印刷ができない。	乾電池が消耗している。	新しい乾電池（別売）に交換してください。（▶023ページ）
	インクリボンカセットがセットされていない、もしくは正しくセットされていない。	「インクリボンカセットのセット」を参照して、正しくセットしてください。（▶018ページ）
	個別印刷数が0枚になっている。	個別印刷数を確認してください。（▶105ページ）
	シートに対応していないタイプのインクリボンカセットがセットされている。	包装やラベルを確認して、シートに対応したタイプのインクリボンカセットをお使いください。（▶018・025ページ）
	文字が入力されていない。またはスペースや改行のみ入力されている。	文字を入力・編集してください。

## ■ 印刷について

トラブル内容	原因	処置
シートを挿入できない。	シートをまっすぐに挿入していない。	シートを、左右のシート接地面の上に置いて、シートの両端にまっすぐ当たるよう挿入ガイドを調整し、シートを挿入口の奥に挿入してください。 (▶032・103ページ)
	シートの先端が曲がっている。	先端をまっすぐ伸ばしてから挿入してください。
目的の位置に印刷できない。 (印刷がずれる)	指定したシートと違うシートを挿入した。	シートの指定を変えるか正しいシートを挿入してください。(▶032・103ページ)
	印刷開始ラベル位置指定を間違えている。	正しい位置を指定し直してください。 (▶100ページ)
	スキップラベルの指定を間違えている。	正しい位置を指定し直してください。 (▶108ページ)
	シートをまっすぐに挿入していない。	シートを、左右のシート接地面の上に置いて、シートの両端にまっすぐ当たるよう挿入ガイドを調整し、シートを挿入口の奥に挿入してください。 (▶032・103ページ)

## エラー表示について

本体にトラブルが発生すると、入力画面にエラーメッセージが表示されます。そのときは、下表を参照して処置してください。

※メッセージは、文字情報だけ掲載しています。実際の画面に表示されるレイアウトではありません。

### ■「前回ラベル」選択時

メッセージ	表示時間	原因	処置
前回ラベルがありません。	2秒	継続操作できる入力内容がないとき(初めて電源を入れたときや初期化後)に表示されます。	「新規ラベル」を選択して作成してください。

### ■シートNo.入力時

メッセージ	表示時間	原因	処置
このシートは登録されていません。	2秒	入力されたシートNo.が本体に内蔵されていない。	正しいシートNo.を入力してください。

### ■入力時・文字修飾時

メッセージ	表示時間	原因	処置
文字数オーバーです。これ以上入力できません。	2秒	文字入力時、一つのラベル、または改ラベルを使った全ラベルの文字数が約500文字を超えている。	文字数を減らしてください。
]	入力可能範囲に納まるまで	新しい文字を入力したり、確定文字のサイズ変更、修飾の設定などによって、1行に入力可能な文字数(行方向)を超えている。	文字数や文字サイズ、修飾などの設定を調整するか、大きいサイズのラベルに変更してください。
▲END▲	入力可能範囲に納まるまで	新しい行を増やしたり、確定文字のサイズ変更や飾りの設定によって、入力可能な行数を超えている。	行数や文字サイズ、修飾などの設定を調整するか、大きいサイズのラベルに変更してください。
この文字では半角変換できません。	2秒	半角変換できない文字(漢字・記号の一部・絵文字・特殊文字)を半角変換しようとしている。	半角変換できる文字を入力してください。 (▶049・200ページ)

## ■ 入力時・文字修飾時

メッセージ	表示時間	原因	処置
プロポーショナル変更によりエンドマークが表示されたラベルがあります。	2秒	入力画面でプロポーショナルを「あり」から「なし」に変更してエンドマークが表示された。	エンドマークが表示されたラベルの文字数や文字サイズなどを編集して、エンドマークの表示を消してください。
縦書きなので斜体はできません。	2秒	縦書き文字に斜体を設定しようとした。	どちらかのみで設定してください。
斜体なので縦書きはできません。	2秒	斜体を設定している文字を縦書きにしようとした。	どちらかのみで設定してください。
連番設定は1ラベル1設定までです。	2秒	一つのラベルで2回、【機能】+【S連番】を押した。	連番入力できるのは、一つのラベルで1回だけです。改ラベル、または新規作成で新たに連番を設定してください。
このラベルはエンドマークがあります。	2秒	入力画面に ] <sup>Ⓢ</sup> や ▲END▲ が表示された状態で改ラベルやプレビュー、タブの切り替えをした。	入力画面に戻り、再度文字数や文字サイズ、修飾などの設定を調整するか、大きいサイズのラベルに変更してください。
これ以上の範囲を指定できません。	2秒	範囲選択時に規定(約100文字)以上の文字を選択した。	選択の範囲を変更してください。
該当コードはありません。	2秒	漢字のコード入力時にコード表にないコードを入力した。	漢字コード一覧表を参照して正しいコードを入力してください。(▶204ページ)
これ以上改ラベルできません。	2秒	規定数を超えて、改ラベルを行った。	改ラベル数を減らしてください。

## ■ 使用中

メッセージ	表示時間	原因	処置
リアハッチを閉じてください。	リアハッチを閉じるまで	印刷中にリアハッチが開いた。	直ちにリアハッチを閉じて【実行/改行】を押してください。シートが排出されます。
異常温度です。電源を切ってください。	電源を切るまで	本体を長時間使用したり、大きい文字や黒ベタが多い文字の印刷、40℃以上の高温や2℃以下の低温の場所で使用している。	電源を切ってしばらく放置し、20℃ぐらいの場所で使用してください。
電池残量が少なくなりました。	2秒	乾電池の残量が少なくなっている。	早めに新しい乾電池（別売）に交換するか、ACアダプタを使ってください。そのままの状態にしておくと、印字途中で下記エラー、または印字不良が発生する原因になります。（▶021・023ページ）
電池がなくなりました。電源を切り、新しいものと交換してください。	電源を切るまで	乾電池の残量が不足している。（印刷や文字の入力もできない）	新しい乾電池（別売）に交換するか、ACアダプタを使ってください。（▶021・023ページ）印刷中に電池の残量が不足して電源が切れた場合は、104ページの「ご注意」を参照して処置してください。

## ■ 上付き・下付き設定時

メッセージ	表示時間	原因	処置
上付き下付きなので縦書きはできません。	2秒	上付き下付き設定されている文字を縦書きにしようとした。	どちらかのみを設定してください。
上付き下付きなので固定サイズにはできません。	2秒	上付き下付き設定されている文字にサイズ指定をしようとした。	どちらかのみを設定してください。
縦書きなので上付き下付きにはできません。	2秒	縦書き文字に上付き下付きを設定しようとした。	どちらかのみを設定してください。
固定サイズなので上付き下付きにはできません。	2秒	サイズ指定している文字に上付き下付きを設定しようとした。	どちらかのみを設定してください。

## ■ ブロック編集時

メッセージ	表示時間	原因	処置
このラベルでは ブロック編集 できません。	2秒	ブロック編集できないラベルで 編集しようとした。	ブロック編集できるラベルで操 作してください。 (▶129ページ)
ブロック編集を するためには 文字を削除して ください。	2秒	ブロック編集するとき、入力画 面に文字が入力されている。	入力されている文字を消去し てください。

## ■ 自由用紙登録時

メッセージ	表示時間	原因	処置
用紙サイズが 範囲外です。 規定内に 修正しました。	2秒	自由用紙を登録するときに規 定外の寸法で登録しようとし た。	自動的に規定内の寸法に修正 されますので、確認してくださ い。(▶152ページ)

## ■ 外字・単語登録時

メッセージ	表示時間	原因	処置
登録容量が 不足しています。	2秒	外字および単語登録時に登録 可能な容量を超えた。	登録済みの外字および単語の 中から不要なものを削除してく ださい。
読みは 8字までです。	2秒	単語登録の読み入力時に規定 (8文字)より多くの文字を入 力した。	8文字以内で入力してくださ い。
単語は 15文字までです。	2秒	単語登録の単語入力時に規定 (15文字)より多くの文字を入 力した。	15文字以内で入力してくださ い。

## ■ 印刷時

メッセージ	表示時間	原因	処 置
このラベルは エンドマークが あります。	2秒	入力画面に ] <sup>Ⓜ</sup> や <b>▲END▲</b> が表示された状態で <b>【印刷】</b> を押し た。	入力画面に戻り、再度文字を消 去するなど、編集し直してくだ さい。
シートNo.■■■を 正しく挿入して ください。	<b>【実行/改行】</b> を押すまで	印刷時にシートの挿入が正しく 行われなかった。	再度、正しくシートを挿入口に 挿入してから <b>【印刷】</b> を押し てください。(▶032・103ページ)
印刷または シート送りに 失敗しました。	<b>【実行/改行】</b> を押すまで	用紙や操作時の問題により印 刷またはシートの搬送が正しく 行われなかった。	再度印刷をやり直してください。
印刷または シート送りに 失敗しました。 電源を 切ってください。	電源を切る まで	本体の問題により、印刷、また はシートの搬送が正しく行われ なかった。	電源を切り、再度電源を入れて ください。印字ヘッドが戻らな かったり、用紙が排出されない ときは、電源を切ってお買い上 げの「販売店」にご連絡くださ い。
リボンが なくなりました。 交換してください。	<b>【実行/改行】</b> を押すまで	印刷中にインクリボンが消耗し た。	新しいインクリボンカセットに 交換してください。 (▶018ページ)

## ■ ファイル管理

メッセージ	表示時間	原因	処 置
このラベルは エンドマークが あります。	2秒	入力画面に ] <sup>Ⓜ</sup> や <b>▲END▲</b> が 表示された状態で <b>【機能】</b> + <b>【Fファイル】</b> を押した。	入力画面に戻り、再度文字を消 去するなど、編集し直してくだ さい。
ファイル名は 5文字までです。	2秒	ファイル名入力時に規定(5文 字)より多くの文字数で入力し た。	5文字以内で入力してくださ い。
ファイルの 登録容量が 不足しています。	2秒	ファイル登録時に登録可能な 容量を超えた。	登録済みのファイルの中から 不要なファイルを消去してくだ さい。
ファイルが ありません。	2秒	登録されているファイルがな いのに、ファイルの読み込みや 消去をしようとした。	ファイルを登録してください。

## ■ ファイル管理

メッセージ	表示時間	原因	処置
指定の検索条件ではファイルがありません。	2秒	ファイルを読み込むときや消去するとき、登録されているファイルはあるが、指定したファイル名や同じ種類のラベルのファイルがない。	正しいファイル名、または同じ種類のラベルで入力してください。
読み込めないラベルがありました。	2秒	同じ種類のラベルで異なるシートNo.のファイルを読み込もうとしたとき、文字数が多くて読み込めないラベルが発生した。	編集し直るか、編集するラベルを変更してください。
プロポーショナルの設定が違います。現在の設定を変更してください。	2秒	プロポーショナルの設定が違うファイルを読み込もうとした。	現在のプロポーショナルの設定を変更してください。

## ■ PC接続時

メッセージ	表示時間	原因	処置
PCから切断されています。電源を切ってください。	電源を切るまで	PC接続中にUSBケーブルが抜けた。	電源を切って再度接続し直してください。

# アフターサービスについて

## 修理について

- ① この商品は、取扱説明書などにしたがった正常な使用状態で、保証書に記載の保証期間内に故障した場合には、保証規定に基づいて無料で修理いたします。  
なお、故障の内容によりまして、修理にかえ同等商品と交換させていただくことがあります。
- ② 修理を依頼されるときは、商品と保証書をお買い上げの販売店までご持参の上、故障状態を詳しくご説明いただき、お申し付けください。  
修理ご依頼品のご持参、およびお持ち帰りの場合の交通費など諸費用は、お客様のご負担となります。郵送での受け付けはお断りいたします。
- ③ 保証期間経過後も修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により、有料で修理させていただきます。  
また、この商品の製造打ち切り後も、故障箇所によっては修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店までご相談ください。

## 保証書について

- ① 保証書は同梱のスタートアップガイドに添付されています。
- ② 保証書は販売店名、お買い上げ日の記入をよくお確かめの上、販売店より受け取ってください。  
また、保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

## お問い合わせについて

アフターサービスについてご不明な点や、ご転居・ご贈答品などでお買い上げの「販売店」に修理をご依頼になれない場合などは、下記「お客様相談室」までお問い合わせください。

**コクヨ株式会社**

**お客様相談室 ☎ 0120-201-594**

<https://www.kokuyo.co.jp/>

# 仕様


## 本体の仕様

入力方式	ローマ字入力/かなめくり入力/ABC入力/abc入力 縦書き・横書き入力 かな漢字変換/カタカナ変換/半角変換
表示部	3.5inch バックライト付き カラー液晶 表示文字数：9文字×6行（入力時）
入力文字数	最大約 500 文字 （1ラベルまたは改ラベルで一度に入力できる文字数） ※ラベルの種類や入力の状態によって異なります。
書式/フォント	UD 新ゴ R /アウトラインフォント  ※本ソフトウェアに搭載されている書体名 UD 新ゴ Rは株式会社モリサワより提供を受けており、 フォントデータの著作権は同社に帰属します。
内蔵文字	JIS 第一水準 (2,965 文字) JIS 第二水準 (3,390 文字) その他 (絵文字/記号/特殊文字) (717 文字)
内蔵辞書	予測変換付き辞書：約 27.7 万語 単語登録 (50 語)
文字サイズ	3S、SS、S、M、L、LL、3L、4L の 8 種類 正方、平体、長体の 3 種類 (4L は正方のみ)
文字修飾	斜体/強調/白抜き/影/白抜き影/立体 網かけ/枠/訂正線/下線
編集機能	自動レイアウト/タックインデックス編集/改ラベル/連番入力 ブロック編集/上付き、下付き/中揃え、下揃え 自由用紙登録/外字登録 (10 文字) /コピー、ペースト/復活
印刷方式	熱転写方式、解像度 270dpi
印刷機能	印刷レイアウト表示/印字セット数指定/個別枚数設定 印刷開始位置設定/スキップラベル指定/鏡印刷
ファイル登録	登録可能文字数：約 60,000 文字 保存データ数：最大 1,000 ファイル ※ラベルの種類や入力の状態によって異なります。
外寸法 (mm)	幅：260、奥行：173、高さ：76
質量 (kg)	1.34 (乾電池を含まない)
インターフェース	USB インターフェース (USB2.0)
USB コネクタ形状	micro USB Type-B
電源	専用 AC アダプタ (同梱品) / 単 3 アルカリ乾電池 6 本 (別売) /オートパワーオフ機能搭載

# 付録

## かなめくり一覧表

「かなめくり」を選択して、入力するときのキーを押す回数の一覧表です。入力画面の左端に「かな」のインジケータがあることを確認してください。

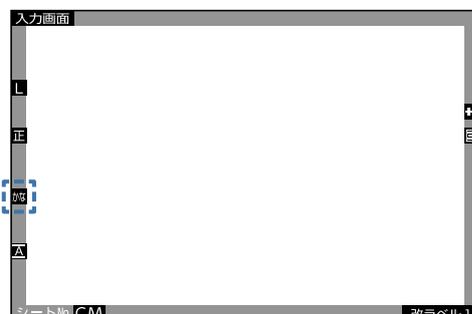

かなめくり入力…041ページ

参照

キーを押す回数 文字キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>【Qあ】</b>	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お
<b>【Wか】</b>	か	き	く	け	こ					
<b>【Eさ】</b>	さ	し	す	せ	そ					
<b>【Rた】</b>	た	ち	つ	て	と	っ				
<b>【Tな】</b>	な	に	ぬ	ね	の					
<b>【Yは】</b>	は	ひ	ふ	へ	ほ					
<b>【Uま】</b>	ま	み	む	め	も					
<b>【Iや】</b>	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ				
<b>【Oら】</b>	ら	り	る	れ	ろ					
<b>【Pわ】</b>	わ	を	ん	わ						

※それぞれ最後まで押すと、次は最初に戻ります。

〈例〉**【Wか】**の場合、6回目は「か」になります。




メモ

- 濁点「゛」、半濁点「゜」を入力するときは、確定する前に **【G】**、**【H】** を押してください。
- かな入力で「う」に濁点を入力すると「ヴ」になります。

## 半角変換対応文字一覧表

ひらがなと以下の文字は、半角変換できる文字です。  
 これ以外の文字を半角変換しようとする、右図の画面が表示されます。

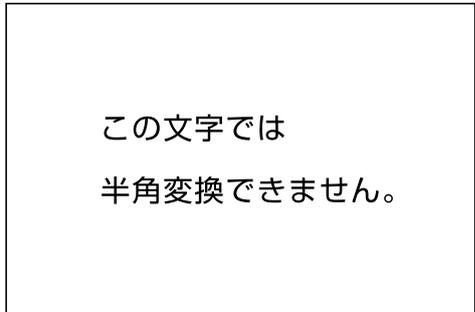

記号	!	?	@	#	&	¥	\$	%	+	-	/	=	<	>	*	=	
	:	;	_	—	·	—	—	~	.	,	,	,	。	^	`	'	'
	“	”	(	)	[	]	{	}	「	」							
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
英文字	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	
	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	
	w	x	y	z													
カタカナ	ア	ア	イ	イ	ウ	ウ	エ	エ	オ	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	
	ケ	ゲ	コ	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ	ゾ	タ	ダ	
	チ	ヂ	ツ	ツ	ッ	ッ	テ	デ	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ
	パ	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ	ボ	ポ	マ	ミ	ム	
	メ	モ	ヤ	ヤ	ユ	ユ	ヨ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ン		
	ヴ	カ	ケ														



## 数字の変換文字

(ローマ字入力、かなめくり入力モードの場合のみ入力できます。)

入力	変換文字			
<b>【1】</b>	1	①	(1)	1. I i 一 (一)
<b>【2】</b>	2	②	(2)	2. II ii 二 (二)
<b>【3】</b>	3	③	(3)	3. III iii 三 (三)
<b>【4】</b>	4	④	(4)	4. IV iV 四 (四)
<b>【5】</b>	5	⑤	(5)	5. V V 五 (五)
<b>【6】</b>	6	⑥	(6)	6. VI Vi 六 (六)
<b>【7】</b>	7	⑦	(7)	7. VII Vii 七 (七)
<b>【8】</b>	8	⑧	(8)	8. VIII Viii 八 (八)
<b>【9】</b>	9	⑨	(9)	9. IX iX 九 (九)
<b>【0】</b>	0	○		
<b>【1】【0】</b>	10	⑩	(10)	10. X x 十 (十)
<b>【1】【1】</b>	11	⑪	(11)	
<b>【1】【2】</b>	12	⑫	(12)	
<b>【1】【3】</b>	13	⑬	(13)	
<b>【1】【4】</b>	14	⑭	(14)	
<b>【1】【5】</b>	15	⑮	(15)	
<b>【1】【6】</b>	16	⑯	(16)	
<b>【1】【7】</b>	17	⑰	(17)	
<b>【1】【8】</b>	18	⑱	(18)	
<b>【1】【9】</b>	19	⑲	(19)	
<b>【2】【0】</b>	20	⑳	(20)	



## 漢字コード一覧表

以下の一覧表は、本体に内蔵されている漢字を、「JIS第一水準」と「JIS第二水準」に分けて、シフトJISコード順に掲載しています。

コード入力の際に参照してください。



ご注意

- 「JIS第一水準」一覧表は、JISに基づき「音読み」で掲載しています。本体の内蔵辞書では、「音読み」、または「訓読み」のみを搭載している文字があり、「音読み」だけでは変換できないことがあります。  
「JIS第二水準」一覧表は、コードのみ掲載しています。
- 表内の文字と実際に印字される文字とでは、字形が異なる場合があります。

### ■JIS第一水準表

※の欄の数字は、シフトJISコードの下1桁です。

〈例〉「亜」のコードは「889F」になります。

読み	コード(上3桁)	※	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
ア	889																	亜
	88A		唾	娃	阿	哀	愛	挨	始	逢	葵	茜	穉	惡	握	渥	旭	葦
アイ	88B		芦	鯪	梓	庄	幹	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或	粟	裕
	88C		安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏	以	伊	位	依	偉	囿	夷	委
	88D		威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃	萎	衣
	88E		謂	違	遺	医	井	亥	域	育	郁	磯	一	壹	溢	逸	稻	茨
	88F		芋	鱒	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭			
イウ	894		院	陰	隱	韻	吋	右	宇	烏	羽	迂	雨	卯	鶉	窺	丑	碓
	895		臼	渦	嘘	唄	鬱	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	樽	云	運	雲
エ	896		荏	餌	叡	宮	嬰	影	映	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	穎
	897		英	衛	詠	銳	液	疫	益	馱	悦	謁	越	閱	榎	厭	円	
	898		園	堰	奄	宴	延	怨	掩	援	沿	演	炎	焰	煙	燕	猿	縁
	899		艶	苑	園	遠	鉛	鴛	塩	於	汚	甥	凹	央	奥	往	応	押
エオ	89A		旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鶯	鷗	黄	岡	冲	荻	億	屋	憶
	89B		臆	桶	牡	乙	俺	卸	恩	温	穩	音	下	化	仮	何	伽	価
	89C		佳	加	可	嘉	夏	嫁	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂
	89D		禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	蝦	課	嘩	貨	迦	過
	89E		霞	蚊	俄	峨	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕	介	会
読み	コード(上3桁)	※	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

読み	コード(上3桁)	※	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
力	89F		解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔	恢	懷	戒	拐	改				
	8A4		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	効	外	
	8A5		咳	害	崖	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	淫	馨	蛙	垣	
	8A6		柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓	拈	攪	格	核	殼	獲	確	穫	覚	
	8A7		角	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額	顎	掛	笠	櫛		
	8A8		櫃	梶	鯁	漚	割	喝	恰	括	活	渴	滑	葛	褐	轄	且	鯉	
	8A9		叶	柀	樺	鞆	株	兜	竈	蒲	釜	鎌	啣	鴨	栢	茅	萱	粥	
	8AA		刈	苻	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勸	卷	喚	堪	姦	完	官	
	8AB		寬	干	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺	款	歛	汗	漢	
	8AC		澗	淮	環	甘	監	看	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	觀	
	8AD		諫	貫	還	鑑	間	閑	閑	関	陷	韓	館	丸	含	崖	玩		
	力キ	8AE		癌	眼	岩	翫	贗	雁	頑	顔	願	企	伎	危	喜	器	基	奇
		8AF		嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	旗	既	期	棋	棄			
		8B4		機	帰	毅	気	畿	祈	季	稀	紀	徽	規	記	貴	起	軌	
		8B5		輝	飢	騎	鬼	偽	儀	妓	宜	戲	技	擬	欺	犧	疑	祇	
		8B6		義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠	吉	吃	喫	桔	橘	詰	杵	黍	
8B7			却	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸	宮	弓	急	救		
8B8			朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮	笈	及	糾	給	旧	去	居		
8B9			巨	拒	拋	拳	渠	虚	許	距	鋸	魚	禦	亨	享	京	供		
8BA			俠	僑	兇	競	共	凶	協	匡	卿	叫	喬	境	峽	強	怯		
8BB			恐	恭	挾	教	橋	況	狂	狹	矯	胸	脅	興	蕎	鄉	鏡	響	
8BC			饗	驚	仰	凝	堯	曉	業	局	曲	極	玉	桐	秆	僅	勤	均	
8BD			巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊	芹	菌	衿	襟	謹	近	
キク		8BE		金	吟	銀	九	俱	句	區	狗	玖	矩	苦	軀	馭	駒	具	
		8BF		愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	申	榔	釧	屑	屈			
クケ		8C4		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	糸	栗	縑	桑	黜	君	薰	
		8C5		訓	群	軍	郡	卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	型	契	
	8C6		形	徑	恵	慶	慧	憩	掲	携	敬	景	桂	溪	畦	稽	系	経	
	8C7		繼	繫	罴	荃	荳	計	詣	詣	警	輕	頸	鷄	芸	迎	鯨		
	8C8		劇	戟	擊	激	隙	桁	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件	
	8C9		俟	倦	健	兼	券	劍	喧	圈	堅	嫌	建	憲	懸	拳	捲	検	
	ケ	8CA		権	牽	犬	献	研	硯	絹	梟	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険
		8CB		頭	驗	齷	元	原	蔽	幻	弦	減	源	玄	現	絃	言	諺	
ケコ	8CC		限	乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐	
	8CD		糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	顧	鼓	互	伍	午		
読み	コード(上3桁)	※	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	

読み	コード(上3桁)	※	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
コ	8CE		呉	吾	娛	後	御	悟	梧	檣	瑚	碁	語	誤	護	醐	乞	鯉	
	8CF		交	佼	侯	候	倖	光	公	功	効	勾	厚	口	向				
	8D4		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	
	8D5		恒	慌	抗	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構	江	洪	浩	
	8D6		港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	
	8D7		膏	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鈇	砘	鋼	閤	降		
	8D8		項	香	高	鴻	剛	劫	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	趨	克	刻	
	8D9		告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甌	忽	惚	骨	狛	込	此	
	8DA		頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	良	
	8DB		魂	些	佐	又	峻	嵯	左	差	查	沙	磋	砂	詐	鎖	袞	坐	
コサ	8DC		座	挫	債	催	再	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	裁	歲	濟		
	8DD		災	采	犀	碎	砦	祭	齋	細	菜	裁	際	劑	在	材	罪		
	8DE		財	冚	坂	阪	堺	柵	肴	咲	崎	埼	鷺	作	削	咋	搾		
	8DF		昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	鮭	笹	匙	刷					
	8E4		察	抄	撮	擦	札	殺	薩	雜	阜	鯖	捌	鏑	皿	晒	三		
	8E5		傘	参	山	惨	撒	散	栈	燦	珊	産	算	纂	蚕	讚	贊	酸	
	8E6		餐	斬	暫	残	仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	
	8E7		姿	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	施	旨	枝	止		
	8E8		死	氏	獅	祉	私	糸	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌	
	8E9		諮	資	賜	雌	飼	齒	事	似	侍	児	字	寺	慈	持	時	次	
サシ	8EA		滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而	耳	自	時	辞	夕	鹿	式	識	
	8EB		嶋	竺	軸	穴	栗	七	叱	執	失	嫉	室	悉	湿	漆	疾	質	
	8EC		実	蔀	篠	悃	柴	芝	屢	蕊	縞	舍	写	射	捨	赦	斜	煮	
	8ED		社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	尺	杓	灼	爵	酌	积	
	8EE		錫	若	寂	弱	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	腫	趣		
	8EF		酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	綬	朱	囚	収	周				
	8F4		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繡	習	臭	舟	菟	衆	
	8F5		襲	讐	蹴	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十	從	戎	柔	
	8F6		汁	洩	獸	縱	重	銃	叔	夙	宿	淑	祝	縮	塾	塾	熟	出	
	8F7		術	述	俊	峻	春	瞬	竣	夙	夙	准	祝	旬	殉	淳	出		
シ	8F8		準	潤	盾	純	巡	遵	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒	
	8F9		署	書	薯	諸	諸	助	叙	女	序	徐	恕	鋤	除	傷	償	勝	
	8FA		匠	升	召	哨	商	唱	嘗	獎	妾	娼	宵	將	少	尚	庄		
	8FB		床	廠	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶	小	梢	樵		
	8FC		沼	消	涉	湘	燒	焦	照	症	省	硝	礁	祥	章	笑	粧		
	読み	コード(上3桁)	※	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

読み	コード(上3桁)	※	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
シ	8FD		紹	肖	菖	蔣	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	象	賞	醬	鉦	鍾	
	8FE		鐘	障	鞘	上	丈	丞	乘	冗	剩	城	場	壤	嬖	常	情	擾	
	8FF		条	杖	淨	状	置	穰	蒸	讓	釀	錠	囑	埴	飾				
シス	904		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	
	905		娠	寢	審	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	疹	真	神	
	906		秦	紳	臣	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	
	907		壬	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	鞞	筍	諏	須	人	凶	厨		
	908		逗	吹	垂	帥	推	水	炊	睡	粹	翠	衰	遂	醉	錐	錘	隨	
	909		瑞	髓	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	椗	菅	頗	雀	裾	澄	
	スセ	90A		摺	寸	世	瀨	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政	整	星
		90B		晴	棲	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	西	誠	誓	請
		90C		逝	醒	青	静	齐	税	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積
セソ	90D		逝	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	撰	折	設	節	
	90E		説	雪	絶	舌	蝉	仙	先	煎	千	占	宣	專	尖	川	戦	扇	
	90F		栓	柂	泉	浅	洗	染	潜	煎	煎	煽	旋	穿	箭	線			
	914		織	羨	腺	舛	船	薦	詮	賤	踐	選	遷	錢	銑	閃	鮮	前	
	915		善	漸	然	全	禅	繕	膳	糗	嚼	塑	岨	措	曾	曾	楚	狙	
	916		疏	疎	礎	祖	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	
	917		叢	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	忽	想	搜	掃	挿	搔		
	918		操	早	曹	巢	槍	槽	漕	燥	争	瘦	相	窓	糟	総	綜	聡	
	919		草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗	霜	騷	像	増	憎	臆	
ソタ	91A		蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	
	91B		族	続	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜	他	多	太	汰	
	91C		記	唾	墮	妥	惰	打	柁	舵	橇	陀	駄	躡	体	堆	対	耐	
タ	91D		岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滯	胎	腿	苔	袋	貸	退	逮	
	91E		隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄	宅	托	
	91F		扨	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只				
タチ	924		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	豎	汕	棚	谷	狸	樽	誰	丹		
	925		单	嘆	坦	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	綻	耽	胆		
	926		蛋	誕	鍛	団	壇	彈	断	暖	檀	段	男	談	値	知	弛		
	927		恥	智	池	痴	稚	置	致	蚩	遲	馳	築	畜	竹	筑	蓄		
	928		逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	苧	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷	
	929		註	耐	鑄	駐	樗	瀦	猪	苧	苧	貯	丁	兆	凋	喋	寵	帖	
	92A		帳	庁	弔	張	彫	徵	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	
92B		腸	蝶	調	謀	超	跳	鈔	長	頂	烏	勅	抄	直	朕	沈	珍		
読み	コード(上3桁)	※	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	

読み	コード(上3桁)	※	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
チツ	92C		賃	鎮	陳	津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	柁	搦	槻	佃
	92D		漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	漬	坪	壺	孀	紬	爪	吊	釣	鶴
テ	92E		亭	低	停	偵	荆	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟	悌	抵
	92F		挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締	艇	訂	諦	蹄	遞			
テト	934		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	適	鐫	溺	哲	徹
	935		撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼	転	顛	点
トナ	936		伝	殿	澱	田	電	兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登
	937		菟	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴	怒	倒	党	冬	
ナニ	938		凍	刀	唐	塔	塘	套	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	棣	棟
	939		盜	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	禱	等	答	筒	糖	統	到	董
ニヌネ	93A		蕩	藤	討	騰	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頭	騰	鬪	動	同	德
	93B		堂	導	懂	撞	洞	瞳	童	胷	荀	道	銅	峠	鴛	匿	得	德
ノハ	93C		洩	特	督	禿	篤	毒	独	読	朽	橡	凸	突	楸	届	鳶	苦
	93D		寅	酉	瀨	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	頓	吞	曇	鈍	奈	那
ハニ	93E		内	乍	凧	薙	謎	灘	捺	鍋	樞	馴	繩	罨	南	楠	軟	難
	93F		汝	二	尼	弍	迤	勻	賑	肉	虹	廿	日	乳	入			
ネノ	944		如	尿	菲	任	妊	忍	認	濡	襦	祢	寧	葱	猫	熱	年	念
	945		捻	撚	燃	粘	乃	迺	之	埜	囊	惱	濃	納	能	腦	膿	農
ノハ	946		覲	蚤	巴	把	播	霸	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳
	947		廢	拜	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	梅	
ハ	948		煤	煤	猥	買	壳	賠	陪	這	蠅	秤	矧	菽	伯	博	拍	
	949		柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	爆	縛	莫	駁	麥	函
ハヒ	94A		箱	裕	箸	肇	筈	櫨	幡	肌	畑	畠	八	鉢	澆	醜	髮	
	94B		伐	罰	拔	筏	閥	鳩	嘶	塙	蛤	隼	伴	判	半	反	帆	
ヒフ	94C		搬	斑	板	汜	汎	版	犯	班	畔	繁	般	藩	販	采	煩	
	94D		頒	飯	挽	晚	番	盤	譬	蕃	蛭	匪	卑	否	妃	庇	悲	
ヒフ	94E		扉	批	披	斐	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被	費	
	94F		避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	枇	毘	琵琶	眉	美			
ヒフ	954		鼻	柎	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧
	955		姫	媛	紐	百	謬	佞	彪	標	氷	漂	瓢	票	表	評	豹	廟
ヒフ	956		描	病	秒	苗	錨	鋏	蒜	蛭	鱈	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓
	957		頻	敏	瓶	不	付	埠	夫	婦	富	富	布	府	怖	敷		
ヒフ	958		斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴	附	侮	撫	
	959		武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	負	伏	副	復	服	福	
読み	コード(上3桁)	※	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

読み	コード(上3桁)	※	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
フヘ	95B		焚	奮	粉	糞	紛	霏	文	聞	丙	併	兵	塤	幣	平	弊	柄
	95C		並	蔽	閉	陛	米	頁	僻	壁	癖	碧	別	警	蔑	篋	偏	变
ヘホ	95D		片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	婉	弁	鞭	保	鋪	圃	捕	
	95E		歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣	俸	包
	95F		呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	抱	捧	放	方	朋			
	964		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽
	965		鳳	鵬	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	望	某	棒
	966		冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿	鉞	防	吠	頰	北	僕	卜	墨	撲
マ	967		朴	牧	睦	穆	卸	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	盆	
	968		摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚	每	哩	禎	幕	膜	枕	鮪	枉
	969		鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	俛	繭	磨	万	慢	滿	漫
	96A		蔓	味	未	魅	巳	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	耗	民
マミ	96B		眠	務	夢	無	牟	矛	霧	鷓	棕	婿	娘	冥	名	命	明	盟
ミム	96C		迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	麵	摸	模	茂	妄
メモ	96D		孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	默	目	李	勿	餅	尤	戾
モヤ	96E		粉	貰	問	悶	紋	門	匆	也	冶	夜	爺	耶	野	弥	矢	厄
	96F		役	約	葉	訳	躍	靖	柳	数	鏝	愉	愈	油	癒			
ヤユ	974		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌
	975		猶	猷	由	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	予	余	与	誉
ユヨ	976		輿	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	搖	擁	曜	楊	樣	洋	溶	熔
	977		用	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謠	踊	遙	陽	養	慾	抑	欲	
ヨラ	978		沃	浴	翌	翼	淀	羅	螺	裸	来	莱	賴	雷	洛	絡	落	酪
	979		乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覽	利	吏	履	李	梨	理	璃	痢
ラリ	97A		裏	裡	里	離	陸	律	率	立	莅	掠	略	劉	流	溜	琉	留
	97B		硫	粒	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚	両	凌	寮	料
	97C		梁	涼	獵	療	瞭	稜	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	綠	倫
	97D		厘	林	淋	熒	琳	臨	輪	隣	鱗	麟	璫	隕	淚	累	類	令
リルレ	97E		伶	例	冷	勵	嶺	伶	玲	礼	苓	鈴	隸	零	靈	麗	齡	曆
	97F		歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯			
レロ	984		蓮	連	鍊	呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	勞	婁	廊	弄	朗	楼
	985		榔	浪	漏	牢	狼	籠	老	聾	蠟	郎	六	麓	祿	助	録	論
ワ	986		倭	和	話	歪	賄	脇	惑	梓	鷲	互	巨	藁	藁	藁	藁	藁
	987		湾	碗	腕													
読み	コード(上3桁)	※	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

■JIS第二水準表

※この欄の数字は、シフトJISコードの下2桁です。

〈例〉「井」のコードは「98A5」になります。

コード (上2桁)	※コード(下2桁)																				
98	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	AA	AB	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	B3
	弌	丐	丕	个	丩	、	井	ノ	乂	乖	乘	亂	丿	豫	爭	舒	式	于	亞	亟	一
	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE	BF	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
	亢	京	毫	亶	从	仍	仄	仆	仂	仗	仞	仉	仟	价	伉	佚	估	佛	尙	佗	佇
	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD
	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰	侑	佯	來	侖	儘	倪	俟	俎	俘	俛	俑	俚	俐	佻
	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	F0	F1	F2
	俚	倚	倨	倨	倪	倥	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅
	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC											
	偈	倣	倣	倣	倣	倣	倣	倣	倣	倣	倣	倣	倣	倣	倣	倣	倣	倣	倣	倣	倣
99	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54
	僉	僊	僊	僊	僊	僊	僊	僊	僊	僊	僊	僊	僊	僊	僊	僊	僊	僊	僊	僊	僊
	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	儷	儷	儷	儷	儷	儷	儷	儷	儷	儷	儷	儷	儷	儷	儷	儷	儷	儷	儷	儷	儷
	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
	冕	冎	冕	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎
	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94
	凰	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎	冎
	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
	劓	劓	劓	劓	劓	劓	劓	劓	劓	劓	劓	劓	劓	劓	劓	劓	劓	劓	劓	劓	劓
AA	AB	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE	
飭	勑	勑	勑	勑	勑	勑	勑	勑	勑	勑	勑	勑	勑	勑	勑	勑	勑	勑	勑	勑	
BF	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	D0	D1	D2	D3	
卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	
D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	
雙	叟	曼	曼	曼	曼	曼	曼	曼	曼	曼	曼	曼	曼	曼	曼	曼	曼	曼	曼	曼	
E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC		
咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	
9A	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54
	咫	晒	咤	咤	咤	咤	咤	咤	咤	咤	咤	咤	咤	咤	咤	咤	咤	咤	咤	咤	咤
	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅	倅
	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
	嗚	嗚	嗚	嗚	嗚	嗚	嗚	嗚	嗚	嗚	嗚	嗚	嗚	嗚	嗚	嗚	嗚	嗚	嗚	嗚	嗚
	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94
	噫	噫	噫	噫	噫	噫	噫	噫	噫	噫	噫	噫	噫	噫	噫	噫	噫	噫	噫	噫	噫

コード (上2桁)	※コード(下2桁)																				
9A	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
	AA	AB	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE
	BF	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	D0	D1	D2	D3
	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC	
9B	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54
	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94
	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
9C	AA	AB	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE
	BF	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	D0	D1	D2	D3
	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC	
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	
6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94	
95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	
AA	AB	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE	

コード (上2桁)	※コード(下2桁)																					
9C	BF	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	D0	D1	D2	D3	
	愼	愨	愧	慊	愿	慎	愬	愴	博	湧	慄	慳	慷	慘	慙	慚	愆	慙	慙	慙	慙	
	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	
	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	
	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	FO	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC		
	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	慙	
	9D	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54
		戛	戛	截	戮	戰	戲	戮	扁	扎	扞	扣	扛	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱
		55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
		拔	扞	扞	扞	扞	扞	扞	扞	扞	扞	扞	扞	扞	扞	扞	扞	扞	扞	扞	扞	扞
6A		6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	
扱		扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	
80		81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94	
扱		扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	
95		96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	
扱		扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	扱	
9E	AA	AB	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE	
	擡	抬	擡	擡	擡	擡	擡	擡	擡	擡	擡	擡	擡	擡	擡	擡	擡	擡	擡	擡	擡	
	BF	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	D0	D1	D2	D3	
	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	
	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	
	旄	旄	旄	旄	旄	旄	旄	旄	旄	旄	旄	旄	旄	旄	旄	旄	旄	旄	旄	旄	旄	
	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	FO	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC		
	晞	晞	晞	晞	晞	晞	晞	晞	晞	晞	晞	晞	晞	晞	晞	晞	晞	晞	晞	晞	晞	
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	
	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	
55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69		
曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄		
6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E		
束	束	束	束	束	束	束	束	束	束	束	束	束	束	束	束	束	束	束	束	束		
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94		
梳	梳	梳	梳	梳	梳	梳	梳	梳	梳	梳	梳	梳	梳	梳	梳	梳	梳	梳	梳	梳		
95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9		
裙	裙	裙	裙	裙	裙	裙	裙	裙	裙	裙	裙	裙	裙	裙	裙	裙	裙	裙	裙	裙		
AA	AB	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE		
楡	楡	楡	楡	楡	楡	楡	楡	楡	楡	楡	楡	楡	楡	楡	楡	楡	楡	楡	楡	楡		
BF	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	D0	D1	D2	D3		
楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞		
D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8		
榜	榜	榜	榜	榜	榜	榜	榜	榜	榜	榜	榜	榜	榜	榜	榜	榜	榜	榜	榜	榜		

コード (上2桁)	※コード(下2桁)																				
9E	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	FO	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC	
	様	樓	楸	楨	楸	楸	楸	楸	楸	楸	楸	楸	楸	楸	楸	楸	楸	楸	楸	楸	
9F	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54
	槩	槩	槩	槩	槩	槩	槩	槩	槩	槩	槩	槩	槩	槩	槩	槩	槩	槩	槩	槩	槩
EO	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	觀	欵	欵	盜	欵	飲	飲	飲	飲	飲	飲	飲	飲	飲	飲	飲	飲	飲	飲	飲	飲
E1	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
	殍	殘	殍	殍	殍	殍	殍	殍	殍	殍	殍	殍	殍	殍	殍	殍	殍	殍	殍	殍	殍
E1	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94
	麾	氈	氈	气	氛	氫	氣	汞	汕	汙	汪	沂	沔	沔	沔	沔	沔	沔	沔	沔	沔
E1	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
	泄	決	泓	沽	泗	泗	沂	沮	沱	沾	汩	泛	泯	汧	汧	汧	汧	汧	汧	汧	汧
E1	AA	AB	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE
	洙	洵	洵	泗	冽	浣	涓	宏	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	洌	洌	洌	洌	洌
E1	BF	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	D0	D1	D2	D3
	涸	渚	淬	淞	淌	淨	淒	淅	淺	淙	淤	淩	淪	淮	渭	湮	洑	渙	渙	渙	渙
E1	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
	渣	湫	渫	渫	渫	渫	渫	渫	渫	渫	渫	渫	渫	渫	渫	渫	渫	渫	渫	渫	渫
E1	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	FO	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC	
	滄	洩	滔	滕	滄	溥	滂	溟	潁	溉	灌	滬	滂	滾	漿	滲	漱	滯	漲	滌	
E1	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54
	漾	漓	滷	澆	滂	濟	澁	澀	澀	潛	潛	潭	澍	潼	潘	澎	漚	濂	潦	澳	泮
E1	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	澡	澤	澹	漬	滯	濟	濕	濬	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑
E1	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
	瀚	渚	瀝	瀟	瀾	瀾	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑
E1	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94
	烙	焉	烽	焜	焙	煥	熙	熙	煦	煢	煢	煢	煢	煢	煢	煢	煢	煢	煢	煢	煢
E1	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
	熾	燒	燉	燔	燎	燠	燬	燧	燧	燧	燧	燧	燧	燧	燧	燧	燧	燧	燧	燧	燧
E1	AA	AB	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE
	俎	爿	牀	牆	牋	牘	牝	牝	犁	犁	犇	犇	犇	犇	犇	犇	犇	犇	犇	犇	犇
E1	BF	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	D0	D1	D2	D3
	狒	狒	狼	狡	狹	狷	倏	猗	猗	猜	猖	猝	猴	狨	猩	猥	猥	獒	獒	默	獒
E1	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
	獠	獨	獠	獸	獵	獻	獺	玠	玠	玠	玠	玠	玠	玠	玠	玠	玠	玠	玠	玠	玠
E1	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	FO	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC	
	珙	瑕	瑋	瑟	璫	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑤	瑾	璋	璞	璧	瓊	瓏	璽	玟	
E1	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54
	瓠	瓣	吐	阼	瓮	甌	甌	甌	甌	甌	甌	甌	甌	甌	甌	甌	甌	甌	甌	甌	甌

コード (上2桁)	※コード(下2桁)																				
E1	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	孚	岫	岍	畊	畎	畛	畝	畚	畝	畎	畎	畎	畎	畎	畎	畎	畎	畎	畎	畎	畎
	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
	疔	疚	疔	疥	疣	痂	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔
	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94
	痂	瘁	痰	痺	痲	痲	瘋	瘍	瘡	癰	瘡	瘡	瘡	癩	瘤	瘡	癩	癩	癩	癩	癩
	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩
	AA	AB	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE
	皙	皑	皑	皑	皑	皑	皑	皑	皑	皑	皑	皑	皑	皑	皑	皑	皑	皑	皑	皑	皑
	BF	CO	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	D0	D1	D2	D3
	眩	昵	眞	皆	眦	昧	眷	眸	睇	睇	睇	睇	睇	睇	睇	睇	睇	睇	睇	睇	睇
	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
	瞞	瞰	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞
	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	FO	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC	
	硅	碎	砒	砒	砒	砒	砒	砒	砒	砒	砒	砒	砒	砒	砒	砒	砒	砒	砒	砒	砒
E2	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54
	磧	磚	磧	磧	磧	磧	磧	磧	磧	磧	磧	磧	磧	磧	磧	磧	磧	磧	磧	磧	磧
	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禹	秉	秕	秧	秬	秬	秬	秬	稍	稍	稍	稍	稍	稍	稍
	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
	稻	稟	稟	稟	稟	稟	稟	稟	稟	稟	稟	稟	稟	稟	窈	窈	窈	窈	窈	窈	窈
	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94
	婁	覈	鼠	隆	遂	竇	竊	竊	竊	竊	竊	竊	竊	竊	竊	竊	竊	竊	竊	竊	竊
	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
	笊	笆	笊	笊	笊	笊	笊	笊	笊	笊	笊	笊	笊	笊	笊	笊	笊	笊	笊	笊	笊
	AA	AB	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE
	筱	箴	箴	箴	箴	箴	箴	箴	箴	箴	箴	箴	箴	箴	箴	箴	箴	箴	箴	箴	箴
	BF	CO	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	D0	D1	D2	D3
	篩	篋	篋	篋	篋	篋	篋	篋	篋	篋	篋	篋	篋	篋	篋	篋	篋	篋	篋	篋	篋
	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
	籌	籃	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩
	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	FO	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC	
	粳	粳	粳	粳	粳	粳	粳	粳	粳	粳	粳	粳	粳	粳	粳	粳	粳	粳	粳	粳	粳
E3	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54
	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂
	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	條	綏	綏	綏	綏	綏	綏	綏	綏	綏	綏	綏	綏	綏	綏	綏	綏	綏	綏	綏	綏
	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
	緞	緞	緞	緞	緞	緞	緞	緞	緞	緞	緞	緞	緞	緞	緞	緞	緞	緞	緞	緞	緞

コード (上2桁)	※コード(下2桁)																																											
E3	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94	縲	縲	縲	縲	縲	縲	縲	縲	縲	縲	縲	縲	縲	縲	縲	縲	縲	縲	縲	縲	縲		
	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	纏	纏	纏	纏	纏	纏	纏	纏	纏	纏	纏	纏	纏	纏	纏	纏	纏	纏	纏	纏	纏		
	AA	AB	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE	罨	罨	罨	罨	罨	罨	罨	罨	罨	罨	罨	罨	罨	罨	罨	罨	罨	罨	罨	罨	罨		
	BF	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	D0	D1	D2	D3	翬	翬	翬	翬	翬	翬	翬	翬	翬	翬	翬	翬	翬	翬	翬	翬	翬	翬	翬	翬	翬	翬	
	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	聃	聃	聃	聃	聃	聃	聃	聃	聃	聃	聃	聃	聃	聃	聃	聃	聃	聃	聃	聃	聃	聃	
	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱	肱		
E4	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	
	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	
	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	
	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	
	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	
	AA	AB	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	
	BF	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	D0	D1	D2	D3	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	
	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	
	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑	臑		
E5	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳
	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳
	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳
	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳
	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳	苳
	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻	虻		

コード (上2桁)	※コード(下2桁)																				
E5	AA	AB	AC	AD	AE	AF	BO	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE
	BF	CO	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	DO	D1	D2	D3
	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	FO	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC	
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54
	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94
	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
E6	AA	AB	AC	AD	AE	AF	BO	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE
	BF	CO	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	DO	D1	D2	D3
	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	FO	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC	
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54
	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94
	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
E7	AA	AB	AC	AD	AE	AF	BO	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE
	BF	CO	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	DO	D1	D2	D3
	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	FO	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC	
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54
	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94
	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9

コード (上2桁)	※コード(下2桁)																				
E7	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
	釀	釁	糶	釋	釐	釓	釓	釜	釓	釓	釓	鉞	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹
E8	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	FO	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC	
	鉉	鉉	鉉	鉉	鉉	鉉	鉉	鉉	鉉	鉉	鉉	鉉	鉉	鉉	鉉	鉉	鉉	鉉	鉉	鉉	鉉
E9	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54
	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚
E9	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	鏘	鏘	鏘	鏘	鏘	鏘	鏘	鏘	鏘	鏘	鏘	鏘	鏘	鏘	鏘	鏘	鏘	鏘	鏘	鏘	鏘
E9	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
	鑠	鑠	鑠	鑠	鑠	鑠	鑠	鑠	鑠	鑠	鑠	鑠	鑠	鑠	鑠	鑠	鑠	鑠	鑠	鑠	鑠
E9	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94
	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏
E9	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨
E9	AA	AB	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE
	隱	隱	隱	隱	隱	隱	隱	隱	隱	隱	隱	隱	隱	隱	隱	隱	隱	隱	隱	隱	隱
E9	BF	CO	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	DO	D1	D2	D3
	霑	霑	霑	霑	霑	霑	霑	霑	霑	霑	霑	霑	霑	霑	霑	霑	霑	霑	霑	霑	霑
E9	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞
E9	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	FO	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC	
	韜	韜	韜	韜	韜	韜	韜	韜	韜	韜	韜	韜	韜	韜	韜	韜	韜	韜	韜	韜	韜
E9	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54
	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛
E9	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	餅	餅	餅	餅	餅	餅	餅	餅	餅	餅	餅	餅	餅	餅	餅	餅	餅	餅	餅	餅	餅
E9	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
	駛	駛	駛	駛	駛	駛	駛	駛	駛	駛	駛	駛	駛	駛	駛	駛	駛	駛	駛	駛	駛
E9	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94
	騾	騾	騾	騾	騾	騾	騾	騾	騾	騾	騾	騾	騾	騾	騾	騾	騾	騾	騾	騾	騾
E9	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡
E9	AA	AB	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE
	鬪	鬪	鬪	鬪	鬪	鬪	鬪	鬪	鬪	鬪	鬪	鬪	鬪	鬪	鬪	鬪	鬪	鬪	鬪	鬪	鬪
E9	BF	CO	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	DO	D1	D2	D3
	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨
E9	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨
E9	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	FO	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC	
	鳧	鳧	鳧	鳧	鳧	鳧	鳧	鳧	鳧	鳧	鳧	鳧	鳧	鳧	鳧	鳧	鳧	鳧	鳧	鳧	鳧

コード (上2桁)	※コード(下2桁)																				
EA	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54
	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90	91	92	93	94
	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	A0	A1	A2	A3	A4					

# ローマ字変換一覧表

ローマ字入力で入力すると、以下のように「ひらがな」に自動変換します。入力画面の左端に「ローマ」のインジケータがあることを確認してください。



 [ローマ字入力…040ページ](#)  
参照

※上段が入力文字・下段が変換文字です。  
※( )内は小文字です。

あ	A	I	U	E	O
	あ	い	う	え	お
	(小文字)				
か	LA	LI	LU	LE	LO
	XA	XI	XU	XE	XO
	(あ)	(い)	(う)	(え)	(お)
	KA	KI	KU	KE	KO
	か	き	く	け	こ
	GA	GI	GU	GE	GO
	が	ぎ	ぐ	げ	ご
さ	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
	きゃ	きい	きゅ	きえ	きょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎょ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
	さ	し	す	せ	そ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	SYA	SYI	SYU	SYE	SYO
SHA		SHU	SHE	SHO	
しゃ	しい	しゅ	しえ	しよ	
ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO	
JA		JU	JE	JO	
JYA	JYI	JYU	JYE	JYO	
じゃ	じい	じゅ	じえ	じょ	

た	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
	た	ち	つ	て	と
	(小文字)				
	LTU				
	XTU				
	(つ)				
	DA	DI	DU	DE	DO
	だ	ぢ	づ	で	ど
	な	TYA	TYI	TYU	TYE
CYA		CYI	CYU	CYE	CYO
CHA			CHU	CHE	CHO
ちゃ		ちい	ちゅ	ちえ	ちよ
THA		THI	THU	THE	THO
てゃ		てい	てゅ	てえ	てよ
DYA		DYI	DYU	DYE	DYO
ぢゃ		ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢよ
DHA		DHI	DHU	DHE	DHO
でゃ		でい	でゅ	でえ	でよ
な	NA	NI	NU	NE	NO
	な	に	ぬ	ね	の
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
	にゃ	にい	にゅ	にえ	によ

は	HA	HI	HU	HE	HO
	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
	ひゃ	ひい	ひゅ	ひえ	ひょ
	FA	FI	FU	FE	FO
	ふぁ	ふい	ふ	ふえ	ふお
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
	ふゃ	ふい	ふゅ	ふえ	ふよ
	BA	BI	BU	BE	BO
	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
	びゃ	びい	びゅ	びえ	びよ
	PA	PI	PU	PE	PO
	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
PYA	PYI	PYU	PYE	PYO	
ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴえ	ぴよ	
ま	MA	MI	MU	ME	MO
	ま	み	む	め	も
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
	みゃ	みい	みゅ	みえ	みよ

や	YA	YI	YU	YE	YO
	や	い	ゆ	いえ	よ
	(小文字)				
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
	XYA	XYI	XYU	XYE	XYO
	(や)	(い)	(ゆ)	(え)	(よ)
ら	RA	RI	RU	RE	RO
	ら	り	る	れ	ろ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	りゃ	りい	りゅ	りえ	りよ
わ	WA	WI	WU	WE	WO
	わ	うい	う	うえ	を
	(小文字)				
	LWA				
	XWA				
	(わ)				
ん	NN				
	ん				
ヴァ	VA	VI	VU	VE	VO
	ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ



メモ

- 小文字「っ」は、母音の前に子音を2つ連続して入力する「KK/TT/PP/SS/ZZ/JJ/DD/BB/FF/HHなど」でも入力できます。
- 「ん」はNに続いて子音「K/T/P/S/Z/J/D…」でも入力できます。