





ウィルコム の 各種 サービス

● 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)

機能番号10

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内においてもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の他に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

- 留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。
 - ・ メッセージの最大保存件数：20件
 - ・ メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
 - ・ メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）
- お申し込み時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにおつなぎします。
- 呼出回数は1～15回まで選択することができます。
- 「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で  >  >  > 

または

待受画面で    

● ご注意

- 本機の伝言メモ（42ページ）とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- 留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージの有無を確認することもできます。

待受画面で     > 数秒後、「ツー」という音を確認し、

上記操作後、ディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■ 本機からメッセージを聞く場合

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ ガイドンスに従って操作する

または

待受画面で ▶ ガイドンスに従って操作する



● 「センター留守電あり」と表示されているときは、以下の手順でもメッセージを聞くことができます。

待受画面で ▶ または

● メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。

待受画面で

● メッセージ再生時には利用料がかかります。

■ 一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける ▶ ガイドンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。



● ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめご登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。

● プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5：00～24：00（年中無休）です。

■ 本機から設定を変更する場合

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ ガイドンスに従って操作する

または

待受画面で ▶ ガイドンスに従って操作する

■ 一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイドンスに従って操作する

● 着信転送サービスについて（お申し込み不要）


電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話機や一般電話、携帯電話などを設定できます。

※ご利用には、本機からのお客様ご自身での設定が必要です。

- 海外への転送には対応しておりません。
- 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- 4x/2x/1xパケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます（「留守番電話サービスの設定を変更する」247ページ）。

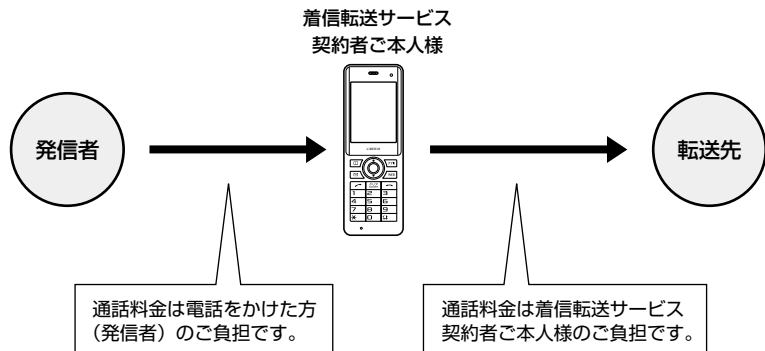

● 着信転送サービスについて（お申し込み不要）

● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金はご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

📞 ご注意

- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

料金分計で電話をかける

例：電話番号を入力して電話をかける場合

待受画面で 電話番号を入力 ▶ (☐) [ダイヤル画面] * ▶ [F7] [メニュー] ▶ [分計発信]、[184分計発信]、または「186分計発信」を選択し、(●) [選択]

*：「すぐ文字」（59ページ）が「ON」に設定されているときに操作します。

通話が終わったら、[☐]を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくことで便利です（「アドレス帳データの各項目を登録する」60ページ）。

📞 ご注意

- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ ライトメール
 - ・ パケット方式でのデータ通信
 - ・ CLUB AIR-EDGEへの接続
 - ・ 国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

📞 お知らせ

- 料金分計サービスは、以下の場合などにもご利用が可能です。
 - ・ アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・ 発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・ 受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時にはディスプレイの「☑」が水色に表示されます（「ディスプレイの見かた」22ページ）。

● 国際ローミングについて（お申し込み必要）

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾やタイでも使用できるようになります（「国際ローミングを利用する（お申し込み必要）」226ページ）。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。





ソフトウェアの更新

● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新開始)

機能番号71


本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードやソフトウェアの更新が必要かどうかを確認するためには、オンラインサインアップ(無料)が必要です(「オンラインサインアップをする」74ページ)。

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

待受画面で   **7**  **1**  **[OK]**

すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

ご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ(アドレス帳、メールの履歴、静止画など)や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。バッテリー残量が「」のときのみ更新できます。
- ソフトウェアの更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。また、ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなる場合があります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。

ソフトウェア更新が必要であることを自動でお知らせする (ソフトウェア更新通知)

機能番号72

ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせするように設定します。

お買い上げ時：
「通知する」

待受画面で   **7**  **2**  **1** **[通知する]**








ソフトウェア更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます。ソフトウェアの更新を行ってください。ソフトウェア更新を行わなかった場合は、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンが表示されます。

ご注意

- 「通知しない」に設定した場合は、ソフトウェア更新が必要なときでも、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンは表示されません。

● その他のソフトウェア更新通知方法

京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録をされることをおすすめいたします。ソフトウェア更新通知メールの登録をするには、以下の手順で行います。

待受画面で **[WEB]**  **3** **[ブックマーク]**  **「京セラサイトK」**  **[決定]**  **「インフォメーション」**  **「ソフトウェア更新通知メールについて」**  **[決定]**  **画面の指示に従って登録する**

※「京セラサイトK」の内容は、予告なく変更されることがあります。



接続先URLを変更する（接続先URL設定）

機能番号73

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。











お買い上げ時：
京セラサイト
「<https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php>」

待受画面で    

URLを変更し、 

ご注意

- 通常、「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- 誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。

待受画面で          

● 主な仕様

質量	約73g (バッテリー装着時)
バッテリー質量	約16g
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約42×121×10.8mm (突起部を除く)
連続待受時間	約700時間
連続通話時間	約11時間
ディスプレイ	2.0インチ/240×320ドット
撮影素子	CMOS
有効画素数	約31万画素

※WX02K、WX03K共通

● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。
- ディスプレイ/節電画面の設定やキーバックライト点灯時間の照明の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。

● バッテリーの交換

お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。また、交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

● ご注意


- バッテリーカバーは浮かないように確実に取り付けてください。浮いた状態の場合は無理に押し込まず、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けられていないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け/取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因となります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

● お知らせ

- バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧ください。また、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■ バッテリーを取り付ける場合

1 バッテリーを図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

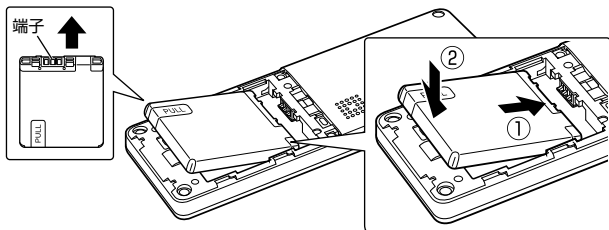


2 バッテリーカバー内側のツメ(○)を本体の溝に合わせて入れます。


バッテリーカバー上面と本体との間にすき間ができます。



● バッテリーカバーの変形・破損にご注意ください。

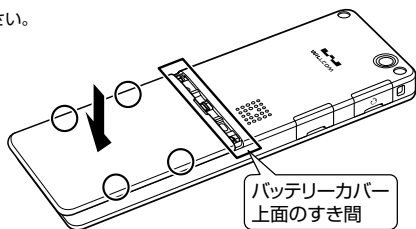


3 矢印の方向にスライドさせ、すき間ができないよう確実に取り付けます。

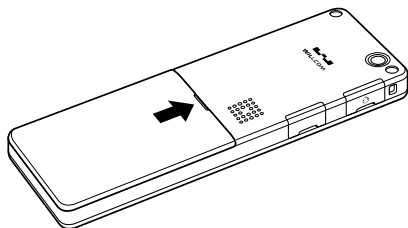


■ バッテリーを取りはずす場合

- 1 バッテリーカバーを①の方向に止まるまでスライドさせて、②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

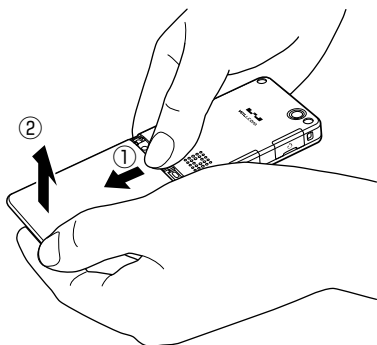

- 2 PULLタブを上引きバッテリーを取りはずします。

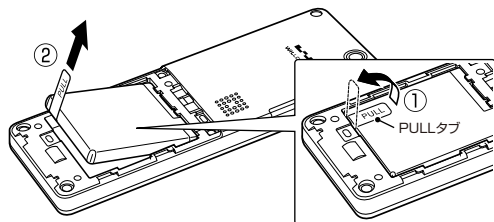

 ご注意

- 「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りはずすときに使用してください。バッテリーのシールは、バッテリー本体から剥がさないでください。

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンター（裏表紙の前のページ）へご連絡ください。

■ 本体について

症状	原因
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● [電源] を長く（2秒以上）押していますか？（→28ページ） ● バッテリーは正しく取り付けられていますか？（→253ページ） ● バッテリーは十分に充電されていますか？（→27ページ）
電話がかかけられない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話番号が間違っていないですか（市外局番からダイヤルしていますか）？ ● 「[電源]」が表示されていませんか？（→22ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● [電源] を押ししましたか？（→34ページ） ● 「タイマーロック」が設定されていませんか？タイマーロックを解除してください。（→186ページ） ● キーロックが設定されていませんか？キーロックスイッチを下側にしてロックを解除してください。（→39ページ） ● 「操作ロック」の「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→189ページ） ● 「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→189ページ） ● 「操作ロック」の「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→189ページ） ● 「リモートロック」がかかっていますか？（→193ページ） ● 「管理者ロック」が設定されていませんか？（→198ページ）
着信音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか？（→162ページ） ● マナーモードが設定されていませんか？（→45ページ） ● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか？（→43ページ） ● 安全運転モードが設定されていませんか？（→47ページ）
電話が着信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● 「着信拒否」が設定されていませんか？（→187ページ） ● 電源が入っていますか？（→28ページ） ● 「[電源]」が表示されていませんか？（→22ページ） ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合、本機では、発信はできても着信ができないことがあります。機種変更前のウィルコム電話機の電源が切られているかご確認ください。
相手の声が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"> ● イヤースピーカー（受話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 受話音量が最小になっていませんか？（→48ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
自分の声が伝わらない。	<ul style="list-style-type: none"> ● マイク（送話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 相手側の機器の受話音量が最小になっていませんか？ ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
充電ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか？（→27ページ） ● 本機のUSB端子部は汚れていませんか？ ● USB充電の場合、USBケーブル（別売）を接続しているパソコンに問題はありませんか？ ● 「[USB充電]」が「OFF」に設定されていませんか？（→28ページ） ● 充電可能な温度の範囲外になっていませんか？（→26ページ） ● バッテリー残量によっては充電ランプが点灯するまでに時間がかかる場合があります。ACアダプタ（ADO1KC）を使用して30分以上充電し、充電ランプが点灯するかご確認ください。

症状	原因
バッテリーを利用できる時間が短い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。 ● 通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。特に高温や低温環境では充電容量が少なくなっており使用時間が短くなります。(→252ページ) ● 「ランプ色設定」で「通話中」、「WEB起動中」、「Java™アプリ起動中」が「なし」以外に設定されていませんか？(→169ページ) ● 「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか？(→170ページ) ● 「WEB照明」、「メール照明」の「点灯時間」が「40秒」以上または「常時点灯」に設定されていませんか？(→170ページ) ● 「その他照明」の「点灯時間」が「20秒」以上または「常時点灯」に設定されていませんか？(→170ページ) ● 「キーバックライト点灯時間」が「10秒」以上に設定されていませんか？(→171ページ) ● ストラップや装飾シールなどでキーが押されていませんか？
画面表示が消える。	● 「節電画面」で設定した節電時間後に節電画面になります。(→171ページ)

■Eメール/ライトメールについて

症状	原因
Eメールを作成しようとすると「!容量が不足しています。不要なメールを削除して下さい」と表示され、Eメールを作成できない。	● 不要なメール(受信/送信/未送信/下書き)を削除し、Eメール作成に必要な空き容量を確保してください。(→97ページ)
Eメールを作成し送信しようとすると「!メールBOXがいっぱいです。メールを保存できません」と表示され、送信できない。また、送信待ち保存、下書き保存もできずに同じメッセージが表示される。	● 添付ファイルを削除してから下書き保存した後、不要な受信メールを削除して空き容量を確保してください。空き容量を確保したら、下書き保存したEメールを編集して添付ファイルを追加後、送信してください。
Eメール(オンラインサインアップで取得したウィルコムEメールアカウント)/ライトメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？(→74ページ) ● PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信/ライトメール受信はできません。 ● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか？(→75ページ) ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？(→99ページ) ● 「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」[Eメール]が「ON」に設定されていますか？(→99ページ) ● 料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 ● 違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。(→101ページ) ● 「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか？(→189ページ) <p><CLUB AIR-EDGE経由の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。(→74ページ)

症状	原因
<p>プロバイダーメールの送受信ができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーとご契約をされていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。 ● プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 <p><CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか？（→189ページ） ● 「メール接続先」が「CLUB AIR・EDGE」に設定されていますか？（→99ページ） ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか？（→99ページ） <p><プロバイダー経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？（→102ページ）特に下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「メールサーバー設定」の「受信サーバー（POP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「110」になります）（→101ページ） ・ 「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（→101ページ） ● 「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか？（→103ページ） ● 本機のダイヤルアップ設定（→135ページ）は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応しておりません。 <li style="padding-left: 40px;">4x/2xパケット方式接続の場合 ：電話番号＋「##64」 <li style="padding-left: 40px;">1xパケット方式接続の場合 ：電話番号＋「##61」 <li style="padding-left: 40px;">フレックスチェンジ方式接続の場合 ：電話番号＋「##7」 <li style="padding-left: 40px;">64kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号＋「##4」 <li style="padding-left: 40px;">32kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号＋「##3」 <ul style="list-style-type: none"> ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブル（別売）はきちんとパソコンに差し込まれていますか？（→242ページ） ● USBドライバをインストールしていますか？（→242ページ） ● 本機の電源は入っていますか？（→28ページ） ● 「操作ロック」の「データ通信」が「禁止」に設定されていませんか？（→189ページ） ● データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらない場合があります。（→38ページ） ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応しておりません。 <li style="padding-left: 40px;">4x/2xパケット方式接続の場合 ：電話番号＋「##64」 <li style="padding-left: 40px;">1xパケット方式接続の場合 ：電話番号＋「##61」 <li style="padding-left: 40px;">フレックスチェンジ方式接続の場合 ：電話番号＋「##7」 <li style="padding-left: 40px;">64kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号＋「##4」 <li style="padding-left: 40px;">32kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号＋「##3」 <ul style="list-style-type: none"> ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p>

症状	原因
プロバイダーメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● データ転送またはUSBマストレージを使用していないか？データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル（別売）を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。（→242ページ） ● 正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、本機の電源を入れ直してください。（→28ページ） ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機（USBケーブル接続）が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「ハードウェア」▶「デバイスマネージャ」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「このデバイスを使わない」「無効」に設定 ● 「」が表示されていませんか？（→22ページ）
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムEメールアカウント）の自動受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。（→89ページ） ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか？（新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません）（→75ページ） ・ 「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか？（→101ページ） ・ 着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていませんか？（→187ページ） ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合は、電源を切ってください。
添付ファイルが削除されてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700KBバイトまで表示できます。（→100ページ） ● オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか？「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム、他社携帯電話／PHSから以外は削除する」に設定してください。（→75ページ）
添付ファイルが開覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 画像サイズを確認してください。添付ファイルを再生するときに表示できる画像サイズは、1600ピクセル×1200ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。（→90ページ）
受信メールが文字化けしている。	<ul style="list-style-type: none"> ● 携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。（→293ページ） ● パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 ● 対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 受信できる画像が小さい画面サイズのみ携帯電話やPHSに、カメラで撮影した静止画を送信する場合、撮影した静止画を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその静止画を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「リサイズ」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その静止画をメールに添付すると送信が可能です。（→156ページ）
オンラインサインアップができない（ユーザー名が登録できない）。	<ul style="list-style-type: none"> ● メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか？（→74ページ） <ul style="list-style-type: none"> ・ 「.（ドット）」などを入力していませんか？入力可能な文字は、半角英数字と「-（ハイフン）」、「_（アンダーバー）」です。 ・ 先頭にスペースが入っていませんか？ ・ 「@」より右側は入力しないでください。 ・ 頭文字は必ず英字にしてください。 ・ 3文字以下または21文字以上入力していませんか？ ● すでに登録されているユーザー名は登録できません。 ● 料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
エラーメールが返信されてくる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「MAILER-DAEMON」：送信先のメールアドレスを間違えていませんか？




症状	原因
Eメールの本文が途中で切れてしまう。	●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか？（→100ページ）
「Eメールガトドキマシタ」のメールがくる。	●Eメール受信を行ってください。（→89ページ） ●ウィルコム社のオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信/新着メール通知」を「Eメール自動受信」または「しない」に設定してください。（→75ページ）
「ジュシゲンドデス」のメールがくる。	●ウィルコム社のオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？（→100ページ） ●このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。（→75ページ）
Eメール（ウィルコム社のオンラインサインアップで取得したEメールアカウント）にお知らせメールがくる。	●ウィルコム社のオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせメールです。お知らせメールを受信しないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせメール配信」を「希望しない」に設定してください。（→75ページ）
Eメール（ウィルコム社のオンラインサインアップで取得したEメールアカウント）に未承諾広告メールがくる。	●未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。（→75ページ）

■インターネットのご利用について

症状	原因										
インターネットに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながることがあります。（→38ページ） ●「操作ロック」の「WEB」が「禁止」に設定されていませんか（→189ページ） <p><CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●インターネットの「接続先設定」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？（→112ページ） ●料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 <p><プロバイダー経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●プロバイダーとご契約をされていますか？ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。 ●プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。 ●プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途お申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 ●本機のダイヤルアップ設定（→135ページ）は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xバケット方式には対応しておりません。 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>4x/2xバケット方式接続の場合</td> <td>：電話番号 + [##64]</td> </tr> <tr> <td>1xバケット方式接続の場合</td> <td>：電話番号 + [##61]</td> </tr> <tr> <td>フレックスチェンジ方式接続の場合</td> <td>：電話番号 + [##7]</td> </tr> <tr> <td>64kbps PIAFS接続の場合</td> <td>：電話番号 + [##4]</td> </tr> <tr> <td>32kbps PIAFS接続の場合</td> <td>：電話番号 + [##3]</td> </tr> </table> ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●インターネットの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」（お買い上げ時の設定）に設定をされていますか？（→112ページ） 	4x/2xバケット方式接続の場合	：電話番号 + [##64]	1xバケット方式接続の場合	：電話番号 + [##61]	フレックスチェンジ方式接続の場合	：電話番号 + [##7]	64kbps PIAFS接続の場合	：電話番号 + [##4]	32kbps PIAFS接続の場合	：電話番号 + [##3]
4x/2xバケット方式接続の場合	：電話番号 + [##64]										
1xバケット方式接続の場合	：電話番号 + [##61]										
フレックスチェンジ方式接続の場合	：電話番号 + [##7]										
64kbps PIAFS接続の場合	：電話番号 + [##4]										
32kbps PIAFS接続の場合	：電話番号 + [##3]										

症状	原因
<p>インターネットに接続できない。</p>	<p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブル(別売)はきちんとパソコンに差し込まれていますか？(→242ページ) ● USBドライバをインストールしていますか？(→242ページ) ● 本機の電源は入っていますか？(→28ページ) ● 「操作ロック」の「データ発信」が「禁止」に設定されていませんか？(→189ページ) ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？(→135ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64] 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61] フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7] 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4] 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3] ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> ● データ転送またはUSBマストレージを使用していませんか？データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル(別売)を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。(→242ページ) ● 正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→28ページ) ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機(USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「ハードウェア」▶「デバイスマネージャ」▶「デバイスマネージャー」で競合しているモデムなどを「このデバイスを使わない」に設定
<p>インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない(本機単体)。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ● Java™を使ったWebページは表示できない場合があります。 ● URLを間違えていませんか？(→114ページ) ● 以下の「オプション」(ブラウザの環境設定)を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「画像」または「アニメーション」が「表示しない」に設定されていませんか？(→124ページ) ・ 「BGM」が「OFF」に設定されていませんか？(→124ページ) ・ 「Cookieモード」が「受け入れない」に設定されていませんか？(→125ページ) ・ 「JavaScript」または「テーブル」が「無効」に設定されていませんか？(→124ページ) ● パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ● 「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。(→125ページ) ● デスクトップモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか？スクロールをしてみてください。 ● Flashを使用しているWebページは表示できない場合があります。
<p>i-mode,SoftBank(S!),EZwebの専用Webページが閲覧できない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ガジェットについて

症状	原因
ガジェットプレーヤーが終了できない。	●ガジェットプレーヤーを終了するには、  を押してください。
ガジェットの最大化が解除できない。	●ガジェットの最大化を解除するには、  【最小化】または  を押してください。
ガジェットの動作が遅い。	●ガジェットによっては動作が遅くなる場合があります。
ガジェットが更新されない。	●更新しようとしているガジェットが登録中になっていませんか？登録中のガジェットは最新の状態に更新することはできません。更新する場合は、ガジェットの登録を解除してから行ってください。(→133、134ページ)
登録していたガジェットが表示されない。	●ガジェットの登録を解除していませんか？(→133ページ) ●「メモリリセット」／「完全消去+初期化」を行っていませんか？「メモリリセット」／「完全消去+初期化」でリセットすると、ガジェットプレーヤーに登録されたガジェット、および「ガジェット一覧」にインストールされているガジェットはお買い上げ時の状態に戻ります。(→192ページ)
ガジェットが「×」と表示される。	●ガジェットプレーヤーのメニューで「設定情報の削除」を行ってください。(→133ページ)ただし、「設定情報の削除」を行ったガジェットの情報（更新データや各種設定など）は削除されますので、ご注意ください。

■ディスプレイ表示

症状	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時（受信時）に、名前表示されない。	●アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか？(→61ページ) <アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合> ●「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→170ページ) ●「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？(→189ページ) ●「管理者ロック」が設定されていませんか？(→198ページ) <アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合> ●アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴（受信メールの宛先一覧）から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信（受信）した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません（サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません）。(→60ページ) ●同じ電話番号を2重に登録していませんか？2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ●アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？
ランプが点灯しない。	●電源が入っていますか？(→28ページ) ●「ランプ点灯」が「点灯しない」、または「ランプ色設定」の各設定が「なし」に設定されていませんか？(→169ページ)
着信履歴の最後に「..」と表示される。	●「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか？「文字サイズ」を「大」または「中」に設定している場合は、画面に表示できない部分が「..」として表示されます。(→171ページ)
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えなくなっている。	●アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→61ページ)
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	●録音件数の表示です。(→42ページ) 録音が10件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください」とアナウンスが相手に流れます。 ●未再生の伝言メモがあるときは数字が赤く表示されます。未再生の伝言メモをすべて再生すると表示が白くなります。(→44ページ)

症状	原因
ディスプレイの右下に車のマークが表示されている。	●安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で[#]を長く(1秒以上)押ししてください。(→47ページ)
ディスプレイのポップアップが消えない。	●「壁紙オプション」を「ガジェット」に設定していませんか?ガジェットプレーヤーを起動してガジェットの操作をしてください。(→132ページ)
ディスプレイに「×」と表示される。	●「壁紙オプション」を「ガジェット」に設定していませんか?ガジェットプレーヤーのメニューで「設定情報の削除」を行ってください。(→133ページ)ただし、「設定情報の削除」を行ったガジェットの情報(更新データや各種設定など)は削除されますので、ご注意ください。
アイコン表示エリアにアイコンが表示されない。	●ガジェットプレーヤーが起動していませんか?(→132ページ)

■赤外線通信について

症状	原因
赤外線通信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●送信側、受信側それぞれ準備ができていますか?(→237、238ページ) ●本機と相手側の赤外線ポートの間が離れすぎていませんか?相手側の赤外線ポートとの距離を20cm以内にしてください。(→236ページ) ●赤外線ポートが汚れていたり、障害物等がある場合、また直射日光が強く当たる場所や蛍光灯、赤外線装置の近くでは正しく通信できない場合があります。(→236ページ) ●送信側が「シンプルキャスト」や「Irs」などの高速通信で送信していませんか?本機は高速通信に対応していません。

■その他

症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	●発信元がISDN回線で会社の内線があるような場合に 표시됩니다。
待受画面の操作ができない。	●ガジェットプレーヤーが起動していませんか?(→132ページ)
「センター留守電あり」と表示される。	●ウィルコム留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。 [*][9][3][1]または[77]【留守電を聞く】を押して発信し、メッセージを聞いてください。(→247ページ)
アラームが時間どおりに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間どおりに鳴りません。(→208ページ)
急にモデムが認識しなくなった。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源を入れ直してください。(→28ページ) ●データ転送またはUSBマストレージを使用していませんか?データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル(別売)を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。(→242ページ)
マストレージが利用できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●USBケーブル(別売)で、パソコンと本機を接続していますか?USBケーブルでパソコンと本機を接続し、「アクセサリ」から「USBマストレージ」を起動してください。(→161ページ) ●「管理者ロック」が設定されていませんか?(→198ページ)

■エラーメッセージについて（本機単体）

症状	原因
「接続に失敗しました」 （メール時のみに出るエラーメッセージ）	<ul style="list-style-type: none"> ● ☐ ▶ 「設定」 ▶ 「接続先/アカウント設定」 ▶ 「アカウント設定」 ▶ 「アカウント1」または「アカウント2」 ▶ 「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。（→101ページ） <ul style="list-style-type: none"> ・受信サーバー（POP）の設定が間違えていませんか？（→101ページ） ・送信サーバー（SMTP）の設定が間違えていませんか？（→101ページ） ・受信サーバー（POP）・送信サーバー（SMTP）の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか？プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。（→136ページ） ● 「機能」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「ダイヤルアップ設定」 ▶ 「接続先1」または「接続先2」 ▶ 「詳細設定」 ▶ 「DNS自動取得」 ▶ 「OFF」 <p>プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。</p> <p>※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続を試みてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。</p>
「ネットワークエラーが発生しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。（→135ページ） <ul style="list-style-type: none"> ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式に対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64] 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61] フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7] 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4] 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3] ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ <p>※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続を試みてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定していることとならないことがあります。（→38ページ） ● 「☐」が表示されていませんか？（→22ページ）
「認証に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか？（→101ページ）
「センターにメールがありません」	<ul style="list-style-type: none"> ● ご利用になりたい受信メールアカウントが「ON」になっていますか？ <p>※Eメール手動受信時に新着メールがない場合も同じメッセージが表示されますが、この場合はエラーではありません。</p>
「メモリがいっぱいです。センターにEメールが残っています。」	<ul style="list-style-type: none"> ● メールの空き容量が不足している場合は、Eメール受信できません。不要なメールを削除してください。（→97ページ）
「受信失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● 認証方式はPOPですか？
「送信失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。 ● 「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（→101ページ）

症状	原因
<p>「DNSの設定が正しくありません」 「サーバが見つかりません」</p>	<p>●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→135ページ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定してください。(→136ページ) <p>「機能」▶「その他設定」▶「ダイヤルアップ設定」▶「接続先1」または「接続先2」▶「詳細設定」▶「DNS自動取得」▶「OFF」</p> <p>プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応していません。 <p>4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ <p>●URLを間違えていませんか？(→114ページ)</p>
<p>「ネットワークが利用できません」</p>	<p>●「</p> 」が表示されていませんか？(→22ページ) <p>●インターネット接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながることがあります。(→38ページ)</p>
<p>「ページを正しく表示できない可能性があります」</p>	<p>●ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→136ページ)</p> <p>※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続を試みてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。</p>
<p>「メモリが不足しています」</p>	<p>●本体メモリの空き容量が不足している場合は、表示できません。本体メモリ内の不要なデータを削除(→65、97、160ページ)してください。ただし、不要なデータを削除しても表示できないWebページもあります。</p> <p>●ソフトウェア更新はされていますか？ソフトウェア更新により動作の安定性を向上させることができます。ソフトウェアを更新し、動作が改善されるかご確認ください。(→250ページ)</p>
<p>「メモリ不足です」</p>	<p>●動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。 <p>●「壁紙オプション」をガジェットに設定している場合は、登録しているガジェットによりメモリが不足してしまうことがあります。ガジェットの登録を解除し、動作が改善されるかご確認ください。(→133ページ)</p>
<p>「ファイルが壊れています。ガジェットマネージャを初期化してください」</p>	<p>●ガジェットのファイルが壊れているため、ガジェットマネージャの初期化をしてください。(→134ページ)</p>
<p>「管理者ロック設定中です」</p>	<p>●管理者ロックが設定されています。(→198ページ)</p>

● アフターサービスについて

保証書について

保証書は、付属の取扱説明書の裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

- ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。
 - ・品名 : Sweetia (WX02K) / LIBERIO (WX03K)
 - ・製造番号 : 本体に記載されています。
 - ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容 (できるだけ詳しく)
 - ・お客様のご連絡先とお名前
- 修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット (Sweetia (WX02K) / LIBERIO (WX03K) 本体、充電用機器ほか) をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

● ご注意

- メモリの内容 (アドレス帳など) は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化 / 消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

● お知らせ

- 保証期間内でも有償修理となる場合があります。
 - ・保証書の提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
 - ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合 (例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など)
 - ・天災地変、火災、水害などによる故障の場合
 - ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
 - ・消耗品 (バッテリーなど) の交換

補修用性能部品について

当社は、Sweetia (WX02K) / LIBERIO (WX03K) 本体およびその周辺機器の補修用性能部品 (機能維持のために必要な部品) を、製造終了後7年間保有しております。

アフターサービスについて

修理サービスや受付窓口についてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコム電話機からお問い合わせの場合 : 局番なしの116
一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156
受付時間 : 9:00~20:00 (年中無休)

本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンター (裏表紙の前のページ) へご連絡ください。

● 漢字コード一覧

、	8140	—	815B	┘	8176	¢	8191
。	8141	—	815C	┘┘	8177	£	8192
0	8142	—	815D	┘┘┘	8178	%	8193
1	8143	/	815E	┘┘┘┘	8179	#	8194
2	8144	＼	815F	┘┘┘┘┘	817A	&	8195
3	8145	~	8160	┘┘┘┘┘┘	817B	*	8196
4	8146	≡	8161	┘┘┘┘┘┘┘	817C	@	8197
5	8147	—	8162	┘┘┘┘┘┘┘┘	817D	\$	8198
6	8148	...	8163	┘┘┘┘┘┘┘┘┘	817E	☆	8199
7	8149	..	8164	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	817F	★	819A
8	814A	!.	8165	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8180	○	819B
9	814B	°.	8166	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8181	●	819C
0	814C	°.	8167	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8182	◎	819D
1	814D	°.	8168	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8183	◇	819E
2	814E	(8169	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8184	◆	819F
3	814F	(816A	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8185	◊	81A0
4	8150	{	816B	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8186	■	81A1
5	8151	{	816C	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8187	▲	81A2
6	8152	[816D	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8188	△	81A3
7	8153]	816E	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8189	▽	81A4
8	8154	{	816F	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818A	▲	81A5
9	8155	{	8170	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818B	※	81A6
0	8156	<	8171	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818C	〒	81A7
1	8157	<	8172	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818D	→	81A8
2	8158	<	8173	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818E	←	81A9
3	8159	>	8174	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818F	↑	81AA
4	815A	┘	8175	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8190	↓	81AB

≡	81AC	81C7	»	81E2	81FD
	81AD	81C8	√	81E3	81FE
	81AE	81C9	∞	81E4	81FF
	81AF	81CA	∴	81E5	
	81B0	81CB	∵	81E6	8240
	81B1	81CC	∶	81E7	8241
	81B2	81CD	∷	81E8	8242
	81B3	81CE	∸	81E9	8243
	81B4	81CF	∹	81EA	8244
	81B5	81D0	∺	81EB	8245
	81B6	81D1	∻	81EC	8246
	81B7	81D2	∼	81ED	8247
	81B8	81D3	∽	81EE	8248
	81B9	81D4	∾	81EF	8249
	81BA	81D5	∿	81F0	824A
	81BB	81D6	⌘	81F1	824B
	81BC	81D7	⌚	81F2	824C
	81BD	81D8	⌛	81F3	824D
	81BE	81D9	⌜	81F4	824E
	81BF	81DA	⌝	81F5	0 824F
	81C0	81DB	⌞	81F6	1 8250
	81C1	81DC	⌟	81F7	2 8251
	81C2	81DD	⌠	81F8	3 8252
	81C3	81DE	⌡	81F9	4 8253
	81C4	81DF	⌢	81FA	5 8254
	81C5	81E0	⌣	81FB	6 8255
	81C6	81E1	⌤	81FC	7 8256

8	8257	S	8272	m	828D	お	82A8
9	8258	T	8273	n	828E	か	82A9
	8259	U	8274	o	828F	が	82AA
	825A	V	8275	p	8290	き	82AB
	825B	W	8276	q	8291	く	82AC
	825C	X	8277	r	8292	ぎ	82AD
	825D	Y	8278	s	8293	く	82AE
	825E	Z	8279	t	8294	げ	82AF
	825F		827A	u	8295	け	82B0
A	8260		827B	v	8296	こ	82B1
B	8261		827C	w	8297	こ	82B2
C	8262		827D	x	8298	さ	82B3
D	8263		827E	y	8299	ざ	82B4
E	8264		827F	z	829A	さ	82B5
F	8265		8280		829B	じ	82B6
G	8266	a	8281		829C	す	82B7
H	8267	b	8282		829D	ず	82B8
I	8268	c	8283		829E	せ	82B9
J	8269	d	8284	あ	829F	せ	82BA
K	826A	e	8285	あ	82A0	そ	82BB
L	826B	f	8286	あ	82A1	ぞ	82BC
M	826C	g	8287	い	82A2	そ	82BD
N	826D	h	8288	い	82A3	た	82BE
O	826E	i	8289	い	82A4	だ	82BF
P	826F	j	828A	う	82A5	ち	82C0
Q	8270	k	828B	う	82A6	っ	82C1
R	8271	l	828C	え	82A7	っ	82C2

づ	82C3	む	82DE	82F9	ゴ	8353	
て	82C4	め	82DF	82FA	サ	8354	
で	82C5	も	82E0	82FB	ザ	8355	
と	82C6	も	82E1	82FC	シ	8356	
と	82C7	チャ	82E2	82FD	ジ	8357	
ど	82C8	ャ	82E3	82FE	ス	8358	
な	82C9	ゅ	82E4	82FF	ズ	8359	
に	82CA	ゆ	82E5		セ	835A	
ぬ	82CB	よ	82E6	ア	8340	ゼ	835B
ね	82CC	ら	82E7	アイ	8341	ソ	835C
の	82CD	り	82E8	イ	8342	ノ	835D
は	82CE	る	82E9	ウ	8343	タ	835E
ば	82CF	れ	82EA	ウ	8344	ダ	835F
ば	82D0	わ	82EB	エ	8345	チ	8360
ひ	82D1	わ	82EC	ウ	8346	チ	8361
び	82D2	わ	82ED	エ	8347	ッ	8362
ふ	82D3	ぬ	82EE	オ	8348	ツ	8363
ぶ	82D4	ぬ	82EF	オ	8349	ツ	8364
ぶ	82D5	を	82F0	カ	834A	テ	8365
へ	82D6	ん	82F1	ガ	834B	ト	8366
へ	82D7		82F2	キ	834C	ト	8367
べ	82D8		82F3	ギ	834D	ド	8368
ほ	82D9		82F4	ク	834E	ナ	8369
ぼ	82DA		82F5	ク	834F	ニ	836A
ぼ	82DB		82F6	ケ	8350	ヌ	836B
ま	82DC		82F7	ゲ	8351	ネ	836C
み	82DD		82F8	コ	8352	ノ	836D

は規格外コードです。

ハ	836E	ラ	8389	Z	83A4	α	83BF
バ	836F	リ	838A	H	83A5	β	83C0
パ	8370	ル	838B	Θ	83A6	γ	83C1
ビ	8371	レ	838C	I	83A7	δ	83C2
ビ	8372	ロ	838D	K	83A8	ε	83C3
ブ	8373	ワ	838E	Λ	83A9	ζ	83C4
フ	8374	ヰ	838F	M	83AA	η	83C5
ブ	8375	ヱ	8390	N	83AB	θ	83C6
フ	8376	エ	8391	ニ	83AC	ι	83C7
ヘ	8377	ヲ	8392	O	83AD	κ	83C8
ベ	8378	ン	8393	Π	83AE	λ	83C9
フ	8379	ヴ	8394	P	83AF	μ	83CA
ホ	837A	カ	8395	Σ	83B0	ν	83CB
ボ	837B	ケ	8396	T	83B1	ξ	83CC
ボ	837C		8397	Y	83B2	ο	83CD
マ	837D		8398	Φ	83B3	π	83CE
ミ	837E		8399	X	83B4	ρ	83CF
	837F		839A	Ψ	83B5	σ	83D0
Δ	8380		839B	Ω	83B6	τ	83D1
×	8381		839C		83B7	υ	83D2
モ	8382		839D		83B8	φ	83D3
ヤ	8383	A	839E		83B9	χ	83D4
ヤ	8384		839F		83BA	ψ	83D5
ユ	8385	B	83A0		83BB	ω	83D6
ヨ	8386	Γ	83A1		83BC		83D7
ヨ	8387	Δ	83A2		83BD		83D8
ヨ	8388	E	83A3		83BE		83D9

83DA	83F5	O	844F	846A
83DB	83F6	Π	8450	846B
83DC	83F7	P	8451	846C
83DD	83F8	C	8452	846D
83DE	83F9	T	8453	846E
83DF	83FA	У	8454	846F
83E0	83FB	Ф	8455	a 8470
83E1	83FC	X	8456	б 8471
83E2	83FD	Ц	8457	в 8472
83E3	83FE	Ч	8458	г 8473
83E4	83FF	Ш	8459	д 8474
83E5		Щ	845A	е 8475
83E6	A 8440	Ъ	845B	ё 8476
83E7	Б 8441	Ы	845C	ж 8477
83E8	В 8442	Э	845D	з 8478
83E9	Г 8443	Ь	845E	и 8479
83EA	Д 8444	Ю	845F	й 847A
83EB	Е 8445	Я	8460	к 847B
83EC	Ё 8446		8461	л 847C
83ED	Ж 8447		8462	м 847D
83EE	З 8448		8463	н 847E
83EF	И 8449		8464	о 8480
83F0	Й 844A		8465	п 8481
83F1	К 844B		8466	р 8482
83F2	Л 844C		8467	с 8483
83F3	М 844D		8468	т 8484
83F4	Н 844E		8469	

y	8485	┆	84A0	┆	84BB	84D6
φ	8486	┆	84A1	┆	84BC	84D7
x	8487	┆	84A2	┆	84BD	84D8
ц	8488	┆	84A3	┆	84BE	84D9
ч	8489	┆	84A4	┆	84BF	84DA
ш	848A	┆	84A5	┆	84C0	84DB
щ	848B	┆	84A6	┆	84C1	84DC
ъ	848C	┆	84A7	┆	84C2	84DD
ь	848D	┆	84A8	┆	84C3	84DE
ь	848E	┆	84A9	┆	84C4	84DF
ю	848F	┆	84AA	┆	84C5	84E0
я	8490	┆	84AB	┆	84C6	84E1
я	8491	┆	84AC	┆	84C7	84E2
	8492	┆	84AD	┆	84C8	84E3
	8493	┆	84AE	┆	84C9	84E4
	8494	┆	84AF	┆	84CA	84E5
	8495	┆	84B0	┆	84CB	84E6
	8496	┆	84B1	┆	84CC	84E7
	8497	┆	84B2	┆	84CD	84E8
	8498	┆	84B3	┆	84CE	84E9
	8499	┆	84B4	┆	84CF	84EA
	849A	┆	84B5	┆	84D0	84EB
	849B	┆	84B6	┆	84D1	84EC
	849C	┆	84B7	┆	84D2	84ED
	849D	┆	84B8	┆	84D3	84EE
	849E	┆	84B9	┆	84D4	84EF
—	849F	┆	84BA	┆	84D5	84F0

84F1	854B	8566	8581
84F2	854C	8567	8582
84F3	854D	8568	8583
84F4	854E	8569	8584
84F5	854F	856A	8585
84F6	8550	856B	8586
84F7	8551	856C	8587
84F8	8552	856D	8588
84F9	8553	856E	8589
84FA	8554	856F	858A
84FB	8555	8570	858B
84FC	8556	8571	858C
84FD	8557	8572	858D
84FE	8558	8573	858E
84FF	8559	8574	858F
	855A	8575	8590
	855B	8576	8591
8540	855C	8577	8592
8541	855D	8578	8593
8542	855E	8579	8594
8543	855F	857A	8595
8544	8560	857B	8596
8545	8561	857C	8597
8546	8562	857D	8598
8547	8563	857E	8599
8548	8564	857F	859A
8549	8565	8580	859B

は規格外コードです。

859C	85B7	85D2	85E9
859D	85B8	85D3	85EE
859E	85B9	85D4	85EF
859F	85BA	85D5	85F0
85A0	85BB	85D6	85F1
85A1	85BC	85D7	85F2
85A2	85BD	85D8	85F3
85A3	85BE	85D9	85F4
85A4	85BF	85DA	85F5
85A5	85C0	85DB	85F6
85A6	85C1	85DC	85F7
85A7	85C2	85DD	85F8
85A8	85C3	85DE	85F9
85A9	85C4	85DF	85FA
85AA	85C5	85E0	85FB
85AB	85C6	85E1	85FC
85AC	85C7	85E2	85FD
85AD	85C8	85E3	85FE
85AE	85C9	85E4	85FF
85AF	85CA	85E5	
85B0	85CB	85E6	8640
85B1	85CC	85E7	8641
85B2	85CD	85E8	8642
85B3	85CE	85E9	8643
85B4	85CF	85EA	8644
85B5	85D0	85EB	8645
85B6	85D1	85EC	8646

8647	8662	867D	8698
8648	8663	867E	8699
8649	8664	867F	869A
864A	8665	8680	869B
864B	8666	8681	869C
864C	8667	8682	869D
864D	8668	8683	869E
864E	8669	8684	869F
864F	866A	8685	86A0
8650	866B	8686	86A1
8651	866C	8687	86A2
8652	866D	8688	86A3
8653	866E	8689	86A4
8654	866F	868A	86A5
8655	8670	868B	86A6
8656	8671	868C	86A7
8657	8672	868D	86A8
8658	8673	868E	86A9
8659	8674	868F	86AA
865A	8675	8690	86AB
865B	8676	8691	86AC
865C	8677	8692	86AD
865D	8678	8693	86AE
865E	8679	8694	86AF
865F	867A	8695	86B0
8660	867B	8696	86B1
8661	867C	8697	86B2

86B3	86CE	86E9	④ 8743
86B4	86CF	86EA	⑤ 8744
86B5	86D0	86EB	⑥ 8745
86B6	86D1	86EC	⑦ 8746
86B7	86D2	86ED	⑧ 8747
86B8	86D3	86EE	⑨ 8748
86B9	86D4	86EF	⑩ 8749
86BA	86D5	86F0	⑪ 874A
86BB	86D6	86F1	⑫ 874B
86BC	86D7	86F2	⑬ 874C
86BD	86D8	86F3	⑭ 874D
86BE	86D9	86F4	⑮ 874E
86BF	86DA	86F5	⑯ 874F
86C0	86DB	86F6	⑰ 8750
86C1	86DC	86F7	⑱ 8751
86C2	86DD	86F8	⑲ 8752
86C3	86DE	86F9	⑳ 8753
86C4	86DF	86FA	I 8754
86C5	86E0	86FB	II 8755
86C6	86E1	86FC	III 8756
86C7	86E2	86FD	IV 8757
86C8	86E3	86FE	V 8758
86C9	86E4	86FF	VI 8759
86CA	86E5		VII 875A
86CB	86E6	① 8740	VIII 875B
86CC	86E7	② 8741	IX 875C
86CD	86E8	③ 8742	X 875D

875E	8779	Σ	8794	87AF
875F	877A	√	8795	87B0
8760	877B	∠	8796	87B1
8761	877C	∠	8797	87B2
8762	877D	∠	8798	87B3
8763	877E	∠	8799	87B4
8764	877F	∠	879A	87B5
8765	8780	∠	879B	87B6
8766	8781	∠	879C	87B7
8767	8782	∠	879D	87B8
8768	8783	∠	879E	87B9
8769	8784	∠	879F	87BA
876A	8785	∠	87A0	87BB
876B	8786	∠	87A1	87BC
876C	8787	∠	87A2	87BD
876D	8788	∠	87A3	87BE
876E	8789	∠	87A4	87BF
876F	878A	∠	87A5	87C0
8770	878B	∠	87A6	87C1
8771	878C	∠	87A7	87C2
8772	878D	∠	87A8	87C3
8773	878E	∠	87A9	87C4
8774	878F	∠	87AA	87C5
8775	8790	∠	87AB	87C6
8776	8791	∠	87AC	87C7
8777	8792	∠	87AD	87C8
8778	8793	∠	87AE	87C9

87CA	87E5		885A
87CB	87E6	8840	885B
87CC	87E7	8841	885C
87CD	87E8	8842	885D
87CE	87E9	8843	885E
87CF	87EA	8844	885F
87D0	87EB	8845	8860
87D1	87EC	8846	8861
87D2	87ED	8847	8862
87D3	87EE	8848	8863
87D4	87EF	8849	8864
87D5	87F0	884A	8865
87D6	87F1	884B	8866
87D7	87F2	884C	8867
87D8	87F3	884D	8868
87D9	87F4	884E	8869
87DA	87F5	884F	886A
87DB	87F6	8850	886B
87DC	87F7	8851	886C
87DD	87F8	8852	886D
87DE	87F9	8853	886E
87DF	87FA	8854	886F
87E0	87FB	8855	8870
87E1	87FC	8856	8871
87E2	87FD	8857	8872
87E3	87FE	8858	8873
87E4	87FF	8859	8874

8875	8890	穠	88AA	闇	88C5
8876	8891	悪	88AB	鞍	88C6
8877	8892	握	88AC	否	88C7
8878	8893	渥	88AD	【い】	
8879	8894	旭	88AE	以	88C8
887A	8895	葦	88AF	伊	88C9
887B	8896	声	88B0	伊	88CA
887C	8897	簪	88B1	依	88CB
887D	8898	梓	88B2	俤	88CC
887E	8899	栞	88B3	冏	88CD
887F	889A	幹	88B4	夷	88CE
8880	889B	扱	88B5	委	88CF
8881	889C	扔	88B6	威	88D0
8882	889D	姐	88B7	尉	88D1
8883	889E	蛇	88B8	性	88D2
8884		蚣	88B9	惓	88D3
8885	【お】	絢	88BA	慰	88D4
8886	垂	綾	88BB	易	88D5
8887	哇	綉	88BC	椅	88D6
8888	阿	或	88BD	為	88D7
8889	哀	栗	88BE	畏	88D8
888A	愛	稜	88BF	異	88D9
888B	挨	安	88C0	移	88DA
888C	始	庵	88C1	維	88DB
888D	逢	暗	88C2	緯	88DC
888E	葵		88C3	胃	88DD
888F	茜		88C4	萎	88DE

衣	88DF	淫	88FA	唄	8953	盈	896D
諱	88E0	胤	88FB	蔚	8954	穎	896E
遣	88E1	蔭	88FC	蔚	8955	穎	896F
遺	88E2		88FD	鰻	8956	英	8970
医	88E3		88FE	姥	8957	衛	8971
井	88E4		88FF	媮	8958	詠	8972
亥	88E5			浦	8959	銳	8973
域	88E6	院	8940	瓜	895A	液	8974
育	88E7	陰	8941	閏	895B	益	8975
郁	88E8	隱	8942	樽	895C	越	8976
磯	88E9	韻	8943	云	895D	駝	8977
一	88EA	吋	8944	運	895E	馱	8978
恣	88EB	【う】		雲	895F	謁	8979
溢	88EC	右	8945	【え】		閱	897A
逸	88ED	宇	8946	在	8960	樓	897B
稻	88EE	宇	8947	餌	8961	樓	897C
茨	88EF	烏	8948	截	8962	厭	897D
芋	88F0	羽	8949	管	8963	円	897E
籬	88F1	迂	894A	嬰	8964		897F
允	88F2	雨	894B	嬰	8965	園	8980
印	88F3	鵝	894C	影	8966	壘	8981
咽	88F4	窺	894D	映	8967	奄	8982
員	88F5	丑	894E	采	8968	宴	8983
因	88F6	丑	894F	永	8969	宴	8984
姻	88F7	白	8950	泳	896A	怨	8985
引	88F8	渦	8951	洩	896B	掩	8986
飲	88F9	嘘	8952	瑛	896C	援	8987

沿	8988	欧	89A2	飯	89BC	荷	89D7
演	8989	殿	89A3	何	89BD	華	89D8
炎	898A	王	89A4	伽	89BE	菓	89D9
焰	898B	翁	89A5	伽	89BF	蝦	89DA
煙	898C	襖	89A6	佳	89C0	課	89DB
猿	898D	鷗	89A7	加	89C1	嘩	89DC
緣	898E	鷗	89A8	可	89C2	貨	89DD
燕	898F	黃	89A9	嘉	89C3	迦	89DE
苑	8990	岡	89AA	夏	89C4	迦	89DF
園	8991	冲	89AB	嫁	89C5	霞	89E0
遠	8992	狄	89AC	寡	89C6	蚊	89E1
鉛	8993	犴	89AD	家	89C7	蛾	89E2
鴛	8994	屋	89AE	寡	89C8	蛾	89E3
鴛	8995	憶	89AF	科	89C9	我	89E4
塩	8996	臆	89B0	暇	89CA	牙	89E5
		桶	89B1	架	89CB	画	89E6
		牡	89B2	歌	89CC	臥	89E7
	【お】	牡	89B3	火	89CD	芽	89E8
	於	俺	89B4	火	89CE	蛾	89E9
	汚	卸	89B5	珂	89CF	質	89EA
	甥	卸	89B6	禿	89D0	賈	89EB
	凹	温	89B7	禾	89D1	賈	89EC
	央	温	89B8	籬	89D2	薦	89ED
	奧	穩	89B9	籬	89D3	介	89EE
	往	【か】		花	89D4	会	89EF
	応	下	89BA	苜	89D5	解	89F0
	押	化	89BB	苜	89D6	回	89F1
	旺						
	横						

塊壤廻快怪悔恢懷戒拐改	89F2 89F3 89F4 89F5 89F6 89F7 89F8 89F9 89FA 89FB 89FC 89FD 89FE 89FF	貝凱効外咳害崖慨概涯碍蓋街該鎧皀涿馨蛙垣柿鉤劃嚇各廓	8A4C 8A4D 8A4E 8A51 8A52 8A53 8A54 8A55 8A56 8A57 8A58 8A59 8A5A 8A5B 8A5C 8A5D 8A5E 8A61 8A62 8A63 8A64 8A65 8A66	拈攪格核殼獲確稷覺角赫較郭閣隔革学岳棠額頸掛笠橙 檀棍	8A67 8A68 8A69 8A6A 8A6B 8A6C 8A6D 8A6E 8A6F 8A70 8A71 8A72 8A73 8A74 8A75 8A76 8A77 8A78 8A79 8A7A 8A7B 8A7C 8A7D 8A7E 8A7F 8A80 8A81	鰍漏割喝恰括活渴滑葛褐轄且鯉叶杞樺鞞株兜菴蒲釜鏤嚇鴨栢	8A82 8A83 8A84 8A85 8A86 8A87 8A88 8A89 8A8A 8A8B 8A8C 8A8D 8A8E 8A8F 8A90 8A91 8A92 8A93 8A94 8A95 8A96 8A97 8A98 8A99 8A9A 8A9B 8A9C
魁晦械海灰仄界皆繪仝齋開階	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B

茅萱粥刈芻瓦乾侃冠寒刊勸卷喚堪姦完官寬干幹患感憤憾換	8A9D 8A9E 8A9F 8AA0 8AA1 8AA2 8AA3 8AA4 8AA5 8AA6 8AA7 8AA8 8AA9 8AAA 8AAB 8AAC 8AAD 8AAE 8AAF 8AB0 8AB1 8AB2 8AB3 8AB4 8AB5 8AB6 8AB7	敢柑恒棺款款汗漢澗漚環甘監看竿管簡緩伍翰肝監莞觀諫諷貫還	8AB8 8AB9 8ABA 8ABB 8ABC 8ABD 8ABE 8ABF 8AC0 8AC1 8AC2 8AC3 8AC4 8AC5 8AC6 8AC7 8AC8 8AC9 8ACA 8ACB 8ACC 8ACD 8ACE 8ACF 8AD0 8AD1 8AD2	鑑間閑閑陌韓館舘丸含岸巖玩癌眼岩磊厖厖頑頑顏【吉】企仗危喜	8AD3 8AD4 8AD5 8AD6 8AD7 8AD8 8AD9 8ADA 8ADB 8ADC 8ADD 8ADE 8ADF 8AE0 8AE1 8AE2 8AE3 8AE4 8AE5 8AE6 8AE7 8AE8 8AE9 8AEA 8AEB 8AEC	器基奇嬉寄岐奇幾忌揮机旗既期棋棄	8AED 8AEE 8AEF 8AF0 8AF1 8AF2 8AF3 8AF4 8AF5 8AF6 8AF7 8AF8 8AF9 8AFA 8AFB 8AFC 8AFD 8AFE 8AFF
					機拂毅氣汽畿祈	8B40 8B41 8B42 8B43 8B44 8B45 8B46	

季稀祀徽規記貴起軌輝飢騎鬼龜龜儀妓宜戲技擬欺穢疑祇義蟻	8B47 8B48 8B49 8B4A 8B4B 8B4C 8B4D 8B4E 8B4F 8B50 8B51 8B52 8B53 8B54 8B55 8B56 8B57 8B58 8B59 8B5A 8B5B 8B5C 8B5D 8B5E 8B5F 8B60 8B61	誼議掬菊鞠吉吃喫桔橘詰帖杵黍却客脚虛逆丘久仇休及吸宮弓	8B62 8B63 8B64 8B65 8B66 8B67 8B68 8B69 8B6A 8B6B 8B6C 8B6D 8B6E 8B6F 8B70 8B71 8B72 8B73 8B74 8B75 8B76 8B77 8B78 8B79 8B7A 8B7B 8B7C	急救朽求汲泣灸球究窮笈級糾給旧牛去居巨巨掇掇拳渠虛許距	8B7D 8B7E 8B7F 8B80 8B81 8B82 8B83 8B84 8B85 8B86 8B87 8B88 8B89 8B8A 8B8B 8B8C 8B8D 8B8E 8B8F 8B90 8B91 8B92 8B93 8B94 8B95 8B96 8B97	鋸漁禦魚亨亨京供俠僑兇兇競共凶協匡匪聊叫喬峽峽強彊怯恐恭挾	8B98 8B99 8B9A 8B9B 8B9C 8B9D 8B9E 8B9F 8BA0 8BA1 8BA2 8BA3 8BA4 8BA5 8BA6 8BA7 8BA8 8BA9 8BAA 8BAB 8BAC 8BAD 8BAE 8BAF 8BB0 8BB1 8BB2
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

教橋況狂狹矯胸脅裔興蕎鄉鏡響響饗驚仰凝莽曉業局曲極玉桐籽儻	8BB3 8BB4 8BB5 8BB6 8BB7 8BB8 8BB9 8BBA 8BBB 8BBC 8BBD 8BBE 8BBF 8BC0 8BC1 8BC2 8BC3 8BC4 8BC5 8BC6 8BC7 8BC8 8BC9 8BCA 8BCB 8BCC 8BCD	勤均巾錦斤欣欽琴禁禽筋筋芹茵箇襟謹近金吟銀【<】九俱句区狗	8BCE 8BCF 8BD0 8BD1 8BD2 8BD3 8BD4 8BD5 8BD6 8BD7 8BD8 8BD9 8BDA 8BDB 8BDC 8BDD 8BDE 8BDF 8BE0 8BE1 8BE2	玖矩苦軀駮駮駒具愚虞喰空偶寓遇隅申榭釧屑屈	8BE8 8BE9 8BEA 8BEB 8BEC 8BED 8BEE 8BEF 8BF0 8BF1 8BF2 8BF3 8BF4 8BF5 8BF6 8BF7 8BF8 8BF9 8BFA 8BFB 8BFC 8BFD 8BFE 8BFF	沓靴靴窪窪熊隈桑線桑黹歛君薰訓群軍郡【ナ】卦袂袂係傾刑兄啓	8C42 8C43 8C44 8C45 8C46 8C47 8C48 8C49 8C4A 8C4B 8C4C 8C4D 8C4E 8C4F 8C50 8C51 8C52 8C53 8C54 8C55 8C56 8C57 8C58 8C59 8C5A 8C5B
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

圭珪	8C5C	詣	8C77	健	8C92	遣	8CAD	孤	8CC7	娛	8CE2	8CFD	晃	8D57
型	8C5D	警	8C78	兼	8C93	鍵	8CAE	己	8CC8	後	8CE3	8CFE	更	8D58
梨	8C5E	輕	8C79	券	8C94	險	8CAF	庫	8CC9	御	8CE4	8CFF	杭	8D59
形	8C5F	頸	8C7A	劍	8C95	険	8CB0	弧	8CCB	悟	8CE5		校	8D5A
徑	8C60	類	8C7B	喧	8C96	験	8CB1	戸	8CCC	梧	8CE6		梗	8D5B
怪	8C61	鶏	8C7C	圈	8C97	験	8CB2	故	8CCD	楢	8CE7		構	8D5C
患	8C62	芸	8C7D	堅	8C98	元	8CB3	枯	8CCE	湖	8CE8		江	8D5D
慶	8C63	芸	8C7E	嫌	8C99	原	8CB4	湖	8CCF	暮	8CE9		洪	8D5E
慧	8C64	迎	8C7F	建	8C9A	廠	8CB5	狐	8CD0	語	8CEA		浩	8D5F
揭	8C65	鯨	8C80	憲	8C9B	幻	8CB6	袴	8CD1	誤	8CEB		港	8D60
携	8C66		8C81	懸	8C9C	幻	8CB7	股	8CD2	護	8CEC		溝	8D61
敬	8C67	劇	8C82	拳	8C9D	弦	8CB8	誇	8CD3	餽	8CED		甲	8D62
景	8C68	戟	8C83	捲	8C9E	減	8CB9	胡	8CD4	乞	8CEE		皇	8D63
柱	8C69	擊	8C84	揆	8C9F	源	8CBA	孤	8CD5	鯉	8CEF		硬	8D64
涇	8C6A	隙	8C85	權	8CA0	玄	8CBB	虎	8CD6	父	8CF0		稿	8D65
畦	8C6B	榭	8C86	牽	8CA1	現	8CBC	誇	8CD7	交	8CF1		穉	8D66
稽	8C6C	傑	8C87	犬	8CA2	絃	8CBD	跨	8CD8	侯	8CF2		紅	8D67
籍	8C6D	欠	8C88	獻	8CA3	言	8CBE	鈎	8CD9	倅	8CF3		絞	8D68
經	8C6E	決	8C89	研	8CA4	詔	8CBF	雇	8CDA	候	8CF4		綱	8D69
繼	8C6F	潔	8C8A	硯	8CA5	限	8CC0	顧	8CDB	光	8CF5		耕	8D6A
野	8C70	穴	8C8B	絹	8CA6	【こ】	8CC1	鼓	8CDC	公	8CF6		考	8D6B
荳	8C71	結	8C8C	泉	8CA7	乎	8CC2	五	8CDD	功	8CF7		肯	8D6C
荳	8C72	血	8C8D	肩	8CA8	個	8CC3	互	8CDE	効	8CF8		臍	8D6D
荳	8C73	訣	8C8E	見	8CA9	古	8CC4	伍	8CDF	厚	8CF9		腔	8D6E
荳	8C74	月	8C8F	謙	8CAA	呼	8CC5	午	8CE0	勾	8CFA		膏	8D6F
荳	8C75	件	8C90	賢	8CAB	固	8CC6	吳	8CE1	口	8CFB		航	8D70
計	8C76	倦	8C91	軒	8CAC	姑		吾		向	8CFC			8D71

8C5C	詣	8C77	健	8C92	遣	8CAD	孤	8CC7	娛	8CE2	8CFD	晃	8D57
8C5D	警	8C78	兼	8C93	鍵	8CAE	己	8CC8	後	8CE3	8CFE	更	8D58
8C5E	輕	8C79	券	8C94	險	8CAF	庫	8CC9	御	8CE4	8CFF	杭	8D59
8C60	類	8C7A	劍	8C95	険	8CB0	弧	8CCB	悟	8CE5		校	8D5A
8C61	鶏	8C7B	喧	8C96	験	8CB1	戸	8CCC	梧	8CE6		梗	8D5B
8C62	芸	8C7C	圈	8C97	験	8CB2	故	8CCD	楢	8CE7		構	8D5C
8C63	芸	8C7D	堅	8C98	元	8CB3	枯	8CCE	湖	8CE8		江	8D5D
8C64	迎	8C7E	嫌	8C99	原	8CB4	湖	8CCF	暮	8CE9		洪	8D5E
8C65	鯨	8C7F	建	8C9A	廠	8CB5	狐	8CD0	語	8CEA		浩	8D5F
8C66		8C80	憲	8C9B	幻	8CB6	袴	8CD1	誤	8CEB		港	8D60
8C67	劇	8C81	懸	8C9C	幻	8CB7	股	8CD2	護	8CEC		溝	8D61
8C68	戟	8C82	拳	8C9D	弦	8CB8	誇	8CD3	餽	8CED		甲	8D62
8C69	擊	8C83	捲	8C9E	減	8CB9	胡	8CD4	乞	8CEE		皇	8D63
8C6A	隙	8C84	揆	8C9F	源	8CBA	孤	8CD5	鯉	8CEF		硬	8D64
8C6B	榭	8C85	權	8CA0	玄	8CBB	虎	8CD6	父	8CF0		稿	8D65
8C6C	傑	8C86	牽	8CA1	現	8CBC	誇	8CD7	交	8CF1		穉	8D66
8C6D	欠	8C87	犬	8CA2	絃	8CBD	跨	8CD8	侯	8CF2		紅	8D67
8C6E	決	8C88	獻	8CA3	言	8CBE	鈎	8CD9	倅	8CF3		絞	8D68
8C6F	潔	8C89	研	8CA4	詔	8CBF	雇	8CDA	候	8CF4		綱	8D69
8C70	穴	8C8A	硯	8CA5	限	8CC0	顧	8CDB	光	8CF5		耕	8D6A
8C71	結	8C8B	絹	8CA6	【こ】	8CC1	鼓	8CDC	公	8CF6		考	8D6B
8C72	血	8C8C	泉	8CA7	乎	8CC2	五	8CDD	効	8CF7		肯	8D6C
8C73	訣	8C8D	肩	8CA8	個	8CC3	互	8CDE	厚	8CF8		臍	8D6D
8C74	月	8C8E	見	8CA9	古	8CC4	伍	8CDF	勾	8CF9		腔	8D6E
8C75	件	8C8F	謙	8CAA	呼	8CC5	午	8CE0	口	8CFA		膏	8D6F
8C76	倦	8C90	賢	8CAB	固	8CC6	吳	8CE1	向	8CFB		航	8D70

荒	8D72	趨	8D8D	昏	8DA8	債	8DC2	在	8DDD	鮭	8DF8	山	8E52	四	8E6C
行	8D73	克	8D8E	昆	8DA9	催	8DC3	材	8DDE	苞	8DF9	慘	8E53	士	8E6D
衡	8D74	刻	8D8F	根	8DAA	再	8DC4	罪	8DDF	匙	8DFA	撒	8E54	始	8E6E
講	8D75	告	8D90	梱	8DAB	最	8DC5	財	8DE0	冊	8DFB	散	8E55	姉	8E6F
買	8D76	告	8D91	混	8DAC	哉	8DC6	財	8DE1	刷	8DFC	椽	8E56	姿	8E70
賈	8D77	國	8D92	痕	8DAD	塞	8DC7	牙	8DE2		8DFD	棧	8E57	子	8E71
購	8D78	毅	8D93	痕	8DAE	妻	8DC8	坂	8DE3		8DFE	燦	8E58	屍	8E72
郊	8D79	酷	8D94	紺	8DAF	妻	8DC9	阪	8DE4		8DFF	爛	8E59	師	8E73
酩	8D7A	鵠	8D95	良	8DB0	幸	8DCA	作	8DE5			產	8E5A	志	8E74
酩	8D7B	黑	8D96	魂	【さ】	彩	8DCB	肴	8DE6			算	8E5B	志	8E75
酩	8D7C	獄	8D97	些	8DB1	採	8DCC	肴	8DE7			筭	8E5C	指	8E76
酩	8D7D	濺	8D98	些	8DB2	採	8DCD	肴	8DE8			筭	8E5D	思	8E77
酩	8D7E	腰	8D99	些	8DB3	採	8DCE	肴	8DE9			筭	8E5E	支	8E78
酩	8D7F	甌	8D9A	些	8DB4	採	8DCF	肴	8DEA			筭	8E5F	攷	8E79
酩	8D80	忽	8D9B	些	8DB5	採	8DD0	肴	8DEB			筭	8E60	旻	8E7A
酩	8D81	骨	8D9C	些	8DB6	採	8DD1	肴	8DEC			筭	8E61	旻	8E7B
酩	8D82	骨	8D9D	些	8DB7	採	8DD2	肴	8DED			筭	8E62	旻	8E7C
酩	8D83	狛	8D9E	些	8DB8	採	8DD3	肴	8DEE			筭	8E63	旻	8E7D
酩	8D84	込	8D9F	些	8DB9	採	8DD4	肴	8DEF			筭	8E64	旻	8E7E
酩	8D85	此	8DA0	些	8DBA	採	8DD5	肴	8DF0			筭	8E65	旻	8E7F
酩	8D86	頃	8DA1	些	8DBB	採	8DD6	肴	8DF1			筭	8E66	旻	8E80
酩	8D87	今	8DA2	些	8DBC	採	8DD7	肴	8DF2			筭	8E67	旻	8E81
酩	8D88	困	8DA3	些	8DBD	採	8DD8	肴	8DF3			筭	8E68	旻	8E82
酩	8D89	坤	8DA4	些	8DBE	採	8DD9	肴	8DF4			筭	8E69	旻	8E83
酩	8D8A	墾	8DA5	些	8DBF	採	8DDA	肴	8DF5			筭	8E6A	旻	8E84
酩	8D8B	墾	8DA6	些	8DC0	採	8DDB	肴	8DF6			筭	8E6B	旻	8E85
酩	8D8C	墾	8DA7	些	8DC1	採	8DDC	肴	8DF7			筭	8E6B	旻	8E86

8D72	趨	8D8D	昏	8DA8	債	8DC2	在	8DDD	鮭	8DF8	山	8E52	四	8E6C
8D73	克	8D8E	昆	8DA9	催	8DC3	材	8DDE	苞	8DF9	慘	8E53	士	8E6D
8D74	刻	8D8F	根	8DAA	再	8DC4	罪	8DDF	匙	8DFA	撒	8E54	始	8E6E
8D75	告	8D90	梱	8DAB	最	8DC5	財	8DE0	冊	8DFB	散	8E55	姉	8E6F
8D76	告	8D91	混	8DAC	哉	8DC6	財	8DE1	刷	8DFC	椽	8E56	姿	8E70
8D77	國	8D92	痕	8DAD	塞	8DC7	牙	8DE2		8DFD	棧	8E57	子	8E71
8D78	毅	8D93	痕	8DAE	妻	8DC8	坂	8DE3		8DFE	燦	8E58	屍	8E72
8D79	酷	8D94	紺	8DAF	妻	8DC9	阪	8DE4		8DFF	爛	8E59	師	8E73
8D7A	鵠	8D95	良	8DB0	幸	8DCA	作	8DE5			產	8E5A	志	8E74
8D7B	黑	8D96	魂	【さ】	彩	8DCB	肴	8DE6			算	8E5B	志	8E75
8D7C	獄	8D97	些	8DB1	採	8DCC	肴	8DE7			筭	8E5C	指	8E76
8D7D	濺	8D98	些	8DB2	採	8DCD	肴	8DE8			筭	8E5D	思	8E77
8D7E	腰	8D99	些	8DB3	採	8DCE	肴	8DE9			筭	8E5E	支	8E78
8D7F	甌	8D9A	些	8DB4	採	8DCF	肴	8DEA			筭	8E5F	攷	8E79
8D80	忽	8D9B	些	8DB5	採	8DD0	肴	8DEB			筭	8E60	旻	8E7A
8D81	骨	8D9C	些	8DB6	採	8DD1	肴	8DEC			筭	8E61	旻	8E7B
8D82	骨	8D9D	些	8DB7	採	8DD2	肴	8DED			筭	8E62	旻	8E7C
8D83	狛	8D9E	些	8DB8	採	8DD3	肴	8DEE			筭	8E63	旻	8E7D
8D84	込	8D9F	些	8DB9	採	8DD4	肴	8DEF			筭	8E64	旻	8E7E
8D85	此	8DA0	些	8DBA	採	8DD5	肴	8DF0			筭	8E65	旻	8E7F
8D86	頃	8DA1	些	8DBB	採	8DD6	肴	8DF1			筭	8E66	旻	8E80
8D87	今	8DA2	些	8DBC	採	8DD7	肴	8DF2			筭	8E67	旻	8E81
8D88	困	8DA3	些	8DBD	採	8DD8	肴	8DF3			筭	8E68	旻	8E82
8D89	坤	8DA4	些	8DBE	採	8DD9	肴	8DF4			筭	8E69	旻	8E83
8D8A	墾	8DA5	些	8DBF	採	8DDA	肴	8DF5			筭	8E6A	旻	8E84
8D8B	墾	8DA6	些	8DC0	採	8DDB	肴	8DF6			筭	8E6B	旻	8E85
8D8C	墾	8DA7	些	8DC1	採	8DDC	肴	8DF7			筭	8E6B	旻	8E86

紫肢脂至視詞詩試詰諮資賜齋餉齒飼齒事似侍兒字寺慈持時次滋治	8E87 8E88 8E89 8E8A 8E8B 8E8C 8E8D 8E8E 8E8F 8E90 8E91 8E92 8E93 8E94 8E95 8E96 8E97 8E98 8E99 8E9A 8E9B 8E9C 8E9D 8E9E 8E9F 8EA0 8EA1	爾麗痔磁示而耳自時薛汐鹿式識鷗竺軸穴零七叱執失嫉室悉濕	8EA2 8EA3 8EA4 8EA5 8EA6 8EA7 8EA8 8EA9 8EAA 8EAB 8EAC 8EAD 8EAE 8EAF 8EBO 8EB1 8EB2 8EB3 8EB4 8EB5 8EB6 8EB7 8EB8 8EB9 8EBA 8EBB 8EBC	漆疾質実部篠倣柴芝屢蕊縞舍写射捨赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪	8EBD 8EBE 8EBF 8EC0 8EC1 8EC2 8EC3 8EC4 8EC5 8EC6 8EC7 8EC8 8EC9 8ECA 8ECB 8ECC 8ECD 8ECE 8ECF 8ED0 8ED1 8ED2 8ED3 8ED4 8ED5 8ED6 8ED7
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

受呪寿授樹綬需囚收周	8EF3 8EF4 8EF5 8EF6 8EF7 8EF8 8EF9 8EFA 8EFB 8EFC 8EFD 8EFE 8EFF	舟苑眾襲讐蹴輻週酉酬集醜什住充十從戎柔汁汶獸縱重銃叔夙	8F4D 8F4E 8F4F 8F50 8F51 8F52 8F53 8F54 8F55 8F56 8F57 8F58 8F59 8F5A 8F5B 8F5C 8F5D 8F5E 8F5F 8F60 8F61 8F62 8F63 8F64 8F65 8F66 8F67	宿淑祝縮肅塾熟出術述俊峻春瞬竣竣竣駿准循旬桶殉淳準潤盾	8F68 8F69 8F6A 8F6B 8F6C 8F6D 8F6E 8F6F 8F70 8F71 8F72 8F73 8F74 8F75 8F76 8F77 8F78 8F79 8F7A 8F7B 8F7C 8F7D 8F7E 8F7F 8F80 8F81 8F82	純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒署書書書諸諸助叙女序徐恕鋤除傷	8F83 8F84 8F85 8F86 8F87 8F88 8F89 8F8A 8F8B 8F8C 8F8D 8F8E 8F8F 8F90 8F91 8F92 8F93 8F94 8F95 8F96 8F97 8F98 8F99 8F9A 8F9B 8F9C 8F9D
宗就州修愁拾洲秀秋終繡習吳	8F40 8F41 8F42 8F43 8F44 8F45 8F46 8F47 8F48 8F49 8F4A 8F4B 8F4C						

償勝匠升召哨商唱嘗粟妾媵宵将小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇	8F9E 8F9F 8FA0 8FA1 8FA2 8FA3 8FA4 8FA5 8FA6 8FA7 8FA8 8FA9 8FAA 8FAB 8FAC 8FAD 8FAE 8FAF 8FB0 8FB1 8FB2 8FB3 8FB4 8FB5 8FB6 8FB7 8FB8	昌昭晶松梢樵樵消涉湘娥焦照症省确確祥彰章笑粧紹肖蔞蔞	8FB9 8FBA 8FBB 8FBC 8FBD 8FBE 8FBF 8FC0 8FC1 8FC2 8FC3 8FC4 8FC5 8FC6 8FC7 8FC8 8FC9 8FCA 8FCB 8FCC 8FCD 8FCE 8FCF 8FDD 8FDE 8FDF 8FE0 8FE1 8FE2 8FE3 8FE4 8FE5 8FE6 8FE7 8FE8 8FE9 8FEA 8FEB 8FEC 8FED 8FEE	蕉衝裳訟証詔詳象賞醬鉦鍾鐘障鞘上丈丞乘冗刺城場壤嬢嬢常情	8FD4 8FD5 8FD6 8FD7 8FD8 8FD9 8FDA 8FDB 8FDC 8FDD 8FDE 8FDF 8FE0 8FE1 8FE2 8FE3 8FE4 8FE5 8FE6 8FE7 8FE8 8FE9 8FEA 8FEB 8FEC 8FED 8FEE
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

蝕辱尻伸信侵唇娠寢審心慎振新晋森榛浸深申疹真神秦紳臣苾	9049 904A 904B 904C 904D 904E 904F 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 905A 905B 905C 905D 905E 905F 9060 9061 9062 9063	薪親診身辛進針震人仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣鞠【す】節譚須酢凶	9064 9065 9066 9067 9068 9069 906A 906B 906C 906D 906E 906F 9070 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9077 9078 9079 907A 907B 907C 907D	厨逗吹垂帥推水炊睡粹翠袁遂醇錐鍾隨體髡嵩敷数椹趨難据	907E 907F 9080 9081 9082 9083 9084 9085 9086 9087 9088 9089 908A 908B 908C 908D 908E 908F 9090 9091 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9098	杉菅菅願雀雀澄摺寸【世】世瀬歆是凄制勢姓征性成政整星晴棲栖	9099 909A 909B 909C 909D 909E 909F 90A0 90A1 90A2 90A3 90A4 90A5 90A6 90A7 90A8 90A9 90AA 90AB 90AC 90AD 90AE 90AF 90B0 90B1 90B2
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

正清	90B3	石積	90CE	宣專	90E9	舛船	9143
性生	90B4	積籍	90CF	尖川	90EA	薦薦	9144
盛精	90B5	籍續	90D0	戰扇	90EB	詮詮	9145
聖聖	90B6	續續	90D1	撰撰	90EC	賤賤	9146
声聲	90B7	脊脊	90D2	杵杵	90ED	選選	9147
製製	90B8	責責	90D3	浅浅	90EE	遷遷	9148
西誠	90B9	赤赤	90D4	洗洗	90EF	錢錢	9149
誠誓	90BA	跡跡	90D5	染染	90F0	閃閃	914A
請請	90BB	蹟蹟	90D6	潜潜	90F1	鮮鮮	914B
近近	90BC	頃頃	90D7	煎煎	90F2	閃閃	914C
醒醒	90BD	切切	90D8	爛爛	90F3	閃閃	914D
青靜	90BE	拙拙	90D9	旋旋	90F4	善善	914E
靜齊	90BF	接接	90DA	穿穿	90F5	漸漸	914F
齊稅	90C0	損損	90DB	線線	90F6	全全	9150
脆脆	90C1	折折	90DC		90F7	禪禪	9151
隻隻	90C2	設設	90DD		90F8	繡繡	9152
席席	90C3	窈窈	90DE		90F9	膳膳	9153
借借	90C4	節節	90DF		90FA	糲糲	9154
戚戚	90C5	說說	90E0		90FB	糲糲	9155
斥斥	90C6	雪雪	90E1		90FC	糲糲	9156
斤斤	90C7	絕絕	90E2		90FD	糲糲	9157
	90C8	舌舌	90E3		90FE		
	90C9	蟬蟬	90E4		90FF		
	90CA	仙仙	90E5				
	90CB	先先	90E6	織	9140		
	90CC	千千	90E7	羨	9141		
	90CD	占占	90E8	豚	9142		

曾楚	915D	匠忽	9178	蒼藻	9193	屬賊	91AE
狙狙	915E	搜搜	9179	装装	9194	族族	91AF
疎疎	915F	搜搜	917A	走走	9195	族族	91B0
疎疎	9160	掃掃	917B	送送	9196	卒卒	91B1
礎礎	9161	掃掃	917C	遭遭	9197	袖袖	91B2
租租	9162	掃掃	917D	鎗鎗	9198	存存	91B3
租租	9163	掃掃	917E	霜霜	9199	孫孫	91B4
素素	9164	掃掃	917F	騷騷	919A	尊尊	91B5
組組	9165	掃掃	9180	增增	919B	損損	91B6
蘇蘇	9166	掃掃	9181	惜惜	919C	存存	91B7
阻阻	9167	掃掃	9182	賊賊	919D	遜遜	91B8
遊遊	9168	掃掃	9183	贈贈	919E		
鼠鼠	9169	掃掃	9184	造造	919F		
僧僧	916A	掃掃	9185	促促	91A0		
創創	916B	掃掃	9186	則則	91A1		
雙雙	916C	掃掃	9187	側側	91A2		
叢叢	916D	掃掃	9188	即即	91A3		
倉倉	916E	掃掃	9189	息息	91A4		
爽爽	916F	掃掃	918A	束束	91A5		
宋宋	9170	掃掃	918B	測測	91A6		
層層	9171	掃掃	918C	定定	91A7		
	9172	掃掃	918D	速速	91A8		
	9173	掃掃	918E	俗俗	91A9		
	9174	掃掃	918F		91AA		
	9175	掃掃	9190		91AB		
	9176	掃掃	9191		91AC		
	9177	掃掃	9192		91AD		

精陀	91C8	代台	91E3	91FE	湛	9258
駝駝	91C9	台台	91E4	91FF	痘痘	9259
駝駝	91CA	第第	91E5		短短	925A
駝駝	91CB	第第	91E6	叩	端端	925B
駝駝	91CC	第第	91E7	但	單單	925C
駝駝	91CD	第第	91E8	但	綻綻	925D
駝駝	91CE	第第	91E9	但	綻綻	925E
駝駝	91CF	第第	91EA	但	綻綻	925F
駝駝	91D0	第第	91EB	但	綻綻	9260
駝駝	91D1	第第	91EC	但	綻綻	9261
駝駝	91D2	第第	91ED	但	綻綻	9262
駝駝	91D3	第第	91EE	但	綻綻	9263
駝駝	91D4	第第	91EF	但	綻綻	9264
駝駝	91D5	第第	91F0	但	綻綻	9265
駝駝	91D6	第第	91F1	但	綻綻	9266
駝駝	91D7	第第	91F2	但	綻綻	9267
駝駝	91D8	第第	91F3	但	綻綻	9268
駝駝	91D9	第第	91F4	但	綻綻	9269
駝駝	91DA	第第	91F5	但	綻綻	926A
駝駝	91DB	第第	91F6	但	綻綻	926B
駝駝	91DC	第第	91F7	但	綻綻	926C
駝駝	91DD	第第	91F8	但	綻綻	926D
駝駝	91DE	第第	91F9	但	綻綻	926E
駝駝	91DF	第第	91FA	但	綻綻	926F
駝駝	91E0	第第	91FB	但	綻綻	9270
駝駝	91E1	第第	91FC	但	綻綻	9271
駝駝	91E2	第第	91FD	但	綻綻	9272

池痴	9272	注注	928D	暢暢	92A8	【フ】	
雅雅	9273	虫虫	928E	朝朝	92A9	津津	92C3
置置	9274	衷衷	928F	潮潮	92AA	津津	92C4
致致	9275	註註	9290	牌牌	92AB	椎椎	92C5
致致	9276	耐耐	9291	眺眺	92AC	槍槍	92C6
遲遲	9277	耐耐	9292	眺眺	92AD	追追	92C7
馳馳	9278	駐駐	9293	眺眺	92AE	鎚鎚	92C8
築築	9279	潑潑	9294	腸腸	92AF	通通	92C9
畜畜	927A	潑潑	9295	蝶蝶	92B0	塚塚	92CA
竹竹	927B	猪猪	9296	調調	92B1	搥搥	92CB
筑筑	927C	芋芋	9297	課課	92B2	搥搥	92CC
	927D	苧苧	9298	超超	92B3	搥搥	92CD
	927E	貯貯	9299	超超	92B4	搥搥	92CE
	927F	貯貯	929A	跳跳	92B5	搥搥	92CF
	9280	兆兆	929B	跳跳	92B6	搥搥	92D0
	9281	凋凋	929C	長長	92B7	搥搥	92D1
	9282	囉囉	929D	頂頂	92B8	搥搥	92D2
	9283	囉囉	929E	頂頂	92B9	搥搥	92D3
	9284	囉囉	929F	頂頂	92BA	搥搥	92D4
	9285	囉囉	92A0	頂頂	92BB	搥搥	92D5
	9286	囉囉	92A1	頂頂	92BC	搥搥	92D6
	9287	囉囉	92A2	頂頂	92BD	搥搥	92D7
	9288	囉囉	92A3	頂頂	92BE	搥搥	92D8
	9289	囉囉	92A4	頂頂	92BF	搥搥	92D9
	928A	囉囉	92A5	頂頂	92C0	搥搥	92DA
	928B	囉囉	92A6	頂頂	92C1	搥搥	92DB
	928C	囉囉	92A7	頂頂	92C2	搥搥	92DC

吊鈞	92DD	締艇	92F7	轍迭	9351	徒斗	936B	宕島	9386	膝討	93A1	鴛匿	93BC	沌豚	93D7
鈞	92DE	艇訂	92F8	迭	9352	斗	936C	島	9387	騰	93A2	得	93BD	豚	93D8
鶴	92DF	諦	92F9	鉄	9353	杜	936D	嶋	9388	臆	93A3	德	93BE	通	93D9
【て】		諦	92FA	典	9354	渡	936E	悼	9389	足	93A4	流	93BF	頓	93DA
亭	92E0	蹄	92FB	填	9355	登	936F	投	938A	踏	93A5	特	93C0	呑	93DB
低	92E1	通	92FC	天	9356	堯	9370	搭	938B	逃	93A6	督	93C1	曇	93DC
停	92E2		92FD	展	9357	賭	9371	東	938C	透	93A7	禿	93C2	鈍	93DD
偵	92E3		92FE	店	9358	途	9372	桃	938D	燈	93A8	禿	93C3	【な】	
刺	92E4		92FF	添	9359	都	9373	棟	938E	陶	93A9	篤	93C4	奈	93DE
貞	92E5			纏	935A	鄙	9374	榎	938F	陶	93AA	雋	93C5	那	93DF
呈	92E6	邸	9340	甜	935B	砥	9375	盜	9390	騰	93AB	獨	93C6	内	93E0
提	92E7	鄭	9341	貼	935C	砺	9376	淘	9391	鬪	93AC	読	93C7	乍	93E1
定	92E8	釘	9342	軋	935D	努	9377	湯	9392	動	93AD	梯	93C8	仄	93E2
帝	92E9	鼎	9343	顛	935E	度	9378	湧	9393	動	93AE	橡	93C9	仄	93E3
庭	92EA	泥	9344	点	935F	奴	9379	灯	9394	同	93AF	凸	93CA	雍	93E4
底	92EB	摘	9345	伝	9360	怒	937A	当	9395	堂	93B0	屆	93CB	謎	93E5
廷	92EC	擢	9346	殿	9361	倒	937B	痘	9396	導	93B1	屬	93CC	捺	93E6
弟	92ED	敵	9347	澗	9362	倒	937C	疥	9397	撞	93B2	扁	93CD	槓	93E7
抵	92EE	滴	9348	田	9363	冬	937D	等	9398	撞	93B3	苦	93CE	駒	93E8
提	92EF	的	9349	電	9364	【と】		答	9399	洞	93B4	西	93CF	馴	93E9
挺	92FO	笛	934A	【と】		凍	937F	筒	939A	瞳	93B5	東	93D0	繩	93EA
提	92F1	適	934B	兔	9365	刀	9380	糖	939B	董	93B6	滯	93D1	轆	93EB
梯	92F2	鶴	934C	吐	9366	唐	9381	統	939C	胴	93B7	吨	93D2	南	93EC
汀	92F3	溺	934D	堵	9367	塔	9382	到	939D	葡	93B8	吨	93D3	楠	93ED
淀	92F4	哲	934E	塗	9368	塘	9383	董	939E	萄	93B9	惇	93D4	椅	93EE
禎	92F5	徹	934F	妬	9369	套	9384	蕩	939F	銅	93BA	敦	93D5	難	93EF
程	92F6	撒	9350	屠	936A		9385		93A0	峠	93BB		93D6	汝	93FO

【に】		襦	9448	【は】		培	947C	迫	9497	拔	94B2	範	94CD	皮	94E7
二	93F1	袢	9449	巴	9462	媒	947D	曝	9498	茂	94B3	采	94CE	碑	94E8
尼	93F2	寧	944A	把	9463	梅	947E	漠	9499	閔	94B4	煩	94CF	秘	94E9
式	93F3	葱	944B	播	9464		947F	爆	949A	鳩	94B5	頰	94D0	緋	94EA
迹	93F4	猫	944C	霸	9465	煤	9480	爆	949B	鳩	94B6	飯	94D1	肥	94EB
句	93F5	飯	944D	杷	9466	煤	9481	縛	949C	嘶	94B7	挽	94D2	罷	94EC
賑	93F6	熱	944E	波	9467	狼	9482	駁	949D	嗚	94B8	晚	94D3	被	94ED
肉	93F7	念	944F	派	9468	賈	9483	麥	949E	隼	94B9	盤	94D4	詐	94EE
虹	93F8	捻	9450	琶	9469	壳	9484	函	949F	半	94BA	番	94D5	費	94EF
廿	93F9	捻	9451	破	946A	賂	9485	箱	94A0	判	94BB	磐	94D6	避	94F0
日	93FA	燃	9452	婆	946B	陪	9486	砵	94A1	反	94BC	番	94D7	非	94F1
乳	93FB	粘	9453	婆	946C	陪	9487	半	94A2	半	94BD	番	94D8	飛	94F2
白	93FC	【の】		芭	946D	蠅	9488	反	94A3	叛	94BE	番	94D9	穢	94F3
入	93FD	乃	9454	馬	946E	秤	9489	叛	94A4	帆	94BF	匪	94DA	桶	94F4
	93FE	迺	9455	俳	946F	別	948A	帆	94A5	斑	94C0	叟	94DA	筒	94F5
	93FF	之	9456	庖	9470	荻	948B	幡	94A6	斑	94C1	否	94DB	尾	94F6
		禁	9457	排	9471	伯	948C	肌	94A7	板	94C2	妃	94DC	微	94F7
如	9440	羸	9458	排	9472	刺	948D	肌	94A8	汜	94C3	妣	94DD	批	94F8
尿	9441	惱	9459	排	9473	刺	948E	汜	94A9	汎	94C4	彼	94DE	批	94F9
菲	9442	濃	945A	杯	9474	拍	948F	汎	94AA	汎	94C5	悲	94DF	毳	94FA
任	9443	納	945B	盃	9475	拍	9490	汎	94AB	犯	94C6	悲	94E0	毳	94FB
妊	9444	能	945C	牌	9476	泊	9491	汎	94AC	班	94C7	批	94E1	毳	94FC
忍	9445	腦	945D	背	9477	泊	9492	汎	94AD	畔	94C8	披	94E2	毳	94FD
認	9446	膿	945E	肺	9478	白	9493	汎	94AE	髻	94C9	斐	94E3	毳	94FE
【ぬ】		農	945F	輩	9479	柏	9494	汎	94AF	般	94CA	比	94E4	毳	94FF
濡	9447	肥	9460	配	947A	柏	9495	汎	94B0	潘	94CB	泌	94E5	鼻	9540
【ね】		蛭	9461	倍	947B	薄	9496		94B1	販	94CC	疲	94E6		

柀稗	9541	表評	955C	夫婦	9576	舞葡	9591
匹	9542	豹	955D	富	9577	葡	9592
髭	9543	廟	955E	富	9578	無	9593
彦	9544	勸	955F	布	9579	部	9594
膝	9545	描	9560	府	957A	封	9595
菱	9546	病	9561	佈	957B	楓	9596
肘	9547	痧	9562	扶	957C	風	9597
筋	9548	苗	9563	敷	957D	蒼	9598
必	9549	苗	9564	斧	957E	落	9599
畢	954A	鑰	9565	普	957F	伏	959A
筆	954B	蒜	9566	浮	9580	副	959B
逼	954C	蛭	9567	父	9581	復	959C
松	954D	鱧	9568	符	9582	幅	959D
松	954E	品	9569	父	9583	服	959E
媿	954F	彬	956A	符	9584	腹	959F
媿	9550	斌	956B	腐	9585	履	95A0
媿	9551	浜	956C	膚	9586	複	95A1
紐	9552	瀨	956D	膚	9587	覆	95A2
紐	9553	貧	956E	美	9588	弗	95A3
繆	9554	賓	956F	譜	9589	弗	95A4
儀	9555	賓	9570	負	958A	弘	95A5
標	9556	頻	9571	賦	958B	勃	95A6
水	9557	瓶	9572	赴	958C	仏	95A7
漂	9558	【ふ】	9573	早	958D	物	95A8
飄	9559	不	9574	附	958E	物	95A9
票	955A	付	9575	侮	958F	分	95AA
	955B	埠	9576	撫	9590	吻	95AB

噴	95AC	僻	95C6	步	95E0	方	95FB
填	95AD	壁	95C7	甫	95E1	朋	95FC
憤	95AE	巖	95C8	補	95E2		95FD
扮	95AF	碧	95C9	輔	95E3		95FE
焚	95B0	翁	95CA	穗	95E4		95FF
奮	95B1	別	95CB	募	95E5		
粉	95B2	管	95CC	慕	95E6	法	9640
糞	95B3	篋	95CD	暮	95E7	泡	9641
紛	95B4	偏	95CE	暮	95E8	烹	9642
秀	95B5	變	95CF	母	95E9	袍	9643
文	95B6	片	95D0	薄	95EA	縫	9644
聞	95B7	篇	95D1	苦	95EB	胞	9645
【へ】	95B8	編	95D2	做	95EC	芳	9646
丙	95B9	辺	95D3	倣	95ED	萌	9647
併	95BA	返	95D4	包	95EE	逢	9648
堀	95BB	遍	95D5	倍	95EF	峰	9649
幣	95BC	便	95D6	呆	95F0	襖	964A
平	95BD	婉	95D7	報	95F1	訪	964B
弊	95BE	勉	95D8	奉	95F2	豊	964C
柄	95BF	弁	95D9	宝	95F3	邦	964D
並	95C0	轡	95DA	峰	95F4	鋒	964E
蔽	95C1	【ほ】	95DB	崩	95F5	鳳	964F
閉	95C2	保	95DC	泡	95F6	鵬	9650
陞	95C3	鋪	95DD	抱	95F7	之	9651
米	95C4	鋪	95DE	捧	95F8	亡	9652
頁	95C5	圍	95DE	放	95F9		9653
		捕	95DF		95FA		9654

剖	9655	朴	9670	楨	968A	巳	96A4
坊	9656	牧	9671	幕	968B	寅	96A5
帽	9657	睦	9672	膜	968C	實	96A6
忘	9658	穆	9673	枕	968D	密	96A7
忙	9659	穆	9674	衾	968E	蜜	96A8
房	965A	釦	9675	衾	968F	湊	96A9
暴	965B	勃	9676	衾	9690	奏	96AA
望	965C	沒	9677	衾	9691	養	96AB
某	965D	殆	9678	衾	9692	脈	96AC
棒	965E	堀	9679	亦	9693	妙	96AD
管	965F	幌	967A	俣	9694	耗	96AE
紡	9660	奔	967B	又	9695	眠	96AF
膨	9661	本	967C	沫	9696	【む】	96B0
膨	9662	翻	967D	迄	9697	務	96B1
謀	9663	凡	967E	俣	9698	夢	96B2
謀	9664	盆	967F	爾	9699	無	96B3
貌	9665	【ま】	9680	磨	969A	牟	96B4
貌	9666	摩	9681	万	969C	矛	96B5
鋒	9667	磨	9682	慢	969D	霧	96B6
防	9668	魔	9683	滿	969E	竊	96B7
伏	9669	麻	9684	漫	969F	掠	96B8
頰	966A	埋	9685	蔓	96A0	婿	96B9
北	966B	妹	9686	【み】	96A1	娘	96BA
僕	966C	枚	9687	味	96A2	冥	96BB
卜	966D	每	9688	未	96A3	名	96BC
墨	966E	哩	9689				
撲	966F						

命	96BD	儲	96D7	約	96F1	憂	974A
明	96BE	木	96D8	業	96F2	摺	974B
盟	96BF	默	96D9	課	96F3	有	974C
迷	96C0	目	96DA	躍	96F4	柚	974D
銘	96C1	李	96DB	靖	96F5	湧	974E
鳴	96C2	勿	96DC	靖	96F6	猶	974F
姪	96C3	餅	96DD	薺	96F7	獸	9750
牝	96C4	尤	96DE	鐘	96F8	【ゆ】	9751
滅	96C5	辰	96DF	愉	96F9	祐	9752
免	96C6	初	96E0	愈	96FA	裕	9753
棉	96C7	貫	96E1	油	96FB	禱	9754
綿	96C8	問	96E2	癒	96FC	遊	9755
緬	96C9	悶	96E3		96FD	邑	9756
面	96CA	紋	96E4		96FE	郡	9757
麵	96CB	門	96E5		96FF	雄	9759
【も】	96CC	【や】	96E6			夕	975A
摸	96CD	也	96E7	諭	9740	夕	975B
模	96CE	治	96E8	輸	9741	【よ】	
妄	96CF	夜	96E9	唯	9742	予	975C
孟	96D0	夜	96EA	佐	9743	余	975D
猛	96D1	耶	96EB	優	9744	與	975E
盲	96D2	野	96EC	男	9745	譽	975F
網	96D3	矢	96ED	友	9746	預	9760
耗	96D4	厄	96EE	宥	9747	備	9761
蒙	96D5	役	96EF	悠	9748	幼	9762
	96D6		96F0		9749		

妖容庸揚	9764	977F	9798	97B3
765	9780	9799	97B4	97B4
766	9781	979A	97B5	97B5
767	9782	979B	97B6	97B6
768	9783	979C	97B7	97B7
769	9784	979D	97B8	97B8
76A	【5】	979E	97B9	97B9
76B	羅	979F	97BA	97BA
76C	螺	97A0	97BB	97BB
76D	裸	97A1	97BC	97BC
76E	來	97A2	97BD	97BD
76F	萊	97A3	97BE	97BE
770	類	97A4	97BF	97BF
771	雷	97A5	97C0	97C0
772	洛	97A6	97C1	97C1
773	絡	97A7	97C2	97C2
774	落	97A8	97C3	97C3
775	酪	97A9	97C4	97C4
776	乱	97AA	97C5	97C5
777	卵	97AB	97C6	97C6
778	嵐	97AC	97C7	97C7
779	欄	97AD	97C8	97C8
77A	盞	97AE	97C9	97C9
77B	藍	97AF	97CA	97CA
77C	蘭	97B0	97CB	97CB
77D	覽	97B1	97CC	97CC
77E	【D】	97B2	97CD	97CD

綠倫厘林	97CE	97E7	9811	985B
淋	97CF	97E8	9842	985C
燐	97D0	97E9	【3】	985D
臨	97D1	97EA	呂魯	985E
輪	97D2	97EB	魯	9844
隣	97D3	97EC	魯	9845
麟	97D4	97ED	魯	9846
【る】	97D5	97EE	魯	9847
瑠	97D6	97EF	魯	9848
望	97D7	97F0	魯	9849
涙	97D8	97F1	魯	984A
累	97D9	97F2	魯	984B
類	【る】	97F3	魯	984C
令	97DA	97F4	魯	984D
伶	97DB	97F5	魯	984E
例	97DC	97F6	魯	984F
冷	97DD	97F7	魯	9850
蘭	97DE	97F8	魯	9851
嶺	【れ】	97F9	魯	9852
伶	97DF	97FA	魯	9853
例	97E0	97FB	魯	9854
冷	97E1	97FC	魯	9855
蘭	97E2	97FD	魯	9856
嶺	97E3	97FE	魯	9857
伶	97E4	97FF	魯	9858
玲	97E5	蓮	魯	9859
玲	97E6	蓮	魯	985A

9875	9890	98AB	98C6
9876	9891	98AC	98C7
9877	9892	98AD	98C8
9878	9893	98AE	98C9
9879	9894	98AF	98CA
987A	9895	98B0	98CB
987B	9896	98B1	98CC
987C	9897	98B2	98CD
987D	9898	98B3	98CE
987E	9899	98B4	98CF
987F	989A	98B5	98D0
9880	989B	98B6	98D1
9881	989C	98B7	98D2
9882	989D	98B8	98D3
9883	989E	98B9	98D4
9884	弍	98BA	98D5
9885	巧	98BB	98D6
9886	丕	98BC	98D7
9887	丕	98BD	98D8
9888	丕	98BE	98D9
9889	丕	98BF	98DA
988A	丕	98C0	98DB
988B	丕	98C1	98DC
988C	丕	98C2	98DD
988D	丕	98C3	98DE
988E	丕	98C4	98DF
988F	丕	98C5	98E0

98E1	98FC	9956	9971
98E2	98FD	9957	9972
98E3	98FE	9958	9973
98E4	98FF	9959	9974
98E5	僂	995A	9975
98E6	僂	995B	9976
98E7	僂	995C	9977
98E8	僂	995D	9978
98E9	僂	995E	9979
98EA	僂	995F	997A
98EB	僂	9960	997B
98EC	僂	9961	997C
98ED	僂	9962	997D
98EE	僂	9963	997E
98EF	僂	9964	997F
98F0	僂	9965	9980
98F1	僂	9966	9981
98F2	僂	9967	9982
98F3	僂	9968	9983
98F4	僂	9969	9984
98F5	僂	996A	9985
98F6	僂	996B	9986
98F7	僂	996C	9987
98F8	僂	996D	9988
98F9	僂	996E	9989
98FA	僂	996F	998A
98FB	僂	9970	998B

剗	998C	勞	99A7	卍	99C2	吓	99D0
剗	998D	動	99A8	準	99C3	呀	99DE
剗	998E	勸	99A9	下	99C4	呀	99DF
剗	998F	勸	99AA	卍	99C5	呀	99E0
剗	9990	勸	99AB	卍	99C6	呀	99E1
剗	9991	勸	99AC	卍	99C7	呀	99E2
剗	9992	勸	99AD	卍	99C8	呀	99E3
剗	9993	勸	99AE	卍	99C9	呀	99E4
剗	9994	勸	99AF	卍	99CA	呀	99E5
剗	9995	勸	99B0	卍	99CB	呀	99E6
剗	9996	勸	99B1	卍	99CC	呀	99E7
剗	9997	勸	99B2	卍	99CD	呀	99E8
剗	9998	勸	99B3	卍	99CE	呀	99E9
剗	9999	勸	99B4	卍	99CF	呀	99EA
剗	999A	勸	99B5	卍	99D0	呀	99EB
剗	999B	勸	99B6	卍	99D1	呀	99EC
剗	999C	勸	99B7	卍	99D2	呀	99ED
剗	999D	勸	99B8	卍	99D3	呀	99EE
剗	999E	勸	99B9	卍	99D4	呀	99EF
剗	999F	勸	99BA	卍	99D5	呀	99F0
剗	99A0	勸	99BB	卍	99D6	呀	99F1
剗	99A1	勸	99BC	卍	99D7	呀	99F2
剗	99A2	勸	99BD	卍	99D8	呀	99F3
剗	99A3	勸	99BE	卍	99D9	呀	99F4
剗	99A4	勸	99BF	卍	99DA	呀	99F5
剗	99A5	勸	99C0	卍	99DB	呀	99F6
剗	99A6	勸	99C1	卍	99DC	呀	99F7

啞	99F8	啞	9A52	噁	9A6D	噁	9A88
咬	99F9	噁	9A53	嗜	9A6E	噁	9A89
哄	99FA	噁	9A54	噁	9A6F	噁	9A8A
哈	99FB	噁	9A55	噁	9A70	噁	9A8B
咨	99FC	噁	9A56	噁	9A71	噁	9A8C
	99FD	噁	9A57	噁	9A72	噁	9A8D
	99FE	噁	9A58	噁	9A73	噁	9A8E
	99FF	噁	9A59	噁	9A74	噁	9A8F
		噁	9A5A	噁	9A75	噁	9A90
	9A40	噁	9A5B	噁	9A76	噁	9A91
	9A41	噁	9A5C	噁	9A77	噁	9A92
	9A42	噁	9A5D	噁	9A78	噁	9A93
	9A43	噁	9A5E	噁	9A79	噁	9A94
	9A44	噁	9A5F	噁	9A7A	噁	9A95
	9A45	噁	9A60	噁	9A7B	噁	9A96
	9A46	噁	9A61	噁	9A7C	噁	9A97
	9A47	噁	9A62	噁	9A7D	噁	9A98
	9A48	噁	9A63	噁	9A7E	噁	9A99
	9A49	噁	9A64	噁	9A7F	噁	9A9A
	9A4A	噁	9A65	噁	9A80	噁	9A9B
	9A4B	噁	9A66	噁	9A81	噁	9A9C
	9A4C	噁	9A67	噁	9A82	噁	9A9D
	9A4D	噁	9A68	噁	9A83	噁	9A9E
	9A4E	噁	9A69	噁	9A84	噁	9A9F
	9A4F	噁	9A6A	噁	9A85	噁	9AA0
	9A50	噁	9A6B	噁	9A86	噁	9AA1
	9A51	噁	9A6C	噁	9A87	噁	9AA2

團	9AA3	堙	9ABE	壘	9AD9	奂	9AF4
圖	9AA4	堙	9ABF	壘	9ADA	奂	9AF5
圖	9AA5	堙	9AC0	壘	9ADB	奂	9AF6
圖	9AA6	堙	9AC1	壘	9ADC	奂	9AF7
圀	9AA7	堙	9AC2	壘	9ADD	奂	9AF8
圀	9AA8	堙	9AC3	壘	9ADE	奂	9AF9
圀	9AA9	堙	9AC4	壘	9ADF	奂	9AFA
圀	9AAA	堙	9AC5	壘	9AE0	奂	9AFB
圀	9AAB	堙	9AC6	壘	9AE1	奂	9AFC
圀	9AAC	堙	9AC7	壘	9AE2	奂	9AFD
圀	9AAD	堙	9AC8	壘	9AE3	奂	9AFE
圀	9AAE	堙	9AC9	壘	9AE4	奂	9AFF
圀	9AAF	堙	9ACA	壘	9AE5	奂	
圀	9AB0	堙	9ACB	壘	9AE6	奂	9B40
圀	9AB1	堙	9ACC	壘	9AE7	奂	9B41
圀	9AB2	堙	9ACD	壘	9AE8	奂	9B42
圀	9AB3	堙	9ACE	壘	9AE9	奂	9B43
圀	9AB4	堙	9ACF	壘	9AEA	奂	9B44
圀	9AB5	堙	9AD0	壘	9AEB	奂	9B45
圀	9AB6	堙	9AD1	壘	9AEC	奂	9B46
圀	9AB7	堙	9AD2	壘	9AED	奂	9B47
圀	9AB8	堙	9AD3	壘	9AEE	奂	9B48
圀	9AB9	堙	9AD4	壘	9AEF	奂	9B49
圀	9ABA	堙	9AD5	壘	9AF0	奂	9B4A
圀	9ABB	堙	9AD6	壘	9AF1	奂	9B4B
圀	9ABC	堙	9AD7	壘	9AF2	奂	9B4C
圀	9ABD	堙	9AD8	壘	9AF3	奂	9B4D

娟	9B4E	嬖	9B69	寇	9B84	屐	9B9F
姿	9B4F	嬖	9B6A	寇	9B85	屐	9BA0
娜	9B50	嬖	9B6B	寇	9B86	屐	9BA1
娉	9B51	嬖	9B6C	寇	9B87	屐	9BA2
娉	9B52	嬖	9B6D	寇	9B88	屐	9BA3
娉	9B53	嬖	9B6E	寇	9B89	屐	9BA4
娉	9B54	嬖	9B6F	寇	9B8A	屐	9BA5
娉	9B55	嬖	9B70	寇	9B8B	屐	9BA6
娉	9B56	嬖	9B71	寇	9B8C	屐	9BA7
娉	9B57	嬖	9B72	寇	9B8D	屐	9BA8
娉	9B58	嬖	9B73	寇	9B8E	屐	9BA9
娉	9B59	嬖	9B74	寇	9B8F	屐	9BAA
娉	9B5A	嬖	9B75	寇	9B90	屐	9BAB
娉	9B5B	嬖	9B76	寇	9B91	屐	9BAC
娉	9B5C	嬖	9B77	寇	9B92	屐	9BAD
娉	9B5D	嬖	9B78	寇	9B93	屐	9BAE
娉	9B5E	嬖	9B79	寇	9B94	屐	9BAF
娉	9B5F	嬖	9B7A	寇	9B95	屐	9BB0
娉	9B60	嬖	9B7B	寇	9B96	屐	9BB1
娉	9B61	嬖	9B7C	寇	9B97	屐	9BB2
娉	9B62	嬖	9B7D	寇	9B98	屐	9BB3
娉	9B63	嬖	9B7E	寇	9B99	屐	9BB4
娉	9B64	嬖	9B7F	寇	9BA0	屐	9BB5
娉	9B65	嬖	9B80	寇	9BA1	屐	9BB6
娉	9B66	嬖	9B81	寇	9BA2	屐	9BB7
娉	9B67	嬖	9B82	寇	9BA3	屐	9BB8
娉	9B68	嬖	9B83	寇	9BA4	屐	9BB9

峯	9BBA	邃	9BD5	幣	9BF0	廳	9C4A
崑	9BBB	疑	9BD6	幫	9BF1	廳	9C4B
崗	9BBC	嶽	9BD7	幫	9BF2	廳	9C4C
尚	9BBD	嶽	9BD8	幫	9BF3	廳	9C4D
崑	9BBE	嶽	9BD9	幫	9BF4	廳	9C4E
崑	9BBF	嶽	9BDA	幫	9BF5	廳	9C4F
崑	9BC0	嶽	9BDB	幫	9BF6	廳	9C50
崑	9BC1	嶽	9BDC	幫	9BF7	廳	9C51
崑	9BC2	嶽	9BDD	幫	9BF8	廳	9C52
崑	9BC3	嶽	9BDE	幫	9BF9	廳	9C53
崑	9BC4	嶽	9BDF	幫	9BFA	廳	9C54
崑	9BC5	嶽	9BE0	幫	9BFB	廳	9C55
崑	9BC6	嶽	9BE1	幫	9BFC	廳	9C56
崑	9BC7	嶽	9BE2	幫	9BFD	廳	9C57
崑	9BC8	嶽	9BE3	幫	9BFE	廳	9C58
崑	9BC9	嶽	9BE4	幫	9BFF	廳	9C59
崑	9BCA	嶽	9BE5	幫	9C40	廳	9C5A
崑	9BCB	嶽	9BE6	幫	9C41	廳	9C5B
崑	9BCC	嶽	9BE7	幫	9C42	廳	9C5C
崑	9BCD	嶽	9BE8	幫	9C43	廳	9C5D
崑	9BCE	嶽	9BE9	幫	9C44	廳	9C5E
崑	9BCF	嶽	9BEA	幫	9C45	廳	9C60
崑	9BD0	嶽	9BEB	幫	9C46	廳	9C61
崑	9BD1	嶽	9BEC	幫	9C47	廳	9C62
崑	9BD2	嶽	9BED	幫	9C48	廳	9C63
崑	9BD3	嶽	9BEE	幫	9C49	廳	9C64
崑	9BD4	嶽	9BEF	幫		廳	

彳	9C65	怙	9C80	悍	9C9B	愴	9CB6
彳	9C66	恠	9C81	懼	9C9C	惺	9CB7
彳	9C67	恠	9C82	懼	9C9D	惺	9CB8
彳	9C68	恠	9C83	懼	9C9E	惺	9CB9
彳	9C69	恠	9C84	懼	9C9F	惺	9CBA
彳	9C6A	恠	9C85	懼	9CA0	惺	9CBB
彳	9C6B	恠	9C86	懼	9CA1	惺	9CBC
彳	9C6C	恠	9C87	懼	9CA2	惺	9CBD
彳	9C6D	恠	9C88	懼	9CA3	惺	9CBE
彳	9C6E	恠	9C89	懼	9CA4	惺	9CBF
彳	9C6F	恠	9C8A	懼	9CA5	惺	9CC0
彳	9C70	恠	9C8B	懼	9CA6	惺	9CC1
彳	9C71	恠	9C8C	懼	9CA7	惺	9CC2
彳	9C72	恠	9C8D	懼	9CA8	惺	9CC3
彳	9C73	恠	9C8E	懼	9CA9	惺	9CC4
彳	9C74	恠	9C8F	懼	9CAA	惺	9CC5
彳	9C75	恠	9C90	懼	9CAB	惺	9CC6
彳	9C76	恠	9C91	懼	9CAC	惺	9CC7
彳	9C77	恠	9C92	懼	9CAD	惺	9CC8
彳	9C78	恠	9C93	懼	9CAE	惺	9CC9
彳	9C79	恠	9C94	懼	9CAF	惺	9CCA
彳	9C7A	恠	9C95	懼	9CB0	惺	9CCB
彳	9C7B	恠	9C96	懼	9CB1	惺	9CCC
彳	9C7C	恠	9C97	懼	9CB2	惺	9CCD
彳	9C7D	恠	9C98	懼	9CB3	惺	9CCE
彳	9C7E	恠	9C99	懼	9CB4	惺	9CCF
彳	9C7F	恠	9C9A	懼	9CB5	惺	9CD0

傷	9CD1	懍	9CEC	戳	9D46	拌	9D61
慄	9CD2	懦	9CED	戳	9D47	拏	9D62
慄	9CD3	慄	9CEE	戳	9D48	拏	9D63
慄	9CD4	慄	9CEF	戳	9D49	拏	9D64
慄	9CD5	慄	9CF0	戳	9D4A	拏	9D65
慄	9CD6	慄	9CF1	戳	9D4B	拏	9D66
慄	9CD7	慄	9CF2	戳	9D4C	拏	9D67
慄	9CD8	慄	9CF3	戳	9D4D	拏	9D68
慄	9CD9	慄	9CF4	戳	9D4E	拏	9D69
慄	9CDA	慄	9CF5	戳	9D4F	拏	9D6A
慄	9CDB	慄	9CF6	戳	9D50	拏	9D6B
慄	9CDC	慄	9CF7	戳	9D51	拏	9D6C
慄	9CDD	慄	9CF8	戳	9D52	拏	9D6D
慄	9CDE	慄	9CF9	戳	9D53	拏	9D6E
慄	9CDF	慄	9CFA	戳	9D54	拏	9D6F
慄	9CE0	慄	9CFB	戳	9D55	拏	9D70
慄	9CE1	慄	9CFC	戳	9D56	拏	9D71
慄	9CE2	慄	9CFD	戳	9D57	拏	9D72
慄	9CE3	慄	9CFE	戳	9D58	拏	9D73
慄	9CE4	慄	9CFF	戳	9D59	拏	9D74
慄	9CE5	慄		戳	9D5A	拏	9D75
慄	9CE6	慄	9D40	戳	9D5B	拏	9D76
慄	9CE7	慄	9D41	戳	9D5C	拏	9D77
慄	9CE8	慄	9D42	戳	9D5D	拏	9D78
慄	9CE9	慄	9D43	戳	9D5E	拏	9D79
慄	9CEA	慄	9D44	戳	9D5F	拏	9D7A
慄	9CEB	慄	9D45	戳	9D60	拏	9D7B

掙	9D7C	摻	9D97	擺	9DB2	斛	9DCD
掙	9D7D	摻	9D98	擺	9DB3	斛	9DCE
掙	9D7E	摻	9D99	擺	9DB4	斛	9DCF
掙	9D7F	摻	9DA0	擺	9DB5	斛	9DD0
掙	9D80	摻	9DA1	擺	9DB6	斛	9DD1
掙	9D81	摻	9DA2	擺	9DB7	斛	9DD2
掙	9D82	摻	9DA3	擺	9DB8	斛	9DD3
掙	9D83	摻	9DA4	擺	9DB9	斛	9DD4
掙	9D84	摻	9DA5	擺	9DBA	斛	9DD5
掙	9D85	摻	9DA6	擺	9DBB	斛	9DD6
掙	9D86	摻	9DA7	擺	9DBC	斛	9DD7
掙	9D87	摻	9DA8	擺	9DBD	斛	9DD8
掙	9D88	摻	9DA9	擺	9DBE	斛	9DD9
掙	9D89	摻	9DAA	擺	9DBF	斛	9DDA
掙	9D8A	摻	9DAB	擺	9DB0	斛	9DDB
掙	9D8B	摻	9DAC	擺	9DB1	斛	9DDC
掙	9D8C	摻	9DAD	擺	9DB2	斛	9DDD
掙	9D8D	摻	9DAE	擺	9DB3	斛	9DDE
掙	9D8E	摻	9DAF	擺	9DB4	斛	9DDF
掙	9D8F	摻	9DAB	擺	9DB5	斛	9DE0
掙	9D90	摻	9DAB	擺	9DB6	斛	9DE1
掙	9D91	摻	9DAB	擺	9DB7	斛	9DE2
掙	9D92	摻	9DAB	擺	9DB8	斛	9DE3
掙	9D93	摻	9DAB	擺	9DB9	斛	9DE4
掙	9D94	摻	9DAB	擺	9DBA	斛	9DE5
掙	9D95	摻	9DAB	擺	9DBB	斛	9DE6
掙	9D96	摻	9DAB	擺	9DBC	斛	9DE7

晁晞	9DE8	曖	9E42	枉	9E5D	茱	9E78
晞	9DE9	曖	9E43	杰	9E5E	框	9E79
晞	9DEA	曠	9E44	杰	9E5F	榭	9E7A
晞	9DEB	曠	9E45	杰	9E60	榭	9E7B
晞	9DEC	曠	9E46	杰	9E61	榭	9E7C
晞	9DED	曠	9E47	杰	9E62	榭	9E7D
晞	9DEE	曠	9E48	杰	9E63	榭	9E7E
晞	9DEF	曠	9E49	杰	9E64	榭	9E7F
晞	9DF0	曠	9E4A	杰	9E65	榭	9E80
晞	9DF1	曠	9E4B	杰	9E66	榭	9E81
晞	9DF2	曠	9E4C	杰	9E67	榭	9E82
晞	9DF3	曠	9E4D	杰	9E68	榭	9E83
晞	9DF4	曠	9E4E	杰	9E69	榭	9E84
晞	9DF5	曠	9E4F	杰	9E6A	榭	9E85
晞	9DF6	曠	9E50	杰	9E6B	榭	9E86
晞	9DF7	曠	9E51	杰	9E6C	榭	9E87
晞	9DF8	曠	9E52	杰	9E6D	榭	9E88
晞	9DF9	曠	9E53	杰	9E6E	榭	9E89
晞	9DFA	曠	9E54	杰	9E6F	榭	9E8A
晞	9DFB	曠	9E55	杰	9E70	榭	9E8B
晞	9DFC	曠	9E56	杰	9E71	榭	9E8C
晞	9DFD	曠	9E57	杰	9E72	榭	9E8D
晞	9DFE	曠	9E58	杰	9E73	榭	9E8E
晞	9DFF	曠	9E59	杰	9E74	榭	9E8F
晞	9E40	曠	9E5A	杰	9E75	榭	9E90
晞	9E41	曠	9E5B	杰	9E76	榭	9E91
		曠	9E5C	杰	9E77	榭	9E92

楹	9E93	楹	9EAE	楹	9EC9	楹	9EE4
楹	9E94	楹	9EAF	楹	9ECA	楹	9EE5
楹	9E95	楹	9EB0	楹	9ECB	楹	9EE6
楹	9E96	楹	9EB1	楹	9ECC	楹	9EE7
楹	9E97	楹	9EB2	楹	9ECD	楹	9EE8
楹	9E98	楹	9EB3	楹	9ECE	楹	9EE9
楹	9E99	楹	9EB4	楹	9ECF	楹	9EEA
楹	9E9A	楹	9EB5	楹	9ED0	楹	9EEB
楹	9E9B	楹	9EB6	楹	9ED1	楹	9EEC
楹	9E9C	楹	9EB7	楹	9ED2	楹	9EED
楹	9E9D	楹	9EB8	楹	9ED3	楹	9EEE
楹	9E9E	楹	9EB9	楹	9ED4	楹	9EEF
楹	9E9F	楹	9EBA	楹	9ED5	楹	9EF0
楹	9EA0	楹	9EBB	楹	9ED6	楹	9EF1
楹	9EA1	楹	9EBC	楹	9ED7	楹	9EF2
楹	9EA2	楹	9EBD	楹	9ED8	楹	9EF3
楹	9EA3	楹	9EBE	楹	9ED9	楹	9EF4
楹	9EA4	楹	9EBF	楹	9EDA	楹	9EF5
楹	9EA5	楹	9EC0	楹	9EDB	楹	9EF6
楹	9EA6	楹	9EC1	楹	9EDC	楹	9EF7
楹	9EA7	楹	9EC2	楹	9EDD	楹	9EF8
楹	9EA8	楹	9EC3	楹	9EDE	楹	9EF9
楹	9EA9	楹	9EC4	楹	9EDF	楹	9EFA
楹	9EAA	楹	9EC5	楹	9EE0	楹	9EFB
楹	9EAB	楹	9EC6	楹	9EE1	楹	9EFC
楹	9EAC	楹	9EC7	楹	9EE2	楹	9EFD
楹	9EAD	楹	9EC8	楹	9EE3	楹	9EFE

	9EFF	欽	9F59	受	9F74	沛	9F8F
欽	9F40	欽	9F5A	殷	9F75	汾	9F90
欽	9F41	欽	9F5B	殷	9F76	汾	9F91
欽	9F42	欽	9F5C	殷	9F77	汾	9F92
欽	9F43	欽	9F5D	殷	9F78	汾	9F93
欽	9F44	欽	9F5E	殷	9F79	汾	9F94
欽	9F45	欽	9F5F	殷	9F7A	汾	9F95
欽	9F46	欽	9F60	殷	9F7B	汾	9F96
欽	9F47	欽	9F61	殷	9F7C	汾	9F97
欽	9F48	欽	9F62	殷	9F7D	汾	9F98
欽	9F49	欽	9F63	殷	9F7E	汾	9F99
欽	9F4A	欽	9F64	殷	9F7F	汾	9FA0
欽	9F4B	欽	9F65	殷	9F80	汾	9F9B
欽	9F4C	欽	9F66	殷	9F81	汾	9F9C
欽	9F4D	欽	9F67	殷	9F82	汾	9F9D
欽	9F4E	欽	9F68	殷	9F83	汾	9F9E
欽	9F4F	欽	9F69	殷	9F84	汾	9F9F
欽	9F50	欽	9F6A	殷	9F85	汾	9FA0
欽	9F51	欽	9F6B	殷	9F86	汾	9FA1
欽	9F52	欽	9F6C	殷	9F87	汾	9FA2
欽	9F53	欽	9F6D	殷	9F88	汾	9FA3
欽	9F54	欽	9F6E	殷	9F89	汾	9FA4
欽	9F55	欽	9F6F	殷	9F8A	汾	9FA5
欽	9F56	欽	9F70	殷	9F8B	汾	9FA6
欽	9F57	欽	9F71	殷	9F8C	汾	9FA7
欽	9F58	欽	9F72	殷	9F8D	汾	9FA8
欽		欽	9F73	殷	9F8E	汾	9FA9

洙	9FAA	淒	9FC5	游	9FE0	漲	9FFB
洙	9FAB	淒	9FC6	游	9FE1	漲	9FFC
洙	9FAC	淒	9FC7	游	9FE2	漲	9FFD
洙	9FAD	淒	9FC8	游	9FE3	漲	9FFE
洙	9FAE	淒	9FC9	游	9FE4	漲	9FFF
洙	9FAF	淒	9FCA	游	9FE5	漲	E040
洙	9FB0	淒	9FCB	游	9FE6	漲	E041
洙	9FB1	淒	9FCC	游	9FE7	漲	E042
洙	9FB2	淒	9FCD	游	9FE8	漲	E043
洙	9FB3	淒	9FCE	游	9FE9	漲	E044
洙	9FB4	淒	9FCF	游	9FEA	漲	E045
洙	9FB5	淒	9FD0	游	9FEB	漲	E046
洙	9FB6	淒	9FD1	游	9FEC	漲	E047
洙	9FB7	淒	9FD2	游	9FED	漲	E048
洙	9FB8	淒	9FD3	游	9FEE	漲	E049
洙	9FB9	淒	9FD4	游	9FEF	漲	E04A
洙	9FBA	淒	9FD5	游	9FF0	漲	E04B
洙	9FBB	淒	9FD6	游	9FF1	漲	E04C
洙	9FBC	淒	9FD7	游	9FF2	漲	E04D
洙	9FBD	淒	9FD8	游	9FF3	漲	E04E
洙	9FBE	淒	9FD9	游	9FF4	漲	E04F
洙	9FBF	淒	9FDA	游	9FF5	漲	E050
洙	9FC0	淒	9FDB	游	9FF6	漲	E051
洙	9FC1	淒	9FDC	游	9FF7	漲	E052
洙	9FC2	淒	9FDD	游	9FF8	漲	E053
洙	9FC3	淒	9FDE	游	9FF9	漲	E054
洙	9FC4	淒	9FDF	游	9FFA	漲	E054

凜	E055	瀾	E070	煖	E088	爬	E0A6
澤	E056	激	E071	煬	E08C	爰	E0A7
濃	E057	瀉	E072	燠	E08D	爲	E0A8
漬	E058	漚	E073	燂	E08E	爰	E0A9
滯	E059	漚	E074	燄	E08F	爰	E0AA
濟	E05A	炙	E075	燅	E090	爰	E0AB
滯	E05B	炒	E076	燆	E091	爰	E0AC
滯	E05C	炯	E077	燇	E092	爰	E0AD
滯	E05D	炯	E078	燈	E093	爰	E0AE
滯	E05E	炬	E079	燉	E094	爰	E0AF
滯	E05F	炳	E07A	燊	E095	爰	E0B0
滯	E060	炳	E07B	燋	E096	爰	E0B1
滯	E061	炮	E07C	燋	E097	爰	E0B2
滯	E062	炮	E07D	燋	E098	爰	E0B3
滯	E063	然	E07E	燋	E099	爰	E0B4
滯	E064	蒸	E07F	燋	E09A	爰	E0B5
滯	E065	格	E080	燋	E09B	爰	E0B6
滯	E066	焉	E081	燋	E09C	爰	E0B7
滯	E067	烽	E082	燋	E09D	爰	E0B8
滯	E068	焜	E083	燋	E09E	爰	E0B9
滯	E069	焜	E084	燋	E09F	爰	E0BA
滯	E06A	煥	E085	燋	E0A0	爰	E0BB
滯	E06B	煥	E086	燋	E0A1	爰	E0BC
滯	E06C	熙	E087	燋	E0A2	爰	E0BD
滯	E06D	熙	E088	燋	E0A3	爰	E0BE
滯	E06E	煦	E089	燋	E0A4	爰	E0BF
滯	E06F	焯	E08A	燋	E0A5	爰	E0C0

狼	E0C1	玳	E0DC	璞	E0F7	璧	E151
狽	E0C2	玳	E0DD	壁	E0F8	管	E152
狽	E0C3	玳	E0DE	瓊	E0F9	甬	E153
狽	E0C4	玳	E0DF	瓊	E0FA	甬	E154
狽	E0C5	玳	E0E0	瓊	E0FB	甬	E155
狽	E0C6	玳	E0E1	瓊	E0FC	甬	E156
狽	E0C7	玳	E0E2	瓊	E0FD	甬	E157
狽	E0C8	玳	E0E3	瓊	E0FE	甬	E158
狽	E0C9	玳	E0E4	瓊	E0FF	甬	E159
狽	E0CB	玳	E0E5	瓊		甬	E15A
狽	E0CC	玳	E0E6	瓊		甬	E15B
狽	E0CD	玳	E0E7	瓊		甬	E15C
狽	E0CE	玳	E0E8	瓊		甬	E15D
狽	E0CF	玳	E0E9	瓊		甬	E15E
狽	E0D0	玳	E0EA	瓊		甬	E15F
狽	E0D1	玳	E0EB	瓊		甬	E160
狽	E0D2	玳	E0EC	瓊		甬	E161
狽	E0D3	玳	E0ED	瓊		甬	E162
狽	E0D4	玳	E0EE	瓊		甬	E163
狽	E0D5	玳	E0EF	瓊		甬	E164
狽	E0D6	玳	E0F0	瓊		甬	E165
狽	E0D7	玳	E0F1	瓊		甬	E166
狽	E0D8	玳	E0F2	瓊		甬	E167
狽	E0D9	玳	E0F3	瓊		甬	E168
狽	E0DA	玳	E0F4	瓊		甬	E169
狽	E0DB	玳	E0F5	瓊		甬	E16A
		玳	E0F6	瓊		甬	E16B

疝	E16C	癩	E187	發	E1A2	眇	E1BD
疥	E16D	癩	E188	兒	E1A3	眇	E1BE
癩	E16E	癩	E189	兒	E1A4	眇	E1BF
癩	E16F	癩	E18A	兒	E1A5	眇	E1C0
癩	E170	癩	E18B	兒	E1A6	眇	E1C1
癩	E171	癩	E18C	兒	E1A7	眇	E1C2
癩	E172	癩	E18D	兒	E1A8	眇	E1C3
癩	E173	癩	E18E	兒	E1A9	眇	E1C4
癩	E174	癩	E18F	兒	E1AA	眇	E1C5
癩	E175	癩	E190	兒	E1AB	眇	E1C6
癩	E176	癩	E191	兒	E1AC	眇	E1C7
癩	E177	癩	E192	兒	E1AD	眇	E1C8
癩	E178	癩	E193	兒	E1AE	眇	E1C9
癩	E179	癩	E194	兒	E1AF	眇	E1CA
癩	E17A	癩	E195	兒	E1B0	眇	E1CB
癩	E17B	癩	E196	兒	E1B1	眇	E1CC
癩	E17C	癩	E197	兒	E1B2	眇	E1CD
癩	E17D	癩	E198	兒	E1B3	眇	E1CE
癩	E17E	癩	E199	兒	E1B4	眇	E1CF
癩	E17F	癩	E19A	兒	E1B5	眇	E1D0
癩	E180	癩	E19B	兒	E1B6	眇	E1D1
癩	E181	癩	E19C	兒	E1B7	眇	E1D2
癩	E182	癩	E19D	兒	E1B8	眇	E1D3
癩	E183	癩	E19E	兒	E1B9	眇	E1D4
癩	E184	癩	E19F	兒	E1BA	眇	E1D5
癩	E185	癩	E1A0	兒	E1BB	眇	E1D6
癩	E186	癩	E1A1	兒	E1BC	眇	E1D7

瞿	E1D8	磁	E1F3	崇	E24D	稟	E268
瞿	E1D9	磁	E1F4	祚	E24E	稱	E269
瞿	E1DA	磁	E1F5	祚	E24F	稱	E26A
瞿	E1DB	磁	E1F6	祚	E250	稱	E26B
瞿	E1DC	磁	E1F7	祚	E251	稱	E26C
瞿	E1DD	磁	E1F8	祚	E252	稱	E26D
瞿	E1DE	磁	E1F9	祚	E253	稱	E26E
瞿	E1DF	磁	E1FA	祚	E254	稱	E26F
瞿	E1E0	磁	E1FB	祚	E255	稱	E270
瞿	E1E1	磁	E1FC	祚	E256	稱	E271
瞿	E1E2	磁	E1FD	祚	E257	稱	E272
瞿	E1E3	磁	E1FE	祚	E258	稱	E273
瞿	E1E4	磁	E1FF	祚	E259	稱	E274
瞿	E1E5	磁		祚	E25A	稱	E275
瞿	E1E6	磁	E240	祚	E25B	稱	E276
瞿	E1E7	磁	E241	祚	E25C	稱	E277
瞿	E1E8	磁	E242	祚	E25D	稱	E278
瞿	E1E9	磁	E243	祚	E25E	稱	E279
瞿	E1EA	磁	E244	祚	E25F	稱	E27A
瞿	E1EB	磁	E245	祚	E260	稱	E27B
瞿	E1EC	磁	E246	祚	E261	稱	E27C
瞿	E1ED	磁	E247	祚	E262	稱	E27D
瞿	E1EE	磁	E248	祚	E263	稱	E27E
瞿	E1EF	磁	E249	祚	E264	稱	E27F
瞿	E1F0	磁	E24A	祚	E265	稱	E280
瞿	E1F1	磁	E24B	祚	E266	稱	E281
瞿	E1F2	磁	E24C	祚	E267	稱	E282

隆	E283	筐	E29E	篋	E2B9	箒	E2D4
遠	E284	篋	E29F	篋	E2BA	籃	E2D5
竊	E285	E2A0	E2A1	E2A2	E2BB	E2D6	
竊	E286	E2A1	E2A2	E2A3	E2BC	E2D7	
葉	E287	E2A2	E2A3	E2A4	E2BD	E2D8	
站	E288	E2A3	E2A4	E2A5	E2BE	E2D9	
站	E289	E2A4	E2A5	E2A6	E2BF	E2DA	
站	E28A	E2A5	E2A6	E2A7	E2C0	E2DB	
站	E28B	E2A6	E2A7	E2A8	E2C1	E2DC	
站	E28C	E2A7	E2A8	E2A9	E2C2	E2DD	
站	E28D	E2A8	E2A9	E2AA	E2C3	E2DE	
站	E28E	E2A9	E2AA	E2AB	E2C4	E2DF	
站	E28F	E2AA	E2AB	E2AC	E2C5	E2E0	
站	E290	E2AB	E2AC	E2AD	E2C6	E2E1	
站	E291	E2AC	E2AD	E2AE	E2C7	E2E2	
站	E292	E2AD	E2AE	E2AF	E2C8	E2E3	
站	E293	E2AE	E2AF	E2B0	E2C9	E2E4	
站	E294	E2AF	E2B0	E2B1	E2CA	E2E5	
站	E295	E2B0	E2B1	E2B2	E2CB	E2E6	
站	E296	E2B1	E2B2	E2B3	E2CC	E2E7	
站	E297	E2B2	E2B3	E2B4	E2CD	E2E8	
站	E298	E2B3	E2B4	E2B5	E2CE	E2E9	
站	E299	E2B4	E2B5	E2B6	E2CF	E2EA	
站	E29A	E2B5	E2B6	E2B7	E2D0	E2EB	
站	E29B	E2B6	E2B7	E2B8	E2D1	E2EC	
站	E29C	E2B7	E2B8		E2D2	E2ED	
站	E29D	E2B8			E2D3	E2EE	

花	E2EF	紵	E349	綸	E364	縵	E37F
糕	E2F0	紵	E34A	縵	E365	縵	E380
糝	E2F1	紵	E34B	縵	E366	縵	E381
糝	E2F2	紵	E34C	縵	E367	縵	E382
糝	E2F3	紵	E34D	縵	E368	縵	E383
糝	E2F4	紵	E34E	縵	E369	縵	E384
糝	E2F5	紵	E34F	縵	E370	縵	E385
糝	E2F6	紵	E350	縵	E371	縵	E386
糝	E2F7	紵	E351	縵	E372	縵	E387
糝	E2F8	紵	E352	縵	E373	縵	E388
糝	E2F9	紵	E353	縵	E374	縵	E389
糝	E2FA	紵	E354	縵	E375	縵	E390
糝	E2FB	紵	E355	縵	E376	縵	E391
糝	E2FC	紵	E356	縵	E377	縵	E392
糝	E2FD	紵	E357	縵	E378	縵	E393
糝	E2FE	紵	E358	縵	E379	縵	E394
糝	E2FF	紵	E359	縵	E380	縵	E395
		紵	E35A	縵	E381	縵	E396
		紵	E35B	縵	E382	縵	E397
		紵	E35C	縵	E383	縵	E398
		紵	E35D	縵	E384	縵	E399
		紵	E35E	縵	E385	縵	
		紵	E35F	縵	E386	縵	
		紵	E360	縵	E387	縵	
		紵	E361	縵	E388	縵	
		紵	E362	縵	E389	縵	
		紵	E363	縵	E390	縵	
		紵	E364	縵	E391	縵	
		紵	E365	縵	E392	縵	
		紵	E366	縵	E393	縵	
		紵	E367	縵	E394	縵	
		紵	E368	縵	E395	縵	
		紵	E369	縵	E396	縵	
		紵	E370	縵	E397	縵	
		紵	E371	縵	E398	縵	
		紵	E372	縵	E399	縵	
		紵	E373	縵		縵	
		紵	E374	縵		縵	
		紵	E375	縵		縵	
		紵	E376	縵		縵	
		紵	E377	縵		縵	
		紵	E378	縵		縵	
		紵	E379	縵		縵	
		紵	E380	縵		縵	
		紵	E381	縵		縵	
		紵	E382	縵		縵	
		紵	E383	縵		縵	
		紵	E384	縵		縵	
		紵	E385	縵		縵	
		紵	E386	縵		縵	
		紵	E387	縵		縵	
		紵	E388	縵		縵	
		紵	E389	縵		縵	
		紵	E390	縵		縵	
		紵	E391	縵		縵	
		紵	E392	縵		縵	
		紵	E393	縵		縵	
		紵	E394	縵		縵	
		紵	E395	縵		縵	
		紵	E396	縵		縵	
		紵	E397	縵		縵	
		紵	E398	縵		縵	
		紵	E399	縵		縵	

織	E39A	羞	E3B5	粃	E3D0	腩	E3EB
蠶	E39B	抵	E3B6	粃	E3D1	胃	E3EC
缸	E39C	矜	E3B7	粃	E3D2	脰	E3ED
缺	E39D	羣	E3B8	粃	E3D3	肘	E3EE
罍	E39E	揭	E3B9	粃	E3D4	胄	E3EF
罍	E39F	羹	E3BA	粃	E3D5	胄	E3F0
罍	E3A0	羹	E3BB	粃	E3D6	胄	E3F1
罍	E3A1	E3BC	E3BD	粃	E3D7	胄	E3F2
罍	E3A2	E3BD	E3BE	粃	E3D8	胄	E3F3
罍	E3A3	E3BE	E3BF	粃	E3D9	胄	E3F4
罍	E3A4	E3BF	E3C0	粃	E3DA	胄	E3F5
罍	E3A5	E3C0	E3C1	粃	E3DB	胄	E3F6
罍	E3A6	E3C1	E3C2	粃	E3DC	胄	E3F7
罍	E3A7	E3C2	E3C3	粃	E3DD	胄	E3F8
罍	E3A8	E3C3	E3C4	粃	E3DE	胄	E3F9
罍	E3A9	E3C4	E3C5	粃	E3DF	胄	E3FA
罍	E3AA	E3C5	E3C6	粃	E3E0	胄	E3FB
罍	E3AB	E3C6	E3C7	粃	E3E1	胄	E3FC
罍	E3AC	E3C7	E3C8	粃	E3E2	胄	E3FD
罍	E3AD	E3C8	E3C9	粃	E3E3	胄	E3FE
罍	E3AE	E3C9	E3CA	粃	E3E4	胄	E3FF
罍	E3AF	E3CA	E3CB	粃	E3E5	胄	
罍	E3B0	E3CB	E3CC	粃	E3E6	胄	
罍	E3B1	E3CC	E3CD	粃	E3E7	胄	
罍	E3B2	E3CD	E3CE	粃	E3E8	胄	
罍	E3B3	E3CE	E3CF	粃	E3E9	胄	
罍	E3B4	E3CF		粃	E3EA	胄	

胄	E445	臍	E460	臍	E47B	莓	E496
臍	E446	臍	E461	臍	E47C	苳	E497
臍	E447	臍	E462	臍	E47D	苳	E498
臍	E448	臍	E463	臍	E47E	苳	E499
臍	E449	臍	E464	臍	E47F	苳	E49A
臍	E44A	臍	E465	臍	E480	苳	E49B
臍	E44B	臍	E466	臍	E481	苳	E49C
臍	E44C	臍	E467	臍	E482	苳	E49D
臍	E44D	臍	E468	臍	E483	苳	E49E
臍	E44E	臍	E469	臍	E484	苳	E49F
臍	E44F	臍	E470	臍	E485	苳	E4A0
臍	E450	臍	E471	臍	E486	苳	E4A1
臍	E451	臍	E472	臍	E487	苳	E4A2
臍	E452	臍	E473	臍	E488	苳	E4A3
臍	E453	臍	E474	臍	E489	苳	E4A4
臍	E454	臍	E475	臍	E490	苳	E4A5
臍	E455	臍	E476	臍	E491	苳	E4A6
臍	E456	臍	E477	臍	E492	苳	E4A7
臍	E457	臍	E478	臍	E493	苳	E4A8
臍	E458	臍	E479	臍	E494	苳	E4A9
臍	E459	臍	E480	臍	E495	苳	E4AA
臍	E45A	臍	E481	臍		苳	E4AB
臍	E45B	臍	E482	臍		苳	E4AC
臍	E45C	臍	E483	臍		苳	E4AD
臍	E45D	臍	E484	臍		苳	E4AE
臍	E45E	臍	E485	臍		苳	E4AF
臍	E45F	臍	E486	臍		苳	E4B0

莖	E4B1	蒨	E4C0	蓄	E4E7	藥	E541
莫	E4B2	莽	E4C0D	蕩	E4E8	葑	E542
莎	E4B3	蔞	E4CE	修	E4E9	薺	E543
助	E4B4	蔞	E4CF	蔞	E4EA	猶	E544
蔞	E4B5	蔞	E4D0	蔞	E4EB	蔞	E545
蔞	E4B6	蔞	E4D1	蔞	E4EC	蔞	E546
蔞	E4B7	蔞	E4D2	蔞	E4ED	蔞	E547
蔞	E4B8	蔞	E4D3	蔞	E4EE	蔞	E548
蔞	E4B9	蔞	E4D4	蔞	E4EF	蔞	E549
蔞	E4BB	蔞	E4D5	蔞	E4F0	蔞	E54A
蔞	E4BC	蔞	E4D6	蔞	E4F1	蔞	E54B
蔞	E4BD	蔞	E4D7	蔞	E4F2	蔞	E54C
蔞	E4BE	蔞	E4D8	蔞	E4F3	蔞	E54D
蔞	E4BF	蔞	E4D9	蔞	E4F4	蔞	E54E
蔞	E4C0	蔞	E4DA	蔞	E4F5	蔞	E54F
蔞	E4C1	蔞	E4DB	蔞	E4F6	蔞	E550
蔞	E4C2	蔞	E4DC	蔞	E4F7	蔞	E551
蔞	E4C3	蔞	E4DD	蔞	E4F8	蔞	E552
蔞	E4C4	蔞	E4DE	蔞	E4F9	蔞	E553
蔞	E4C5	蔞	E4DF	蔞	E4FA	蔞	E554
蔞	E4C6	蔞	E4E0	蔞	E4FB	蔞	E555
蔞	E4C7	蔞	E4E1	蔞	E4FC	蔞	E556
蔞	E4C8	蔞	E4E2	蔞	E4FD	蔞	E557
蔞	E4C9	蔞	E4E3	蔞	E4FE	蔞	E558
蔞	E4CA	蔞	E4E4	蔞	E4FF	蔞	E559
蔞	E4CB	蔞	E4E5	蔞		蔞	E55A
		蔞	E4E6	蔞		蔞	E55B
		蔞		蔞	E540		

藹	E55C	蚰	E577	蛻	E592	蟄	E5AD
藹	E55D	蛉	E578	蝻	E593	蝻	E5AE
藹	E55E	蝻	E579	蝻	E594	臺	E5AF
藹	E55F	蝻	E57A	蝻	E595	臺	E5B0
藹	E560	蝻	E57B	蝻	E596	蝻	E5B1
藹	E561	蝻	E57C	蝻	E597	蝻	E5B2
藹	E562	蝻	E57D	蝻	E598	蝻	E5B3
藹	E563	蝻	E57E	蝻	E599	蝻	E5B4
藹	E564	蝻	E57F	蝻	E59A	蝻	E5B5
藹	E565	蝻	E580	蝻	E59B	蝻	E5B6
藹	E566	蝻	E581	蝻	E59C	蝻	E5B7
藹	E567	蝻	E582	蝻	E59D	蝻	E5B8
藹	E568	蝻	E583	蝻	E59E	蝻	E5B9
藹	E569	蝻	E584	蝻	E59F	蝻	E5BA
藹	E56A	蝻	E585	蝻	E5A0	蝻	E5BB
藹	E56B	蝻	E586	蝻	E5A1	蝻	E5BC
藹	E56C	蝻	E587	蝻	E5A2	蝻	E5BD
藹	E56D	蝻	E588	蝻	E5A3	蝻	E5BE
藹	E56E	蝻	E589	蝻	E5A4	蝻	E5BF
藹	E56F	蝻	E58A	蝻	E5A5	蝻	E5C0
藹	E570	蝻	E58B	蝻	E5A6	蝻	E5C1
藹	E571	蝻	E58C	蝻	E5A7	蝻	E5C2
藹	E572	蝻	E58D	蝻	E5A8	蝻	E5C3
藹	E573	蝻	E58E	蝻	E5A9	蝻	E5C4
藹	E574	蝻	E58F	蝻	E5AA	蝻	E5C5
藹	E575	蝻	E590	蝻	E5AB	蝻	E5C6
藹	E576	蝻	E591	蝻	E5AC	蝻	E5C7

衞	E5C8	裙	E5E3	覬	E5FE	覬	E658
衞	E5C9	裝	E5E4	覬	E5FF	覬	E659
衞	E5CA	裏	E5E5	覬	E640	覬	E65A
衞	E5CB	掛	E5E6	覬	E641	覬	E65B
衞	E5CC	褸	E5E7	覬	E642	覬	E65C
衞	E5CD	褸	E5E8	覬	E643	覬	E65D
衞	E5CE	褸	E5E9	覬	E644	覬	E65E
衞	E5CF	褸	E5EA	覬	E645	覬	E65F
衞	E5D0	褸	E5EB	覬	E646	覬	E660
衞	E5D1	褸	E5EC	覬	E647	覬	E661
衞	E5D2	褸	E5ED	覬	E648	覬	E662
衞	E5D3	褸	E5EE	覬	E649	覬	E663
衞	E5D4	褸	E5EF	覬	E64A	覬	E664
衞	E5D5	褸	E5F0	覬	E64B	覬	E665
衞	E5D6	褸	E5F1	覬	E64C	覬	E666
衞	E5D7	褸	E5F2	覬	E64D	覬	E667
衞	E5D8	褸	E5F3	覬	E64E	覬	E668
衞	E5D9	褸	E5F4	覬	E64F	覬	E669
衞	E5DA	褸	E5F5	覬	E650	覬	E66A
衞	E5DB	褸	E5F6	覬	E651	覬	E66B
衞	E5DC	褸	E5F7	覬	E652	覬	E66C
衞	E5DD	褸	E5F8	覬	E653	覬	E66D
衞	E5DE	褸	E5F9	覬	E654	覬	E66E
衞	E5DF	褸	E5FA	覬	E655	覬	E66F
衞	E5E0	褸	E5FB	覬	E656	覬	E670
衞	E5E1	褸	E5FC	覬	E657	覬	E671
衞	E5E2	褸	E5FD	覬		覬	E672

誑	E673	謗	E68E	讒	E6A9	貽	E6C4
誑	E674	謗	E68F	讒	E6AA	貽	E6C5
誑	E675	謗	E690	讒	E6AB	貽	E6C6
誑	E676	謗	E691	讒	E6AC	貽	E6C7
誑	E677	謗	E692	讒	E6AD	貽	E6C8
誑	E678	謗	E693	讒	E6AE	貽	E6C9
誑	E679	謗	E694	讒	E6AF	貽	E6CA
誑	E67A	謗	E695	讒	E6B0	貽	E6CB
誑	E67B	謗	E696	讒	E6B1	貽	E6CC
誑	E67C	謗	E697	讒	E6B2	貽	E6CD
誑	E67D	謗	E698	讒	E6B3	貽	E6CE
誑	E67E	謗	E699	讒	E6B4	貽	E6CF
誑	E67F	謗	E69A	讒	E6B5	貽	E6D0
誑	E680	謗	E69B	讒	E6B6	貽	E6D1
誑	E681	謗	E69C	讒	E6B7	貽	E6D2
誑	E682	謗	E69D	讒	E6B8	貽	E6D3
誑	E683	謗	E69E	讒	E6B9	貽	E6D4
誑	E684	謗	E69F	讒	E6BA	貽	E6D5
誑	E685	謗	E6A0	讒	E6BB	貽	E6D6
誑	E686	謗	E6A1	讒	E6BC	貽	E6D7
誑	E687	謗	E6A2	讒	E6BD	貽	E6D8
誑	E688	謗	E6A3	讒	E6BE	貽	E6D9
誑	E689	謗	E6A4	讒	E6BF	貽	E6DA
誑	E68A	謗	E6A5	讒	E6C0	貽	E6DB
誑	E68B	謗	E6A6	讒	E6C1	貽	E6DC
誑	E68C	謗	E6A7	讒	E6C2	貽	E6DD
誑	E68D	謗	E6A8	讒	E6C3	貽	E6DE

走	E6DF	踰	E6FA	躑	E754	輟	E76F	迥	E78A	逾	E7A5	鄣	E7C0	釜	E7DB
赴	E6E0	踰	E6FB	躑	E755	輟	E770	迥	E78B	逾	E7A6	鄣	E7C1	釜	E7DC
趨	E6E1	踰	E6FC	躑	E756	輟	E771	迥	E78C	逾	E7A7	鄣	E7C2	釜	E7DD
趨	E6E2	踰	E6FD	躑	E757	輟	E772	迥	E78D	逾	E7A8	鄣	E7C3	釜	E7DE
趾	E6E3	踰	E6FE	躑	E758	輟	E773	迥	E78E	逾	E7A9	鄣	E7C4	釜	E7DF
趾	E6E4	踰	E6FF	躑	E759	輟	E774	迥	E78F	逾	E7AA	鄣	E7C5	釜	E7E0
趾	E6E5	蹇	E740	躑	E75A	輟	E775	迥	E790	逾	E7AB	鄣	E7C6	釜	E7E1
趾	E6E6	蹇	E741	躑	E75B	輟	E776	迥	E791	逾	E7AC	鄣	E7C7	釜	E7E2
趾	E6E7	蹇	E742	躑	E75C	輟	E777	迥	E792	逾	E7AD	鄣	E7C8	釜	E7E3
趾	E6E8	蹇	E743	躑	E75D	輟	E778	迥	E793	逾	E7AE	鄣	E7C9	釜	E7E4
趾	E6E9	蹇	E744	躑	E75E	輟	E779	迥	E794	逾	E7AF	鄣	E7CA	釜	E7E5
趾	E6EA	蹇	E745	躑	E75F	輟	E77A	迥	E795	逾	E7B0	鄣	E7CB	釜	E7E6
趾	E6EB	蹇	E746	躑	E760	輟	E77B	迥	E796	逾	E7B1	鄣	E7CC	釜	E7E7
趾	E6EC	蹇	E747	躑	E761	輟	E77C	迥	E797	逾	E7B2	鄣	E7CD	釜	E7E8
趾	E6ED	蹇	E748	躑	E762	輟	E77D	迥	E798	逾	E7B3	鄣	E7CE	釜	E7E9
趾	E6EE	蹇	E749	躑	E763	輟	E77E	迥	E799	逾	E7B4	鄣	E7CF	釜	E7EA
趾	E6EF	蹇	E74A	躑	E764	輟	E77F	迥	E79A	逾	E7B5	鄣	E7D0	釜	E7EB
趾	E6F0	蹇	E74B	躑	E765	輟	E780	迥	E79B	逾	E7B6	鄣	E7D1	釜	E7EC
趾	E6F1	蹇	E74C	躑	E766	輟	E781	迥	E79C	逾	E7B7	鄣	E7D2	釜	E7ED
趾	E6F2	蹇	E74D	躑	E767	輟	E782	迥	E79D	逾	E7B8	鄣	E7D3	釜	E7EE
趾	E6F3	蹇	E74E	躑	E768	輟	E783	迥	E79E	逾	E7B9	鄣	E7D4	釜	E7EF
趾	E6F4	蹇	E74F	躑	E769	輟	E784	迥	E79F	逾	E7BA	鄣	E7D5	釜	E7F0
趾	E6F5	蹇	E750	躑	E76A	輟	E785	迥	E7A0	逾	E7BB	鄣	E7D6	釜	E7F1
趾	E6F6	蹇	E751	躑	E76B	輟	E786	迥	E7A1	逾	E7BC	鄣	E7D7	釜	E7F2
趾	E6F7	蹇	E752	躑	E76C	輟	E787	迥	E7A2	逾	E7BD	鄣	E7D8	釜	E7F3
趾	E6F8	蹇	E753	躑	E76D	輟	E788	迥	E7A3	逾	E7BE	鄣	E7D9	釜	E7F4
趾	E6F9	蹇	E753	躑	E76E	輟	E789	迥	E7A4	逾	E7BF	鄣	E7DA	釜	E7F5

迥	E78A	逾	E7A5	鄣	E7C0	釜	E7DB
迥	E78B	逾	E7A6	鄣	E7C1	釜	E7DC
迥	E78C	逾	E7A7	鄣	E7C2	釜	E7DD
迥	E78D	逾	E7A8	鄣	E7C3	釜	E7DE
迥	E78E	逾	E7A9	鄣	E7C4	釜	E7DF
迥	E78F	逾	E7AA	鄣	E7C5	釜	E7E0
迥	E790	逾	E7AB	鄣	E7C6	釜	E7E1
迥	E791	逾	E7AC	鄣	E7C7	釜	E7E2
迥	E792	逾	E7AD	鄣	E7C8	釜	E7E3
迥	E793	逾	E7AE	鄣	E7C9	釜	E7E4
迥	E794	逾	E7AF	鄣	E7CA	釜	E7E5
迥	E795	逾	E7B0	鄣	E7CB	釜	E7E6
迥	E796	逾	E7B1	鄣	E7CC	釜	E7E7
迥	E797	逾	E7B2	鄣	E7CD	釜	E7E8
迥	E798	逾	E7B3	鄣	E7CE	釜	E7E9
迥	E799	逾	E7B4	鄣	E7CF	釜	E7EA
迥	E79A	逾	E7B5	鄣	E7D0	釜	E7EB
迥	E79B	逾	E7B6	鄣	E7D1	釜	E7EC
迥	E79C	逾	E7B7	鄣	E7D2	釜	E7ED
迥	E79D	逾	E7B8	鄣	E7D3	釜	E7EE
迥	E79E	逾	E7B9	鄣	E7D4	釜	E7EF
迥	E79F	逾	E7BA	鄣	E7D5	釜	E7F0
迥	E7A0	逾	E7BB	鄣	E7D6	釜	E7F1
迥	E7A1	逾	E7BC	鄣	E7D7	釜	E7F2
迥	E7A2	逾	E7BD	鄣	E7D8	釜	E7F3
迥	E7A3	逾	E7BE	鄣	E7D9	釜	E7F4
迥	E7A4	逾	E7BF	鄣	E7DA	釜	E7F5

銹	E7F6	鍍	E850	鍍	E86B	闍	E886	隄	E8A1	霈	E8B8	鞅	E8D7	頤	E8F2
銹	E7F7	鍍	E851	鍍	E86C	闍	E887	隄	E8A2	霈	E8B9	鞅	E8D8	頤	E8F3
銹	E7F8	鍍	E852	鍍	E86D	闍	E888	隄	E8A3	霈	E8BA	鞅	E8D9	頤	E8F4
銹	E7F9	鍍	E853	鍍	E86E	闍	E889	隄	E8A4	霈	E8BB	鞅	E8DA	頤	E8F5
銹	E7FA	鍍	E854	鍍	E86F	闍	E88A	隄	E8A5	霈	E8BC	鞅	E8DB	頤	E8F6
銹	E7FB	鍍	E855	鍍	E870	闍	E88B	隄	E8A6	霈	E8CD	鞅	E8DC	頤	E8F7
銹	E7FC	鍍	E856	鍍	E871	闍	E88C	隄	E8A7	霈	E8CE	鞅	E8DD	頤	E8F8
銹	E7FD	鍍	E857	鍍	E872	闍	E88D	隄	E8A8	霈	E8CF	鞅	E8DE	頤	E8F9
銹	E7FE	鍍	E858	鍍	E873	闍	E88E	隄	E8A9	霈	E8D0	鞅	E8DF	頤	E8FA
銹	E7FF	鍍	E859	鍍	E874	闍	E88F	隄	E8AA	霈	E8D1	鞅	E8E0	頤	E8FB
		鍍	E85A	鍍	E875	闍	E890	隄	E8AB	霈	E8D2	鞅	E8E1	頤	E8FC
		鍍	E85B	鍍	E876	闍	E891	隄	E8AC	霈	E8D3	鞅	E8E2	頤	E8FD
		鍍	E85C	鍍	E877	闍	E892	隄	E8AD	霈	E8D4	鞅	E8E3	頤	E8FE
		鍍	E85D	鍍	E878	闍	E893	隄	E8AE	霈	E8D5	鞅	E8E4	頤	E8FF
		鍍	E85E	鍍	E879	闍	E894	隄	E8AF	霈	E8D6	鞅	E8E5	頤	
		鍍	E85F	鍍	E87A	闍	E895	隄	E8B0	霈	E8D7	鞅	E8E6	頤	E940
		鍍	E860	鍍	E87B	闍	E896	隄	E8B1	霈	E8D8	鞅	E8E7	頤	E941
		鍍	E861	鍍	E87C	闍	E897	隄	E8B2	霈	E8D9	鞅	E8E8	頤	E942
		鍍	E862	鍍	E87D	闍	E898	隄	E8B3	霈	E8DA	鞅	E8E9	頤	E943
		鍍	E863	鍍	E87E	闍	E899	隄	E8B4	霈	E8DB	鞅	E8EA	頤	E944
		鍍	E864	鍍	E87F	闍	E89A	隄	E8B5	霈	E8DC	鞅	E8EB	頤	E945
		鍍	E865	鍍	E880	闍	E89B	隄	E8B6	霈	E8DD	鞅	E8EC	頤	E946
		鍍	E866	鍍	E881	闍	E89C	隄	E8B7	霈	E8DE	鞅	E8ED	頤	E947
		鍍	E867	鍍	E882	闍	E89D	隄	E8B8	霈	E8DF	鞅	E8EE	頤	E948
		鍍	E868	鍍	E883	闍	E89E	隄	E8B9	霈	E8E0	鞅	E8EF	頤	E949
		鍍	E869	鍍	E884	闍	E89F	隄	E8BA	霈	E8E1	鞅	E8F0	頤	E94A
		鍍	E86A	鍍	E885	闍	E8A0	隄	E8BB	霈	E8E2	鞅	E8F1	頤	E94B

隄	E8A1	霈	E8B8	鞅	E8D7	頤	E8F2
隄	E8A2	霈	E8B9	鞅	E8D8	頤	E8F3
隄	E8A3	霈	E8BA	鞅	E8D9	頤	E8F4
隄	E8A4	霈	E8BB	鞅	E8DA	頤	E8F5
隄	E8A5	霈	E8BC	鞅	E8DB	頤	E8F6
隄	E8A6	霈	E8CD	鞅	E8DC	頤	E8F7
隄	E8A7	霈	E8CE	鞅	E8DD	頤	E8F8
隄	E8A8	霈	E8CF	鞅	E8DE	頤	E8F9
隄	E8A9	霈	E8D0	鞅	E8DF	頤	E8FA
隄	E8AA	霈	E8D1	鞅	E8E0	頤	E8FB
隄	E8AB	霈	E8D2	鞅	E8E1	頤	E8FC
隄	E8AC	霈	E8D3	鞅	E8E2	頤	E8FD
隄	E8AD	霈	E8D4	鞅	E8E3	頤	E8FE
隄	E8AE	霈	E8D5	鞅	E8E4	頤	E8FF
隄	E8AF	霈	E8D6	鞅	E8E5	頤	
隄	E8B0	霈	E8D7	鞅	E8E6	頤	E940
隄	E8B1	霈	E8D8	鞅	E8E7	頤	E941
隄	E8B2	霈	E8D9	鞅	E8E8	頤	E942
隄	E8B3	霈	E8DA	鞅	E8E9	頤	E943
隄	E8B4	霈	E8DB	鞅	E8EA	頤	E944
隄	E8B5	霈	E8DC	鞅	E8EB	頤	E945
隄	E8B6	霈	E8DD	鞅	E8EC	頤	E946
隄	E8B7	霈	E8DE	鞅	E8ED	頤	E947
隄	E8B8	霈	E8DF	鞅	E8EE	頤	E948
隄	E8B9	霈	E8E0	鞅	E8EF	頤	E949
隄	E8BA	霈	E8E1	鞅	E8F0	頤	E94A
隄	E8BB	霈	E8E2	鞅	E8F1	頤	E94B

餃餠	E94C	馮馭	E967	驍驛	E982	髻	E99D
餠餠	E94D	馭馭	E968	驛驛	E983	鬚	E99E
餠餠	E94E	馭馭	E969	駢駢	E984	鬚	E99F
餠餠	E94F	駢駢	E96A	駢駢	E985	鬚	E9A0
餠餠	E950	駢駢	E96B	駢駢	E986	鬚	E9A1
餠餠	E951	駢駢	E96C	駢駢	E987	鬚	E9A2
餠餠	E952	駢駢	E96D	駢駢	E988	鬚	E9A3
餠餠	E953	駢駢	E96E	駢駢	E989	鬚	E9A4
餠餠	E954	駢駢	E96F	駢駢	E98A	鬚	E9A5
餠餠	E955	駢駢	E970	駢駢	E98B	鬚	E9A6
餠餠	E956	駢駢	E971	駢駢	E98C	鬚	E9A7
餠餠	E957	駢駢	E972	駢駢	E98D	鬚	E9A8
餠餠	E958	駢駢	E973	駢駢	E98E	鬚	E9A9
餠餠	E959	駢駢	E974	駢駢	E98F	鬚	E9AA
餠餠	E95A	駢駢	E975	駢駢	E990	鬚	E9AB
餠餠	E95B	駢駢	E976	駢駢	E991	鬚	E9AC
餠餠	E95C	駢駢	E977	駢駢	E992	鬚	E9AD
餠餠	E95D	駢駢	E978	駢駢	E993	鬚	E9AE
餠餠	E95E	駢駢	E979	駢駢	E994	鬚	E9AF
餠餠	E95F	駢駢	E97A	駢駢	E995	鬚	E9B0
餠餠	E960	駢駢	E97B	駢駢	E996	鬚	E9B1
餠餠	E961	駢駢	E97C	駢駢	E997	鬚	E9B2
餠餠	E962	駢駢	E97D	駢駢	E998	鬚	E9B3
餠餠	E963	駢駢	E97E	駢駢	E999	鬚	E9B4
餠餠	E964	駢駢	E97F	駢駢	E99A	鬚	E9B5
餠餠	E965	駢駢	E980	駢駢	E99B	鬚	E9B6
餠餠	E966	駢駢	E981	駢駢	E99C	鬚	E9B7

鮑鮑	E9B8	鮑鮑	E9EE	鶉鶉	EA48
鮑鮑	E9B9	鮑鮑	E9EF	鶉鶉	EA49
鮑鮑	E9BA	鮑鮑	E9F0	鶉鶉	EA4A
鮑鮑	E9BB	鮑鮑	E9F1	鶉鶉	EA4B
鮑鮑	E9BC	鮑鮑	E9F2	鶉鶉	EA4C
鮑鮑	E9BD	鮑鮑	E9F3	鶉鶉	EA4D
鮑鮑	E9BE	鮑鮑	E9F4	鶉鶉	EA4E
鮑鮑	E9BF	鮑鮑	E9F5	鶉鶉	EA4F
鮑鮑	E9C0	鮑鮑	E9F6	鶉鶉	EA50
鮑鮑	E9C1	鮑鮑	E9F7	鶉鶉	EA51
鮑鮑	E9C2	鮑鮑	E9F8	鶉鶉	EA52
鮑鮑	E9C3	鮑鮑	E9F9	鶉鶉	EA53
鮑鮑	E9C4	鮑鮑	E9FA	鶉鶉	EA54
鮑鮑	E9C5	鮑鮑	E9FB	鶉鶉	EA55
鮑鮑	E9C6	鮑鮑	E9FC	鶉鶉	EA56
鮑鮑	E9C7	鮑鮑	E9FD	鶉鶉	EA57
鮑鮑	E9C8	鮑鮑	E9FE	鶉鶉	EA58
鮑鮑	E9C9	鮑鮑	E9FF	鶉鶉	EA59
鮑鮑	E9CA	鮑鮑		鶉鶉	EA5A
鮑鮑	E9CB	鮑鮑	鶉鶉	鶉鶉	EA5B
鮑鮑	E9CC	鮑鮑	鶉鶉	鶉鶉	EA5C
鮑鮑	E9CD	鮑鮑	鶉鶉	鶉鶉	EA5D
鮑鮑	E9CE	鮑鮑	鶉鶉	鶉鶉	EA5E
鮑鮑	E9CF	鮑鮑	鶉鶉	鶉鶉	EA5F
鮑鮑	E9D0	鮑鮑	鶉鶉	鶉鶉	EA60
鮑鮑	E9D1	鮑鮑	鶉鶉	鶉鶉	EA61
鮑鮑	E9D2	鮑鮑	鶉鶉	鶉鶉	EA62

鹹	EA63	齷	EA7E	齷	EA99	EAB4
魚	EA64	齷	EA7F	齷	EA9A	EAB5
塵	EA65	齷	EA80	齷	EA9B	EAB6
塵	EA66	齷	EA81	齷	EA9C	EAB7
塵	EA67	齷	EA82	齷	EA9D	EAB8
塵	EA68	齷	EA83	齷	EA9E	EAB9
塵	EA69	齷	EA84	齷	EA9F	EABA
塵	EA6A	齷	EA85	齷	EA00	EABB
塵	EA6B	齷	EA86	齷	EA01	EABC
塵	EA6C	齷	EA87	齷	EA02	EABD
塵	EA6D	齷	EA88	齷	EA03	EABE
塵	EA6E	齷	EA89	齷	EA04	EABF
塵	EA6F	齷	EA8A	齷	EA05	EAC0
麩	EA70	齷	EA8B	齷	EA06	EAC1
麩	EA71	齷	EA8C	齷	EA07	EAC2
麩	EA72	齷	EA8D	齷	EA08	EAC3
麩	EA73	齷	EA8E	齷	EA09	EAC4
麩	EA74	齷	EA8F	齷	EA0A	EAC5
麩	EA75	齷	EA90	齷	EA0B	EAC6
麩	EA76	齷	EA91	齷	EA0C	EAC7
麩	EA77	齷	EA92	齷	EA0D	EAC8
麩	EA78	齷	EA93	齷	EA0E	EAC9
麩	EA79	齷	EA94	齷	EA0F	EACA
麩	EA7A	齷	EA95	齷	EA10	EACB
麩	EA7B	齷	EA96	齷	EA11	EACC
麩	EA7C	齷	EA97	齷	EA12	EACD
麩	EA7D	齷	EA98	齷	EA13	EACE

EACF	EAEA	半角	0020	:	003B
EAD0	EAEB	!	0021	<	003C
EAD1	EAEC	"	0022	=	003D
EAD2	EAED	#	0023	>	003E
EAD3	EAEF	\$	0024	?	003F
EAD4	EAEF	%	0025	@	0040
EAD5	EAF0	&	0026	A	0041
EAD6	EAF1	'	0027	B	0042
EAD7	EAF2	(0028	C	0043
EAD8	EAF3)	0029	D	0044
EAD9	EAF4	*	002A	E	0045
EADA	EAF5	+	002B	F	0046
EADB	EAF6	.	002C	G	0047
EADC	EAF7	-	002D	H	0048
EADD	EAF8	'	002E	I	0049
EADE	EAF9	/	002F	J	004A
EADF	EAF0	0	0030	K	004B
EAE0	EAFB	1	0031	L	004C
EAE1	EAF0	2	0032	M	004D
EAE2	EAFD	3	0033	N	004E
EAE3	EAFE	4	0034	O	004F
EAE4	EAFF	5	0035	P	0050
EAE5		6	0036	Q	0051
EAE6		7	0037	R	0052
EAE7		8	0038	S	0053
EAE8		9	0039	T	0054
EAE9		:	003A	U	0055

V	0056	q	0071	ヨ	00AE	ノ	00C9
W	0057	r	0072	ッ	00AF	ハ	00CA
X	0058	s	0073	-	00B0	ヒ	00CB
Y	0059	t	0074	ア	00B1	フ	00CC
Z	005A	u	0075	イ	00B2	ハ	00CD
[005B	v	0076	ウ	00B3	ホ	00CE
¥	005C	w	0077	エ	00B4	マ	00CF
]	005D	x	0078	オ	00B5	ミ	00D0
^	005E	y	0079	カ	00B6	ム	00D1
˘	005F	z	007A	キ	00B7	メ	00D2
a	0060	{	007B	ク	00B8	モ	00D3
b	0061		007C	ケ	00B9	ヤ	00D4
c	0062	}	007D	コ	00BA	ユ	00D5
d	0063	-	007E	サ	00BB	ヨ	00D6
e	0064	。	00A1	シ	00BC	ラ	00D7
f	0065	「	00A2	ス	00BD	リ	00D8
g	0066	」	00A3	セ	00BE	ル	00D9
h	0067	、	00A4	ソ	00BF	レ	00DA
i	0068	・	00A5	タ	00C0	ロ	00DB
j	0069	ヲ	00A6	チ	00C1	ワ	00DC
k	006A	ア	00A7	ツ	00C2	ン	00DD
l	006B	イ	00A8	テ	00C3	ゝ	00DE
m	006C	ウ	00A9	ト	00C4	。	00DF
n	006D	エ	00AA	ナ	00C5		
o	006E	オ	00AB	ニ	00C6		
p	006F	ヤ	00AC	ヌ	00C7		
	0070	ユ	00AD	ネ	00C8		

● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

待受画面で ● ▶ 機能番号を入力

発信／着信／通話 (1)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	220ページ
12	通話時間目安表示	ON	220ページ
13	履歴		36ページ
131	発信履歴	—	36ページ
132	着信履歴	—	36ページ
133	不在着信履歴	—	36ページ
14	エニーキーアンサー	OFF	220ページ
15	発信者番号通知	ON	38ページ
16	通信中着信	起動	217ページ
17	通信中メール受信	起動	217ページ
18	イヤホン自動応答	OFF	222ページ
19	イヤホン自動応答秒数	9秒	222ページ
10	サービス問合せ		246ページ
101	サービスセンター (116)	—	246ページ
102	留守電センター (*931)	—	247ページ
103	着信転送サービスセンター (143)	—	248ページ

音／バイブ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		162ページ
211	音量	音量レベル3	162ページ
212	着信音	パターン1	162ページ
213	バイブレータ設定	OFF	162ページ
22	Eメール受信		163ページ
221	音量	音量レベル3	163ページ
222	受信音	メール受信音1	163ページ
223	バイブレータ設定	OFF	163ページ
224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	163ページ
23	ライトメール受信		163ページ
231	音量	音量レベル3	163ページ
232	受信音	メール受信音2	163ページ
233	バイブレータ設定	OFF	163ページ
234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	163ページ
24	アラーム		164ページ
241	音量	音量レベル3	164ページ
242	バイブレータ設定	OFF	164ページ

音/バイブ (2)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
25	スケジュールアラーム		164ページ
251	音量	音量レベル3	164ページ
252	バイブレータ設定	OFF	164ページ
26	操作音	OFF	165ページ
27	データ再生音	音量レベル18	165ページ
28	ウェイクアップトーン	ON	165ページ
29	圏外警告音	ON	165ページ

画面/照明 (3)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	ディスプレイ		166ページ
311	壁紙設定	Sweet Shine (WX02K) Serious Black (WX03K) (固定Flash)	166ページ
312	エモーションメッセージ	Colorful Balloon (WX02K) Weather (WX03K)	166ページ
313	壁紙オプション	ガジェット	166ページ
314	音声発信画面	固定アニメ	166ページ
315	音声着信画面	固定アニメ	166ページ
316	ピクトインフォメーション	ON	166ページ
32	ランプ設定		169ページ
321	ランプ点灯	点灯する	169ページ
322	ランプ色設定		169ページ
3221	通話中	なし	169ページ
3222	発信中	レインボー	169ページ
3223	音声着信中	青	169ページ
3224	ライトメール受信	緑	169ページ
3225	Eメール受信	緑	169ページ
3226	新着/不在あり	緑	169ページ
3227	アラーム鳴動中	橙	169ページ
3228	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	169ページ
3229	WEB起動中	なし	169ページ
3220	Java™アプリ起動中	なし	169ページ
33	名前表示	ON	170ページ
34	充電時LCD	OFF	170ページ

画面／照明 (3)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
35	照明		170ページ
351	WEB照明		170ページ
	3511 照明の明るさ	明るさ3	170ページ
	3512 点灯時間	30秒	170ページ
352	メール照明		170ページ
	3521 照明の明るさ	明るさ3	170ページ
	3522 点灯時間	30秒	170ページ
353	その他照明		170ページ
	3531 照明の明るさ	明るさ3	170ページ
	3532 点灯時間	10秒	170ページ
36	節電画面	1分	171ページ
37	文字サイズ	小	171ページ
38	配色設定	ピンク (WX02K) ブラック×ホワイト (WX03K)	171ページ
39	キーバックライト点灯時間	5秒	171ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	タイマーロック	OFF	186ページ
42	着信拒否		187ページ
	421 指定番号拒否	解除	187ページ
	422 指定番号一覧	—	187ページ
	423 ユーザ非通知拒否	解除	187ページ
	424 公衆電話発信拒否	解除	187ページ
	425 通知不可能拒否	解除	187ページ
	426 着信履歴保存	保存	187ページ
	427 着信拒否全解除	—	187ページ
43	操作ロック		189ページ
	431 発信先限定	解除	189ページ
	432 発信先一覧	—	189ページ
	433 ダイヤル発信	許可	189ページ
	434 アドレス帳閲覧	許可	189ページ
	435 スピードダイヤル	許可	189ページ
	436 スケジュール	許可	189ページ
	437 WEB	許可	189ページ
	438 メール	許可	189ページ
	439 データ発信	許可	189ページ
	430 Java™アプリ	許可	189ページ
44	シークレットモード	OFF	191ページ
45	暗証番号変更	1234	191ページ
46	本体リセット		192ページ
	461 メモリリセット	—	192ページ
	462 機能リセット	—	192ページ
	463 完全消去＋初期化	—	192ページ

セキュリティ (4)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
47	リモートロック		193ページ
471	着信	OFF	193ページ
472	着信番号一覧	—	193ページ
473	ライトメール	OFF	193ページ
474	ライトメール番号一覧	—	193ページ
475	パスワード変更	未登録	193ページ
48	管理者ロック		198ページ
481	発信をアドレス帳内の番号に限定	限定しない	200ページ
482	着信をアドレス帳内の番号に限定	限定しない	201ページ
483	アドレス帳の編集を許可	許可する	201ページ
484	メールの使用を許可	許可する	202ページ
485	ブックマークからのWEB接続に限定	限定しない	202ページ
486	赤外線通信の使用を許可	許可する	203ページ
487	Java™アプリの使用を許可	許可する	203ページ
488	カメラの使用を許可	許可する	203ページ
489	ダイヤルアップ設定の変更を許可	許可する	203ページ
480	セキュリティの変更を許可	許可する	204ページ
48[✖]	位置情報機能の設定変更を許可	許可する	204ページ
48[#]	タイマーロックの設定変更を許可	許可する	204ページ
48[🔌]	USB接続時の通信を許可	許可する	204ページ
48[🔍]	アドレス帳の閲覧を許可	許可する	205ページ
48[WEB]	発信履歴の閲覧を許可	許可する	205ページ
48	保存データの持出を許可	許可する	206ページ
48	バックアップの使用を許可	許可する	206ページ
48	管理者用暗証番号変更	12345678	198ページ

時計 (5)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2011年01月01日 00:00	32ページ
52	自動時刻補正	ON	32ページ
53	ピクト時計	日付+時間	32ページ
54	アラーム	未登録	208ページ

伝言メモ (6)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	42ページ
62	応答メッセージ録音	—	43ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	43ページ
64	伝言メモ応答時間	15秒	43ページ
65	安全運転モード	電話機応答	47ページ
66	音声/伝言メモ一覧	—	44ページ

ソフトウェア更新 (7)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	ソフトウェア更新開始	—	250ページ
72	ソフトウェア更新通知	通知する	250ページ
73	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php	251ページ

文字入力補助 (8)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	未登録	57ページ
82	予測変換設定	ON	58ページ
83	候補選択キー設定	上下左右	58ページ
84	学習内容リセット	—	58ページ
85	絵文字履歴リセット	—	58ページ
86	定型文登録	—	55ページ
87	顔文字登録	—	56ページ
88	オプション辞書登録	—	59ページ
89	すぐ文字	ON	59ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	LI設定	OFF	223ページ
92	データ通信方式	ベストエフォート型	242ページ
93	ダイヤルアップ設定		135ページ
931	接続先1		135ページ
9311	接続先名称	—	135ページ
9312	電話番号	—	135ページ
9313	ユーザー名	—	135ページ
9314	パスワード	—	135ページ
9315	ワンタイムパスワード	OFF	135ページ
9316	分計発信	OFF	135ページ
9317	詳細設定	IPアドレス自動取得「ON」 / DNS自動取得「ON」	136ページ
9318	プロキシ設定	プロキシ利用「OFF」 / プロキシ認証「OFF」	136ページ
932	接続先2		135ページ
933	CLUB AIR-EDGE		135ページ
9331	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	135ページ
9332	電話番号	0570570099##61	135ページ
9333	ユーザー名	clubh	135ページ
9334	パスワード	*****	135ページ
9335	分計発信	OFF	135ページ
9338	ヘルプ	—	136ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
94	国際ローミング		226ページ
941	事業者選択方法	自動選択	226ページ
942	自動選択事業者一覧	日本/ウィルコム	226ページ
943	国・地域/事業者選択	日本/ウィルコム	226ページ
944	ローミング情報登録		228ページ
9441	台湾/大衆電信FITEL	—	228ページ
9442	タイ/true	—	228ページ
95	上下キー割り当て	送受信メールBOX	221ページ
96	センターキー長押し割り当て	Eメール受信	221ページ
97	コンテンツ情報通知	通知しない	128ページ
98	USB充電	ON	28ページ

プロフィール (0)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	218ページ

マナーモード設定 (*)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
*	マナーモード設定	マナーモード解除	45ページ

● 各機能の選択項目一覧


■ 定型文一覧

Tel:***** (お客様の電話番号)	今どこにいるの？
*****@***** (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@willcom.com
お疲れ様です	@pdx.ne.jp
おはようございます	.pdx.ne.jp
よろしく願います	@ezweb.ne.jp
これから戻ります	@docomo.ne.jp
客先に直行します	.vodafone.ne.jp
本日は直帰します	@softbank.ne.jp
ありがとうございました	.co.jp
Thank you !	.ne.jp
Happy Birthday !!	.ac.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.or.jp
Merry Christmas !	.jp
おやすみなさい	.com
ごめんなさい	http://
ごちそうさまでした	https://
これからいくよ	(自作文1：表示は空白)
今から帰るよ	(自作文2：表示は空白)
遅れます	(自作文3：表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文4：表示は空白)
先にいってて	(自作文5：表示は空白)
あとで電話します	(自作文6：表示は空白)
メールください	(自作文7：表示は空白)
がんばろうね	(自作文8：表示は空白)

■ 顔文字一覧

(^_^)	(_^)	m(_ _)m	(-_-) zzzz
(^o^)/	(+_+)	w(° o°)w	(-ω-)
(*^o^*)	(^ε^)	(° Ⅱ° ::)	(p.-) ㄋ△~
(┌─┐)	(^∧^)	\ (・_・;) /	(^_^)人(^_^)
(T_T) /	(-_-#)	(・_・;)	(^3^)-☆chul!
(-_-)	(-"-) /"	(・ω・)	┐ (´~`;) ┌
(ToT)			

■記号一覧



半角記号



全角記号

■絵文字一覧



ウィルコムの絵文字



アニメーション絵文字



Web入力用絵文字



- 入力モード（50ページ）が半角入力のみときは、絵文字は入力できません。
- 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
- 絵文字は、対応しているウィルコム電話機以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されないことがあります。
- Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要な際ご利用ください。
- アニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては動かない場合があります。

索引

英数

184発信.....	34	POPbeforeSMTP待ち時間.....	101	アドレス帳検索.....	66
184分計発信.....	34	POPポート番号.....	101	アドレス帳登録.....	60
186発信.....	34	Referer.....	125	アドレス帳の閲覧を許可 (管理者ロック).....	205
186分計発信.....	34	RSSチャンネル.....	129/130	アドレス帳の編集を許可 (管理者ロック).....	201
1x1パケット方式.....	240	RSSチャンネル登録.....	129	アドレス帳呼出.....	67
1ヶ月表示.....	172	RSSリーダー.....	129	アドレス帳呼出.....	64
1画面表示 (アドレス帳).....	64	Smart-Fitモード.....	106/109	アドレスビュー (Webの履歴)	113
1行表示 (アドレス帳).....	64	SMTPアカウント名.....	101	アドレス表示.....	121/123
1行表示 (メール).....	89	SMTP認証.....	101	アニメーション (Web).....	124
1週間表示.....	172	SMTPパスワード.....	101	アニメーション絵文字..	85/293
1日表示.....	172	SMTPポート番号.....	101	アフターサービス.....	265
2x1パケット方式.....	240	SSL.....	104	アプリ一覧.....	232
32kPIAFS.....	240	Sub.....	78	アプリ情報.....	231
3行表示 (メール).....	89	SVG.....	156	アラーム.....	208
4x1パケット方式.....	240	TLS.....	104	アラームON/OFF.....	208
64kPIAFS.....	240	To.....	77/84	アラーム音.....	164/209
6ヶ月表示.....	172	TODO.....	182	アラーム音量.....	164
ACアダプタ.....	27	TODO一覧.....	173	アラーム画像.....	209
Bcc.....	77	USBケーブル.....	28/242	アラーム削除.....	210
BGM.....	124	USB充電.....	28	アラーム時刻.....	208
CA証明書.....	126	USB接続時の通信を許可 (管理者ロック).....	204	アラーム設定 (スケジュール)	177/179
Cc.....	77	USBマストレージ.....	161	アラーム日付.....	208
Cookie.....	125	vCalendar.....	184	アラーム鳴動時間.....	209
DNS自動取得.....	136	vCard.....	69	アラームメッセージ.....	209
Eメールアドレス.....	74	VGA.....	140/142	暗証番号.....	10
Eメール削除設定.....	100	W-OAM.....	240	暗証番号変更.....	191
Eメール作成.....	76	WEB (操作ロック).....	189	安全運転モード.....	47
Eメール自動受信機能.....	101	WEB照明.....	170	アンテナ (内蔵).....	21
Eメール受信.....	73/89	Webページ.....	110/115		
Eメール受信音.....	163	WEBメニュー.....	112		
Eメール受信音 (アドレス帳).....	63				
Eメール使用状況.....	98				
Eメール送受信設定.....	99				
Eメール送信.....	76				
Eメールへ添付.....	78				
Flashプレーヤー.....	128				
HTTP.....	125				
IPアドレス.....	136				
IPアドレス自動取得.....	136				
JavaScript.....	124				
Java™アプリ.....	230				
Java™アプリ (操作ロック)	189				
Java™アプリの使用を許可 (管理者ロック).....	203				
Java™アプリの設定..	231/232				
Li機能.....	223				
Li設定.....	223				
Myボイスメモ登録.....	216				
P (ボース).....	41				
PagePilot.....	118/119/120				
POPbeforeSMTP.....	101				

あ

アイコン (お気に入りメニュー)	30/31
アイコン (カメラ).....	139
アイコン (ディスプレイ).....	22
アイコン (フォト撮影)	140/142
アイコン表示エリア.....	22
アカウント設定.....	100/102
アカウント名.....	101/102
明るさ (カメラ).....	141
空きフォルダ容量 (カメラ)	146
空きフォルダ容量 (データフォルダ).....	159
宛先.....	77/84
アドレス (URL).....	114
アドレスカード.....	69
アドレス帳No.検索.....	66
アドレス帳閲覧 (操作ロック)	189

い

位置情報.....	223
位置情報機能の設定変更を許可 (管理者ロック).....	204
位置情報送出手要求.....	224
位置情報通知.....	224
位置変更 (ガジェット).....	133
一括送出手.....	41/65
移動 (Java™アプリ).....	231
移動 (データフォルダ)	158/160
移動 (ブックマーク).....	121
移動 (ページメモ).....	123
移動 (メール).....	95/96
イヤホン自動応答.....	222
イヤホン自動応答回数.....	222
インターネット.....	104
インターネット検索.....	112/117
インターネット接続アカウント	104
インポート.....	234

引用.....53

う

ウィルコム の Eメール.....72
ウェイクアップトーン.....165

え

エクスポート.....233
エニーキーアンスー.....220
エモーションメッセージ.....167
絵文字.....53
絵文字一覧.....293
絵文字履歴リセット.....58
遠隔操作.....193
エンコード.....118

お

応答メッセージ選択.....43
応答メッセージ録音.....43
お気に入りメニュー.....30
オブジェクト選択.....117
オプション (Web).....124
オプション (ガジェット)
.....133
オプション (メール).....98
オプション辞書登録.....59
オリジナルマナー.....45
オリジナルマナー編集.....46
音楽自動再生 (メール).....98
音声 / 伝言メモ一覧.....44
音声着信.....162
音声着信音 (アドレス帳).....63
音声発信 / 着信画面.....166
音声メモ.....42
オンラインサインアップ
.....74/105
音量.....162/163/164
音量 (Web).....117

か

回転 (カメラ).....145
回転 (データフォルダ).....156
顔文字.....53/56
顔文字一覧.....292
学習内容リセット.....58
各部の名称と機能.....20
ガジェット.....132
画像 (Web).....124
画像タブ (カメラ).....143/145
画像調整 (カメラ).....144
画像調整 (データフォルダ)
.....155
画像変換 (カメラ).....145
画像変換 (データフォルダ)
.....156

画像編集 (データフォルダ)
.....155
カット.....54
壁紙.....140/141/142
壁紙オプション.....168
壁紙設定.....166
壁紙表示.....22
カメラの使用を許可
(管理者ロック).....203
カレンダー.....172
漢字コード一覧.....266
漢字変換.....52
完全消去 + 初期化.....192
管理者用暗証番号.....11
管理者用暗証番号変更
(管理者ロック).....198
管理者ロック.....198

き

キー操作.....24
キーバックライト点灯時間...171
キーロック.....33
キーワード検索.....66
記号.....53
記号一覧.....293
記事 (RSSリーダー).....130
機能一覧.....286
機能リセット.....192
基本メニュー.....29
キャッシュ.....125
ギャランティ.....240/242

く

国・地域 / 事業者選択.....226
繰り返し再生 (データフォルダ)
.....154
繰り返し設定.....178
グループ検索.....66
グループ設定.....68

け

ケータイ.....140/141/142
ケータイモード.....106/109
圏外警告音.....165
現在位置 (位置情報).....223

こ

公式サイト.....112
公衆電話発信.....40/244
公衆電話発信拒否.....187
更新 (Java™アプリ).....231
更新 (RSSリーダー).....130
更新 (Web).....115
更新 (ガジェット).....134
高速化サービス追加設定.....126

購読チャンネル設定...129/130
候補選択キー設定.....58
国際電話.....39
国際プリフィックス番号.....227
国際ローミング.....226/249
コピー.....54
コピー (Web).....117
コピー (データフォルダ).....158
コピー (メモ帳).....211
コンテンツ情報通知.....128

さ

サーバー詳細設定.....101/102
再生 (データフォルダ).....153
再生中の操作.....153
再生中のメニュー.....154
最大リダイレクト回数.....125
最大リフレッシュ回数.....125
再読み込み (Web).....115
サイレントマナー.....45
サウンド (Java™アプリ).....232
削除 (Java™アプリ).....231
削除 (RSSリーダー)
.....130/131
削除 (Web).....113
削除 (各機能の情報).....229
削除 (ガジェット).....134
削除 (データフォルダ).....160
削除 (ブックマーク).....121
削除 (ページメモ).....123
削除 (メール).....95/96/97
差出人名称.....100
撮影.....141/142
撮影セルフタイマー音設定...146
撮影素子.....252
撮影モード.....140
撮影モード設定.....143
撮速メール®.....147
撮速メール®送信先設定.....147
サブアドレス.....35/195/197
サムネイルビュー (Webの履歴)
.....113
サムネイルビュー (ブックマーク)
.....121

し

シークレット一時設定
(アドレス帳).....65
シークレット一時設定
(カレンダー).....174/175
シークレットモード.....191
事業者選択方法.....226
辞書.....57/59
システム情報 (Java™アプリ)
.....231
下書き保存.....83/86

しっかりング®	35	スケジュールカード	95
質量	252	(vCalendar)	184
指定番号一覧	187	進む	115
指定番号拒否	187	スタンプ (カメラ)	144
自動位置情報送出機能	223	スタンプ (データフォルダ)	155
自動起動設定 (Java™アプリ)	232	ステータスコード	225
自動更新設定 (RSSリーダー)	130	スピードダイヤル	38
自動時刻補正	32	スピードダイヤル (Web)	38
自動受信回数設定	101	スピードダイヤル (操作ロック)	189
自動選択事業者一覧	226		
自動判別言語	124	せ	
シャッター音設定	146	セカンダリDNS	136
充電	27/28	赤外線通信	236
充電時LCD	170	赤外線通信の使用を許可	203
充電時間	26	(管理者ロック)	203
週の開始曜日設定	174	セキュリティ通信	104
修理	265	セキュリティの変更を許可	204
受信 (Eメール)	73/87/89	(管理者ロック)	204
受信BOX	73/88	接続先/アカウント設定	98/99/100
受信音 (メール)	163	接続先URL設定	251
受信行数	100	接続先設定 (Java™アプリ)	232
受信行数制限設定	100	接続先設定 (Web)	112
受信サーバー (POP)	101/102	接続先名称	135
受信フォルダ表示	98	設定 (Web)	112
受信メールアカウント	99/103	設定 (アドレス帳)	67
受話音量	48	設定 (データフォルダ)	159
仕様	252	設定 (メール)	98
上下キー割り当て	221	設定確認	126
詳細情報 (データフォルダ)	154/158	節電画面	171
詳細設定 (ダイヤルアップ設定)	136	セルフタイマー	141
照明	170	全員へ返信	90
証明書	126	全画面表示 (カメラ)	139
ショートカット	31	全画面表示 (データフォルダ)	153
初期化 (ガジェットマネージャ)	134	全送信	83/95
初期化 (管理者ロック)	199	センターキー長押し割り当て	221
所在位置登録	225	センタ名称設定	101/102
署名設定	100		
		そ	
す		操作音	165
ズーム (Web)	118/119	操作ガイド表示エリア	22/25
ズーム (カメラ)	141	操作ロック	189
すぐ文字®	28/59/212	装飾	80
スクロール量 (Web)	118	送信 (Eメール)	76
スケジュール (カレンダー)	172/177	送信 (ライトメール)	84
スケジュール (操作ロック)	189	送信BOX	73
スケジュールアラーム	164/177/179	送信サーバー (SMTP)	101/102
スケジュールアラーム音量	164	送信待ち保存	83
スケジュール一覧	173	送信メールアカウント	99
		ソート (データフォルダ)	159
		ソート (メール)	134
		属性	134
		その他照明	170
		ソフトウェア更新	250
		ソフトウェア更新通知	250
		た	
		タイトルビュー (ブックマーク)	121
		タイトル編集 (RSSリーダー)	131
		タイトル編集 (ページメモ)	123
		タイマーロック	186
		タイマーロックの設定変更を許可	204
		(管理者ロック)	204
		ダイヤルアップ設定	135
		ダイヤルアップ設定の変更を許可	203
		(管理者ロック)	203
		ダイヤル発信 (操作ロック)	189
		ダイヤルメモ	215
		ダイヤルロック	186
		ダウンロード (Web)	109
		ダウンロード (ソフトウェア更新)	250
		ダウンロード (テンプレート)	82
		タブ (Web)	115/116/119
		単語登録	57
		ち	
		チェック	175/183
		着信 (リモートロック)	193
		着信音	162
		着信音設定 (位置情報)	223
		着信拒否	36/187
		着信拒否全解除	187
		着信拒否へ登録	37
		着信設定	63/68
		着信転送サービス	248
		着信番号一覧 (リモートロック)	193/194
		着信履歴	36/37
		着信履歴 (ライトメール)	84
		着信履歴保存 (着信拒否)	187
		着信をアドレス帳内の番号に限定	201
		(管理者ロック)	201
		つ	
		通常変換	52
		通信中着信	217
		通信中メール受信	217
		通知許可パスワード	224
		通知許可番号	223/224
		通知不可能	40/244

通知不可能拒否	187
ツールバー	118/119
通話時間	26/36/220/252
通話時間目安表示	220

て

定型文	53/55
定型文一覧	292
ディスプレイ	22/166
ディスプレイ (サイズ)	252
データ再生音	165
データ消去・初期化 (リモートロック)	195/196
データ着信	244
データ通信	240
データ通信方式	240/242
データ発信	243
データ発信 (操作ロック)	189
データフォルダ	150
テーブル	124
テキスト入力 (カメラ)	144
テキスト入力 (データフォルダ)	155
テキストメール	72/76/79
デコラティブメール	72/76/80
デスクトップモード	106/109
電源	28
伝言メモ	36/42
伝言メモ応答時間	43
伝言メモ設定	42
転送 (音声着信)	248
転送 (メール)	90/91
電卓	222
添付ファイル	72/78/90
テンプレート (メール)	82
テンプレート保存	82
テンプレート読み込み	82
電話機応答	47
電話番号 (ダイヤルアップ設定)	135
電話番号検索	66
電話を受ける	40
電話をかける	34

と

登録件数確認 (アドレス帳)	67
登録件数表示 (カレンダー)	175
特殊効果	146
時計	32
ドメイン	74
撮り直し (カメラ)	144
トリミング	156

な

ナイトモード	143
--------	-----

名前検索	66
名前表示	170
並び替え (カレンダー)	175
並び替え (すぐ文字 [®])	213
並び替え (定型文)	55
並べ替え (Java™アプリ)	231
並べ替え (RSSリーダー)	130/131
並べ替え (ガジェット)	134
並べ替え (ブックマーク)	121
並べ替え (ページメモ)	123

に

日時設定	32
認証データ保存	125
認証パスワード (赤外線通信)	237/238
認証方式設定	101

ね

ネットワーク応答	47
----------	----

は

配色設定	171
バイブレーション設定 (アラーム)	164
バイブレーション設定 (受信)	163
バイブレーション設定 (着信)	48/162
バイブレーション設定 (マナーモード)	46
パスワード (位置情報)	224
パスワード (ダイヤルアップ設定)	135
パスワード (メール)	101/102
パスワード (リモートロック)	10
パスワード変更 (リモートロック)	193
パソコン接続	242
バックアップ	233
バックアップの使用を許可 (管理者ロック)	206
発信先一覧 (操作ロック)	189/190
発信先限定 (操作ロック)	189
発信先限定へ登録	37
発信者番号通知	38
発信履歴	36/37
発信履歴 (ライトメール)	84
発信をアドレス帳内の番号に限定 (管理者ロック)	200
発着信履歴の閲覧を許可 (管理者ロック)	205
バッテリー	26
バッテリー交換	252

貼り付け	54
------	----

ひ

ビクトインフォメーション	166
ビクト時計	32
ビクト表示エリア	22
日付指定 (アラーム)	208
日付指定 (カレンダー)	174
日付スタンプ設定	146
表示画面設定 (アドレス帳)	67
表示切り替え (RSSリーダー)	130
表示切替 (データフォルダ)	159
表示切り替え (発信履歴/着信履歴)	37
表示切り替え (メール)	89
表示順設定	67
表示色変更 (カレンダー)	174
表示モード	106/109/115/119
標準マナー	45
平型イヤホン	11
平型イヤホンマイク	222

ふ

フィルタ (メール)	95
フォト画質設定	140/143
フォト撮影	138
フォト設定	138/146
フォト編集	143/144
フォルダ作成 (Java™アプリ)	231
フォルダ作成 (ブックマーク)	121
フォルダ作成 (ページメモ)	123
フォルダ内全件削除 (ブックマーク)	121
フォルダ内全件削除 (ページメモ)	123
フォルダ内全件削除 (メール)	93
フォルダ名編集 (Java™アプリ)	231
フォルダ名編集 (メール)	93
不在着信	36
不在着信履歴	36
ブックマーク	110/120
ブックマーク一覧	110/120
ブックマークからのWEB接続に 限定 (管理者ロック)	202
ブックマーク登録	110
プッシュ信号	41
プライマリDNS	136
ブラウザ	106

振り分け設定	93	保存 (テンプレート)	82	ユーザーエージェント	125
フルスクリーン (Web)	124	保存 (バックアップ)	233	ユーザ辞書	57
フレーム (Web)	106/116	保存データの持出を許可 (管理者ロック)	206	ユーザ非通知	40/244
フレーム (カメラ)	145	保存できるデータの種類	152	ユーザ非通知拒否	187
フレーム (データフォルダ)	155	ポップアップブロック	125		
フレックスチェンジ方式	240	保留 (ミュート)	40	よ	
レビュー画面 (フォト撮影)	139/144	ホワイトバランス	146	曜日単位変更	176
プロキシ設定	136	本体リセット	192	予測変換	52/58
プロバイダーのEメール	102/135			予定タブへコピー	180/183/184
プロパティ (RSSリーダー)	131	ま		呼び出し時検索設定	68
プロパティ (Web)	118	マストレージ	161	ヨミ検索	66
プロフィール	218	待受時間	26/252		
分計設定 (アドレス帳)	61	マナー着信	48	ら	
分計発信 (音声発信)	34/36/249	マナートーク®	48	ライトメール (リモートロック)	193
分計発信 (ダイヤルアップ設定)	135	マナーモード	45	ライトメール作成	84
				ライトメール受信	87
へ				ライトメール受信音	163
ページ設定 (Web)	118	み		ライトメール受信音 (アドレス帳)	63
ページ操作 (Web)	117	未送信BOX	73/83/86	ライトメール送信	84
ページ内検索 (Web)	117	ミュート (保留)	40	ライトメール送達確認音	98
ページ内ジャンプ (Web)	117			ライトメール番号一覧 (リモートロック)	193/194
ページ翻訳 (Web)	117	め		ランプ色 (アドレス帳)	63
ページメモ	122	名刺タブへコピー	69	ランプ色設定	169
ページメモ一覧	122	メインメニュー	29	ランプ設定	169
ページメモ保存	122	メール (操作ロック)	189	ランプ点灯	169
ベストエフォート	240/242	メールアドレス	74/101/102		
ヘルプ (ダイヤルアップ設定)	136	メールサーバー設定	101/102	り	
編集 (Eメール)	83	メール受信音鳴動時間	163	リサイズ (カメラ)	145
編集 (ブックマーク)	121	メール種別切り替え	82/85	リサイズ (データフォルダ)	156
編集 (ライトメール)	86	メール照明	170	リセット	192
返信 (メール)	90	メール接続先	99	リセット (Web)	126
返信先アドレス	100	メール全件削除	93/97	リモートロック	193
返信先アドレス入力	100	メールの使用を許可 (管理者ロック)	202	料金分計サービス	249
返信メール本文引用	98	メールヘッダ表示	96	履歴 (Web)	112
		メールメニュー	73		
ほ		メモ帳	210		
ポイント	119/124/127	メモリリセット	192	る	
ホーム	107/112/115	も		累積通話時間	220
保護 (ページメモ)	123	文字サイズ (Web)	118/119	ルート証明書	126
保護 (メール)	97	文字サイズ (各機能画面)	171	留守番電話サービス	246
補修用性能部品	265	文字入力	50		
保証書	265	文字入力メニュー	53	れ	
保存 (Web)	122	文字入力モード	50	レイアウト変更 (ガジェット)	133
保存 (カメラ)	142/144	モデム	242	連写	140/141/142
保存 (下書きEメール)	83	モニター画面 (フォト撮影)	139/143	連続アラーム	209
保存 (下書きライトメール)	86			連続アラームの解除	210
保存 (送信待ちEメール)	83	ゆ		連続通話時間	26/252
保存 (ダウンロード)	109	有効画素数	252	連続待受時間	26/252
保存 (添付ファイル)	90	ユーザーネーム	74		
		ユーザー名			
		(ダイヤルアップ設定)	135		

ろ

ローミング情報削除.....	228
ローミング情報登録.....	228
ローミングモード.....	226
録音 (Myボイスメモ).....	216
録音 (安全運転モード).....	47
録音 (応答メッセージ).....	43
録音 (音声メモ).....	42
録音 (伝言メモ).....	42
録音 (留守番電話).....	246

わ

ワン切り.....	36
ワンタイムパスワード.....	135

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

「すぐ文字」、「しっかリンク」、「撮速メール」、「マナートーク」は京セラの登録商標です。

IrDA Protocol Stack 「DeepCore®3.0+」 © E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のiWnnを使用しています。
"iWnn V1"(c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 2011 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。
FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。

本製品のTCP/IPは、図研エルミック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。
ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。
© 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

MascotCapsule® は株式会社エイチアイの日本国内における登録商標です。

Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

miniSDはSD-3C,LLCの商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。
Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Adobe、Flash、およびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

FlashFX® Pro™ はDATALIGHT, Inc.の登録商標です。
FlashFX® Copyright 1998-2011 DATALIGHT, Inc.
U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

MicrosoftおよびWindows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

MacおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」 「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

mixi及びmixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。

「NAVITIME」は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

Twitter及び、Twitterロゴは、Twitter,Inc.の登録商標です。

「前略プロフィール」は楽天株式会社の登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。

また米国政府機関が定める米国輸出規制（Export Administration Regulations、およびその他の関連法令）、その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。

本製品および付属品を直接的、または間接的にを問わず輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その他関係機関へお問い合わせください。

京セラへのお問い合わせ

通信機器・操作方法に関するご相談、お問い合わせ

下記のような内容は京セラ通信お客様相談室にお問い合わせください。

- ・製品の仕様および使い方について
- ・USBドライバのインストール方法について

京セラ通信お客様相談室

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから

0120-500-349 (無料)

- ・受付時間：平日 9:00～19:00 土曜・日曜・祝日 9:00～17:30
- ・都合により休業する場合がございます。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

- 京セラのお問い合わせ窓口ではご契約の変更、通話料金のお問い合わせ、電話機の紛失処理等の対応はできませんので、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

PHSの修理、オプション品に関するお問い合わせ

下記のような内容は京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。

- ・オプション品購入のご相談について
- ・修理のご相談について

京セラテクニカルサービスセンター

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから

0120-994-723 (無料)

- ・受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00 (土・日・祝日定休)
- ・定休日以外に年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業いたします。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

- 修理に関するお問い合わせは、ウィルコムサービスセンターでも受付いたしております。
- オプション品は下記からでもご購入いただくことができます。
- ・京セラホームページ
http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/phs_op1.html
※商品代金のお支払いにウィルコムサポートコインはご使用できません。

ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせは、京セラホームページからも行えます。

- ・京セラホームページ
<http://www.kyocera.co.jp/>
E-mailでのお問い合わせページ
サポート・お問い合わせを選択し、その他のお問い合わせから E-mailでのお問い合わせ を選択しお客様相談室ご質問のページに必要な事項を記入してお問い合わせください。

京セラのお問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱いについて

ご相談、お問い合わせやオプション品のご注文の際に入手したお客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。(法令により定められた場合を除く)
お客様の個人情報は製品・修理・オプション品に関するご相談、お問い合わせやオプション品販売に関する業務のみ利用し、その他の目的では利用いたしません。

ウィルコムへのお問い合わせ

ウィルコムの総合サービスに関するお問い合わせ

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・月額基本料金・通話料等
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・サービスエリア
- ・電話機の紛失
- ・その他、通信サービスについて

ウィルコムサービスセンター

ウィルコムの電話/通信機器から

局番無しの116（無料）

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-156（無料）

・受付時間：9:00～20:00（年中無休）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。
番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

- お電話でのお問い合わせ・お手続きにはウィルコム電話番号とご契約時にお決め頂いた暗証番号（4桁）が必要です。
あらかじめご準備のうえ、お問い合わせ・お手続きをお願いいたします。

ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

ウィルコムの電話・通信機器から

局番無しの157（無料）

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-157（無料）

・受付時間：9:00～20:00（年中無休）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。
番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

インターネットからのお手続き

コース変更/住所変更等はインターネット上でも行えます。
ウィルコムストア「My WILLCOM」

<https://store.willcom-inc.com/my/>

店舗でのご相談、お手続き

ウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターでも各種ご相談・お手続きを承っております。
最寄のウィルコムプラザおよびウィルコムカウンターは下記ウィルコムホームページのショップ検索で検索することができます。
事前に各店舗のお取り扱い業務とお持ちいただくものをご確認ください。

www.willcom-inc.com/go/shop/

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

<http://www.kyocera.co.jp/>

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>