

ウィルコム の 各種 サービス

● 留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

機能番号1*

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内にいなくてもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、お使いのWX320Kの他に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

●留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。

- ・メッセージの最大保存件数：20件
- ・メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
- ・メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）

●お買い上げ時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにおつなぎします。

●呼出回数は1～15回まで選択することができます。

●「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。

●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で     

または

待受画面で     

● ご注意

●WX320Kの伝言メモ（28ページ）とは異なりますのでご注意ください。WX320Kの伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。

●留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。

●留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールでお使いのWX320Kに通知します。以下の手順でメッセージの有無を確認することもできます。

待受画面で      **数秒後、「ツー」という音を確認し、** 

上記操作後、メインディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■ お使いのWX320Kからメッセージを聞く場合

待受画面で     **ガイダンスに従って操作する**

または

待受画面で      **ガイダンスに従って操作する**

お知らせ

●メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。

待受画面で     

●メッセージ再生時には利用料がかかります。

■ 一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける **ガイダンスに従って操作する**

お使いのWX320Kの電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。

● ご注意

●ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめ登録いただく番号です。お使いのWX320Kの暗証番号とは異なります。

●プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5:00~24:00(年中無休)です。

■ お使いのWX320Kから設定を変更する場合

待受画面で      ▶ ガイダンスに従って操作する

または

待受画面で      ▶ ガイダンスに従って操作する

■ 一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する


● 着信転送サービスについて (お申し込み不要)

電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話や一般電話、携帯電話などを設定できます。ご利用にはあらかじめ登録が必要です。

- 海外への転送には対応していません。
- 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくこととなります。
- 1x/2x/4xバケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます(「留守番電話サービスの設定を変更する」153ページ)。

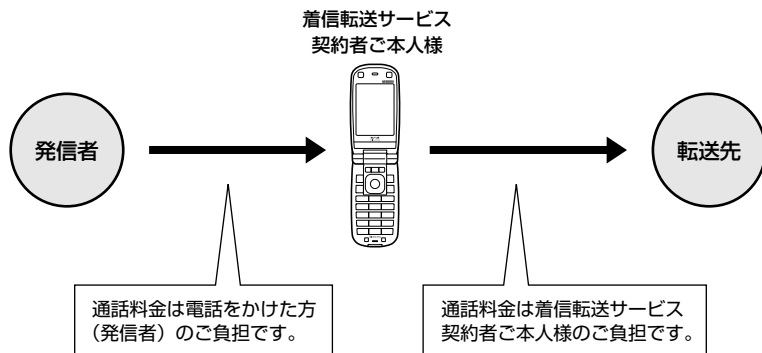

● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金はご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

● ご注意

- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

料金分計で電話をかける

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくことで便利です（「アドレス帳の各項目を登録する」40ページ）。

例：電話番号を入力して電話をかける場合


待受画面で **電話番号を入力** ▶ **[メニュー]** ▶ **[分計発信]**

通話が終わったら、**[OK]**を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

● ご注意

- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ ライトメール
 - ・ パケット方式でのデータ通信
 - ・ CLUB AIR-EDGEへの接続
 - ・ 国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

● お知らせ

- 料金分計サービスは、以下の場合にもご利用が可能です。
 - ・ アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・ 発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・ 受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時には「」が水色に表示されます（「メインディスプレイの見かた」14ページ）。

● 国際ローミングについて（お申し込み必要）

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、WX320Kが台湾とタイ、ベトナムでも使用できるようになります（「国際ローミングを利用する」140ページ）。詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ソフトウェアの更新

● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う（ソフトウェア更新）機能番号971

WX320Kでは、本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードには、オンラインサインアップ（無料）が必要です（「オンラインサインアップをする」48ページ）。

京セラサイトKでユーザー登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでユーザー登録されることをおすすめいたします。京セラサイトKにアクセスするには、以下の手順で行います。

待受画面で ▶ ▶ 「ブックマーク」 ▶ ▶ 「01」フォルダを選択 ▶ 「京セラサイトK」を選択し、 ▶ 「接続」

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ 「暗証番号を入力」▶ 画面の指示に従って設定

お客様のWX320Kの端末情報が送信され、ソフトウェアの更新が必要かどうか、確認を行います。更新が必要な場合には、「更新が必要です。ソフトウェア更新を開始します」と表示され、 ▶ 【開始】を押すとソフトウェアのダウンロードを行います。すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

● ご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」（警察）、「119番」（消防署）、「118番」（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、WX320Kは使用できなくなる場合があります。WX320Kが使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。
- ソフトウェアを更新しても、WX320Kに登録された各種データ（アドレス帳、メールの履歴、フォトなど）や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。更新中にバッテリー残量が不足すると、更新に失敗する場合があります。
- 更新に失敗したり中止したときは、再度、更新をやり直してください。

接続先URLを変更する

機能番号972

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。

お買い上げ時：
京セラサイト
[<https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php>]

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ 「接続先URL設定」▶ URLを変更し、 ▶ 【登録】

● ご注意

- 通常、 ▶ 「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- 誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ 「接続先URL設定」▶ ▶ 【メニュー】▶ ▶ 「リセット」▶ ▶ 「はい」▶ ▶ 【登録】

● 主な仕様

質量	約105g (バッテリー装着時)
バッテリー質量	約16.3g
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約49×98×21mm (突起部を除く) (WX320Kを閉じている状態)
連続待受時間	約450時間
連続通話時間	約5時間
LCDサイズ (ヨコ×タテ)	240×320ドット
撮像素子	CMOS
有効画素数	約130万画素

● ご注意

● 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。

● バッテリーの交換


お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

● ご注意


- バッテリーカバーはふくらまないように確実に取り付けてください。ふくらみがある場合は無理に押し込まず、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け/取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因となります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

■ バッテリーを取り付ける場合

1 バッテリーを右図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

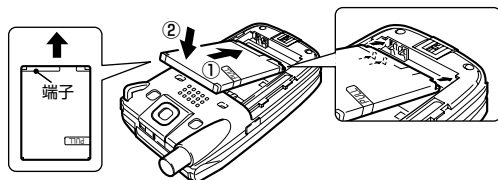


2 ①のようにバッテリーカバーを載せ、②の方向にスライドさせてすき間ができないよう確実に取り付けます。

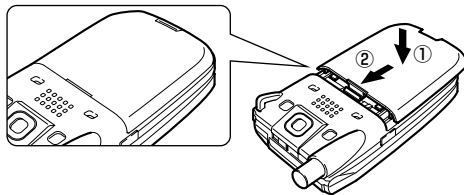


■ バッテリーを取りはずす場合

- 1 バッテリーカバーのAの部分を押しながら、①の方向に止まるまでスライドさせて、②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

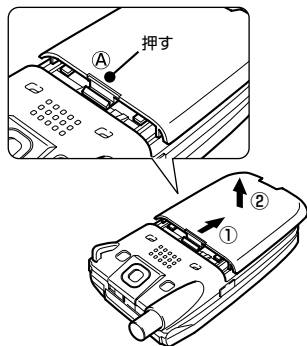

- 2 PULLタブを上へ引きバッテリーを取りはずします。


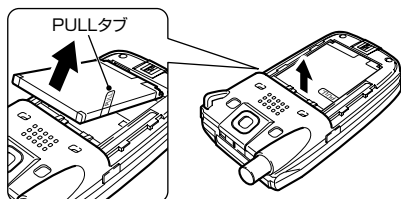


● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■ 本体について

症状	原因
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● [電源]を長く(2秒以上)押していますか？(→20ページ) ● バッテリーは正しく取り付けられていますか？(→158ページ) ● バッテリーは十分に充電されていますか？(→18ページ)
電話がかかけられない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話番号が間違っていないですか(市外局番からダイヤルしていますか)？ ● 「圏外」が表示されていませんか？(→14ページ) ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？アンテナを伸ばしてみてください。(→20ページ) ● [電源]を押しましたか？(→22ページ) ● 「閉めるとロック」が設定されていませんか？閉めるとロックを解除してください。(→120ページ) ● 「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。(→122ページ) ● 「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。(→122ページ) ● 「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。(→122ページ)
着信音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか？(→102ページ) ● マナーモードが設定されていませんか？(→30ページ) ● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか？(→29ページ) ● 安全運転モードが設定されていませんか？(→32ページ)
電話が着信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● 「着信拒否」が設定されていませんか？(→120ページ) ● 電源が入っていますか？(→20ページ)
充電ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか？(→18ページ) ● WX320Kの充電端子は汚れていませんか？ ● USB充電の場合、USBケーブルを接続しているパソコンに問題はありませんか？ ● 「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか？(→19ページ) ● 卓上ホルダに正しくはめ込まれていますか？(→18ページ)

症状	原因
バッテリーを利用できる時間が短い。	● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。 ● 通常のご使用で利用時間が短い場合はバッテリーの寿命です。交換してください。
相手の声が聞こえない。	● 受信音量が最小になっていませんか？ (→33ページ)
画面表示が消える。	● 「節電画面」が設定されていませんか？ (→109ページ)
サイドキーを押しても反応がない。	● サイドキー操作無効が設定されていませんか？サブディスプレイに「  」が表示されているときはサイドキー操作無効が設定されています。サイドキー操作無効が設定されている場合は、WX320Kを開いたときに、  を長く（1秒以上）押し解除してください。(→33ページ)

■Eメール/ライトメールについて

症状	原因										
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのエメールアカウント）／ライトメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？ (→48ページ) ● PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信/ライトメール受信はできません。 ● 「Eメール保存容量」の受信メール容量、送信メール容量が少なくなっていますか？「Eメール保存容量」の受信メール容量、送信メール容量を増やしてください。(→63ページ) ● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか？ (→48ページ) ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？ (→65ページ)「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」「Eメール」が「ON」に設定されていますか？ (→65ページ) ● 料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 										
プロバイダーメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーのご契約をされていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。 ● プロバイダーによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 <p><CLUB AIR-EDGE経由 (WX320K単体) の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？ (→67ページ) 特に下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「メールサーバー設定」の「受信サーバー (POP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？ (通常はポート番号「110」になります) (→65ページ) ・ 「メールサーバー設定」の「送信サーバー (SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？ (通常はポート番号「25」になります) (→65ページ) ● 「メール接続先」が「CLUB AIR - EDGE」に設定されていますか？「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか？ (→65ページ) <p><プロバイダー経由 (WX320K単体) の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？ (→67ページ) 特に下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「メールサーバー設定」の「受信サーバー (POP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？ (通常はポート番号「110」になります) (→65ページ) ・ 「メールサーバー設定」の「送信サーバー (SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？ (通常はポート番号「25」になります) (→65ページ) ● 「メール接続先」がご自身で登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されていますか？ (→65ページ) 「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか？ (→67ページ) ● WX320K本体のダイヤルアップ設定 (→86ページ) は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、WX320Kは8xパケット方式には対応しておりません。 <table border="0"> <tr> <td>32kbps PIAFS接続の場合</td> <td>：電話番号 + ##3</td> </tr> <tr> <td>64kbps PIAFS接続の場合</td> <td>：電話番号 + ##4</td> </tr> <tr> <td>フレックスチェンジ方式接続の場合</td> <td>：電話番号 + ##7</td> </tr> <tr> <td>1 x パケット方式接続の場合</td> <td>：電話番号 + ##61</td> </tr> <tr> <td>2x/4 x パケット方式接続の場合</td> <td>：電話番号 + ##64</td> </tr> </table> ・ 正しいユーザーIDを入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> 	32kbps PIAFS接続の場合	：電話番号 + ##3	64kbps PIAFS接続の場合	：電話番号 + ##4	フレックスチェンジ方式接続の場合	：電話番号 + ##7	1 x パケット方式接続の場合	：電話番号 + ##61	2x/4 x パケット方式接続の場合	：電話番号 + ##64
32kbps PIAFS接続の場合	：電話番号 + ##3										
64kbps PIAFS接続の場合	：電話番号 + ##4										
フレックスチェンジ方式接続の場合	：電話番号 + ##7										
1 x パケット方式接続の場合	：電話番号 + ##61										
2x/4 x パケット方式接続の場合	：電話番号 + ##64										

症状	原因
<p>プロバイダーメールの送受信ができない。</p>	<p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか？ (→150ページ) ● USBドライバをインストールしていますか？ (→150ページ) ● WX320Kの電源は入っていますか？ (→20ページ) ● データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらない場合があります。(→25ページ) ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、WX320Kは8xパケット方式には対応しておりません。 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 2x/4xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 ・ 正しいユーザーIDを入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 ● パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム&ユーティリティ」の場合)、「Kyocera PHS (USB)」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム」の場合)、「Kyocera PS (Modem)」(Macintoshのパソコンの場合)に設定されていますか？ ● 正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、WX320Kの電源を入れ直してください。(→20ページ) ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置とWX320K (USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定
<p>Eメール (オンラインサインアップで取得したウィルコムのエメールアドレス)の自動受信ができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレスのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。(→57ページ) ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレスが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか？(新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません) (→48ページ) ・ 「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか？(→64ページ) ・ 着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていませんか？ (→120ページ)
<p>Eメール (オンラインサインアップで取得したウィルコムのエメールアドレス)の自動受信設定を「ON」に設定しているが、ライトメールで通知がくる (WX320K単体)。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップでライトEメールが「利用する」に設定されていませんか？ (→48ページ)
<p>Pメール、DXメールが受信できない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pメール、DXメールには対応しておりません。直送メールはライトメールのみにします。
<p>添付ファイルが削除されてしまう。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700KBまで表示できます。(→64ページ) ● オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか？「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外は削除する」に設定してください。(→48ページ) ● オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか？ また、「保存設定」が「保存しない」に設定されていませんか？ (→48ページ)
<p>添付ファイルが開覧できない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、横1280ピクセル×縦960ピクセルです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。(→57ページ)




症状	原因
受信メールが文字化けしている。	<ul style="list-style-type: none"> ●携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。(→186ページ) ●パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・メール送信方式：テキスト方式 ・メッセージ形式：エンコードなし ・言語：日本語(JIS) ●対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●受信できる画像が小さい画面サイズのみ携帯電話やPHS、カメラで撮影した画像を送信する場合、撮影した画像を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその画像を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「縮小変換」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その画像をメールに添付すると送信が可能です。(→99ページ)
オンラインサインアップができない(ユーザーネームが登録できない)。	<ul style="list-style-type: none"> ●メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか？(→48ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・「.(ドット)」などを入力していませんか？入力可能な文字は、半角英数字と「- (ハイフン)」、「_ (アンダーバー)」です。 ・先頭にスペースが入っていませんか？ ・「@」より右側は入力しないでください。 ・頭文字は必ず英字にしてください。 ・3文字以下または21文字以上入力していませんか？ ●既に登録されているユーザーネームは登録できません。 ●料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
エラーメールが返信されてくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●「MAILER-DAEMON」：送信先のメールアドレスを間違えていませんか？ ●「相手のホストにより送信できませんでした」：送信先の設定が、オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されています。送信者にオンラインサインアップで「蓄積」を「する」に設定してもらうよう依頼してください。
メールの本文が途中で切れてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ●オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか？(→48ページ) ●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか？(→64ページ)
「Eメールガトドキマシタ」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●Eメール受信を行ってください。(→50ページ) ●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信」に設定するか、「Eメール自動受信/新着メール通知」を「しない」に設定してください。(→48ページ)
「ジュシゲンドデス」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？(→64ページ) ●このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。(→48ページ)
Eメール(ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)お知らせが付いてくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせです。お知らせが付かないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせ」を「つけない」に設定してください。(→48ページ)
Eメール(ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)に未承諾広告メールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。(→48ページ)
どのEメールを受信しても発信者が070-696-1000で本文に相手のメールアドレスが入ってしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ●オンラインサインアップで「ライトEメール」を「利用する」に設定されていませんか？「ライトEメール」を「利用しない」に設定してください。[070-696-1000]はウィルコムがサービスに利用する番号です。(→48ページ)

■インターネットのご利用について

症状	原因
インターネットに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「ON」に設定しているとならないことがあります。(→25ページ) <CLUB AIR-EDGE経由 (WX320K単体) の場合> <ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？ (→48ページ) ● Operaの「接続先設定」が、「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？ (→65ページ) ● 料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 <プロバイダー経由 (WX320K単体) の場合> <ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーのご契約をされていますか？ご契約されていない場合は、PRINで設定することも可能です。 ● プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。 ● プロバイダーによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途お申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 ● WX320K本体のダイヤルアップ設定 (→86ページ) は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、WX320Kは8xパケット方式には対応しておりません。 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+「##7」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」 2x/4xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」 ・ 正しいユーザーIDを入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 ● Operaの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」(お買い上げ時の設定)に設定をされていますか？ (→65ページ) <パソコンでのデータ通信の場合> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか？ (→150ページ) ● USBドライバをインストールしていますか？ (→150ページ) ● WX320Kの電源は入っていますか？ (→20ページ) ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ (→86ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、WX320Kは8xパケット方式には対応しておりません。 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+「##7」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」 2x/4xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」 ・ 正しいユーザーIDを入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 ● パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム&ユーティリティ」の場合)、「Kyocera PHS (USB)」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム」の場合)、「Kyocera PS (Modem)」(Macintoshのパソコンの場合)に設定されていますか？ ● 正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、WX320Kの電源を入れ直してください。(→20ページ) ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置とWX320K (USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。「コントロールパネル」▶「システム」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定

症状	原因
インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない(WX320K単体)。	<ul style="list-style-type: none"> ●パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ●Javaを使ったWebページは表示できない場合があります。 ●URLを間違えていませんか？(→75ページ) ●「表示モード」を変更してみましたか？フレームで分割されたWebページは、Operaの「表示モード」を「フルスクリーンモード」に切り替えると表示できます(「ケータイモード」では、フレームで分割されたWebページが表示できません)。(→69、71ページ) ●以下の「Opera (WEB) 設定」を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・「画像表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→80ページ) ・「BGM再生」が「OFF」に設定されていませんか？(→80ページ) ・「Cookie利用」が「しない」に設定されていませんか？(→80ページ) ・「JavaScript」が「OFF」に設定されていませんか？(→80ページ) ●パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ●「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。(→82ページ) ●フルスクリーンモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか？スクロールをしてみてください。
文字化けする。	<ul style="list-style-type: none"> ●外国語のフォントをサポートしていないため、日本語、英語以外のWebページでは文字化けが発生します。 ●Operaの「文字コード」を変更してください。(→75ページ)
i-mode,SoftBank (S!) ,EZwebの専用Webページが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ディスプレイ表示


症状	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時(受信時)に、名前表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ●アドレス帳に登録している相手のデータがシークレット登録されていませんか？(→41ページ) ●<アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合> <ul style="list-style-type: none"> ●サブディスプレイの「着信番号表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→107ページ) ●「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→108ページ) ●「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？(→122ページ) ●<アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合> <ul style="list-style-type: none"> ●「アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→40ページ) ●同じ電話番号を2重に登録していませんか？2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ●アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？
サブディスプレイの表示が切り替わっている。	<ul style="list-style-type: none"> ●サブディスプレイの照明が点灯しているうちにシャッター/メモキー  (サイドキー) を押すと切り替わります。(→15ページ)
サブディスプレイの照明が付かない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源が入っていますか？(→20ページ) ●サブディスプレイの「照明(LED)点灯」が「OFF」、または「LED色設定」の各設定が「OFF」に設定されていませんか？(→107ページ)
着信履歴の最後に「…」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ●「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか？「文字サイズ」を「中」に設定している場合は、不在着信などのアイコンが表示されているときに「…」が表示されます。(→109ページ)
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えたままになっている。	<ul style="list-style-type: none"> ●アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→41ページ)
サイドキーを押してもサブディスプレイの表示が変更できず、サブディスプレイの照明も点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●サイドキー操作無効が設定されていませんか？  を長く(1秒以上)押し解除してください。(→33ページ)
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> ●録音件数の表示です。(→28ページ) ●録音が3件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください」とアナウンスが相手に流れます。
ディスプレイの右下に車のマークが表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> ●安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で  を長く(1秒以上)押ししてください。(→32ページ)

■その他

症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	●発信元がSDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
「センター留守電あり」と表示される。	●ウィルコム留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。☎️📞📧📠📧📠を押してダイヤルし、メッセージを聞いてください。(→152ページ)
アラームが時間通りに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間通りに鳴りません。(→128ページ)
急にモデムが認識しなくなりました。	●電源を入れ直してください。(→20ページ)

■エラーメッセージについて (WX320K単体)

症状	原因
「サーバーが見つかりません」(メール時のみ出るエラーメッセージ)	<ul style="list-style-type: none"> ●「メール設定」▶「接続先/アカウント設定」▶「アカウント設定」▶「アカウント1」または「アカウント2」▶「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。(→65ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・受信サーバー (POP) の設定が間違えていませんか？(→65ページ) ・送信サーバー (SMTP) の設定が間違えていませんか？(→65ページ) ・受信サーバー (POP) ・送信サーバー (SMTP) の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていないので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか？プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。(→86ページ) <ul style="list-style-type: none"> 「機能」▶「その他設定」▶「ダイヤルアップ設定」▶「接続先1」または「接続先2」▶「詳細設定」▶「DNS自動取得」▶「OFF」 ●プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→86ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、WX320Kは8xパケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 2x/4xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 ・「ユーザーID」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ ●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていないですか？(→25ページ)
「ログインに失敗しました」	<p><プロバイダーへのダイヤルアップ接続の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・「ユーザーID」の設定を間違えていませんか？(→86ページ) ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？(→86ページ) ●メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか？(→65ページ) <p><CLUB AIR-EDGE経由の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。(→48ページ)
「サーバーにメールがありません」	●ご利用になりたい受信メールアドレスが「ON」になっていますか？
「メモリーがいっぱいです」	<ul style="list-style-type: none"> ●「Eメール保存容量」の受信メール容量が少ない可能性があります。「Eメール保存容量」の受信メール容量を現在の設定より増やしてください。(→63ページ) ●WX320Kの本体メモリが一杯の状態です。以下の操作を行い、メモリの空き量を増やしてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・インターネット利用中のときは、不要なファイルを削除(→44、62、101ページ)してください。 ●サーバーに大きなメールがあるような場合は、「受信行数制限設定」を「ON」に設定し、「受信行数」を「0」に設定して受信動作を行ってください。(→64ページ) その場合、メール本文は受信せず、ヘッダーのみ受信します。 ●本体メモリの空き容量を超えているため、表示できません。不要なファイルを削除(→44、62、101ページ)してください。ただし、不要なファイルを削除しても表示できないWebページもあります。
「通信切断」	<ul style="list-style-type: none"> ●認証方式はPOPですか？POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。 ●POPサーバーおよびSMTPサーバーのポート番号は正確ですか？(→65ページ) ●違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。(→65ページ)

症状	原因
「通信失敗」	● オンラインサインアップをされていますか？ (→48ページ)
「これ以上作成できません」	● 送信ボックスの保存容量を増やしてください。(→63ページ)
「ネットワークに問題があります」	●ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→87ページ)
「設定無し」	● オンラインサインアップをされていますか？ (→48ページ) ● アカウントの設定はしましたか？ (→64ページ) ● 「メール接続先」は、ご自分の使用したい接続先になっていますか？ (→65ページ)
「リモートサーバーが見つかりません」 (Opera時にのみ出るエラーメッセージ)	● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→86ページ) ・ DNSサーバーが認識されていないので、DNSを以下の手順で設定してください。(→86ページ) 「機能」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「ダイヤルアップ設定」 ▶ 「接続先1」または「接続先2」 ▶ 「詳細設定」 プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ・ ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、WX320Kは8xパケット方式には対応しておりません。 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」 2x/4xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」 ・ 「ユーザーID」の設定を間違えていませんか？ ・ 「パスワード」の設定を間違えていませんか？ ● URLを間違えていませんか？ (→75ページ)
「接続に失敗しました。」	● 「  」の表示になっていませんか？電波状況の良いところへ移動してください。 ● Opera接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？ (→25ページ)
「メモリが不足しています。」	● 動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。 ・ Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。
「サイズオーバーのため削除しました」	● 「受信行数制限設定」を「ON」に設定している場合、受信するメールのサイズが大きいと表示されることがあります。受信行数を増やすか、「受信行数制限設定」を「OFF」に設定してください。(→64ページ)

● アフターサービスについて

保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

- ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。
 - ・品名 : WX320K
 - ・製造番号 : 本体に記載されています。
 - ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容（できるだけ詳しく）
 - ・お客様のご連絡先とお名前
- 修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット（WX320K本体、充電用機器ほか）をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

🚫。ご注意

- メモリの内容（アドレス帳など）は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化／消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

📢お知らせ

- 保証期間内でも有償修理となる場合があります。
 - ・保証書の提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
 - ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合（例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など）
 - ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
 - ・消耗品（バッテリーなど）の交換
- 天災地変、火災、水害などによる故障の場合

補修用性能部品について

当社は、このWX320K本体およびその周辺機器の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）を、製造終了後7年間保有しております。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコムの電話からお問い合わせの場合 : 局番なしの116

一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間 : 9 : 00～19 : 00（日、祝日は除く）

は規格外コードです。

M	847D	849D	±	84BD	84DD	84FD	855C	857C	859C	85BC	85DC
H	847E	849E	+	84BE	84DE	84FE	855D	857D	859D	85BD	85DD
	847F	849F		84BF	84DF	84FF	855E	857E	859E	85BE	85DE
O	8480	84A0		84C0	84E0		855F	857F	859F	85BF	85DF
П	8481	84A1	┌	84C1	84E1	8540	8560	8580	85A0	85C0	85E0
P	8482	84A2	└	84C2	84E2	8541	8561	8581	85A1	85C1	85E1
C	8483	84A3	┌	84C3	84E3	8542	8562	8582	85A2	85C2	85E2
T	8484	84A4	└	84C4	84E4	8543	8563	8583	85A3	85C3	85E3
У	8485	84A5	┌	84C5	84E5	8544	8564	8584	85A4	85C4	85E4
Ф	8486	84A6	└	84C6	84E6	8545	8565	8585	85A5	85C5	85E5
X	8487	84A7	┌	84C7	84E7	8546	8566	8586	85A6	85C6	85E6
Ц	8488	84A8	└	84C8	84E8	8547	8567	8587	85A7	85C7	85E7
Ч	8489	84A9	┌	84C9	84E9	8548	8568	8588	85A8	85C8	85E8
Ш	848A	84AA	└	84CA	84EA	8549	8569	8589	85A9	85C9	85E9
Щ	848B	84AB	┌	84CB	84EB	854A	856A	858A	85AA	85CA	85EA
Ъ	848C	84AC	└	84CC	84EC	854B	856B	858B	85AB	85CB	85EB
Ы	848D	84AD	┌	84CD	84ED	854C	856C	858C	85AC	85CC	85EC
Э	848E	84AE	└	84CE	84EE	854D	856D	858D	85AD	85CD	85ED
Ю	848F	84AF	┌	84CF	84EF	854E	856E	858E	85AE	85CE	85EE
Я	8490	84B0	└	84D0	84F0	854F	856F	858F	85AF	85CF	85EF
	8491	84B1	┌	84D1	84F1	8550	8570	8590	85B0	85D0	85F0
	8492	84B2	└	84D2	84F2	8551	8571	8591	85B1	85D1	85F1
	8493	84B3	┌	84D3	84F3	8552	8572	8592	85B2	85D2	85F2
	8494	84B4	└	84D4	84F4	8553	8573	8593	85B3	85D3	85F3
	8495	84B5	┌	84D5	84F5	8554	8574	8594	85B4	85D4	85F4
	8496	84B6	└	84D6	84F6	8555	8575	8595	85B5	85D5	85F5
	8497	84B7	┌	84D7	84F7	8556	8576	8596	85B6	85D6	85F6
	8498	84B8	└	84D8	84F8	8557	8577	8597	85B7	85D7	85F7
	8499	84B9	┌	84D9	84F9	8558	8578	8598	85B8	85D8	85F8
	849A	84BA	└	84DA	84FA	8559	8579	8599	85B9	85D9	85F9
	849B	84BB	┌	84DB	84FB	855A	857A	859A	85BA	85DA	85FA
	849C	84BC	└	84DC	84FC	855B	857B	859B	85BB	85DB	85FB

85FC	865B	867B	869B	86BB	86DB	86FB	VII	875A	877A	879A
85FD	865C	867C	869C	86BC	86DC	86FC	VIII	875B	877B	879B
85FE	865D	867D	869D	86BD	86DD	86FD	IX	875C	877C	879C
85FF	865E	867E	869E	86BE	86DE	86FE	X	875D	877D	879D
	865F	867F	869F	86BF	86DF	86FF		875E	877E	879E
	8660	8680	86A0	86C0	86E0			875F	877F	879F
8641	8661	8681	86A1	86C1	86E1	①	キ	8760	8780	87A0
8642	8662	8682	86A2	86C2	86E2	②	ロ	8761	8781	87A1
8643	8663	8683	86A3	86C3	86E3	③	ワ	8762	8782	87A2
8644	8664	8684	86A4	86C4	86E4	④	ケ	8763	8783	87A3
8645	8665	8685	86A5	86C5	86E5	⑤	コ	8764	8784	87A4
8646	8666	8686	86A6	86C6	86E6	⑥	セ	8765	8785	87A5
8647	8667	8687	86A7	86C7	86E7	⑦	ソ	8766	8786	87A6
8648	8668	8688	86A8	86C8	86E8	⑧	シ	8767	8787	87A7
8649	8669	8689	86A9	86C9	86E9	⑨	チ	8768	8788	87A8
864A	866A	868A	86AA	86CA	86EA	⑩	リ	8769	8789	87A9
864B	866B	868B	86AB	86CB	86EB	⑪	ル	8770	8790	87AA
864C	866C	868C	86AC	86CC	86EC	⑫	レ	8771	8791	87AB
864D	866D	868D	86AD	86CD	86ED	⑬	エ	8772	8792	87AC
864E	866E	868E	86AE	86CE	86EE	⑭	ケ	8773	8793	87AD
864F	866F	868F	86AF	86CF	86EF	⑮	コ	8774	8794	87AE
8650	8670	8690	86B0	86D0	86F0	⑯	セ	8775	8795	87AF
8651	8671	8691	86B1	86D1	86F1	⑰	ソ	8776	8796	87B0
8652	8672	8692	86B2	86D2	86F2	⑱	シ	8777	8797	87B1
8653	8673	8693	86B3	86D3	86F3	⑲	チ	8778	8798	87B2
8654	8674	8694	86B4	86D4	86F4	⑳	リ	8779	8799	87B3
8655	8675	8695	86B5	86D5	86F5	I	ル	877A	879A	87B4
8656	8676	8696	86B6	86D6	86F6	II	レ	877B	879B	87B5
8657	8677	8697	86B7	86D7	86F7	III	エ	877C	879C	87B6
8658	8678	8698	86B8	86D8	86F8	IV	ケ	877D	879D	87B7
8659	8679	8699	86B9	86D9	86F9	V	コ	877E	879E	87B8
865A	867A	869A	86BA	86DA	86FA	VI	セ	877F	879F	87B9

Table with 10 columns of 4-character words and their corresponding 2-character codes. Includes words like 使刺司史嗣四士始姉姿子屍市師志思指支夜斯施旨枝止死氏獅社私糸紙.

Table with 10 columns of 4-character words and their corresponding 2-character codes. Includes words like 洲秀秋終續習吳舟蒐衆襲蹶輯迴酉集醜什住充十從戎柔汁波獸縱重銃.

Table with 10 columns of 4-character words and their corresponding 2-character codes. Includes words like 乘兀刺城場壤嬢常情擾条杖淨杖量穰蒸讓醞銳囑植飾拭植燭燭織.

Table with 10 columns of 4-character words and their corresponding 2-character codes. Includes words like 静芥稅脆席惜戚斤昔析石積籍續脊責赤跡蹟頑切拙拙接撰折設切說雪絕.

贈造	91A1	91C0	91E0		胆	925F
促	91A2	91C1	91E1		蛋	9260
側	91A3	91C2	91E2		誕	9261
即	91A4	91C3	91E3		鐵	9262
息	91A5	91C4	91E4		回	9263
捉	91A6	91C5	91E5		壇	9264
束	91A7	91C6	91E6		彈	9265
測	91A8	91C7	91E7		斷	9266
足	91A9	91C8	91E8		暖	9267
速	91AA	91C9	91E9		檀	9268
俗	91AB	91CA	91EA		段	9269
屬	91AC	91CB	91EB		男	926A
賊	91AD	91CC	91EC		談	926B
族	91AE	91CD	91ED			
統	91AF	91CE	91EE		【ち】	926C
卒	91B0	91CF	91EF		値	926D
袖	91B1	91D0	91F0		知	926E
其	91B2	91D1	91F1		地	926F
揃	91B3	91D2	91F2		弛	9270
存	91B4	91D3	91F3		恥	9271
孫	91B5	91D4	91F4		智	9272
尊	91B6	91D5	91F5		池	9273
損	91B7	91D6	91F6		痴	9274
村	91B8	91D7	91F7		稚	9275
遜	91B9	91D8	91F8		置	9276
【た】	91BA	91D9	91F9		致	9277
他	91BC	91DA	91FA		蚰	9278
多	91BD	91DB	91FB		遲	9279
太	91BE	91DD	91FC		馳	927A
太	91BF	91DE	91FD		築	927B
		91DF	91FE		畜	927C
			91FF		竹	927D
					筑	

蓄	927E	929E	92BE	92DD	92FC
逐	927F	929F	92BF	92DE	92FD
秩	9280	92A0	92C0	92DF	92FF
空	9281	92A1	92C1	【て】	
茶	9282	92A2	92C2	亭	92E0
矯	9283	92A3	【こ】	低	92E1
着	9284	92A4	津	停	92E2
中	9285	92A5	墜	偵	92E3
仲	9286	92A6	椎	刺	92E4
甫	9287	92A7	槌	貞	92E5
宙	9288	92A8	追	呈	92E6
抽	9289	92A9	進	堤	92E7
屋	928A	92AA	鎗	帝	92E8
柱	928B	92AB	痛	底	92E9
暁	928C	92AC	通	庭	92EA
知	928D	92AD	塚	廷	92EB
地	928E	92AE	梅	弟	92EC
弛	928F	92AF	楓	適	92ED
恥	9290	92B0	佃	箇	92EE
智	9291	92B1	佃	莖	92EF
池	9292	92B2	清	沓	92F0
痴	9293	92B3	柘	徹	92F1
稚	9294	92B4	辻	撒	92F2
置	9295	92B5	篤	梯	92F3
致	9296	92B6	綴	汀	92F4
蚰	9297	92B7	鏗	碇	92F5
遲	9298	92B8	椿	禎	92F6
馳	9299	92B9	坪	程	92F7
築	929A	92BA	培	艇	92F8
畜	929B	92BB	壺	訂	92F9
竹	929C	92BC	婦	詠	92FA
筑	929D	92BD	細	諦	92FB

甜	935B	937A	939A	93BA	頓	93DA
貼	935C	937B	939B	93BB	吞	93DB
軋	935D	937C	939C	93BC	曇	93DC
顛	935E	937D	939D	93BD	鈍	93DD
点	935F	937E	939E	93BE	【な】	
伝	9360	937F	939F	93BF	奈	93DE
殿	9361	9380	93A0	93C0	那	93DF
澗	9362	9381	93A1	93C1	内	93E0
田	9363	9382	93A2	93C2	乍	93E1
電	9364	9383	93A3	93C3	爪	93E2
【と】		9384	93A4	93C4	趾	93E3
兔	9365	9385	93A5	93C5	趾	93E4
吐	9366	9386	93A6	93C6	謎	93E5
堵	9367	9387	93A7	93C7	灘	93E6
塗	9368	9388	93A8	93C8	捺	93E7
妬	9369	9389	93A9	93C9	搦	93E8
屠	936A	938A	93AA	93CA	槽	93E9
徒	936B	938B	93AB	93CB	削	93EA
斗	936C	938C	93AB	93CC	繩	93EB
杜	936D	938D	93AC	93CD	瞰	93EC
渡	936E	938E	93AE	93CE	南	93ED
登	936F	938F	93AF	93CF	楠	93EE
菟	9370	9390	93B0	93D0	軟	93EF
賂	9371	9391	93B1	93D1	難	93F0
賄	9372	9392	93B2	93D2	【に】	
都	9373	9393	93B3	93D3	二	93F1
鍍	9374	9394	93B4	93D4	尼	93F2
砥	9375	9395	93B5	93D5	式	93F3
砺	9376	9396	93B6	93D6	迹	93F4
努	9377	9397	93B7	93D7	匂	93F5
度	9378	9398	93B8	93D8	匂	93F6
土	9379	9399	93B9	93D9	豚	93F7

虹	93F8	945A	9473	9493	94B3
廿	93F9	9455	9474	9494	94B4
日	93FA	9456	9475	9495	94B5
乳	93FB	9457	9476	9496	94B6
入	93FC	9458	9477	9497	94B7
	93FD	9459	9478	9498	94B8
	93FE	945A	9479	9499	94B9
	93FF	945B	947A	949A	94BA
		945C	947B	949B	94BB
		945D	947C	949C	94BC
		945E	947D	949D	94BD
		945F	947E	949E	94BE
		9460	947F	949F	94BF
		9461	9480	949A	94C0
		9462	9481	94A1	94C1
		9463	9482	94A2	94C2
		9464	9483	94A3	94C3
		9465	9484	94A4	94C4
		9466	9485	94A5	94C5
		9467	9486	94A6	94C6
		9468	9487	94A7	94C7
		9469	9488	94A8	94C8
		9470	9489	94A9	94C9
		9471	9490	94AA	94CA
		9472	9491	94AB	94CB
		9473	9492	94AC	94CC
		9474	9493	94AD	94CD
		9475	9494	94AE	94CE
		9476	9495	94AF	94CF
		9477	9496	94B0	94D0
		9478	9497	94B1	94D1
		9479	9498	94B2	94D2

E8AD 隴 E8AE 隴 E8AF 隴 E8B1 隴 E8B2 隴 E8B3 隴 E8B4 隴 E8B5 隴 E8B6 隴 E8B7 隴 E8B8 隴 E8B9 隴 E8BA 隴 E8BB 隴 E8BC 隴 E8BD 隴 E8BE 隴 E8BF 隴 E8C0 隴 E8C1 隴 E8C2 隴 E8C3 隴 E8C4 隴 E8C5 隴 E8C6 隴 E8C7 隴 E8C8 隴 E8C9 隴 E8CA 隴 E8CB 隴 E8CC 隴	E8CD 隴 E8CE 隴 E8CF 隴 E8D1 隴 E8D2 隴 E8D3 隴 E8D4 隴 E8D5 隴 E8D6 隴 E8D7 隴 E8D8 隴 E8D9 隴 E8DA 隴 E8DB 隴 E8DC 隴 E8DD 隴 E8DE 隴 E8DF 隴 E8E0 隴 E8E1 隴 E8E2 隴 E8E3 隴 E8E4 隴 E8E5 隴 E8E6 隴 E8E7 隴 E8E8 隴 E8E9 隴 E8EA 隴 E8EB 隴 E8EC 隴	E8ED 隴 E8EE 隴 E8EF 隴 E8F0 隴 E8F1 隴 E8F2 隴 E8F3 隴 E8F4 隴 E8F5 隴 E8F6 隴 E8F7 隴 E8F8 隴 E8F9 隴 E8FA 隴 E8FB 隴 E8FC 隴 E8FD 隴 E8FE 隴 E8FF 隴	E940 顛 E941 顛 E942 顛 E943 顛 E944 顛 E945 顛 E946 顛 E947 顛 E948 顛 E949 顛 E94A 顛 E94B 顛	E94C 餃 E94D 餃 E94E 餃 E94F 餃 E950 餃 E951 餃 E952 餃 E953 餃 E954 餃 E955 餃 E956 餃 E957 餃 E958 餃 E959 餃 E95A 餃 E95B 餃 E95C 餃 E95D 餃 E95E 餃 E95F 餃 E960 餃 E961 餃 E962 餃 E963 餃 E964 餃 E965 餃 E966 餃 E967 餃 E968 餃 E969 餃 E96A 餃 E96B 餃	E96C 駝 E96D 駝 E96E 駝 E96F 駝 E970 駝 E971 駝 E972 駝 E973 駝 E974 駝 E975 駝 E976 駝 E977 駝 E978 駝 E979 駝 E97A 駝 E97B 駝 E97C 駝 E97D 駝 E97E 駝 E97F 駝 E980 駝 E981 駝 E982 駝 E983 駝 E984 駝 E985 駝 E986 駝 E987 駝 E988 駝 E989 駝 E98A 駝 E98B 駝	E98C 駝 E98D 駝 E98E 駝 E98F 駝 E990 駝 E991 駝 E992 駝 E993 駝 E994 駝 E995 駝 E996 駝 E997 駝 E998 駝 E999 駝 E99A 駝 E99B 駝 E99C 駝 E99D 駝 E99E 駝 E99F 駝 E9A0 駝 E9A1 駝 E9A2 駝 E9A3 駝 E9A4 駝 E9A5 駝 E9A6 駝 E9A7 駝 E9A8 駝 E9A9 駝 E9AA 駝 E9AB 駝	E9AC 駝 E9AD 駝 E9AE 駝 E9AF 駝 E9B0 駝 E9B1 駝 E9B2 駝 E9B3 駝 E9B4 駝 E9B5 駝 E9B6 駝 E9B7 駝 E9B8 駝 E9B9 駝 E9BA 駝 E9BB 駝 E9BC 駝 E9BD 駝 E9BE 駝 E9BF 駝 E9C0 駝 E9C1 駝 E9C2 駝 E9C3 駝 E9C4 駝 E9C5 駝 E9C6 駝 E9C7 駝 E9C8 駝 E9C9 駝 E9CA 駝 E9CB 駝	E9CC 駝 E9CD 駝 E9CE 駝 E9CF 駝 E9D0 駝 E9D1 駝 E9D2 駝 E9D3 駝 E9D4 駝 E9D5 駝 E9D6 駝 E9D7 駝 E9D8 駝 E9D9 駝 E9DA 駝 E9DB 駝 E9DC 駝 E9DD 駝 E9DE 駝 E9DF 駝 E9E0 駝 E9E1 駝 E9E2 駝 E9E3 駝 E9E4 駝 E9E5 駝 E9E6 駝 E9E7 駝 E9E8 駝 E9E9 駝 E9EA 駝 E9EB 駝	E9EC 駝 E9ED 駝 E9EE 駝 E9EF 駝 E9F0 駝 E9F1 駝 E9F2 駝 E9F3 駝 E9F4 駝 E9F5 駝 E9F6 駝 E9F7 駝 E9F8 駝 E9F9 駝 E9FA 駝 E9FB 駝 E9FC 駝 E9FD 駝 E9FE 駝 E9FF 駝	EA40 鵠 EA41 鵠 EA42 鵠 EA43 鵠 EA44 鵠 EA45 鵠 EA46 鵠 EA47 鵠 EA48 鵠 EA49 鵠 EA4A 鵠	EA4B 鵠 EA4C 鵠 EA4D 鵠 EA4E 鵠 EA4F 鵠 EA50 鵠 EA51 鵠 EA52 鵠 EA53 鵠 EA54 鵠 EA55 鵠 EA56 鵠 EA57 鵠 EA58 鵠 EA59 鵠 EA5A 鵠 EA5B 鵠 EA5C 鵠 EA5D 鵠 EA5E 鵠 EA5F 鵠 EA60 鵠 EA61 鵠 EA62 鵠 EA63 鵠 EA64 鵠 EA65 鵠 EA66 鵠 EA67 鵠 EA68 鵠 EA69 鵠 EA6A 鵠
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

EA6B 麩 EA6C 麩 EA6D 麩 EA6E 麩 EA70 麩 EA71 麩 EA72 麩 EA73 麩 EA74 麩 EA75 麩 EA76 麩 EA77 麩 EA78 麩 EA79 麩 EA7A 麩 EA7B 麩 EA7C 麩 EA7D 麩 EA7E 麩 EA7F 麩 EA80 麩 EA81 麩 EA82 麩 EA83 麩 EA84 麩 EA85 麩 EA86 麩 EA87 麩 EA88 麩 EA89 麩 EA8A 麩	EA8B 麩 EA8C 麩 EA8D 麩 EA8E 麩 EA90 麩 EA91 麩 EA92 麩 EA93 麩 EA94 麩 EA95 麩 EA96 麩 EA97 麩 EA98 麩 EA99 麩 EA9A 麩 EA9B 麩 EA9C 麩 EA9D 麩 EA9E 麩 EA9F 麩 EAA0 麩 EAA1 麩 EAA2 麩 EAA3 麩 EAA4 麩 EAA5 麩 EAA6 麩 EAA7 麩 EAA8 麩 EAA9 麩 EAAA 麩	EAAB 麩 EAAC 麩 EAAD 麩 EAAE 麩 EAAF 麩 EAB0 麩 EAB1 麩 EAB2 麩 EAB3 麩 EAB4 麩 EAB5 麩 EAB6 麩 EAB7 麩 EAB8 麩 EAB9 麩 EABA 麩 EABB 麩 EABC 麩 EABD 麩 EABE 麩 EABF 麩 EAC0 麩 EAC1 麩 EAC2 麩 EAC3 麩 EAC4 麩 EAC5 麩 EAC6 麩 EAC7 麩 EAC8 麩 EAC9 麩 EACA 麩	EACB 麩 EACC 麩 EACD 麩 EACE 麩 EACF 麩 EAD0 麩 EAD1 麩 EAD2 麩 EAD3 麩 EAD4 麩 EAD5 麩 EAD6 麩 EAD7 麩 EAD8 麩 EAD9 麩 EADA 麩 EADB 麩 EADC 麩 EADD 麩 EADE 麩 EADF 麩 EAE0 麩 EAE1 麩 EAE2 麩 EAE3 麩 EAE4 麩 EAE5 麩 EAE6 麩 EAE7 麩 EAE8 麩 EAE9 麩 EAEA 麩	EAEB 麩 EAE C 麩 EAE D 麩 EAE E 麩 EAE F 麩 EAE 0 麩 EAE 1 麩 EAE 2 麩 EAE 3 麩 EAE 4 麩 EAE 5 麩 EAE 6 麩 EAE 7 麩 EAE 8 麩 EAE 9 麩 EAE A 麩 EAE B 麩	0020 ! 0021 " 0022 # 0023 \$ 0024 % 0025 & 0026 ' 0027 (0028) 0029 * 002A + 002B , 002C - 002D . 002E / 002F 0 0030 1 0031 2 0032 3 0033 4 0034 5 0035 6 0036 7 0037 8 0038 9 0039 : 003A ; 003B < 003C = 003D > 003E ? 003F	@ 0040 A 0041 B 0042 C 0043 D 0044 E 0045 F 0046 G 0047 H 0048 I 0049 J 004A K 004B L 004C M 004D N 004E O 004F P 0050 Q 0051 R 0052 S 0053 T 0054 U 0055 V 0056 W 0057 X 0058 Y 0059 Z 005A [005B ¥ 005C] 005D ^ 005E _ 005F	` 0060 a 0061 b 0062 c 0063 d 0064 e 0065 f 0066 g 0067 h 0068 i 0069 j 006A k 006B l 006C m 006D n 006E o 006F p 0070 q 0071 r 0072 s 0073 t 0074 u 0075 v 0076 w 0077 x 0078 y 0079 z 007A { 007C } 007D ~ 007E	。 00A1 「 00A2 」 00A3 、 00A4 ヲ 00A6 ア 00A7 イ 00A8 ウ 00A9 エ 00AA オ 00AB ヤ 00AD ユ 00AE ツ 00AF - ア 00B0 アイ 00B1 イウ 00B2 ウエ 00B3 エオ 00B4 オカ 00B5 カキ 00B6 キケ 00B7 ケコ 00B8 ココ 00B9 コサ 00BA サシ 00BB シス 00BC スセ 00BD セソ 00BE ソフ 00BF	タ 00C0 チ 00C1 ツ 00C2 テ 00C3 ト 00C4 ナ 00C5 ニ 00C6 ノ 00C7 ヌ 00C8 ネ 00C9 ハ 00CA ヒ 00CB フ 00CC ヘ 00CD ホ 00CE マ 00CF ミ 00D0 ム 00D1 メ 00D2 モ 00D3 ヤ 00D4 ユ 00D5 ヨ 00D6 ラ 00D7 ル 00D8 リ 00D9 ロ 00DA レ 00DB ワ 00DC ヅ 00DD ヅ 00DE ヅ 00DF
---	---	--	--	---	---	--	---	---	--

● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

● 待受画面で ● 機能番号を入力

発信／着信／通話 (1)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	135ページ
12	通話時間目安表示	ON	135ページ
13	履歴		23ページ
131	発信履歴	—	23ページ
132	着信履歴	—	23ページ
133	不在着信履歴	—	23ページ
14	エニーキーアンサー	OFF	135ページ
15	発信者番号通知	ON	25ページ
16	着信時フォルダオープン	状態継続	135ページ
17	通信中着信	起動	132ページ
18	通信中メール受信	起動	133ページ
19	イヤホン自動応答	ON	137ページ
10	イヤホン自動応答秒数	9秒	137ページ
1*	サービス問合せ		152ページ
1*1	サービスセンター (116)	—	152ページ
1*2	留守電センター (*931)	—	152ページ
1*3	着信転送サービスセンター (143)	—	153ページ

音／バイブ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		102ページ
211	音量	音量レベル3	102ページ
212	着信音	パターン1	102ページ
213	バイブレータ設定	OFF	102ページ
22	Eメール受信		103ページ
221	音量	音量レベル3	103ページ
222	受信音	メール受信音1	103ページ
223	バイブレータ設定	OFF	103ページ
224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	103ページ
23	ライトメール受信		103ページ
231	音量	音量レベル3	103ページ
232	受信音	メール受信音2	103ページ
233	バイブレータ設定	OFF	103ページ
234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	103ページ
24	アラーム		104ページ
241	音量	音量レベル3	104ページ
242	バイブレータ設定	OFF	104ページ
25	スケジュールアラーム		104ページ
251	音量	音量レベル3	104ページ
252	バイブレータ設定	OFF	104ページ
26	操作音	OFF	105ページ
27	データ再生音	音量レベル3	105ページ
28	ウェイクアップトーン	ON	105ページ
29	圏外警告音	ON	105ページ

画面/照明 (3)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	メインディスプレイ		106ページ
311	壁紙設定	固定画像1	106ページ
312	時計カレンダー表示	時計大 (12H)	107ページ
313	音声発信画面	固定アニメ	106ページ
314	音声着信画面	固定アニメ	106ページ
315	ライトメール送信画面	固定アニメ	106ページ
316	Eメール送信画面	固定アニメ	106ページ
317	Eメール受信画面	固定アニメ	106ページ
32	サブディスプレイ		107ページ
321	着信番号表示	ON	107ページ
322	照明 (LED) 点灯	ON	107ページ
323	LED色設定		107ページ
3231	通話中	なし	107ページ
3232	発信中	レインボー	107ページ
3233	音声着信中	青	107ページ
3234	ライトメール受信	緑	107ページ
3235	Eメール受信	緑	107ページ
3236	未読/不在あり	緑	107ページ
3237	アラーム鳴動中	橙	107ページ
3238	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	107ページ
3239	Opera起動中	赤	107ページ
3230	待ち受け中	グレー	107ページ
323*	Java™アプリ起動中	水色	107ページ
33	名前表示	ON (メイン+サブ)	108ページ
34	充電時LCD	ON	108ページ
35	照明 (メインディスプレイ)		108ページ
351	Opera照明		108ページ
3511	照明の明るさ	明るさ3	108ページ
3512	点灯時間	30秒	108ページ
352	メール照明		108ページ
3521	照明の明るさ	明るさ3	108ページ
3522	点灯時間	30秒	108ページ
353	その他照明		108ページ
3531	照明の明るさ	明るさ3	108ページ
3532	点灯時間	10秒	108ページ
36	節電画面	1分	109ページ
37	文字サイズ	小	109ページ
38	配色設定	ナイトブルー	109ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	閉めるとロック	OFF	120ページ
42	着信拒否		120ページ
421	指定番号拒否	解除	120ページ
422	指定番号一覧	—	121ページ
423	ユーザ非通知拒否	解除	121ページ
424	公衆電話発信拒否	解除	121ページ
425	通知不可能拒否	解除	121ページ
426	着信履歴保存	保存	121ページ
427	着信拒否全解除	—	121ページ
43	操作ロック		122ページ
431	発信先限定	解除	122ページ
432	発信先一覧	—	123ページ
433	ダイヤル発信	許可	122ページ
434	アドレス帳閲覧	許可	122ページ
435	スピードダイヤル	許可	122ページ
436	スケジュール	許可	122ページ
437	Opera	許可	122ページ
438	メール	許可	122ページ
439	データ発信	許可	122ページ
430	Java™アプリ	許可	122ページ
44	シークレットモード	OFF	123ページ
45	暗証番号変更	1234	124ページ
46	本体リセット		124ページ
461	メモリリセット	—	124ページ
462	機能リセット	—	124ページ
463	完全消去+初期化	—	124ページ
47	リモートロック		125ページ
471	着信	OFF	125ページ
472	着信番号一覧	—	127ページ
473	ライトメール	OFF	125ページ
474	ライトメール番号一覧	—	127ページ
475	パスワード変更	未登録	125ページ

時計/アラーム (5)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2007年01月01日 00:00	20ページ
52	自動時刻補正 (パケット通信開始時)	ON	21ページ
53	ピクト時計	日付+時間	21ページ
54	アラーム	未登録	128ページ

伝言メモ設定 (6)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	28ページ
62	応答メッセージ録音	—	29ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	29ページ
64	伝言メモ応答時間	9秒	29ページ
65	安全運転モード	電話機応答	32ページ

USB設定 (7)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	USB充電	急速	19ページ
72	USBモード	モデム&ユーティリティ	150ページ

文字入力補助 (8)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	—	38ページ
82	予測変換設定	ON	39ページ
83	学習内容リセット	—	39ページ
84	定型文登録	—	37ページ
85	顔文字登録	—	38ページ
86	オプション辞書登録	—	39ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	LI設定	OFF	138ページ
92	データ通信方式	ベストエフォート型	150ページ
93	ダイヤルアップ設定		86ページ
931	接続先1		86ページ
9311	接続先名称	—	86ページ
9312	電話番号	—	86ページ
9313	ユーザーID	—	86ページ
9314	パスワード	—	86ページ
9315	ワンタイムパスワード	OFF	86ページ
9316	分計発信	OFF	86ページ
9317	詳細設定	—	86ページ
9318	プロキシ設定	—	87ページ
932	接続先2		86ページ
933	CLUB AIR-EDGE		86ページ
9331	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	86ページ
9332	電話番号	0570570099##61	86ページ
9333	ユーザーID	clubh	86ページ
9334	パスワード	*****	86ページ
9335	分計発信	OFF	86ページ
9338	ヘルプ	—	87ページ
94	国際ローミング		140ページ
941	国・地域/事業者選択	日本/ウィルコム	140ページ
942	ローミング情報登録		141ページ
9421	台湾/大衆電信FITEL	—	141ページ
9422	タイ/true	—	141ページ
9423	ベトナム/VNPT	—	141ページ
95	上下キー割り当て	送受信メール一覧	136ページ
96	センターキー長押し割り当て	Eメール受信	136ページ
97	ソフトウェア更新		156ページ
971	ソフトウェア更新	—	156ページ
972	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php	156ページ

プロフィール (0)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	133ページ

● 各機能の選択項目一覧


■ 定型文一覧

TEL:***** (お客様の電話番号)	今どこにいるの？
*****@*.pdx.ne.jp (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@pdx.ne.jp
お疲れ様です	.pdx.ne.jp
おはようございます	@ezweb.ne.jp
よろしく願います	@docomo.ne.jp
これから戻ります	.vodafone.ne.jp
客先に直行します	@softbank.ne.jp
本日は直帰します	.co.jp
ありがとうございました	.ne.jp
Thank you !	.ac.jp
Happy Birthday !!	.or.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.jp
Merry Christmas !	.com
おやすみなさい	http://
ごめんなさい	https://
ごちそうさまでした	(自作文1：表示は空白)
これからいくよ	(自作文2：表示は空白)
今から帰るよ	(自作文3：表示は空白)
遅れます	(自作文4：表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文5：表示は空白)
先にいってて	(自作文6：表示は空白)
あとで電話します	(自作文7：表示は空白)
メールください	(自作文8：表示は空白)
がんばろうね	(自作文9：表示は空白)

■ 顔文字一覧

(^-^)	(-_-)	(^ハ^)	(° Ⅱ° ;;)	(-ω-)
(^o^)/	(T0T)	(-_-#)	\ (・_・;) /	(p.-) ネム～
(*^o^*)	(>_<)	(-"-) /"	(・_・;)	(^_^) 人 (^_^)
(-+)	(+_+)	m (_ _) m	(・ω・)	(^3^)-☆chul!
(T_T) /	(ε´)	w(° o°)w	(-_-) zzzZ	ㄐ (^~;) ㄒ

■記号一覧

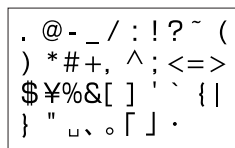

半角記号



全角記号

■絵文字一覧



ウィルコの絵文字



Web入力用絵文字



- 入力モード（34ページ）が半角入力のみときは、絵文字は入力できません。
- 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
- 絵文字は、対応しているウィルコの電話以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されないことがあります。
- Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要な際ご利用ください。

英数

184発信22
 184分計発信22
 186発信22
 186分計発信22
 1xバケット方式148
 1画面表示43
 1行表示43
 1ヶ月表示110
 1週間表示110
 1日表示110
 2xバケット方式148
 32kPIAFS148
 4xバケット方式148
 64kPIAFS148
 6ヶ月表示110
 AutoDiscovery83/85
 ACアダプタ18
 Bcc52
 BGM76
 BGM音量変更82
 BGM再生80/82
 CA証明書81
 Cc52
 CLUB AIR-EDGE70
 Cookie80
 DNS自動取得86
 Eメールアドレス48
 Eメール削除設定64
 Eメール作成51
 Eメール自動受信機能64
 Eメール自動受信履歴65
 Eメール受信50
 Eメール受信音103
 Eメール受信音 (アドレス帳)42
 Eメール送受信50
 Eメール送受信設定65
 Eメール送信54
 Eメール送信/受信画面106
 Eメールへ添付47
 Eメール保存容量63
 IPアドレス86
 IPアドレス自動取得86
 Java™アプリ144
 Java™アプリ (操作ロック)122
 JavaScript80/82
 LCDサイズ158
 LED色 (アドレス帳)42
 LED色設定107
 LI機能138
 LI設定138
 Myボイスメモ登録132
 Opera (WEB) メニュー74
 Opera (操作ロック)122
 Opera照明108
 Operaブラウザ69
 P (ポーズ)27
 POPbeforeSMTP65
 POPbeforeSMTP待ち時間65
 POPポート番号65
 QRコードモード92/143
 QRコードリーダー142
 Referer81
 RSSアイテム設定85

RSSフィード一覧85
 RSSフィード管理85
 RSSフィード削除85
 RSSフィード登録83/85
 RSSリーダー83
 SMTP認証65
 SMTPポート番号65
 SSL68
 Sub52
 SXGA89/92
 TLS68
 To52
 TODO117
 TODO一覧111
 URL入力75
 USBケーブル150
 USB充電19
 USBモード150
 vCalendar118
 vCard47
 VGA89/92
 W-OAM148
 Webページ73/75

あ

アイコン表示エリア14
 アカウント設定64/67
 アカウント名65/67
 明るさ (カメラ)90
 空きフォルダ容量88/92/94
 宛先一覧58
 アドレスカード47
 アドレス帳No.検索45
 アドレス帳閲覧 (操作ロック)122
 アドレス帳検索45
 アドレス帳登録40
 アドレス帳発信45
 アドレス帳呼出43
 アフターサービス167
 アラーム128
 アラームON/OFF128
 アラーム音104/128
 アラーム音量104
 アラーム画像129
 アラーム削除129
 アラーム時刻128
 アラーム設定 (スケジュール)115
 アラーム日付128
 アラーム鳴動時間128
 アラームメッセージ128
 暗証番号7
 暗証番号変更124
 安全運転モード32
 アンテナ20

い

位置情報138
 位置情報送出要求139
 位置情報通知139
 一括送付27
 一括送信60
 移動75/77
 イヤホン自動応答137
 イヤホン自動応答秒数137
 インターネット68

インターネット接続アカウント68
 インポート146
 引用36

う

ウィルコムEメール49
 ウェイクアップトーン105

え

エクスポート146
 エニーキーアンサー135
 絵文字36
 絵文字一覧186
 遠隔操作125

お

オート92
 オートリダイレクト82
 応答メッセージ選択29
 応答メッセージ録音29
 オプション辞書登録39
 オリジナルマナー編集31
 音声/伝言メモ再生29
 音声/伝言メモ削除29
 音声が着信102
 音声が着信音 (アドレス帳)42
 音声発信/着信画面106
 音声メモ28
 オンラインサインアップ48/68
 音量102/103/104

か

回転 (カメラ)95
 顔文字36/38
 顔文字一覧185
 学習内容リセット39
 各部の名称と機能12
 画像サイズ89
 画像表示80/82
 画像フォルダ (カメラ)88
 画像変換95
 カット37
 壁紙89/92
 壁紙設定106
 壁紙表示14
 カレンダー110
 カレンダー表示14
 漢字コード一覧168
 漢字変換35
 完全消去+初期化124

き

キー操作16
 キーワード検索45
 記号36
 記号一覧186
 機能一覧181
 機能リセット124
 キャラクター148/150
 行数切り替え61

く

繰り返し設定115

グループ検索	45
グループ設定	46
け	
ケータイ	89/92
ケータイモード	69/71/80/82
蛍光灯	92
圏外警告音	105
こ	
公式サイト	70/74
公衆電話発信	26
公衆電話発信拒否	121
更新	75
高速化サービス追加設定	81
国際電話	25
国際プリフィックス番号	140
国際ローミング	140/154
コピー	37
さ	
サーバー詳細設定	65/67
サーバー設定 (RSSリーダー)	85
再生 (データフォルダ)	97
再生中の操作	97
再生中のメニュー	98
サイドキー操作無効	33
削除 (各機能の情報)	142
削除 (データフォルダ)	101
削除 (発信履歴/着信履歴)	24
削除 (メール)	62
差出人名称	64
撮影	88/90
撮影シーン設定	92
撮影素子	158
撮影モード	89
撮影モード設定	92
撮速メール®	95
撮速メール®送信先設定	95
サブアドレス	22/126
サブディスプレイ	15/107
し	
シークレット一時設定 (アドレス帳)	44
シークレット一時設定 (カレンダー)	112/113
シークレットモード	123
辞書	38
しっかリンク®	22
質量	158
指定番号一覧	121
指定番号拒否	120
自動位置情報送出力機能	138
自動更新 (RSSリーダー)	84
自動更新時刻	84
自動時刻補正	21
自動受信回数設定	64
閉めるとロック	120
シャッター音設定	88/92
充電	18/19
充電時LCD	108
充電時間	18
修理	167
縮小変換 (携帯モード)	95
受信 (Eメール)	50
受信音 (メール)	103
受信行数	64

受信行数制限設定	64
受信サーバー (POP)	65/67
受信フォルダ設定	63
受信メールアカウント	65/67
受信メール一覧	50/56
受信メール保存数	49
受話音量	33
仕様	158
上下キー割り当て	136
詳細設定 (Opera環境設定)	81
詳細設定 (Operaダイヤルアップ設定)	86
照明	108
照明 (LED) 点灯	107
所在位置登録	139
署名設定	64
す	
ズーム (Opera)	82
ズーム (フォト)	90
スケジュール (カレンダー)	110/114
スケジュール (操作ロック)	122
スケジュールアラーム	104/114
スケジュール一覧	111
スケジュールカード (v Calendar)	118
進む	75
ステータスコード	139
スピードダイヤル	24/25/81
スピードダイヤル (操作ロック)	122
スモールスクリーンモード	69/71/80/82
せ	
セカンダリDNS	86
セキュリティ通信	68
接続先/アカウント設定	64/65/67
接続先URL設定	156
接続先設定	80
接続先名称	86
設定 (Opera)	80/82
設定 (アドレス帳)	46
設定 (カメラ)	88
設定 (メール)	63
設定リセット (Opera)	81
節電画面	109
セピア	92
セルフタイマー	91
全員に返信	57
全画面表示	80/82
センターキー長押し割り当て	136
センタ名称設定	65/67
そ	
操作音	105
操作ガイド表示エリア	14/17
操作ロック	122
送受信	50
送信 (Eメール)	50
送信 (ライトメール)	54
送信サーバー (SMTP)	65/67
送信済みメール	50
送信フォルダ設定	63
送信待メール	50
送信メールアカウント	65
送信メール一覧	50/54
送信メール保存数	49
送信予約	53
その他照明	108
ソフトウェア更新	156

た

ダイヤルアップ設定	86
ダイヤル発信	122
ダイヤルメモ	131
ダイヤルロック	120
太陽光	92
ダウンロード	71
卓上ホルダ	18
単語登録	38

ち

着信 (リモートロック)	125
着信音	102
着信拒否	23/120
着信拒否全解除	121
着信拒否へ登録	24
着信時フォルダオープン	135
着信設定	42
着信転送サービス	153
着信番号一覧 (リモートロック)	125
着信番号表示	107
着信履歴	23
着信履歴保存	121

つ

通常変換	35
通信中着信	132
通信中メール受信	133
通知許可パスワード	138/139
通知許可番号	138/139
通知不可能	26
通知不可能拒否	121
通話時間	18/135/158
通話時間目安表示	135

て

データ再生音	105
データ通信	148
データ通信方式	148/150
データ発信/着信	151
データ発信 (操作ロック)	122
データフォルダ	96
定型文	36/37
定型文一覧	185
電源	20
伝言メモ	23/28
伝言メモ応答時間	29
伝言メモ設定	28
転送 (メール)	58
電卓	136
添付ファイル	53/57
電話機応答	32
電話番号 (ダイヤルアップ設定)	86
電話番号検索	45
電話を受ける	26
電話をかける	22

と

登録件数確認 (アドレス帳)	46
登録件数表示 (カレンダー)	112
登録済みフィード一覧	85
特殊効果	92
時計	14/20/21/107
時計カレンダー表示	107
ドメイン	48
ドラフトメール	50
撮り直し	90/94

な	
ナイトモード/ナイトモード解除.....	92
名前検索.....	45
名前表示.....	108
並び替え.....	60
に	
日時設定.....	20
認証方式設定.....	65
ね	
ネットワーク応答.....	32
の	
ノーマル.....	89/92
は	
配色設定.....	109
バイブレーション設定.....	102/103/104
白熱灯.....	92
パスワード (Opera).....	86
パスワード (メール).....	65/67
パスワード変更 (リモートロック).....	125
パソコン接続.....	150
バックアップ.....	146
発信先一覧.....	123
発信先限定.....	122
発信先限定へ登録.....	24
発信者番号通知.....	25
発信履歴.....	23
バッテリー.....	18
バッテリー交換.....	158
バッテリー質量.....	158
パッとみる®.....	55
貼り付け.....	37
ひ	
ピクト時計.....	21
ピクト表示エリア.....	14
非通知理由.....	26
日付スタンプ設定.....	92/94
表示色変更.....	112
表示切り替え (アドレス帳).....	46
表示切り替え (発信履歴/着信履歴).....	24
表示順設定.....	46
表示モード.....	69/71/80/82
平型イヤホンマイク.....	137
平型ステレオイヤホン.....	7
ふ	
ファイン.....	89/92
フォト画質設定.....	89/92
フォト設定.....	92/94
フォトフォルダ一覧.....	92/95
フォト編集.....	94
フォルダ内メール全削除.....	60
フォルダ表示.....	63
フォルダ名変更 (Opera).....	78
フォルダ名変更 (メール).....	63
不在着信.....	23
不在着信履歴.....	23
ブックマーク.....	72/78
ブックマーク一覧.....	73/78
ブックマーク登録.....	72
プッシュ信号.....	27
プライマリDNS.....	86
振り分け条件設定.....	66
フルスクリーンモード.....69/71/80/82	
フレーム切り替え.....77	
フレックスチェンジ方式.....148	
プレビュー画面.....88/94	
プロキシ設定.....87	
プロバイダーのEメール.....67/86	
プロフィール.....133	
分計発信 (Opera).....86	
分計発信 (音声発信).....22/23	
へ	
ページ自動更新.....82	
ページ情報.....75	
ページ内検索.....77	
ページ履歴.....74/77	
ベストエフォート.....148/150	
ヘルプ (ダイヤルアップ設定).....87	
編集 (Eメール).....54	
編集 (ライトメール).....55	
返信 (Eメール).....57	
返信 (ライトメール).....58	
返信先アドレス.....64	
返信先アドレス入力.....64	
ほ	
ホーム.....74	
ホーム設定.....80/82	
保護.....62	
補修用性能部品.....167	
保証書.....167/裏表紙	
保存 (Eメール).....53	
保存 (Webページ).....76	
保存 (フォト).....90/94	
保存 (ライトメール).....55	
保存Eメール再受信設定.....64	
保存できるデータの種類.....96	
保存ページ.....76	
保留 (ミュート).....26	
ま	
マイオリジナル.....97	
マクロ (接写) 撮影.....21	
マナー着信.....32	
マナートーク®.....32	
マナーモード.....30	
み	
ミュート (保留).....26	
め	
メール (操作ロック).....122	
メール (フォト).....89	
メールアドレス.....65/67	
メールサーバー設定.....65/67	
メール削除.....62	
メール自動受信機能.....64	
メール受信音鳴動時間.....103	
メール照明.....108	
メール接続先.....65	
メールメニュー.....50	
名刺フォルダへコピー.....47	
メインディスプレイ.....14/106	
メインメニューの表示変更.....109	
メッセージ引用.....64	
メモ帳.....130	
メモリ消去 (リモートロック).....126	
メモリリセット.....124	
も	
文字コード.....75	
文字サイズ (各機能画面).....109	
文字サイズ (メール).....61/63	
文字入力.....34	
文字入力メニュー.....36	
文字入力モード.....34	
モデム.....150	
モニター画面.....88/92	
モノクロ.....92	
ゆ	
ユーザーID.....86	
ユーザーエージェント.....82	
ユーザー登録 (RSSリーダー).....83	
ユーザーネーム.....48	
ユーザ辞書.....38	
ユーザ非通知.....26	
ユーザ非通知拒否.....121	
有効画像数.....158	
よ	
曜日単位変更.....113	
容量 (フォト画質).....89	
予測変換.....35/39	
呼び出し時検索設定.....46	
ら	
ライトメール (リモートロック).....125	
ライトメール作成 (新規作成).....54	
ライトメール受信音.....103	
ライトメール受信音 (アドレス帳).....42	
ライトメール設定.....66	
ライトメール送信画面.....106	
ライトメール送達確認音.....66	
ライトメール番号一覧 (リモートロック).....125	
ライトメールメッセージ引用.....66	
り	
リセット.....124	
リモートロック.....125	
料金分計サービス.....154	
る	
累積通話時間.....135	
留守番電話サービス.....152	
れ	
連写.....89/91	
連続アラーム.....128	
連続アラームの解除.....129	
連続通話時間.....18/158	
連続待受時間.....18/158	
ろ	
ローミング情報登録/削除.....141	
ローミングモード.....140	
録音.....28	
わ	
ワン切り.....23	
ワンタイムパスワード.....86	

MEMO

MEMO

お問い合わせは

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・サービスエリア
- ・月額基本使用料・通話料等
- ・電話機の紛失
- ・オプションサービス・仕様について
- ・その他、通信サービスについて

●ウィルコムサービスセンター

受付時間：9:00～19:00（日・祝日を除く）

※お申込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

【ウィルコムの電話機から】・・・局番なしの**116（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・**0120-921-156（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

受付時間：9:00～19:00（日・祝日も受付）

【ウィルコムの電話機から】・・・局番なしの**157（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・**0120-921-157（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのホームページアドレス

<http://www.willcom-inc.com/>

■ウィルコムの電話からご覧いただけるホームページもあります。<http://willcom-inc.com/c/>

■コース変更/住所変更等はインターネット上のサービスセンター（ウィルコムストア「My WILLCOM」）でも受付けております。

<https://store.willcom-inc.com/my/>

●Opera社のサーバーサービス、パソコン版Operaに関するお問い合わせ

■Opera公式Webサイト : <http://jp.opera.com/>

■メールフォームによるお問い合わせ : <http://jp.opera.com/contact/?selected=WX320K>

●京セラの製品に関するご相談、お問い合わせ

受付時間：9:00～19:00 土曜、日曜、祝日も受付けております。（都合により休業する場合がございます。）

お客様相談室  **0077-78-0500（無料）** **FAX** **0077-78-0501（無料）**

修理に関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターまたは下記にご連絡ください。

京セラテクニカルサービスセンター

営業時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日定休）

東北 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-2-10（住友生命仙台台青葉通ビル10F） Tel:022-223-7332

東京 〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8（京セラ原宿ビル2F） Tel:03-3797-4723

名古屋 〒461-0004 愛知県名古屋市中区栄3-15-31（住友生命千種ニュータワービル12F） Tel:052-936-6508

大阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24（新大阪第一生命ビル13F） Tel:06-6399-4344

九州 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-11（福岡山善ビル9F） Tel:092-472-6937

※定休日（土・日・祝日）以外に、年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業いたします。

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn V2を使用しています。
"Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 1999-2004 All Right Reserved.

FontAvenue

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。
FontAvenueは、NECの登録商標です。

Operalは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、エルミック・ウェスコム株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。



本製品のメールは、株式会社富士通ビー・エス・シーのBe Star Mailを使用しています。

ACCESS™ **JV-Lite® 2**

本製品はJava Virtual Machine技術として、株式会社ACCESSのJV-Lite2を搭載しています。
Copyright (C) 2000-2006 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、JV-Liteは、株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

Javaおよび全てのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

Bitfone **PROVE**

BitfoneおよびmProveは、米国Bitfone社の商標です。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

保証書（お客様用） ●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をご提示のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品名	WX320K
お買い上げ日	年 月 日
保証期間（お買い上げ日より）	1年間（バッテリーを除く）
お客様 お名前 ご住所 〒 電話番号（ ）	—
販売店	店名・住所・電話番号

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

<p><保証規定></p> <ol style="list-style-type: none">取扱説明書・本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り無償修理いたします。保証期間内でも次のような場合には、有償修理になります。<ul style="list-style-type: none">(イ) 使用上の誤り・不当な修理や改造による故障や損傷(ロ) 落したり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷(ハ) 雨や水、または液状（ジュース、コーヒー、油等）のものに濡らしてしまったり、水やお湯の中に落としてしまったことによる故障や損傷(ニ) 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源（電圧・周波数）及びその他天災地変などによる故障や損傷(ホ) 車両、船舶への搭載などに使用された場合の故障や損傷(ヘ) 本保証書のご提示がない場合(ト) 本保証書に、お買い上げ日（年月日）・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合(チ) 消耗品（バッテリー等）の交換(リ) アンテナの折れや曲がり等の交換修理万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をご提示のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。 {この商品（WX320K）の出張修理対応は出来かねますので、ご了解の程お願い申し上げます。}本商品の故障に起因する付随的損害については一切補償いたしません。本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。	<p>修理メモ</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>
---	---

- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。
- 本製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>

KTR77WISXB O807SZ