



# HONEY BEE

WX331K

## 取扱説明書

はじめに（安全上のご注意）

---

目次

---

ご使用になる前に

---

基本的な使いかた

---

文字の入力と設定

---

アドレス帳の使いかた

---

メールの使いかた

---

インターネットの使いかた

---

データフォルダの使いかた

---

音／バイブレータの設定

---

画面／照明の設定

---

スケジュールの使いかた

---

セキュリティ機能の設定

---

その他の便利な機能

---

赤外線通信の使いかた

---

データ通信の使いかた

---

ウィルコム各種サービス

---

ソフトウェアの更新

---

付録

---

## ● はじめに


このたびは、「HONEY BEE (WX331K)」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、このHONEY BEE「取扱説明書」および「かんたんマニュアル」を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

### ● ご注意


- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期してはありますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

## ● 次のものがそろっているか確認してください


### ● 本体 (WX331K)

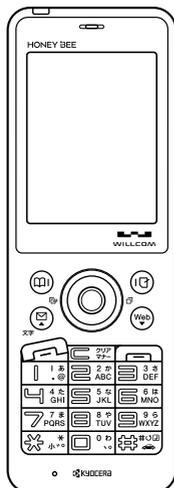


### ● リチウムイオンバッテリー (LD331K)



### ● ACアダプタ (AD330K)

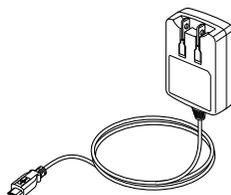

### ● 卓上ホルダ (CH331K)

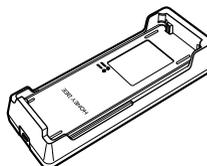


### ● バッテリーカバー



### ● USBケーブル


USB (A) オス - USB (Micro-B) オス

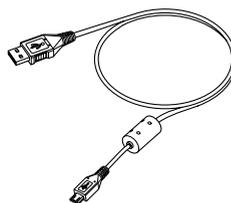

### ● 取扱説明書 (保証書) (本書)

### ● かんたんマニュアル

### ● CD-ROM

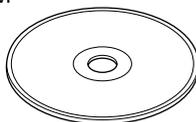

リチウムイオンバッテリーとバッテリーカバーの取り付けかたについては、「バッテリーの交換」(160ページ)をご参照ください。

機能番号  
各機能に割り当て  
られている番号です。

お買い上げ時  
の設定

## セキュリティ機能の設定

**章タイトル**

**項目タイトル**

概要を説明しています。

**操作を始める状態 (画面) を示しています。**

**ご注意**  
操作上の注意事項などです。

**お知らせ**  
操作上のアドバイスや知っておくと便利な情報などです。

**章インデックス**  
章ごとに位置がわかります。  
読みたい章を探すときに便利です。

**操作手順**  
お客様がもっとも簡単な方法で操作や各種設定ができるよう書かれています。  
別の方法で操作や各種設定を行うことができる場合は、**お知らせ**に表記しています。

ページ

機能番号 41

● **自動的にダイヤルロックをかける (タイマーロック)**

タイマーロックを設定すると、待受画面に戻った際にすべてのキーに自動的にロック (ダイヤルロック) をかけることができます。

**タイマーロックを設定する**

待受画面で **4** ▶ **4** ▶ **1** ▶ **暗証番号を入力**

以下項目から選択します。

1 即時	タイマーロック設定後、自動的に待受画面に戻り即時にダイヤルロックがかかります。また、一時解除 (118ページ) を行うと、タイマーロックは解除されます。
2 10秒	最後のキー操作を行ってから、設定した時間が経過すると、ダイヤルロックがかかります。
3 1分	
4 15分	
5 10分	
6 30分	

**ご注意**

- タイマーロック設定中は、電源をOFFにしたり、バッテリーを取りはずしたりしても、ダイヤルロックは解除されません。
- タイマーロック中でも、以下の操作を行うことができます。
  - ・着信中に、着信音の調節や、マナー着信 (33ページ)、伝言メモ (28ページ)、エニューカーンサー (137ページ)
  - ・通話中に、受話音の調節や、ブッシュ信号の送信、ミュート (26ページ)、マナートーク® (33ページ)、しゃっしん® (22ページ)
  - ・アラーム起動中にいずれかのキーを押して、アラームを停止させる。
  - ・「110番」(警検)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部) に電話をかける
- 待受画面で **0**、**0**、**9**、または **0**、**8** を入力 (暗証番号入力画面の表示部分に「\*\*\*」が表示される) ▶ **2**
- ・連続アラームが鳴った場合は、**0** ▶ **0** で解除できません。**0** を長く (1秒以上) 押し解除してください。

**タイマーロックを解除する**

タイマーロック中に **暗証番号を入力する** ▶ **4** ▶ **1** ▶ **暗証番号を入力** ▶ **7** [OFF]

■ **タイマーロックを一時的に解除する**

タイマーロック中に **暗証番号を入力する**

タイマーロックが一時的に解除されます。キー操作が何も行われなくなったら、再度タイマーが作動し、ダイヤルロックがかかります。ただし、**1** [即時] を選択した場合は、一時解除を行うと、タイマーロックは解除されます。

- この「HONEY BEE (WX331K)」 「取扱説明書」の本文中においては、「HONEY BEE (WX331K)」を「本機」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- キーの表記について  
本書では、キーを省略して表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

## ● 安全上のご注意

### 安全にお使いいただくために必ずお読みください

- この「安全上のご注意」には、本機を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

### ■ 表示の説明

 <b>危険</b>	この表示は「人が死亡または重傷 <sup>1)</sup> を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
 <b>警告</b>	この表示は「人が死亡または重傷 <sup>1)</sup> を負う可能性が想定される内容」を示しています。
 <b>注意</b>	この表示は「人が傷害 <sup>2)</sup> を負う可能性が想定される内容や物的損害 <sup>3)</sup> の発生が想定される内容」を示しています。

<sup>1)</sup>「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

<sup>2)</sup>「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

<sup>3)</sup>「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

### ■ 図記号の説明

行為を禁止する記号			
 禁止	 分解禁止	 水ぬれ禁止	 ぬれ手禁止
行為を指示する記号			
 指示	 電源プラグ		

### ■ 免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 本機／バッテリー／充電用機器共通

本機・バッテリー・充電用機器のそれぞれにも注意事項の記載があります。必ずお読みになり記載事項を守りください。

### ⚠ 危険

-  必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用すると破裂・発火・火災・漏液の原因となります。  
指示 HONEY BEE (WX331K) 周辺機器  
・ ACアダプタ<AD330K>  
・ バッテリー<LD331K>  
・ 卓上ホルダ<CH331K>  
・ USBケーブル

-  高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置、保管をしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

-  引火性ガスや油煙が発生する場所では使用しないでください。ガスに引火し、破裂・発火・火災の原因となります。ガソリンスタンドでの給油中など、引火性ガスが発生する場所では電源を切り、充電をしないでください。

-  火の中に投入したり、加熱しないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

-  加熱用機器（電子レンジなど）や高圧容器に入れてください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

-  分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電・けがの原因となります。PHSの改造は電波法違反になります。故障などによる修理は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。

-  導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）を、接続端子に接触させたり内部に入れたりして接続端子をショートさせないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電の原因となります。

-  高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

-  使用中に煙が出る、においがする、異常な音が出るなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は電源を切り、バッテリーをはずしてウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

-  指定以外の電源電圧は使用しないでください。火災や感電などの原因となります。ACアダプタはAC100～240Vを使用し、海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。

### ⚠ 警告

-  通電状態で接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・けがの原因となります。



水ぬれ禁止

水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、濡れた手での使用はしないでください。感電や電子回路のショートの原因となります。



ぬれ手禁止



指示

水に濡れたり、落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。



禁止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。けがなどの原因となります。



禁止

直射日光のあたる場所（自動車内など）、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発火・火災の原因となります。

## 注意



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがの原因となります。また、本機がパイプブレーク設定になっている場合、振動により落下する可能性があるため特にご注意ください。



禁止

外部から電源が供給されている状態の本機・バッテリー・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となります。

## 本機について

共通の注意事項（本機・バッテリー・充電用機器）についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

## 危険



禁止

自動車・バイク・自転車などの運転中は使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・バイク運転中のPHSの使用は危険なため法律で禁止されています。



禁止

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



指示

航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障をきたすおそれがありますので、電源をお切りください。航空機内でのPHSの使用は法律で禁止されています。



禁止

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くでPHSを使用される場合は、電波によりこれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、PHSを心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、PHSの電源を切るようにしてください。

3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。
  - ・手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視病室（CCU）にはPHSを持ち込まない。
  - ・病棟内では、PHSの電源を切る。
  - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、PHSの電源を切る。
  - ・医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（平成9年3月「不要電波問題対策協議会」{現電波環境協議会}）に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」（平成13年3月「社団法人電波産業会」）の内容を参考にしたものです。

PHSについては平成12～13年度に調査が行なわれ、平成17年に上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。



指示

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。（影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医用電子機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。）



指示

通話・メールなどするときには周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



指示

屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに本機の使用を中止してください。落雷・感電の原因となります。本機の電源を切って、安全な場所へ移動してください。

## 警告



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止



禁止

雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用する場合は水ぬれや湿気、身に付けている場合は汗による湿気にご注意ください。感電や電子回路のショートの原因となります。

本機の落下や本機に無理な力がかかったことにより本機が破損し、または電話機内部が露出した場合、破損部および露出部に手を触れないでください。感電したり、けがをすることがあります。そのまま使用せず、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。



指示

心臓の弱い方はパイプブレーク（振動）や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



禁止

赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わないでください。視力障害を起こす原因となります。

 暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見てると、ごくまれに、筋肉のまひや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。

 通常は平型イヤホンマイク端子カバー・USB端子カバー・バッテリーカバーなどをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り感電や電子回路のショートの原因となります。

## 注意

 ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがの原因となります。

 キャッシュカードやフロッピーディスク等の磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけたり、はさんだりしないでください。磁気データの消失の原因となります。

 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

(使用箇所)
・ (使用材料)
・ (表面処理)
外装ケース (Front側)
・ PA樹脂 (ガラス繊維含有)
・ アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース (Rear側)
・ PC樹脂
・ アクリル系UV硬化塗装処理
ウィンドウパネル部
・ アクリル樹脂
・ 化学硬化処理
キーロックスイッチ
・ POM樹脂
・ —
フロントジョグキー、アドレス帳キー、マイオリジナルキー、メールキー、Webキー、発信・通話キー、電源・終了キー、クリア/マナーキー、ダイヤルキー
・ PC樹脂
・ アクリル系UV硬化塗装処理
ネジキャップ (背面)
・ PC樹脂
・ —
USB端子カバー/平型イヤホンマイク端子カバー
・ エラストマ樹脂
・ アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子
・ りん青銅
・ 金メッキ (下地: ニッケルパラジウム)
赤外線ポート窓部
・ PC樹脂
・ —
LED (着信ランプ)
・ アクリル樹脂
・ —

 耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。

## バッテリーについて

共通の注意事項 (本機・バッテリー・充電用機器) についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

## 危険

 バッテリーの (+) と (-) をショートさせないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。

 持ち運ぶ際や保管するときは、金属片 (ネックレスやヘアピンなど) などと接続端子が触れないようにしてください。バッテリーがショートし、過大な電流が流れ、破裂・発火・発熱の原因となります。

 バッテリーを本機に装着するときは、 (+) (-) を逆にしてしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず接続部を十分にご確認ください。

 釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。

 直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたりしないでください。バッテリー内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発火・発熱の原因となります。

 漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止してください。また万一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。

## 警告

 内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと直ちに医師の治療を受けてください。放置すると失明するおそれがあります。

 バッテリーを水やペットの尿などの液体で濡らさないでください。また、濡れたバッテリーは使用や充電をしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。誤って水などに濡れた場合はそのまま使用せず、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。

## 注意

 内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となります。

 不要なバッテリーは、一般のゴミといっしょに捨てないでください。不要になったバッテリーは端子にテープなどを貼り絶縁してから、ウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターなどにお持ちください。バッテリーを分別回収している市町村の場合は、その条例に従って処理してください。

 バッテリーの取り付け/取りはずしの際に無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。バッテリーまたはバッテリーカバーが破損するなどし、けがの原因となります。

## 充電用機器について

共通の注意事項（本機・バッテリー・充電用機器）についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

### ⚠ 危険



指示 所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。バッテリーの液もれ・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。



指示 雷が鳴り出したらACアダプタや卓上ホルダに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

### ⚠ 警告



禁止 指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。



禁止 ACアダプタをコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。発火・火災・感電・けがの原因となります。



電源プラグを抜く

充電時以外は、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。発火・火災・感電の原因となります。



指示 ACアダプタの電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火・火災・発熱・感電の原因となります。



水が漏れ

水やベットの尿など液体がからまない場所で使用してください。発熱・発火・火災・感電・ショートの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちにACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。



禁止 充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。発火・火災の原因となります。



禁止 コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発火・火災・発熱の原因となります。



禁止 電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用しないでください。また、傷んだ電源コードは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因となります。



電源プラグを抜く

お手入れをするときには、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。



指示 ACアダプタの電源プラグに付いたほこりはふき取ってください。そのまま放置すると発火・火災の原因となります。



指示 ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。

## ● 取扱上のご願い

### 本機／バッテリー／充電用機器共通

- 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、スポンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になつたりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温、低温、多湿はお避けください。（周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源／充電端子、USB端子部をとときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源端子を变形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ペンジン／シンナー／アルコール／洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話／テレビ／ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中、インターネットの接続中、メールなどの利用中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- バッテリーは、電源を切ってから取りはずしてください。

### 本機について

- 本機で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット（点）または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので取扱には十分ご注意ください。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の原因となることがあります。
- ディスプレイを硬いものでこすったりして傷付けないうようご注意ください。
- ポケットおよびバッグなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材のストラップは、ディスプレイのキズの発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話部（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が届きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、本機内部に水滴が付くことがあります（結露といえます）。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。

## バッテリーについて

- 本機のバッテリーは、リチウムイオンバッテリーです。
- バッテリーの「PULLタブ」を引っ張り、バッテリーのシールを剥がさないでください。
- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境でのご使用は、バッテリーが膨らんだり、バッテリーの容量が低下し利用できる時間が短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、本体からはずし、ケース等に入れて高温多湿を避けて保管してください。
- はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。(充電中、バッテリーが温かくなることがありますが異常ではありません。)
- バッテリーには寿命があります。著しく膨らんだり、充電しても機能が回復しない場合は、寿命ですので、指定の新しいバッテリー (LD331K) をご購入ください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



Li-ion00

環境保護のため、寿命がきたバッテリーは普通のゴミと一緒に捨てずにウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターなど、またはリサイクル協力店などにお持ちください。充電式バッテリーの収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先：社団法人電池工業会  
TEL：03-3434-0261  
ホームページ：http://www.baj.or.jp

## 充電用機器について

- ご使用にならないときは、ACアダプタの電源プラグをコンセントからはずしてください。
- 本機の充電端子、卓上ホルダの接続端子は、ときどき乾いた綿棒で清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。

## 著作権／肖像権について

- お客様が本機で録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむ目的のみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者に無断でこれらの行為を行うと、「著作権侵害」「著作者人権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。
- 録音したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

## 暗証番号について

ご購入時：  
「1234」

### ● ご注意

- 暗証番号を必ずご確認ください。ご購入時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じて暗証番号を変更することができます (「暗証番号を変更する」123ページ)。
- 暗証番号は秘密保持および、誤操作防止のために使用される大切な番号です。番号をお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、本機とウィルコムの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書 (顔写真の入ったもの) をご持参のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡いただくこととなりますのでご注意ください。(預り修理・有償)

暗証番号

--	--	--	--

- 暗証番号は、セキュリティ (タイマーロック／着信拒否／操作ロック／シークレットモード／暗証番号変更／本体リセット、リモートロック)、全件削除、ソフトウェア更新等の機能をご利用いただく際に必要となります。
- リモートロックのパスワード (125ページ) は、本機の4桁の暗証番号とは異なり、お客様の必要に応じて4～8桁の数字で設定することができます。番号をお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、本機とウィルコムの申込書控え、または契約内容確認書類と身分証明 (写真の入ったもの) をご持参のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡いただくこととなりますのでご注意ください。(預り修理・有償)

暗証番号

--	--	--	--	--	--	--	--

## ● 携帯電話／PHS端末のリサイクルについて



モバイルリサイクルネットワーク  
携帯電話PHSのマイクに回収料を

携帯電話／PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機、バッテリー、充電用機器をブランド／メーカーを問わず左記マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

### ● ご注意

- 回収した電話機、バッテリー、充電用機器はリサイクルするためご返却できません。
- プライバシー保護のため、電話機に記憶されているお客様の情報（アドレス帳、通信履歴、メールなど）は事前に消去してください。

## ● 平型イヤホン（市販品）を使う



2 図のようにイヤホンのコネクタを平型イヤホンマイク端子部にしっかりと差し込みます。

### ● ご注意

- 平型イヤホンを平型イヤホンマイク端子部から引き抜くときは、コードを引っ張らないでください。
- ご使用後は平型イヤホンマイク端子カバーをしっかりと閉じてください。水分やほこりが侵入すると故障の原因となります。

## ● 目次

はじめに	
次のものがそろっているか確認してください	
本書の読みかた	1
安全上のご注意	2
安全にお使いいただくために必ずお読みください	2
表示の説明	2
図記号の説明	2
免責事項について	2
本機 / バッテリー / 充電用機器共通	2
本機について	3
バッテリーについて	4
充電用機器について	5
取扱上のお願ひ	5
本機 / バッテリー / 充電用機器共通	5
本機について	5
バッテリーについて	6
充電用機器について	6
著作権 / 肖像権について	6
暗証番号について	6
携帯電話 / PHS端末のリサイクルについて	7
平型イヤホン (市販品) を使う	7
●ご使用になる前に	12
各部の名称と機能	12
ディスプレイの見かた	14
キー操作の基本	15
カーソルを動かして選択 / 確定する (フロントジョグキー / センターキー)	15
数字キーを使って項目を選択する (ダイヤルキー)	16
一つ前の画面に戻る / 操作を中止する (クリアキー / 電源・終話キー)	16
ページをめくる (ページアップキー / ページダウンキー)	16
ソフトキーの操作について	17
ご使用前の準備	17
バッテリーの充電について	17
充電する	18
卓上ホルダ (CH331K) を使って充電する	18
ACアダプタ (AD330K) を使って充電する	18
パソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電) (機能番号71)	19
電源をON / OFFにする	20
時計を設定する (日時設定) (機能番号51)	20
自動時刻補正を行う (自動時刻補正) (機能番号52)	20
時計に日付を表示させる (ピクト時計) (機能番号53)	20
キーロックをかける	21
キーロックを解除する	21
●基本的な使いかた	22
電話をかける	22
電話番号を入力してかける	22
発信履歴 / 着信履歴から電話をかける (機能番号13)	23
発信履歴画面 / 着信履歴画面のメニューを使う	24
スピードダイヤルを使う	24
スピードダイヤルで電話をかける	24
スピードダイヤルでWebページにアクセスする	25
自分の電話番号を相手に通知する (発信者番号通知) (機能番号15)	25
国際電話をかける	25
本機から海外へかける場合	25
海外から日本国内の本機へかける場合	25
電話を受ける	26
通話中に保留する (ミュート)	26
通話中にブッシュ信号を送る	27
マイオリジナルを使う	27
音声メモ / 伝言メモを使う	28
通話中に相手の声を録音する (音声メモ)	28

電話に出られないときに応答して相手の声を録音する (伝言メモ)	28
伝言メモを設定 / 解除する (伝言メモ設定) (機能番号61)	28
伝言メモの応答メッセージを録音する (応答メッセージ録音) (機能番号62)	29
応答メッセージを設定する (応答メッセージ選択) (機能番号63)	29
応答時間を設定する (伝言メモ応答時間) (機能番号64)	29
音声メモや伝言メモを再生 / 削除する	29
マナーモードを設定 / 解除する (マナーモード)	30
モードを選択して設定する	30
オリジナルマナーを登録する (オリジナルマナー編集)	31
安全運転モードを設定 / 解除する (安全運転モード)	32
応答先を設定する (機能番号65)	32
小さな声で話せるように設定 / 解除する (マナートーク <sup>®</sup> )	33
着信中に着信音をバイブレータに切り替える (マナー着信)	33
通話中に受話音量を調節する	33

## ●文字の入力と設定 34

文字を入力する	34
文字入力モードの切り替え	34
各キーに割り当てられた文字について	34
ダイヤルキーで入力する	35
漢字に変換する	35
文字入力メニューを使う	36
記号 / 定型文 / 絵文字 / 顔文字を入力する	36
文字をコピー / カット / 貼り付けする	37
定型文を編集する (定型文登録) (機能番号84)	37
顔文字を編集する (顔文字登録) (機能番号85)	38
よく使う単語を登録 / 編集 / 削除する (ユーザ辞書) (機能番号81)	38
予測変換を設定する (予測変換設定) (機能番号82)	39
学習情報を削除する (学習内容リセット) (機能番号83)	39
辞書データを登録 / 解除する (オプション辞書登録) (機能番号86)	39

## ●アドレス帳の使いかた 40

アドレス帳に登録する	40
アドレス帳の各項目を登録する	40
音声着信 / メール受信時の音とLED (着信ランプ) 色 を設定する	42
他の機能からアドレス帳に登録する	42
アドレス帳を呼び出す	43
表示方法について	43
1画面表示 / 1行表示 / 詳細画面のメニューを使う	44
アドレス帳を検索する	45
アドレス帳から発信する	45
アドレス帳の各種設定をする	46
グループを設定する	46
アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する	46
アドレスカード (vCard形式) について	47
アドレス帳のデータ (vCard) を データフォルダへコピーする	47
Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を添付する	47
データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する	47

<b>●メールの使いかた</b> 48	Operaブラウザについて.....75
はじめてEメールを使うときは.....48	表示モード.....75
オンラインサインアップをする.....48	<b>Operaブラウザの基本操作</b> .....76
<b>Eメール/ライトメールについて</b> .....49	Operaブラウザの起動と終了.....76
Eメール(テキストメール/装飾メール)について.....49	Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGEにアクセスする.....76
(ウィルコム)のEメール).....49	Operaブラウザを終了する.....76
Eメール機能の仕様.....49	Operaブラウザでの主なキー操作について.....76
ライトメールについて.....49	Operaブラウザの表示モードを切り替える.....77
ライトメール機能の仕様.....49	ダウンロードのしかた.....77
<b>メールメニューについて</b> .....50	ブックマークについて.....78
<b>Eメール(テキストメール/装飾メール)を作成して送信する</b> .....51	表示中のWebページをブックマークに登録する.....78
To(宛先)を入力する.....52	ブックマークに登録したWebページにアクセスする(ブックマーク一覧).....78
Sub(件名)を入力する.....52	Webページ上の情報を利用する.....79
データを添付する.....53	<b>Opera (WEB) メニューについて</b> .....80
メールの本文を入力する(テキストメール).....54	Operaブラウザのメニューについて.....80
メールの本文を装飾する(装飾メール).....54	URLを入力または入力履歴からアクセスする.....81
テンプレートを利用する.....56	Webページ表示中のメニューについて.....81
作成した装飾メールをテンプレートとして保存する.....56	Webページの画像やBGM、Webページ全体を保存する.....82
公式サイトからテンプレートをダウンロードする.....56	保存ページから表示する.....82
テンプレートを読み込んで装飾メールを作成する.....56	Webページから移動する.....83
Eメールをライトメールに切り替える.....56	<b>ブックマーク一覧について</b> .....84
作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する.....57	ブックマーク一覧画面のメニューを使う.....84
下書きEメールを編集して送信する.....57	ブックマークを編集する.....85
送信待ちEメールをまとめて送信する.....57	<b>Operaブラウザの環境設定</b> .....86
<b>ライトメールを作成して送信する</b> .....58	Opera (WEB) メニューからの環境設定.....86
アニメーション絵文字を入力する.....58	Webページ表示中の環境設定.....88
ライトメールをEメールに切り替える.....58	<b>Webページの新着情報を確認する(RSSリーダー).....89</b>
作成したライトメールを下書き保存する.....59	ユーザー登録をする.....89
下書きライトメールを編集して送信する.....59	RSSフィードに登録する.....89
<b>メールを受信/返信/転送する</b> .....59	RSSリーダーを使う.....90
受信したメールを読む.....59	登録したRSSフィードのアイテムにアクセスする.....90
メールを自動的に受信して読む.....59	RSSフィード一覧画面のメニューを使う.....91
受信BOXから受信したメールを読む.....60	RSSフィードの管理をする.....91
サーバーにEメールがあるかどうかを確認する.....60	<b>ダイヤルアップを設定する</b> .....92
添付ファイルを表示/再生/保存する.....61	ダイヤルアップを設定/解除する(ダイヤルアップ設定)(機能番号93).....92
受信したEメールに返信する.....61	
受信したライトメールに返信する.....62	
受信したEメールを転送する.....62	
受信したライトメールを転送する.....62	
受信/送信/未送信メール詳細表示画面の差出人や宛先を利用する.....62	
Eメールの差出人や宛先をアドレス帳に登録する.....62	
ライトメールの差出人や宛先を利用する.....63	
メール本文の電話番号/Eメールアドレス/URLを直接利用する.....63	
<b>メールを管理する</b> .....64	
受信BOX(フォルダ表示)画面のメニューを使う.....64	
受信メールを自動的にフォルダに振り分ける.....65	
振り分け設定をフォルダごとに削除する.....65	
すべての振り分け設定を削除する.....65	
受信/送信/未送信BOX(メール一覧)画面のメニューを使う.....66	
受信/送信/未送信メール詳細画面のメニューを使う.....67	
メールを削除する.....68	
受信/送信/未送信BOX(メール一覧)画面から削除する.....68	
メール詳細画面から削除する.....68	
メールのデータをまとめて削除する.....68	
メールを保護する.....68	
<b>便利な設定を使う</b> .....69	
接続先を設定する.....70	
アカウントごとの各種設定をする.....70	
<b>一般プロバイダーのEメールを設定する</b> .....72	
アカウントを設定する.....72	
受信メールアカウントを切り替える.....72	
<b>●インターネットの使いかた</b> 74	
はじめてインターネットを使うときは.....74	
オンラインサインアップをする.....74	
<b>インターネット機能について</b> .....74	
インターネットを使うための接続先を設定する.....74	
セキュリティ通信について.....74	
端末情報の通知.....75	
<b>●データフォルダの使いかた</b> 94	
データフォルダについて.....94	
データフォルダの構成.....94	
保存できるデータの種類の.....94	
<b>データを再生する</b> .....95	
再生中の操作について.....95	
データ再生中のメニューを使う.....96	
画像データを編集する.....97	
画像データを交換する.....97	
<b>データを登録する</b> .....98	
データフォルダのメニューを使う.....99	
データを削除する.....99	
<b>●音/バイブレータの設定</b> 100	
音声着信の音/バイブレータを設定する(音声着信)(機能番号21).....100	
Eメール、ライトメールの受信音/バイブレータを設定する(Eメール/ライトメール受信)(機能番号22/23).....101	
アラームの音量/バイブレータを設定する(アラーム)(機能番号24).....102	
スケジュールアラームの音量/バイブレータを設定する(スケジュールアラーム)(機能番号25).....102	
キーの操作音量を設定する(操作音)(機能番号26).....103	
データを再生するときの音量を設定する(データ再生)(機能番号27).....103	
電源を入れたときの音を設定/解除する(ウェイクアップトーン)(機能番号28).....103	
圏外のとときの音を設定/解除する(圏外警告音)(機能番号29).....103	

## ●画面／照明の設定 104

ディスプレイを設定する (ディスプレイ) (機能番号31).....	104
時計やカレンダーの表示方法を設定する (時計カレンダー表示) (機能番号312).....	105
LED (着信ランプ) を設定する (LED設定) (機能番号32).....	105
電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する (名前表示) (機能番号33).....	106
充電中の画面照明を設定する (充電時LCD) (機能番号34).....	106
ディスプレイの照明の明るさ／点灯時間を設定する (照明) (機能番号35).....	106
節電画面を設定する (節電画面) (機能番号36).....	107
表示する文字の大きさを設定する (文字サイズ) (機能番号37).....	107
画面の配色を設定する (配色設定) (機能番号38).....	107
メインメニューの表示を変更する.....	107

## ●スケジュールの使いかた 108

カレンダーを表示する.....	108
スケジュール／TODOの一覧を表示する.....	109
カレンダーのメニューを使う.....	110
表示色変更画面のメニューを使う.....	111
スケジュールを登録／編集／確認する.....	112
スケジュールの各項目を登録する.....	112
スケジュールの繰り返しを設定する.....	113
スケジュールアラームを設定する.....	113
スケジュールを確認する.....	114
スケジュールのメニューを使う.....	114
登録された電話番号／Eメールアドレス／ URLを利用する.....	114
TODOを登録／編集／確認する.....	115
TODOの各項目を登録する.....	115
TODOを確認する.....	116
TODOのメニューを使う.....	116
スケジュールカード (vCalendar形式) について.....	117
スケジュール／TODOのデータをスケジュール カードに変換してコピーする.....	117
スケジュールカードをスケジュール／TODOに 登録する.....	117

## ●セキュリティ機能の設定 118

自動的にダイヤルロックをかける (タイマーロック) (機能番号41).....	118
タイマーロックを設定する.....	118
タイマーロックを解除する.....	118
タイマーロックを一時的に解除する.....	118
着信拒否する電話番号を設定する (着信拒否) (機能番号42).....	119
各種機能の操作にロックをかける (操作ロック) (機能番号43).....	121
使用制限を設定／解除する.....	121
登録した電話番号以外に電話をかけられなくする (発信先一覧) (機能番号432).....	122
操作ロック中の一時解除について.....	122
シークレットモードを設定する (シークレットモード) (機能番号44).....	123
暗証番号を変更する (暗証番号変更) (機能番号45).....	123
登録内容や各機能の設定をリセットする (本体リセット) (機能番号46).....	124
遠隔操作で本機を他の人が使えないようにする (リモートロック) (機能番号47).....	125
リモートロックの事前設定をする.....	125
遠隔操作を許可する電話番号を登録する (着信番号一覧／ライトメール番号一覧) (機能番号472／474).....	126

リモートロックをかける.....	127
電話をかけてリモートロックをかける.....	127
ライトメールを送信してリモートロックをかける.....	127
リモートロックを解除する.....	128
電話をかけてリモートロックを解除する.....	128
ライトメールを送信してリモートロックを解除する.....	128



## ●その他の便利な機能 130

アラーム機能を使う (アラーム) (機能番号54).....	130
アラーム設定を登録／編集する.....	130
アラーム設定を削除する.....	131
アラームを止める.....	131
メモ帳を登録する.....	132
メモ帳を登録する.....	132
メモ帳のメニューを使う.....	132
メモ帳を表示する.....	132
ダイヤルメモを使う (ダイヤルメモ).....	133
ダイヤルメモを登録する.....	133
ダイヤルメモを呼び出して使う.....	133
待受中に音声を録音する (Myボイスメモ登録).....	134
通信中の電話の着信を設定する (通信中着信) (機能番号16).....	134
通信中のメール受信を設定する (通信中メール受信) (機能番号17).....	135
プロフィールを登録／確認する (プロフィール) (機能番号0).....	135
プロフィールの詳細を登録する.....	135
登録したプロフィールの詳細を確認する.....	136
プロフィール詳細表示画面のメニューを使う.....	136
通話時間を表示する.....	137
通話時間の合計を表示する (累積通話時間) (機能番号11).....	137
通話中に通話時間を表示させる (通話時間目安表示) (機能番号12).....	137
エニーキーアンサーを設定／解除する (エニーキーアンサー) (機能番号14).....	137
上下キーに機能を設定する (上下キー割り当て) (機能番号95).....	138
センターキーの長押しに機能を設定する (センターキー長押し割り当て) (機能番号96).....	138
電卓を使う (電卓).....	138
平型イヤホンマイクを接続する (イヤホン自動応答) (機能番号18).....	139
平型イヤホンマイクの応答時間を設定する (イヤホン自動応答秒数) (機能番号19).....	139
現在の位置情報を通知する.....	140
L1機能を設定する (L1設定) (機能番号91).....	140
通知許可番号と通知許可パスワードを 登録する (機能番号913).....	140
通知許可番号と通知許可パスワードを編集／ 削除する.....	141
位置情報を通知する.....	141
相手から位置情報送込の要求があったとき.....	141
所在位置を登録する.....	141
所在位置のみ登録する.....	141
所在位置とステータスコードを登録する.....	141
国際ローミングを利用する (お申し込み必要) (国際ローミング) (機能番号94).....	142
ローミングモードに切り替える.....	142
ローミングモードで電話をかける.....	142
ローミングモードで電話を受ける.....	142
国際プリフィックス番号を簡単に付ける.....	143
ローミング情報を登録する (ローミング情報登録) (機能番号944).....	143
ローミング情報を削除する.....	143
各機能の情報を削除する.....	144
データのバックアップをする.....	144
データをバックアップする.....	144
バックアップデータをインポート (それぞれの機能に登録) する.....	145

●赤外線通信の使いかた	146
赤外線通信について	146
赤外線を受信する	147
データフォルダのデータを受信する	147
赤外線で送信する	148
データフォルダのデータを送信する	148
●データ通信の使いかた	150
データ通信の準備をする	150
データ通信について	150
64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92)	152
本機とパソコンを接続する	152
USBモードを切り替える(USBモード) (機能番号72)	152
発信する	153
着信する	153
●ウィルコム各種サービス	154
留守番電話サービスについて (お申し込み必要)(機能番号10)	154
メッセージを確認する	154
メッセージを聞く	154
留守番電話サービスの設定を変更する	155
着信転送サービスについて(お申し込み不要)	155
料金分計サービスについて(お申し込み必要)	156
料金分計で電話をかける	156
国際ローミングについて(お申し込み必要)	156
●ソフトウェアの更新	158
最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新)(機能番号971)	158
接続先URLを変更する(機能番号972)	158
●付録	160
主な仕様	160
バッテリーの交換	160
故障とお考えになる前に	161
アフターサービスについて	169
保証書について	169
修理を依頼されるときは	169
補修用性能部品について	169
アフターサービスについて	169
漢字コード一覧	170
機能一覧	183
各機能の選択項目一覧	187
索引	189
お問い合わせは	192


# ご使用になる前に

## ● 各部の名称と機能

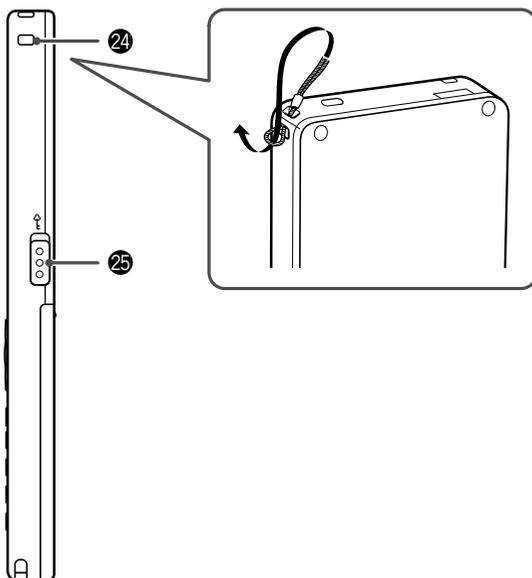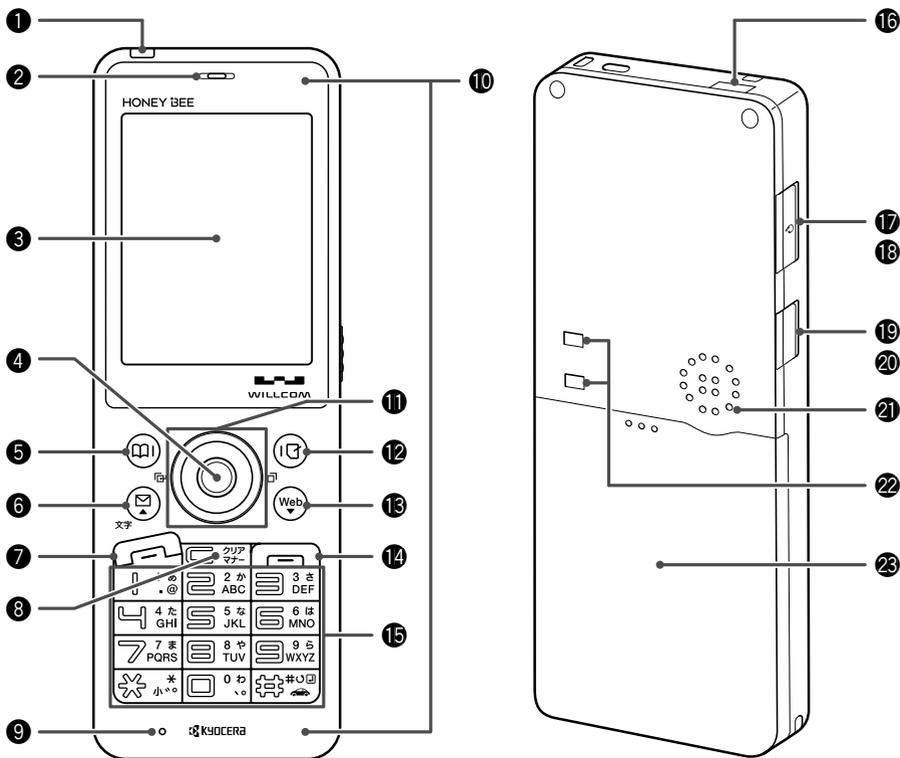

- ① LED (着信ランプ)  
電話がかかってきたときなどに点滅します。また、充電中は赤く点灯し、充電が完了すると消灯します(18ページ)。
- ② イヤースピーカー (受話口)  
通話中に相手の声が聞こえます。
- ③ ディスプレイ  
(「ディスプレイの見かた」14ページ)
- ④ センターキー<sup>①</sup>  
各機能の登録や設定をするとき、また選択した項目を確定するときを押します。また、ディスプレイ中央下に表示している機能进行操作するときを押します。
- ⑤ アドレス帳キー<sup>②</sup>  
アドレス帳を利用するときや、ディスプレイ左下に表示している機能进行操作するときを押します。
- ⑥ メールキー<sup>③</sup>  
Eメールやライトメールを利用するときを押します。アドレス帳や発信履歴、プロフィール詳細画面表示中は、メール作成画面が表示されます。また、ページをめくるときを押します。
- ⑦ 発信・通話キー<sup>④</sup>  
電話をかけるときや受けるときを押します。
- ⑧ クリア/マナーキー<sup>⑤</sup>  
入力した文字を訂正するときや1つ前の操作に戻るときを押します。また、マナートーク<sup>®</sup>/マナーモードを設定するときを押します。
- ⑨ マイク (送話口)  
通話中に自分の声を相手に伝えます。
- ⑩ アンテナ (内蔵)
-  ● ご注意
- アンテナは本体に内蔵されています。電波が弱い状態のときにアンテナ付近に触れると、電話がつかない、通話が途切れる、電話が切れることがありますので、アンテナ付近 (表面、裏面) を指などで覆わないでください。
- ⑪ フロントジョグ<sup>⑥</sup>  
画面上のカーソルを移動するときを押します。待受中は以下のように使用します。
- ・  は着信履歴を表示
  - ・  は発信履歴を表示
- ⑫ マイオリジナルキー<sup>⑦</sup>  
マイオリジナル一覧を表示するときや、ディスプレイ右下に表示している機能进行操作するときを押します。
- ⑬ Webキー<sup>⑧</sup>  
Operaブラウザ (インターネット) を利用するときを押します。また、ページをめくるときを押します。
- ⑭ 電源・終話キー<sup>⑨</sup>  
電話を切るときを押します。また電源を入れるときや、機能の設定を終了するときを押します。
- ⑮ ダイヤルキー  
電話番号や文字を入力するときを押します。
- ⑯ 赤外線ポート  
赤外線通信を行うとき、データの送受信部になります(146ページ)。
- ⑰ 平型イヤホンマイク端子カバー
- ⑱ 平型イヤホンマイク端子部  
平型イヤホンマイク (市販品) を使用するとき、この端子に接続します。
- ⑲ USB端子カバー
- ⑳ USB端子  
USBケーブルでパソコンなどに接続します。
- ㉑ スピーカー  
電話がかかってきたとき、着信音が鳴ります。また、音楽データもスピーカーから再生されます。
- ㉒ 充電端子  
卓上ホルダを使って充電するとき、ここが接続部になります。
- ㉓ バッテリーカバー
- ㉔ ハンドストラップ取付部
- ㉕ キーロックスイッチ<sup>⑩</sup>  
キーロックの設定/解除するときを使用します。

## ● ディスプレイの見かた

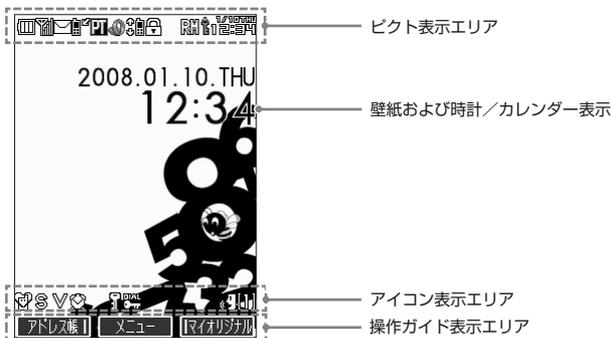

### ● ご注意

- 本書内の画面表記では、ピクト表示エリアを省略している場合があります。
- 本書内の画面表記は実際の画面と書体や形状、明るさが異なる場合があります。

アイコンの説明		アイコンの解除操作
(バッテリー残量、充電中は点滅)	(ピンク) なし (要充電)	—*2
	小 (要充電)	—*2
	中	—*2
	十分	—*2
*1 (電波状態)		—*2
	圏外  微弱 ← → 強	—*2
未読のメールあり	未読メールをすべて既読にする	
電話に出られなかった着信あり	待受画面で○を押す	
通話中	☞を押す	
(通信中表示)	パケット方式	—
	フレックスチェンジ方式	
	32kPIAFS	
	64kPIAFS (ベストエフォート型)	
	64kPIAFS (ギャランティ型)	
Operaブラウザ起動中	—	
データ送受信中に点滅	—	
フルスクリーンモード	—	
スモールスクリーンモード		
ケータイモード		
SSL通信中		
自動位置情報送設定中	140ページ	
ローミングモード設定中	142ページ	
(ピンク)	キーロック中	21ページ
	(白)	
時刻表示	—	
	標準マナーモード	待受画面で☞を長く (1秒以上) 押す
	オリジナル1マナーモード	
	オリジナル2マナーモード	
	サイレントマナーモード	

アイコンの説明		アイコンの解除操作
	音声着信の音量「OFF」に設定中	100ページ
	バイブレータ設定中	100ページ
	アラーム設定中	131ページ
	シークレットモード設定中	123ページ
	タイマーロック設定中	118ページ
	伝言メモ設定中	28ページ
	音声／伝言メモあり	29ページ
	安全運転モード設定中	待受画面で[■]を長く（1秒以上）押す
	音声／伝言メモ1件あり	29ページ
	音声／伝言メモ2件あり	
	音声／伝言メモ3件あり	
	(グレー) 「自動更新」を「OFF」以外に設定したとき	90ページ
	(オレンジ) 新着RSSアイテムを取得できたとき	
	(赤と黒) 自動更新が失敗したとき	

\*1: 分計発信時には、「」が水色に表示されます。

\*2: アイコンを解除することはできません。


## ● キー操作の基本

ここでは、各キーの使いかたと、本書内でのキー表記について説明します。

### カーソルを動かして選択／確定する（フロントジョグキー／センターキー）

本書内の表記	キーの操作	説明
または		項目を選択したり、文字入力中にカーソルを動かしたりするときに使います。 を押し続けると画面をスクロールすることができます。
		選択されている項目の確定や、文字入力中の変換候補の確定に使用します。また、操作ガイドエリアの中央に表示されている機能を実行するときにも使用します（「ソフトキーの操作について」17ページ）。


#### ■ 各種メニュー画面で項目を選択して決定する場合

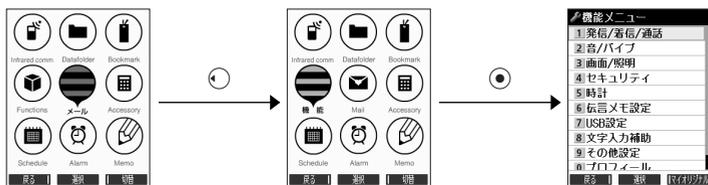

### 数字キーを使って項目を選択する（ダイヤルキー）

メニュー項目の左側に番号やアイコン（0～9、✕、⏏）が表示されているときは、（カーソルを合わせ⊙で選択する以外に）対応するダイヤルキーを押して選択／決定することができます。

例：項目4を選択する場合

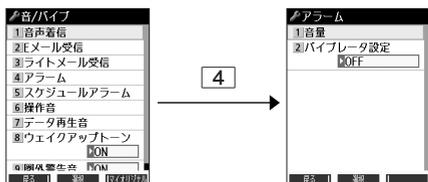

### 一つ前の画面に戻る／操作を中止する（クリアキー／電源・終話キー）

途中操作がわからなくなったときや間違えたときは、Ⓜ【戻る】（操作ガイド表示エリアに【戻る】が表示されている場合）またはⓂを押して前の画面に戻ることができます。

また、Ⓜを押すと操作を中止して待受画面に戻ることができます。Opera起動中の場合は、表示画面はそのままでもオンラインになります。メールの一部画面では、表示している画面によりⓂを押した後に戻る画面が異なります。



### ページをめくる（ページアップキー／ページダウンキー）

すべての項目が1画面で表示しきれない場合に、Ⓜ（ページアップキー）、Ⓜ（ページダウンキー）を使って画面単位で前／次の画面に切り替える（ページをめくる）ことができます。

すべての項目が1画面に表示されているかどうかは、スクロールバーの状態を確認することができます。





## 充電する

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。初めてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、必ず専用の充電用機器で充電してからご使用ください。

### ● ご注意

● 18ページと19ページに記載している充電方法以外を利用した場合に発生した損害などについては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


### ● お知らせ

● 充電中のディスプレイとLED（着信ランプ）表示は以下のとおりです。


画面	充電中		充電完了	
	電源ON時	電源OFF時	電源ON時	電源OFF時
ディスプレイ	■の点滅	表示なし	■の点灯	表示なし
LED（着信ランプ）	赤点灯		消灯	

## ■ 卓上ホルダ（CH331K）を使って充電する

③ 図のように本機を卓上ホルダにカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。

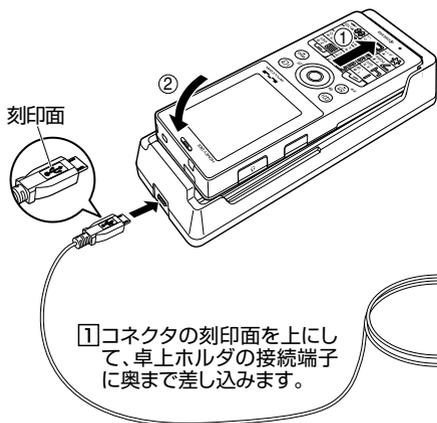


② 電源プラグ部を起し、家庭用AC100Vのコンセントに差し込みます。

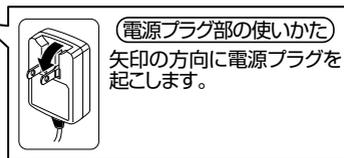


## ■ ACアダプタ（AD330K）を使って充電する

① 本機のUSB端子カバーを開き、コネクタの刻印面を上にしてUSB端子に奥まで差し込みます。

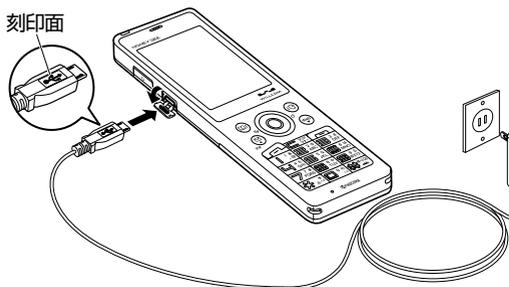

② 電源プラグ部を起し、家庭用AC100Vのコンセントに差し込みます。

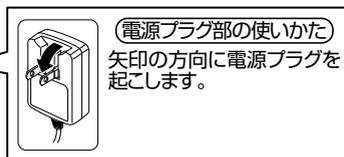

●**ご注意**

- 充電の際、充電が完了していないにもかかわらず、LED（着信ランプ）が短時間で消灯したときは、本機をセットし直してください。それでも消灯したままの場合は、電源プラグを抜いてウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターにご連絡ください。
- 充電が完了した後、本機を充電用機器から取りはずし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本機の充電端子、卓上ホルダの充電端子は、ときどき乾いた綿棒で清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります（このとき充電端子を変形させないでください）。
- 金属製ストラップを使用している場合は、ACアダプタをコンセントから抜くときにストラップが触れないよう注意してください。また、ストラップの金属部分が卓上ホルダの充電端子部分に触れないよう注意してください。
- バッテリーおよびバッテリーカバーが確実に取り付けられているかご確認ください（「バッテリーの交換」160ページ）。

●**お知らせ**

- ACアダプタ（AD330K）を使って充電する場合、充電中のディスプレイの照明は、「充電時LCD」の設定によって常時ONにすることもできます（「充電中の画面照明を設定する」106ページ）。
- バッテリーの充電状態により赤色LED（着信ランプ）が点灯するまで時間が数分かかる場合があります。

## ■ パソコンとUSBケーブルを使って充電する（USB充電）

機能番号71

USBケーブルでパソコンと接続中に、充電することができます。

お買い上げ時：  
「急速」

待受画面で   **7**  **1**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> OFF	USB充電を行いません。
<b>2</b> 通常	USB充電を行います。
<b>3</b> 急速	USB充電を、「通常」よりも短時間でを行います。

●**ご注意**

- USBケーブルで本機を充電するときは、直接パソコンに接続してください。
- 本機の電源をOFFにした状態で「USB充電」を「OFF」に設定している場合は、「通常」設定時と同様の充電を行います。

●**お知らせ**

- 同梱のUSBケーブルを接続すると、**3**「急速」で充電をした場合、充電時間は約3.5時間、**2**「通常」で充電した場合は約35時間です。ただし、接続するパソコンによって異なります。
- パソコンとUSBケーブルを使った充電は補助的な充電であり、充電用機器（卓上ホルダまたはACアダプタ）で充電した場合と同程度の充電はできません。

## ● 電源をON/OFFにする

電源をONにする	<input type="checkbox"/> を長く (2秒以上) 押す 電源がONになったことをお知らせする「ウェイクアップトーン」(103ページ) が鳴ります。電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。
電源をOFFにする	<input type="checkbox"/> を長く (2秒以上) 押す 電源OFFのアニメーションが表示された後、電源が切れます。

### お知らせ

- USBケーブルを接続した状態で電源をONにした場合は、「ウェイクアップトーン」(103ページ) は鳴動しません。ただし、「ピボ音」(USBケーブルを接続したときの確認音) が鳴動します(着信音が設定されているとき)。

## ● 時計を設定する (日時設定)

機能番号51

待受画面などに表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定や、着信履歴、発信履歴、ライトメールの受信日時、Eメール/ライトメールの送信日時、スケジュール(スケジュール、TODO、カレンダー)などは、ここで設定した日付に従って動作または表示します。

お買い上げ時：  
「2008年1月1日00:00」  
(停止した状態)

待受画面で   5  1  西暦(4桁)、月(2桁)、日(2桁)、時刻(24時制)を入力し、 [確定]

### ご注意

- 以下のような場合、「日時設定」がお買い上げ時の設定に戻ることがあります。再度設定を行ってください。
  - ・長時間お使用にならなかった場合
  - ・バッテリーをはずしていた場合
  - ・バッテリー残量が完全になくなってしまった場合
- 日時設定を行わないと、アラーム、スケジュールの機能を使用することができません。

### お知らせ

- 入力できる日付は、2008年1月1日~2090年12月31日までです。
- 時計の表示は12時間表示と24時間表示があり、「時計カレンダー表示」(105ページ)で設定した方法で表示されます。

## ● 自動時刻補正を行う (自動時刻補正)

機能番号52

パケット通信開始時にネットワークから時刻を取得して、待受画面などに表示する日付と時刻の補正を行うかどうかを設定します。パケット通信を行うにはオンラインサインアップ(無料)が必要です。オンラインサインアップの詳細については、「オンラインサインアップをする」(48ページ)をご参照ください。

お買い上げ時：  
「ON」

待受画面で   5  2  1 [ON] または  2 [OFF]

上記のとおり操作し、パケット通信を行った後に待受画面に戻ると時刻が補正されます。

### お知らせ

- 時刻の補正は、日付に誤差がある場合、または時刻に約30秒以上の誤差がある場合、パケット通信終了後に行われます。
- お客様ご自身で日付と時刻を入力することもできます。「時計を設定する」20ページ。

## ● 時計に日付を表示させる (ピクト時計)

機能番号53

ピクト表示エリアの時計表示に、日付を表示させるかどうかを設定します。

待受画面で   5  3

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 1 日付+時間	日付と時間を表示します。
<input checked="" type="checkbox"/> 2 時間	時間のみを表示します。

### お知らせ

- 時計の表示は12時間表示と24時間表示があり、「時計カレンダー表示」(105ページ)で設定した方法で表示されます。


ピクト時計



## ● キーロックをかける

本機を鞆の中などに入れたとき、誤ってキーが押されないように、すべてのキーにロックをかけることができます。電話の着信は、キーロック中でも通常どおり受けることができます。

キーロックスイッチを下図のように上側にする

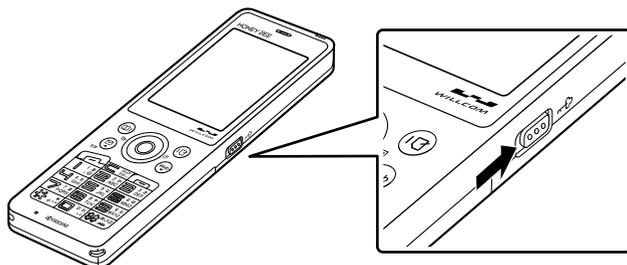

待受画面でキーロックを設定（キーロックスイッチを上側に）した場合、キーロック中（キーロックがかかった状態）となります。


### ● ご注意

- 待受画面以外でキーロックを設定（キーロックスイッチを上側に）した場合、待受画面に戻るまでキーロックはかかりません。
- キーロック中は、キー操作音（103ページ）の設定に関わらず、キー操作音は鳴りません。
- キーロック中は、「110番」（警察）、「119番」（消防・救急）、「118番」（海上保安本部）への発信もできなくなります。

### ● お知らせ

- キーロック中は、操作ガイド（14ページ）には何も表示されません。
- キーロックを設定すると、ディスプレイに以下のアイコンが表示されます。
  - ・ キーロック中：「」（ピンク）
  - ・ キーロック設定中：「」（白）
- キーロック中でも、以下の操作を行うことができます。
  - ・ 着信中に、着信音量を調節や、マナー着信（33ページ）、伝言メモ（28ページ）、エニーキーアンサー（137ページ）
  - ・ 通話中に、受話音量を調節（33ページ）や、プッシュ信号の送信（27ページ）、ミュート（26ページ）、マナートーク®（33ページ）、しゃっかリンク®（22ページ）
  - ・ 「京セラPHSユーティリティソフトウェア」（145ページ）の使用
  - ・ アラーム鳴動中にいずれかのキーを押して、アラームを停止させる\*
  - ・ 電源ON
  - \*：連続アラームが鳴った場合は、   では解除できません。 を長く（1秒以上）押し解除してください。
- キーロック中にを押すと、ディスプレイの表示とバックライトとキーバックライトの点灯/消灯を行うことができます。

<キーロック中>

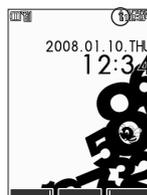

例：待受画面


<キーロック設定中>  
キーロック中でない



例：待受画面以外

## キーロックを解除する

キーロック設定中に キーロックスイッチを下図のように下側にする

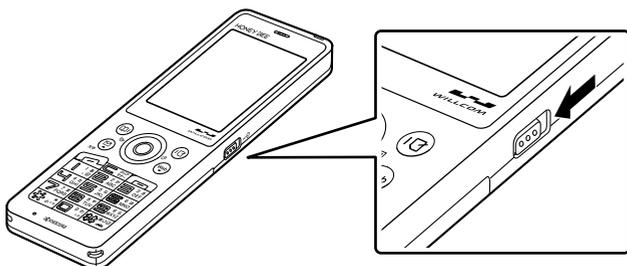

# 基本的な使いかた

## ● 電話をかける

### 電話番号を入力してかける

待受画面で 電話番号を入力し、または【発信】▶ 通話が終わったら



#### ● ご注意

- 一般電話へかける場合には、必ず市外局番から入力してください。
- PHS/携帯電話へかける場合には、「0」から始まる11桁の電話番号を入力してください。
- 受話口から「ツーツー」と聞こえるときは以下のいずれかの状態です。
  - ・電波が非常に弱い地域
  - ・いったん電話を切り、電波状態の良いところへ移動してから再度かけ直してください。
  - ・回線が混んでいる/相手が通話中
  - ・いったん電話を切り、しばらくしてから再度かけ直してください。
- 通話時間の表示は目安です。

#### ● お知らせ

- 入力できる電話番号は32桁までです。
- 入力中は、以下の操作を行うことができます。
  - ・入力を間違えたときはを押します。を押すごとに下1桁を削除します。
  - ・回線が混んでいる/相手が通話中、希望の位置に番号を追加したり、削除したりできます。
- 電話番号入力後、【メニュー】を押すと、以下の発信方法を選択して電話をかけることができます。

<input type="checkbox"/> 184発信	入力した電話番号に184発信（自分の電話番号を通知しない）します。
<input type="checkbox"/> 186発信	入力した電話番号に186発信（自分の電話番号を通知する）します。
<input type="checkbox"/> 分計発信	入力した電話番号に料金分計サービスを利用して電話をかけます（「料金分計サービスについて（お申し込み必要）」156ページ）。
<input type="checkbox"/> 184分計発信	入力した電話番号に、184発信（自分の電話番号を通知しない）と料金分計サービスを利用して電話をかけます（「料金分計サービスについて（お申し込み必要）」156ページ）。
<input type="checkbox"/> 186分計発信	入力した電話番号に、186発信（自分の電話番号を通知する）と料金分計サービスを利用して電話をかけます（「料金分計サービスについて（お申し込み必要）」156ページ）。

- 相手がPHS/携帯電話の電源を切っているときや、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことを音声ガイドでお知らせします。
- 最初にを押してから電話番号を入力してかけることもできます。
- 特定のSDN端末へ電話をかけるには、以下の手順で行います。

電話番号を入力▶▶サブアドレス（SDN独自の番号）▶

入力できるダイヤル桁数（電話番号++サブアドレスの桁数の合計）は32桁までです。
- 待受中または通話中に「」を起動すると、その時点で最も強い電波を選択し、切り替えることができます。ただし、場所によっては電波状況が変わらないこともあります。通話中は、1回の通話につき3回まで起動できます。「」を起動するには、以下の手順で行います。

待受画面または通話中にを長く（1秒以上）押す

一度の通話時間が2時間を超える場合、2時間ごとに「」というお知らせ音が鳴ります。
- 通話中に【メニュー】を押すと、以下のメニューが表示されます。ただし、選択できる項目は通常の機能とは異なります。
  - ・機能
  - ・アドレス
  - ・データフォルダ
  - ・スケジュール
  - ・アクセサリ
  - ・メモ
- 通話中にバッテリー残量が不足すると、バッテリー残量警告音が鳴ります。バッテリー残量警告音を鳴らさないように設定することはできません。
- 電話番号入力時にを長く（1秒以上）押すと「-（ハイフン）」を、を長く（1秒以上）押すと「P（ポーズ）」を入力することができます。
- 電話番号入力で「-（ハイフン）」または「P（ポーズ）」を入力する場合、以下の点にご注意ください。
  - ・電話番号が1桁も入力されていないときは、「-」や「P」は入力できません。
  - ・「-」や「P」を続けて入力することはできません。
  - ・「-」は電話番号の1桁分、「P」は2桁分入力したことになります。

以前にかけた相手の電話番号やかかってきた相手の電話番号は、それぞれ新しいものから30件まで記録されます。30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。発信履歴や着信履歴から電話をかけることができます。

待受画面で (発信履歴) または (着信履歴) ▶ 発信履歴／着信履歴を選択し、

例：発信履歴表示画面

ご注意

●シークレットモードを解除しているときは、シークレット登録されているアドレス帳の情報（名前／種別／画像）は表示されません（「シークレットモードを設定する」123ページ）。

お知らせ

●発信履歴／着信履歴を選択するときは、以下の手順で行います。

- : 新しい履歴順に表示します。
- : 古い履歴順に表示します。

●発信履歴／着信履歴／不在着信履歴を表示するには、以下の手順でも行えます。

待受画面で ▶ ▶ ▶ 「発信履歴」、 「着信履歴」、または 「不在着信履歴」

●発信履歴／着信履歴の詳細（発信履歴／着信履歴詳細表示画面）を表示するには、以下の手順で行います。

発信履歴／着信履歴表示画面で履歴を選択し、 【表示】

- ・ 発信履歴／着信履歴の詳細表示画面
  - 1：履歴番号、未応答アイコン（着信履歴の場合）
  - 2：名前（アドレス帳に登録されているとき）
  - 3：電話番号または非通知理由（着信履歴の場合）
  - 4：発信／着信日時
  - 5：通話時間
  - 6：画像（アドレス帳に登録されているとき）

●発信履歴画面に表示されるアイコンは、以下のとおりです。

分計：分計発信（分計発信（156ページ）した場合）

●分計発信した発信履歴から電話をかけるときは、分計発信を使用します。

●着信履歴画面に表示されるアイコンは、以下のとおりです。

不在着信（電話に出られなかった場合）

ワン切りの可能性あり（着信時間が3秒未満の不在着信があった場合）

着信拒否（着信拒否機能により着信を拒否した場合「着信拒否する電話番号を設定する」119ページ）

伝言メモあり（伝言メモ（28ページ）／安全運転モード（32ページ）で相手のメッセージを録音している場合）

●通話できなかった場合も記録されます。



発信履歴詳細表示画面



着信履歴詳細表示画面



●電話をかける

## ■ 発信履歴画面／着信履歴画面のメニューを使う

待受画面で (発信履歴) または (着信履歴) ▶ 発信履歴／着信履歴を選択 ▶ 【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択した履歴画面により異なります。

<p><b>1</b> 発信</p>	<p>■ 選択した電話番号に電話をかける場合                  ▶  または  【発信】</p> <p>■ 選択した電話番号に特番を付加して電話をかける場合                  ▶  【メニュー】 ▶ <b>1</b> 「184発信」、<b>2</b> 「186発信」、<b>3</b> 「分計発信」、<b>4</b> 「184分計発信」、または <b>5</b> 「186分計発信」</p> <p>■ 選択した電話番号を編集して電話をかける場合                  ▶ 電話番号を編集し、 または  【発信】 (特番を付加する場合は  【メニュー】 を押す)</p>
<p><b>2</b> アドレス帳へ登録</p>	<p><b>1</b> 新規 選択した履歴の電話番号をアドレス帳に新規登録します (「アドレス帳に登録する」40ページ)。</p> <p><b>2</b> 追加 (追加するアドレス帳の「名前」を入力し、 【検索】 ▶) *アドレス帳を選択し、 【選択】 ▶ 登録先を「電話番号1〜3」から選択し、 【選択】 ▶  【登録】 ▶ <b>1</b> 「はい」</p> <p>*: アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定 (46ページ) で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法 (お買い上げ時の設定) で説明しています。                  すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。</p>
<p><b>3</b> ライトメール作成</p>	<p>選択した履歴の電話番号を宛先としたライトメールを作成します (「ライトメールを作成して送信する」58ページ)。</p>
<p><b>4</b> 表示切り替え</p>	<p>▶ <b>1</b> 「1件」または <b>2</b> 「一覧」</p> <p>履歴表示を「1件表示」と「一覧表示」に切り替えます。</p>
<p><b>5</b> 発信先限定へ登録<sup>*1</sup></p>	<p>選択した電話番号を発信先限定の発信先一覧に登録します (「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」122ページ)。</p>
<p><b>6</b> 着信拒否へ登録<sup>*2</sup></p>	<p>選択した電話番号を着信拒否の指定番号一覧に登録します (「着信拒否する電話番号を設定する」119ページ)。</p>
<p><b>7</b> 削除</p>	<p>▶ <b>1</b> 「1件」、<b>2</b> 「選択」、または <b>3</b> 「全件」</p> <p>発信履歴／着信履歴を削除します (「各機能の情報を削除する」144ページ)。</p>

\*1: 発信履歴画面のメニューを表示しているときに表示されます。

\*2: 着信履歴画面のメニューを表示しているときに表示されます。

## スピードダイヤルを使う

スピードダイヤルを使って素早く電話をかけたり、Webページにアクセスすることができます。

### ■ スピードダイヤルで電話をかける

アドレス帳のアドレス帳No.000~099に登録している電話番号へかける場合は、アドレス帳No.の下1桁または下2桁を入力し、 を押すだけで電話をかけることができます。

#### ■ アドレス帳No.000~009の場合

待受画面で アドレス帳No.の下1桁 **0** ~ **9** を入力し、 または 【発信】

#### ■ アドレス帳No.010~099の場合

待受画面で アドレス帳No.の下2桁 **1** ~ **9** (十の位) ▶ **0** ~ **9** (一の位) を入力し、 または 【発信】

#### ご注意

- 「スピードダイヤル」または「アドレス帳閲覧」に操作ロックを設定していると、暗証番号を入力する必要があります (「各種機能の操作にロックをかける」121ページ)。
- シークレット登録したアドレス帳No.へは、シークレットモード設定中のみスピードダイヤルで電話をかけることができます (「シークレットモードを設定する」123ページ)。

#### お知らせ

- アドレス帳に登録されていないアドレス帳No.を入力し を押すと、「該当するデータがありません」と表示されます。
- 電話番号が複数登録されているときは、通常使用電話番号に電話をかけます。
- スピードダイヤルを使って、以下の操作を行うこともできます。
  - ・登録されているEメールアドレス宛のEメール作成画面を表示する  
 待受画面でアドレス帳No.を入力し、 を押す
  - ・登録されている電話番号宛のライトメール作成画面を表示する  
 待受画面でアドレス帳No.を入力し、 を長く (1秒以上) 押す

## ■ スピードダイヤルでWebページにアクセスする

ブックマークのブックマークNo.やCCコードを入力し、**(Web)**を押すだけで、Webページにアクセスすることができます。

■ スピードダイヤルを「ブックマーク」に設定\*している場合

待受画面で **ブックマークNo.を**  ~   から入力し、**(Web)**

■ スピードダイヤルを「CCコード」に設定\*している場合

待受画面で **CCコードの番号をダイヤルキーから入力し、** **(Web)**

\*：「スピードダイヤル」の設定方法については、「Operaブラウザの環境設定」(86ページ)をご参照ください。

### 🔍 ご注意

● 「スピードダイヤル」または「Opera」に操作ロックを設定していると、暗証番号を入力する必要があります(「各種機能の操作にロックをかける」121ページ)。

## 自分の電話番号を相手に通知する(発信者番号通知)

機能番号15

「発信者番号通知」を「ON」に設定すると、電話をかけるとき、自分の電話番号を相手に通知します。パケット通信を行う場合は、「発信者番号通知」を「ON」に設定してください。

お買い上げ時：  
「ON」

待受画面で **(ON/OFF)**      **「ON」または**  **「OFF」**

### 🔍 ご注意

● PIAFS通信をする場合は、プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「ON」に設定する必要があります。

## 国際電話をかける

ウィルコム国際電話サービス(手続き不要)を利用して、世界約240の国と地域へかんたんなダイヤル方法で手軽に国際電話をかけることができます。

### ■ 本機から海外へかける場合

例：アメリカの「212-123-△△△△」へかける場合

待受画面で           -△△△△

↑                    ↑                    ↑                    ↑  
アクセス            国番号            ニューヨークの            電話番号  
番号                    (アメリカ)            地域番号



### 🔍 ご注意

● 相手先電話番号が「0」から始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください(一部の国と地域を除く)。

### 📢 お知らせ

● ウィルコム国際電話サービスについて

- ・ 国際電話をご利用の際、ウィルコムへのお申し込みは不要です。
- ・ 国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただいております。ご利用限度額を超過したと確認できた時点から、国際電話サービスをご利用(発信のみ)いただけません。超過時はライトメールでお知らせします。ご利用限度の設定変更および再開は、ウィルコムサービスセンターにお申し出ください。
- ・ 国際電話サービスは、30秒単位での課金となります。
- ・ 国際通話料金は、毎月のウィルコムのご利用料金と合算してのご請求となります。
- ・ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより国際電話サービスを利用不可にすることもできます。詳しくはウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。

### ■ 海外から日本国内の本機へかける場合

例：アメリカから本機「070-△△△△-△△△△」へかける場合

-  -

↑                    ↑                    ↑  
アクセス            国番号            先頭の「0」を除いた電話番号  
番号                    (日本)

### 🔍 ご注意

● アクセス番号は、国によって異なります。


## ● 電話を受ける

着信中に  を押す

電話を受けることができます。  
 エネキーアンサーを設定している場合は、**[0]**～**[9]**、**[\*]**、**[#]**、**[M]**、**[C]**、**[S]**のいずれかのキーでも電話を受けることができます（「エネキーアンサーを設定／解除する」137ページ）。

 **ご注意**

- 電話の着信は、すべての操作に優先して行われます。
- パケット通信中の電話の着信設定（134ページ）が「停止」の場合、パケット通信中は着信できません。

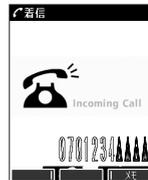

 **お知らせ**

- 着信中は、以下の操作を行うことができます。

	着信音量を調節します。
 を長く（1秒以上）	着信音を停止させてバイブレータの振動に切り替えます（「着信中に着信音をバイブレータに切り替える」33ページ）。
	着信音量を「OFF」にします。
 【メモ】	伝言メモで応答します（「電話に出られないときに応答して相手の声を録音する」28ページ）。

- 電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるときにかかってきた電話を、他の電話に転送することができます（「着信転送サービスについて（お申し込み不要）」155ページ）。
- 電話をかけてきた相手が発信者番号を非通知にしている場合や、公衆電話からかけてきた場合などは、以下のように表示されます。

表示内容	非通知理由
ユーザ非通知	相手が番号通知を拒否している
通知不可能	番号通知ができないエリアや電話機からかけている
公衆電話発信	公衆電話からかけている

- 発信者番号にサブアドレスが含まれている場合は、電話番号の上の行にサブアドレスが表示されます。
- 通話中に**[メニュー]**を押すと、以下のメニューが表示されます。ただし、選択できる項目は通常の機能とは異なります。
  - ・機能
  - ・アドレス
  - ・データフォルダ
  - ・スケジュール
  - ・アクセサリ
  - ・メモ
- 通話中にバッテリー残量が不足すると、バッテリー残量警告音が鳴ります。バッテリー残量警告音を鳴らさないように設定することはできません。

## 通話中に保留する（ミュート）

通話中に相手に待っていただけます。保留中はお互いに相手の声が聞こえません。

通話中に

**1** **[ミュート]** を押す

相手には「少々お待ちください」の音声がかかります。

**2** 通話できる状態になったら ▶ **[ミュート解除]**

相手と通話ができます。



## ●通話中にブッシュ信号を送る

“ピッポッパッ”というブッシュ信号を送ることにより、留守番電話のリモート操作、チケット予約や銀行の残高照会などのブッシュホンサービスを利用することができます。アドレス帳や発信履歴に登録したダイヤルをブッシュ信号で送出する際に、番号と番号の間に「P（ポーズ）」を入れることにより、「P」の後の番号を一時停止させることができます。

例：△△銀行のID番号「6666」、口座番号「9999」を送信する場合（この場合、アドレス帳の電話番号に「6666P9999」と登録しておきます）

### △△銀行通話中に

1 [アドレス帳] ▶ アドレス帳を選択し、 [詳細表示] ▶ ブッシュ番号に登録した項目を選択 ▶ [メニュー]

2 「一括送出」を押す

ID番号「6666」までを送信します。

3 を押す

口座番号「9999」を送信します。

### ご注意

- 電波状態が悪いと送れないことがあります。
- 通話中に「P」を入力することはできません。「P」は電話をかける前に入力しておくか、アドレス帳に登録しておく必要があります。
- 通話中にダイヤルメモに登録した場合、登録したダイヤルを画面に表示している間は、アドレス帳画面を表示させることができます。

### お知らせ

- P（ポーズ）を入力するには、以下の手順で行います。  
番号入力画面でP（ポーズ）を入力する前までの番号を入力 ▶ を長く（1秒以上）押す  
入力した番号の後にP（ポーズ）が表示されます。

## ●マイオリジナルを使う

よく使うメニューやデータなどをマイオリジナルに登録しておく、すばやく呼び出すことができます。マイオリジナルには以下の項目を20件まで登録できます。

- ・アドレス帳データ（44ページ）
- ・スケジュールデータと一覧（110、114ページ）
- ・TODOデータと一覧（110、116ページ）
- ・ブックマークのURL（84ページ）
- ・メモ帳の起動とデータ（132ページ）
- ・電卓の起動（138ページ）
- ・Myボイスメモ一覧（134ページ）
- ・音声／伝言メモ（29ページ）
- ・機能設定の設定項目（プロフィールを除く）
- ・Operaメニューと「設定」、「詳細設定」の各項目（80、86ページ）
- ・メールメニューの各項目（50ページ）
- ・ダイヤルメモ（133ページ）
- ・カレンダー（110ページ）
- ・データフォルダの各フォルダ（94ページ）
- ・データフォルダに保存されているファイル（99ページ）
- ・アラーム（130ページ）
- ・赤外線受信／赤外線送信（147、148ページ）
- ・バックアップ（144ページ）

お買い上げ時：  
未登録

例：マイオリジナル  
表示画面



待受画面で [マイオリジナル] ▶ 呼び出したい項目を選択し、 【選択】

### お知らせ

- マイオリジナルに機能を登録するには、以下の操作を行います。
  - メニューから登録する場合  
マイオリジナルに登録したい機能の画面を表示、または項目を選択 ▶ 【メニュー】 ▶ 「マイオリジナルへ登録」を選択し、 【選択】 ▶ 登録したい行を選択し、 【選択】
  - 操作ガイド表示エリアに【マイオリジナル】と表示されている場合  
マイオリジナルに登録したい機能の画面を表示、または項目を選択 ▶ 【マイオリジナル】 ▶ 登録したい行を選択し、 【選択】
- マイオリジナル表示画面で 【メニュー】を押すと、以下の操作を行えます。

1 順番変更	▶ 移動したい場所を選択し、 【選択】 選択したマイオリジナル項目の順番を変更します。
2 削除	▶ 1 「1件」、2 「選択」、または3 「全件」 マイオリジナルを削除します（「各機能の情報を削除する」144ページ）。

## ● 音声メモ／伝言メモを使う

音声メモを使って通話中に相手の声を録音したり、伝言メモで電話に出られないときに応答メッセージを流して相手の伝言を録音することができます。

録音件数は、音声メモ・伝言メモ・安全運転モード時に録音した相手のメッセージ（32ページ）と合わせて、3件まで録音できます。1件の録音時間は約30秒までです。

### 通話中に相手の声を録音する（音声メモ）

通話中に相手の声を録音します。


通話中に **●** ▶ **「メモ」** を選択し、**●** **【選択】** ▶ **2** **「音声／伝言メモ」** ▶ **1** **「音声メモ録音」** ▶ 約30秒経過または **●** **【停止】** で録音終了

#### ● ご注意

● 録音件数がすでに3件登録されている場合は、「録音件数に空きがありません」と表示され、録音はできません。

#### ● お知らせ

- 音声メモが録音されているときは、待受画面に「」が表示されます。
- 録音できるのは相手の声だけです。自分の声は録音されません。

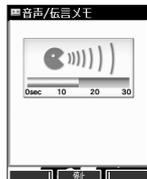

### 電話に出られないときに応答して相手の声を録音する（伝言メモ）

電話に出られないとき、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を録音します。

#### ● お知らせ

- ウィルコムで提供している留守番電話サービス（「留守番電話サービスについて（お申し込み必要）」154ページ）とは異なります。
- 本機の伝言メモと、留守番電話サービスの両方を利用されているときは、本機の伝言メモ応答時間と留守番電話センター呼び出し時間で短く設定されている方が優先されます。伝言メモ応答時間を変更するには「応答時間を設定する」（29ページ）、留守番電話センターの呼び出し回数を変更するには「留守番電話サービスの設定を変更する」（155ページ）をご参照ください。
- 伝言メモの設定にかかわらず、着信中に以下の操作で応答メッセージが流れ、相手の伝言を録音できます。

#### 着信中に **●** **【メモ】** を押す

録音ができない場合は、「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください。」というメッセージを再生し、録音を行わずに電話を切ります。

### ■ 伝言メモを設定／解除する（伝言メモ設定）

機能番号61

待受画面で **●** ▶ **6** ▶ **1** ▶ **1** **「ON」** または **2** **「OFF」**

#### ● ご注意

- 録音中に録音時間がなくなったときは、録音を終了し、電話を切ります。
- 録音件数がすでに3件登録されている場合は、応答メッセージが自動的に「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください。」に変わります。伝言メモ応答時に応答メッセージを再生し、録音を行わずに電話を切ります。

#### ● お知らせ

- 伝言メモを設定すると、待受画面に「」が表示されます。
- 伝言メモ録音動作中（応答メッセージ再生中や録音中）に、 を押すと、伝言メモ録音動作を中断し、通話をすることができます。中断までの内容は録音されています。
- 応答メッセージは、固定メッセージとオリジナルメッセージから選択することができます（「応答メッセージを設定する」29ページ）。

お買い上げ時：  
「OFF」

伝言録音中画面



## ■ 伝言メモの応答メッセージを録音する（応答メッセージ録音）

機能番号62


「応答メッセージ選択」（29ページ）で「オリジナル」を設定した場合に流れる応答メッセージを録音します。応答メッセージは1件、約15秒まで録音できます。

待受画面で **6** ▶ **2** ▶ 録音開始 ▶ 約15秒経過または **終了** ▶ 録音終了

確認画面が表示されます。  
確認画面では以下の操作を行うことができます。

1 再生	録音した応答メッセージを再生します。
2 録り直し	応答メッセージを録音し直します。
3 終了	応答メッセージを保存します。

確認画面

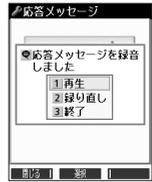

### お知らせ

● 上記手順の **2** 「応答メッセージ録音」を選択中に **メニュー** を押すと、以下の操作を行えます。

1 マイオリジナルへ登録	応答メッセージ録音画面をマイオリジナルへ登録します（「マイオリジナルを使う」27ページ）。
2 消去	▶ <b>はい</b> を押す 登録した応答メッセージを消去します。

## ■ 応答メッセージを設定する（応答メッセージ選択）

機能番号63

応答メッセージは、自分で録音するオリジナルメッセージと固定メッセージから選択できます。

お買い上げ時：  
「固定メッセージ」

待受画面で **6** ▶ **3**

以下の項目から選択します。

1 固定メッセージ	「ただ今電話に出ることができません。ピーツと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」
2 オリジナル	自分で録音した応答メッセージが流れます（「伝言メモの応答メッセージを録音する」29ページ）。

### お知らせ

● 上記手順の **3** 「応答メッセージ選択」を選択中に **メニュー** を押すと、以下の操作を行えます。

1 マイオリジナルへ登録	応答メッセージの設定をマイオリジナルに登録します（「マイオリジナルを使う」27ページ）。
2 再生	選択した応答メッセージを再生します。

● 録音件数がすでに3件登録されている場合は、設定に関係なく「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください。」というメッセージを再生し、録音を行わずに電話を切ります。

## ■ 応答時間を設定する（伝言メモ応答時間）

機能番号64

電話がかかってきてから伝言メモで応答を開始するまでの時間を設定します。応答時間は、「00秒」～「30秒」（1秒単位）の範囲で設定できます。

お買い上げ時：  
「15秒」

待受画面で **6** ▶ **4** ▶ 伝言メモ応答時間（00秒～30秒）を入力し、 **確定**

## ■ 音声メモや伝言メモを再生／削除する

音声メモと伝言メモに録音された内容や、安全運転モード時に録音された相手のメッセージの内容を待受中や通話中に聞くことができます。

再生する	待受画面／通話中に <b>メモ</b> を選択し、 <b>選択</b> ▶ <b>2</b> 「音声／伝言メモ」 ▶ <b>2</b> 「再生」
削除する	待受画面で <b>メモ</b> を選択し、 <b>選択</b> ▶ <b>2</b> 「音声／伝言メモ」 ▶ <b>3</b> 「削除」 ▶ <b>1</b> 「1件目」、 <b>2</b> 「2件目」、 <b>3</b> 「3件目」、または <b>4</b> 「全件削除」* ▶ <b>はい</b>

\*：音声メモや伝言メモの録音件数によって、表示される項目が異なります。また、「全件削除」を選択した場合、暗証番号の入力が必要です。

### お知らせ

● 通話中に音声メモを再生すると、音声メモの内容は相手と自分の両方に聞こえます。

● 再生中は、以下の操作を行うことができます。

- ◀ : 音量を調節できます。
- ▶ : 前または次の音声メモ／伝言メモを選択します。再生するには **開始** を押します。
- ⏸ : **停止** : 再生が停止します。



## ● マナーモードを設定／解除する（マナーモード）

公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどは、マナーモードにします。本機には4つのモードが用意されています。お買い上げ時は「マナーモード解除」に設定されており、初めてマナーモードを起動した場合は「標準マナーモード」が起動します。各マナーモード設定時に待受画面に表示されるアイコンは以下のとおりです。

お買い上げ時：  
「マナーモード解除」

標準マナーモード	
サイレントマナーモード	
オリジナル1マナーモード	
オリジナル2マナーモード	

### ■ 設定する場合

待受画面で を長く（1秒以上）押す

前回選択したモードでマナーモードが設定されます。

### ■ 解除する場合

待受画面で **マナーモード設定中の状態で**、 を長く（1秒以上）押す



- マナーモードを設定した場合、確認のバイブレーションが約2秒間振動します。
- モードを選択して設定する場合は、「モードを選択して設定する」（30ページ）をご参照ください。
- マナーモードの解除は、以下の手順でも行えます。

待受画面で（マナーモード設定中の状態で） ▶ **5** 「マナーモード解除」

## モードを選択して設定する

待受画面で ▶ **1** 「標準マナー」、**2** 「サイレントマナー」、または **3** 「オリジナル1マナー」、**4** 「オリジナル2マナー」

マナーモード設定中は以下の設定になります。

機能		「標準マナー」	「サイレントマナー」	「オリジナル1マナー」	「オリジナル2マナー」
音声着信	音量	OFF	OFF	各マナーの設定によります（「オリジナルマナーを登録する」31ページ）。	
	バイブレーション設定	ON 「パターン1」	OFF		
Eメール受信	音量	OFF	OFF		
	バイブレーション設定	ON 「パターン1」	OFF		
ライトメール受信	音量	OFF	OFF		
	バイブレーション設定	ON 「パターン1」	OFF		
アラーム	音量	OFF	OFF		
	バイブレーション設定	ON 「パターン1」	OFF		
スケジュールアラーム	音量	OFF	OFF		
	バイブレーション設定	ON 「パターン1」	OFF		
操作音		OFF	OFF		
データ再生音		OFF	OFF		
ウェイクアップトーン		OFF	OFF		
伝言メモ設定		ON	ON		
ライトメール送達確認音		OFF	OFF		



- マナーモード設定中でもモードを切り替えることができます。

## オリジナルマナーを登録する (オリジナルマナー編集)

マナーモードの設定をお好みに合わせて変更し、オリジナルマナーとして2種類登録できます。

待受画面で

### 1 「オリジナル1マナー」または「オリジナル2マナー」を選択し、 【設定】

以下の項目から選択します。

1 音声着信	1 音量	  で音量を調節し、  【OK】 電話がかかってきたときの着信音量を設定します。
	2 バイブレーション設定	 1 「OFF」、またはパターンを選択し、  【選択】 電話がかかってきたときのバイブレーションを設定します。
2 Eメール受信	1 音量	  で音量を調節し、  【OK】 Eメールを受信したときの受信音量を設定します。
	2 バイブレーション設定	 1 「OFF」、またはパターンを選択し、  【選択】 Eメールを受信したときのバイブレーションを設定します。
3 ライトメール受信	1 音量	  で音量を調節し、  【OK】 ライトメールを受信したときの受信音量を設定します。
	2 バイブレーション設定	 1 「OFF」、またはパターンを選択し、  【選択】 ライトメールを受信したときのバイブレーションを設定します。
4 アラーム	1 音量	  で音量を調節し、  【OK】 アラーム鳴動時の音量を設定します。
	2 バイブレーション設定	 1 「OFF」、またはパターンを選択し、  【選択】 アラーム鳴動時のバイブレーションを設定します。
5 スケジュールアラーム	1 音量	  で音量を調節し、  【OK】 スケジュールアラーム鳴動時の音量を設定します。
	2 バイブレーション設定	 1 「OFF」、またはパターンを選択し、  【選択】 スケジュールアラーム鳴動時のバイブレーションを設定します。
6 操作音	  で音量を調節し、  【OK】 キーを押したときの音量を設定します。	
7 データ再生音	  で音量を調節し、  【OK】 データフォルダのメロディなどを再生するときの音量を設定します。	
8 ウェイクアップトーン	 1 「ON」または  2 「OFF」 電源を入れたときの確認音を鳴らすかどうかの設定をします。	
9 伝言メモ設定	 1 「ON」または  2 「OFF」 伝言メモ応答するかどうかの設定をします。	
0 ライトメール送達確認音	 1 「ON」または  2 「OFF」 ライトメールの送信成功時に確認音を鳴らすかどうかの設定をします。	

### 2 【登録】を押す

 ご注意

●オリジナルマナー設定中は、選択されているマナーモードのみ各種設定を変更することができます。

## ● 安全運転モードを設定／解除する（安全運転モード）

運転中に電話がかかってきたとき、運転の妨げにならないように、着信音やバイブレータを「OFF」に切り替えることができます。このとき相手には、運転中のため通話ができないこととお知らせし、メッセージを録音してもらうことができます。録音件数は、安全運転モード時の相手のメッセージ・伝言メモ（28ページ）・音声メモ（28ページ）と合わせて3件まで録音できます。メッセージの再生／削除方法は「音声メモや伝言メモを再生／削除する」（29ページ）をご参照ください。

### ■ 設定する場合

待受画面で **[#]**を長く（1秒以上）押す

### ■ 解除する場合

待受画面で **安全運転モード設定中の状態で、[#]**を長く（1秒以上）押す

### ● ご注意

- 安全運転モードを設定すると、伝言メモ設定は解除されます。
- 相手がメッセージを録音しているときは、**[#]**を押しても通話できません。

### ● お知らせ

- 安全運転モードに設定すると、待受画面に「**[📞]**」と「**[📶]**」が表示されます。
- 安全運転モードに設定すると、伝言メモの応答メッセージの設定にかかわらず、相手には以下のようなメッセージでお知らせします。

伝言の録音ができるとき	「ただ今車を運転しています。ピーツと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」
伝言の録音ができないとき	「ただ今車を運転しています。後程おかけ直してください。」

- 安全運転モード設定中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- 安全運転モードを解除すると、着信音やバイブレータは安全運転モードを設定する前の設定に戻ります。

## 応答先を設定する

機能番号65

安全運転モードの応答先を、本機（電話機応答）とウィルコの留守番電話センター（ネットワーク応答）から設定することができます。

お買い上げ時：  
「電話機応答」

待受画面で **[6]** ▶ **[5]**

以下の項目から選択します。

<b>[1]</b> 電話機応答	本機で応答し、相手のメッセージを本機に録音します。
<b>[2]</b> ネットワーク応答*	ウィルコの留守番電話センターで応答し、相手のメッセージをウィルコの留守番電話センターに録音します（「留守番電話サービスについて（お申し込み必要）」154ページ）。サービスの詳細については、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

\*：メッセージの再生方法については、「メッセージを聞く」（154ページ）をご参照ください。

## ● 小さな声で話せるように設定／解除する（マナートーク®）

公共の場所や静かな場所で、まわりの方に迷惑をかけないように小さな声で話せるように設定します。マナートーク®中は小さな声でお話しても、相手には通常の声の大ききで伝わります。

通話中に  を長く（1秒以上）押す



- マナートーク®は、通話を終了したり電話を切ると解除されます。
- マナートーク®設定中は、相手の声も少し大きき聞こえます。ただし、受話音量を最大にしているときは変わりません。

お買い上げ時：  
「OFF」



## ● 着信中に着信音をバイブレータに切り替える（マナー着信）

着信中、鳴っている着信音を停止させてバイブレータの振動に変えることができます。

着信中に  を長く（1秒以上）押す



- マナー着信に切り替えてから電話を受けるには、を押します。エニーキーアンサーを「ON」に設定している場合は、～、、、、、でも電話を受けることができます（「エニーキーアンサーを設定／解除する」137ページ）。

## ● 通話中に受話音量を調節する

通話中に相手の声の大ききを「音量レベル1」（最小）～「音量レベル5」（最大）の5段階に調節します。

通話中に  で音量を調節する

お買い上げ時：  
「音量レベル3」



● 小さな声で話せるように設定／解除する（マナートーク®）  
● 着信中に着信音をバイブレータに切り替える（マナー着信）

# 文字の入力と設定

## ● 文字を入力する

### 文字入力モードの切り替え

漢字・ひらがな、カタカナ、英字、数字など、入力する文字によって入力モードを切り替えます。

#### 文字入力画面で 入力モードを選択

以下の項目から選択します。

[1] 漢あ	漢字・ひらがなモード	[7]    	絵文字入力モード
[2] カナ	全角カタカナモード	[8] ｶ	半角カタカナモード
[3] a A	全角英字モード	[9] aA	半角英字モード
[4] 1 2	全角数字モード	[0] 12	半角数字モード
[5] ? &	全角記号モード	[*] ?&	半角記号モード
[6] コード入力	コード入力モード	[#] (^ ` ^)/	顔文字入力モード



### 各キーに割り当てられた文字について

各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

キー	入力モード			
	漢字・ひらがなモード	カタカナモード (全角/半角)	英字モード (全角/半角)	数字モード (全角/半角)
[1]	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. , @ _ : / ; ~ 1	1
[2]	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
[3]	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
[4]	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
[5]	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
[6]	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
[7]	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS7	7
[8]	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8	8
[9]	らりるれる	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
[0]	わをんわー (長音) 、 。 ! ? [ ]	<b>全角</b> ワランワー (長音) 、 。 ! ? [ ]	<b>半角</b> ワランー (長音) 、 。 ! ? [ ]	0
[*]	* (濁点) ° (半濁点) 大文字/小文字切り替え		大文字/小文字切り替え	*
[#]	文字が未確定のとき : 逆順表示 文字が確定しているとき :  (改行)			#

- ・英字モードの「~」(チルダ)は、全角英字モードの場合には「~」になります。
- ・[\*]で濁音や半濁音に変換する際、濁音や半濁音にできない文字や半角カタカナの場合は、次の文字として「°」「°」が入力されます。  
例: 「ら」に、「°」(半濁点)を付けることはできません。ら°となりません。

#### お知らせ

- [#]を押すと逆の順序で文字が表示されます(逆順表示)。  
例: 「お」を入力する場合は、[1]  [#]で入力できます。
- 文字を入力した後、[\*]を押すと小文字に変換することができます。  
例: 「ゆ」を入力する場合は、「ゆ」を入力した後[\*]で入力できます。
- 文字を入力、確定した後、を押すと、改行することができます。

## ダイヤルキーで入力する

ダイヤルキーを繰り返し押して、入力したい文字を表示します。

例：「しゅうじつ」を入力

漢字・ひらがなモードで [3] を2回「し」▶ [8] を2回「ゆ」▶ [\*] を1回「ゆ」▶ [1] を3回「う」▶ [3] を2回「し」▶ [\*] を1回「じ」▶ [4] を3回「つ」▶ [OK] (確定)



- 確定した文字を削除するには、以下の手順で行います。
  - ① [C]を押して削除したい文字の前にカーソルを合わせる▶ [DEL]
- 確定した文字をすべて削除するには、以下の手順で行います。
  - 入力されている文字の最初または最後にカーソルを置く▶ [DEL]を長く(1秒以上)押す
  - 文字がすべて削除されます。入力されている文字の最初と最後以外にカーソルを置いた場合は、カーソル以降の文字が削除されます。



## 漢字に変換する

例：「きょう」を入力して、「京」に変換する

漢字・ひらがなモードで

1 [2] を2回「き」、[8] を3回「よ」、[\*] を1回「よ」、[1] を3回「う」

2 [C] [変換] ▶ [C] で「京」を選択し、[OK] [確定]

予測変換画面



通常変換画面



漢字変換の方法には、予測変換と通常変換があります。予測変換に設定していると、過去に一度変換した単語は、すべての文字を入力しなくても予測して変換します。お買い上げ時は、予測変換に設定されています。

例：「かいてき」を「快適」と変換した後、再度、同様に変換するとき

[2] を1回「か」▶ [C] で「快適」を選択し、[OK] [確定]

予測変換に設定中は、[C] [変換] を押すと通常の変換候補が表示されます。



- 変換時の候補は、過去に変換した順に表示されます。
- 変換時の候補は、過去に文節に区切って変換した単語も表示します。
  - 例：はじめに「あいかさ」と入力し、「赤い傘」と変換した場合  
次回入力時には、「あ」→「赤い」、「か」→「傘」を候補として表示します。
- 文字を確定すると、その文字に続く助詞や単語の予測候補が表示されます。
- 予測変換を解除して、通常変換で入力することもできます（「予測変換を設定する」39ページ）。通常変換では、文字の入力後[OK]を押すと、変換候補が表示されます。また通常変換では一度にたくさんの文字を入力した後に変換する場合、自動的に文節を区切って入力されます。[C]を押すと、文節を区切り直すことができます。
- 予測変換で学習した情報は削除することができます（「学習情報を削除する」39ページ）。

例：アドレス帳の名前入力画面（予測変換）



## ● 文字入力メニューを使う

記号や文字列を選択／引用して入力する場合は、入力したい位置にカーソルを移動してから、以下の操作を行います。

### 文字入力画面で ㊦【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目および順番は、利用中の機能により異なります。

1 記号	記号を入力します（「記号／定型文／絵文字／顔文字を入力する」36ページ）。	
2 定型文	定型文を入力します（「記号／定型文／絵文字／顔文字を入力する」36ページ）。	
3 絵文字／顔文字	絵文字／顔文字を入力します（「記号／定型文／絵文字／顔文字を入力する」36ページ）。	
4 コピー／カット	文字をコピー／カットします（37ページ）。	
5 貼り付け	コピー／カットした文字を貼り付けます（37ページ）。	
6 引用	アドレス帳	（▶アドレス帳の「名前」を入力し、○【検索】）▶アドレス帳を選択し、○【選択】▶引用したい項目を選択し、○【選択】 アドレス帳に登録されている内容を引用して、電話番号やEメールアドレス、URLなどを入力することができます。
	送信履歴	▶引用したい項目を選択し、○【選択】
	プロフィール	送信履歴、プロフィール、ブックマーク、メモ帳に登録されている内容を引用して、電話番号やEメールアドレス、URLなどを入力することができます。
	ブックマーク	
	メモ帳	

文字入力画面のメニュー



\*：アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定（46ページ）と異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。

## 記号／定型文／絵文字／顔文字を入力する

### 文字入力画面のメニューで

以下の項目から選択します。表示される項目および順番は、利用中の機能により異なります。

1 記号	1 半角	▶記号を選択し、○【確定】
	2 全角	
	3 コード入力	▶漢字コードを入力し、○【確定】 読みのわからない文字を、漢字コード（170ページ）を使って入力します。漢字コード入力の数字と英字の切り替えは○または◎を押します。
2 定型文	▶定型文を選択し、○【選択】	
3 絵文字／顔文字	1 絵文字	▶絵文字を選択し、○【確定】
	2 顔文字	▶顔文字を選択し、○【確定】

### ● ご注意

● PHS（同機種を含む）や携帯電話またはパソコンなどに絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

### ● お知らせ

● 記号／定型文／絵文字／顔文字の内容については、「各機能の選択項目一覧」（187ページ）をご参照ください。

● 記号または絵文字は一度に10個まで選択できます。

例：一度に2種類の絵文字を入力

絵文字選択画面で1つ目の絵文字を選択し、㊦【連続選択】▶2つ目の絵文字を選択し、㊦【連続選択】▶○【閉じる】

絵文字を選択中に[Enter]を押すと、一番新しく選択された絵文字は削除され、入力画面に戻ります。

● 定型文選択中は、㊦【表示】または㊦【表示／編集】を押すと選択した定型文を表示し、確認することができます。編集する場合は、再度㊦【編集】を押して定型文を編集し、○【登録】を押します。

## 文字をコピー／カット／貼り付けする

入力した文字をコピー（複写）やカット（移動）することができます。また、コピー／カットした文字を別の画面へ貼り付け（ペースト）することができます。

### 文字入力画面のメニューで

以下の項目から選択します。

4] コピー／カット	1] コピー	▶ ◯でコピー／カットしたい範囲の始点を選択し、◯ [始点] ▶ 終点を選択し、◯ [終点]
	2] カット	
5] 貼り付け	コピー／カットした文字を貼り付けます。あらかじめ文字入力画面でカーソルを貼り付けたい位置に移動してから、操作を行ってください。	

### 🚫 ご注意

- コピー／カットした文字列は、電源をOFFにすると消去されます。
- 画面によって使用できない文字が含まれている場合は、貼り付けできません。

### 📢 お知らせ

- コピー／カットは1件のみ、全角、半角共に1024文字まで記録されます。


## ● 定型文を編集する（定型文登録）

機能番号84

登録されている定型文の内容をお好みに合わせて書き換えることができます。定型文は50件まで登録でき、その内の48件を編集することができます。

待受画面で ◯ ▶ 8 ▶ 4 ▶ 編集したい定型文を選択 ▶ Ⓞ [メニュー] ▶ 1] [編集] ▶ 定型文を編集し、◯ [登録]

定型文登録画面

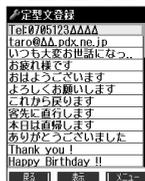

### 🚫 ご注意

- 定型文の1行目には自分の電話番号、2行目にはオンラインサインアップで取得したEメールアドレスが自動的に登録されます。編集／リセットすることはできません。
- 定型文を削除することはできません。ただし、編集したり、リセットでお買い上げ時の状態に戻すことは可能です。

### 📢 お知らせ

- 入力できる文字数は全角、半角共に40文字までです。
- 定型文の内容については、「各機能の選択項目一覧」（187ページ）をご参照ください。
- 定型文の詳細（定型文詳細表示画面）を表示するには、以下の手順で行います。

定型文登録画面で登録されている定型文を選択し、◯ [表示]

- 定型文登録画面で以下の操作を行うと、選択した定型文の内容をコピーして、他の定型文を書き換えることができます。

定型文登録画面／詳細表示画面でコピーしたい定型文を選択 ▶ Ⓞ [メニュー] ▶ 「コピー」を選択し、◯ [選択] ▶ コピー先を指定し、◯ [選択] ▶ ◻ 「はい」

- 定型文をお買い上げ時の状態に戻すには、以下の操作を行います。

定型文登録画面／詳細表示画面でⓄ [メニュー] ▶ 「リセット」を選択し、◯ [選択] ▶ 暗証番号を入力 ▶ ◻ 「はい」

- 選択した定型文の順番を変更するには、以下の手順で行います。ただし、自分の電話番号／Eメールアドレスの並び替えはできません。

定型文登録画面で順番を変更したい定型文を選択 ▶ Ⓞ [メニュー] ▶ 「並び替え」を選択し、◯ [選択] ▶ 移動したい場所を選択し、◯ [選択] ▶ ◻ 「はい」

## ● 顔文字を編集する（顔文字登録）

機能番号85

登録されている顔文字の内容をお好みに合わせて書き換えることができます。顔文字は25件あり、すべて編集することができます。

待受画面で **8** ▶ **5** ▶ 編集したい顔文字を選択し、**編集** ▶ 顔文字を編集し、**登録**

### ● ご注意

- 顔文字を削除することはできません。ただし、編集したり、リセットでお買い上げ時の状態に戻すことは可能です。

### ● お知らせ

- 入力できる文字数は全角、半角共に17文字までです。
- 顔文字の内容については、「各機能の選択項目一覧」(187ページ)をご参照ください。
- 編集した顔文字をお買い上げ時の状態に戻すには、以下の操作を行います。  
顔文字登録画面で**メニュー** ▶ **リセット** ▶ **1件**または**2** **全件** ▶ **はい**  
**2** **全件**を選択した場合、暗証番号の入力が必要です。

顔文字登録画面



## ● よく使う単語を登録／編集／削除する（ユーザ辞書）

機能番号81

よく使う文字や記号を短い読みで変換できるよう、辞書に単語を100件まで登録することができます。単語は全角、半角共に20文字まで、読みは20文字まで登録できます。

登録できる文字は以下のとおりです。読みはひらがなで登録します。

- ・ 漢字、ひらがな、絵文字、顔文字
- ・ 全角英数字、記号、カタカナ
- ・ 半角英数字、記号、カタカナ

### ■ はじめて単語を登録する場合

待受画面で **8** ▶ **1** ▶ **登録** ▶ 単語を入力し、**よみを入力** ▶ **登録**

### ● お知らせ

- ユーザ辞書の登録内容（ユーザ辞書登録内容表示画面）を表示するには、以下の手順で行います。  
ユーザ辞書一覧画面で登録されているユーザ辞書を選択し、**表示**
- すでに単語が登録されている状態で単語を追加登録したり、登録した単語を編集、削除するには、以下の操作を行います。  
ユーザ辞書一覧画面で**メニュー**  
以下の項目から選択します。

<b>1</b> 登録	▶ 単語とよみを入力 ▶ <b>登録</b>
<b>2</b> 編集	▶ 単語とよみを編集 ▶ <b>登録</b> 選択した単語を編集します。
<b>3</b> 削除	▶ <b>1</b> <b>1件</b> 、 <b>2</b> <b>選択</b> 、または <b>3</b> <b>全件</b> 単語を削除します（「各機能の情報を削除する」144ページ）。

- ユーザ辞書の1件削除は、以下の手順でも行えます。  
ユーザ辞書登録内容表示画面で**1件削除** ▶ **はい**

お買い上げ時：  
未登録

ユーザ辞書一覧画面



ユーザ辞書登録  
内容表示画面



## ● 予測変換を設定する（予測変換設定）

機能番号82

文字を入力すると、入力した文字の後に続くと予測される文字（単語）を予測変換候補として表示します。すべての文字を入力しなくても目的の文字を表示させ、入力することができます。

お買い上げ時：  
「ON」

待受画面で ● ▶ 8 ▶ 2 ▶ 1 「ON」または 2 「OFF」

## ● 学習情報を削除する（学習内容リセット）

機能番号83

文字変換の学習情報や予測変換の情報をすべて削除し、お買い上げ時の状態に戻します。

待受画面で ● ▶ 8 ▶ 3 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 1 「はい」

## ● 辞書データを登録／解除する（オプション辞書登録）

機能番号86

ダウンロードした辞書ファイルを3個まで登録できます。ダウンロードについては、「京セラサイトK」より行ってください（<http://wx.kyocera.co.jp/sitek/>）。データフォルダからも登録できます。

■ はじめて辞書データを登録する場合

待受画面で ● ▶ 8 ▶ 6 ▶ ● 【登録】 ▶ 登録したい辞書を選択し、● 【選択】 ▶ 1 「はい」



●すでに辞書データが登録されている状態で辞書を追加登録したり、辞書の登録を解除するには、以下の操作を行います。

待受画面で ● ▶ 8 ▶ 6 ▶ ◎ 【メニュー】

以下の項目から選択します。

1 登録	▶ 登録したい辞書を選択し、● 【選択】	
2 解除	1 1件	▶ 1 「はい」を押す 選択した辞書のオプション辞書登録を解除します。
	2 全件	▶ 暗証番号を入力 ▶ 1 「はい」 オプション辞書登録をすべて解除します。

●●予測変換を設定する（予測変換設定）  
●辞書データを登録／解除する（オプション辞書登録）  
●学習情報を削除する（学習内容リセット）

# アドレス帳の使いかた

## ● アドレス帳に登録する

アドレス帳は1000件まで登録できます。



- アドレス帳にシークレット登録する場合は、シークレットモードに設定してからアドレス帳の登録を行います（「シークレットモードを設定する」123ページ）。

### アドレス帳の各項目を登録する

- 待受画面で [アドレス帳] を長く（1秒以上）押す ▶ 登録する項目を選択 ▶ 各内容を入力または選択 ▶
- [登録] または [登録]

アドレス帳登録画面



以下の項目から選択します。

(アドレス帳No.)	<p>▶ ○ [選択] ▶ アドレス帳No. (000~999) を入力し、○ [選択]</p> <p>アドレス帳1件ごとの番号です。空いている一番小さいアドレス帳No.がはじめに表示されますが、変更することもできます。</p>
グループ登録	<p>▶ ○ [選択] ▶ グループを選択し、○ [選択]</p> <p>友人や会社関係などのグループに分類して登録しておく、電話をかけるときに簡単に探し出すことができます。登録できるグループは「グループ00」～「グループ19」までで、グループを設定しない場合は「グループ00」に登録されます。また、グループには名前を付けたり、着信パターンやLED（着信ランプ）の色を設定できます（「グループを設定する」46ページ）。</p>
(名前入力)	<p>▶ 名前を入力する</p> <p>名前を入力します（全角、半角共に24文字まで）。</p>
(読み入力)	<p>名前を入力した後、自動的に入力されます（半角カタカナ、半角英数字24文字まで）。名前を検索するときは、ここで登録したヨミガナ順で検索されます。</p> <p>■ 読みを修正する場合</p> <p>▶ 「 読み入力」を選択し、ヨミガナを修正する</p>
(電話番号入力*) (電話番号種別)	<p>▶  電話番号を入力 ▶ ○ ▶ ○ [選択] ▶ 種別を選択し、○ [選択]</p> <p>アドレス帳1件につき、電話番号を3つまで登録できます（32桁まで）。「-（ハイフン）」や「P（ポーズ）」を入力するには  [ - / P ] を押します。  [ - / P ] を押すごとに「-」と「P」の表示が切り替わります。また、 を長く（1秒以上）押すと「-（ハイフン）」を、 を長く（1秒以上）押すと「P（ポーズ）」を入力することもできます。</p>
差分計設定 お買い上げ時： 「OFF」	<p>▶ ○ [選択] ▶  「ON」または  「OFF」</p> <p>差分発信のON/OFFを設定します（「料金計サービスについて（お申し込み必要）」156ページ）。複数の電話番号を登録した場合、それぞれに差分設定を行います。</p>
(メールアドレス入力*) (メールアドレス種別)	<p>▶  Eメールアドレスを入力 ▶ ○ ▶ ○ [選択] ▶ 種別を選択し、○ [選択]</p> <p>アドレス帳1件につき、Eメールアドレスを3つまで登録できます（半角英数字64文字まで）。</p>
(住所入力) (住所種別)	<p>▶  住所を入力 ▶ ○ ▶ ○ [選択] ▶ 種別を選択し、○ [選択]</p> <p>住所を入力します（全角、半角共に40文字まで）。</p>
URL (URL入力)	<p>▶ URLを入力する</p> <p>URLを入力します（半角英数字記号255文字まで）。</p>
血液型	<p>▶ ○ [選択] ▶  [1] ~  [5] (血液型を選択)</p>
誕生日	<p>▶ ○ [選択] ▶ 誕生日を入力し、○ [確定]</p> <p>入力できる日付は、1900年1月1日～2090年12月31日までです。誕生日を入力中に  [誕生日リセット] を押すと、入力していた誕生日がリセットされ、「0000年00月00日」に戻ります。</p>

● アドレス帳に登録する

★ <b>星座</b>	誕生日を入力した後、12星座が自動的に入力されます。13星座を入力したい場合は、手動で星座を修正してください。 ■星座を修正する場合 ▶ 「★ <b>星座</b> 」を選択し、○ <b>【選択】</b> ▶ 「 <b>牡羊座</b> 」～「 <b>魚座</b> 」、または「 <b>不明</b> 」を選択し、○ <b>【選択】</b>
🎮 <b>(趣味入力)</b>	▶ <b>趣味を入力する</b> 趣味を入力します (全角、半角共に10文字まで)。
📝 <b>(メモ入力)</b>	▶ <b>メモを入力する</b> メモを入力します (全角、半角共に80文字まで)。
🖼️ <b>画像*</b>	▶ ○ <b>【選択】</b> ▶ <b>登録するデータを選択し</b> 、○ <b>【選択】</b> データフォルダの画像を1件登録できます。
🔒 <b>シークレット設定**</b>	▶ ○ <b>【選択】</b> ▶ <b>1</b> 「ON」または <b>2</b> 「OFF」 「ON」に設定すると、データをシークレット登録することができます。
🎵 <b>着信設定</b>	電話がかかってきたとき、またはライトメール/Eメールを受信したときの着信音、受信音の種類とLED (着信ランプ) 色を設定します (「音声着信/Eメール受信時の音とLED (着信ランプ) 色を設定する」42ページ)。

\*1: 電話番号/Eメールアドレスを2つ以上登録した場合、通常使用する電話番号/Eメールアドレスを設定します。設定は以下の手順で行います。

「通常使用電話番号」または「通常使用Eメールアドレス」を選択し、○ **【選択】** ▶ 通常使用する電話番号/Eメールアドレスを選択し、○ **【選択】**

\*2: 画像サイズが240×320よりも大きな画像は登録できません。

\*3: シークレットモード設定中のみ表示されます (「シークレットモードを設定する」123ページ)。

**📌 ご注意**

- 相手が一般電話の場合は、必ず市外局番から入力してください。PHS/携帯電話の場合は必ず「0」から始まる11桁の番号を入力してください。
- 入力したアドレス帳No.がシークレット登録されている場合は、シークレットモード設定中以外は「登録できません。アドレス帳No.を変更してください」と表示され、登録できません。置き換えて登録するには、シークレットモードに設定してから上書き登録してください (「シークレットモードを設定する」123ページ)。
- ひとつのアドレス帳を複数のグループに登録することはできません。

**📢 お知らせ**

- アドレス帳の作成中に着信などによって登録が中断した場合は、登録内容は一時的に保存されます。再度、アドレス帳の新規登録を開始すると確認画面が表示されます。**1** 「はい」を押すと、作成を再開できます。**2** 「いいえ」を押すと、作成中のデータは破棄されアドレス帳を新規に作成することができます。
- アドレス帳No.の入力は以下の操作でも行えます。

空いている一番小さいアドレス帳No.を入力する	▶ <b>[*]</b> を押す
百の位を指定して、一番小さいアドレス帳No.を入力する	▶ <b>0</b> ～ <b>9</b> (百の位) ▶ <b>[*]</b>
百の位と十の位を指定して、一番小さいアドレス帳No.を入力する	▶ <b>0</b> ～ <b>9</b> (百の位) ▶ <b>0</b> ～ <b>9</b> (十の位) ▶ <b>[*]</b>
アドレス帳No.を選択する	▶ ○ (一つ大きい番号) または ○ (一つ小さい番号) を押して番号を選択し、○ <b>【選択】</b>

- 入力したアドレス帳No.がすでに登録されている場合は、上書き確認画面が表示されます。すでにあるアドレス帳No.と置き換えて登録するには、**1** 「はい」を押します。
- シークレットモードを解除中のシークレット登録したアドレス帳について (「シークレットモードを設定する」123ページ)
  - ・シークレット登録したアドレス帳の相手から電話がかかってきたとき、名前は表示されずに電話番号が表示されます。
  - ・シークレット登録したアドレス帳から電話をかけたり、内容を修正したりするときは、シークレットモードを設定してから行ってください。
- シークレットモードを設定中、シークレット登録したアドレス帳は、アドレス帳の1画面/1行表示画面 (43ページ) で「🔒」が表示されます。
- 「電話番号入力」で電話番号 (電話番号を複数登録した場合は通常使用電話番号) の分計設定を「ON」に設定したアドレス帳は、アドレス帳の1画面/1行表示画面 (43ページ) で「**分計**」が表示されます。

## ■ 音声着信／メール受信時の音とLED（着信ランプ）色を設定する

アドレス帳に登録している相手から電話がかかってきたとき、またはライトメール／Eメールを受信したときの着信音の種類とLED（着信ランプ）色を設定します。

アドレス帳登録画面で **「🎵 着信設定」** を選択し、**⊙【選択】**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 音声着信音 お買い上げ時： 「設定なし」	<b>1</b> 設定なし	「音声着信の音／バイブレータを設定する」（100ページ）で設定した着信音が鳴ります。
	<b>2</b> 固定パターン	▶ <b>パターン</b> を選択し、 <b>⊙【選択】</b> 着信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。
	<b>3</b> メロディ	▶ <b>メロディ</b> を選択し、 <b>⊙【選択】</b> 着信音をあらかじめ用意されている8曲のメロディから選択します。
	<b>4</b> データフォルダ	▶ <b>データフォルダ</b> から着信音を選択し、 <b>⊙【選択】</b> 着信音をデータフォルダから選択します。
<b>2</b> ライトメール受信音 <b>3</b> Eメール受信音 お買い上げ時： 「設定なし」	<b>1</b> 設定なし	「Eメール、ライトメールの受信音／バイブレータを設定する」（101ページ）で設定した受信音が鳴ります。
	<b>2</b> 固定パターン	▶ <b>パターン</b> を選択し、 <b>⊙【選択】</b> 受信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。
	<b>3</b> メロディ	▶ <b>メロディ</b> を選択し、 <b>⊙【選択】</b> 受信音をあらかじめ用意されている8曲のメロディから選択します。
	<b>4</b> データフォルダ	▶ <b>データフォルダ</b> から着信音を選択し、 <b>⊙【選択】</b> 受信音をデータフォルダから選択します。
<b>4</b> LED色 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <input checked="" type="checkbox"/> (OFF)、または色を選択し、 <b>⊙【選択】</b> 着信、または受信時に点灯させるLED（着信ランプ）の色を、全26色またはレインボーから選択します。	
	<input checked="" type="checkbox"/> (OFF) を選択すると、「LED（着信ランプ）を設定する」（105ページ）で設定したLED（着信ランプ）色で点灯します。	

### 🔊 お知らせ

● 音声着信音またはライトメール／Eメール受信音を選択しているときに**Ⓜ【再生】**を押すと、選択している着信音または受信音を再生できます。再生中に**Ⓜ【停止】**を押すと、再生を終了します。

## 他の機能からアドレス帳に登録する

アドレス帳に他の機能から新規登録や追加登録をすることができます。

登録できる機能は以下のとおりです。

- ・ Operaブラウザ閲覧
- ・ データフォルダ（vCard）
- ・ スケジュール詳細
- ・ 発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモ
- ・ メールの宛先、本文

例：着信履歴から電話番号を追加登録する

待受画面で **⊙▶ 登録する履歴** を選択 ▶ **Ⓜ【メニュー】** ▶ **2** 「アドレス帳へ登録」

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 新規	選択した履歴の電話番号をアドレス帳に新規登録します（「アドレス帳に登録する」40ページ）。
<b>2</b> 追加	▶ （追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、 <b>⊙【検索】</b> ▶ <b>*</b> アドレス帳を選択し、 <b>⊙【選択】</b> ▶ <b>登録先を「電話番号1～3」</b> から選択し、 <b>⊙【選択】</b> ▶ <b>⊙【登録】</b> ▶ <b>□【はい】</b> *：アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定（46ページ）で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。 すでに登録されているアドレス帳データに、着信履歴の電話番号を追加登録します。

## ● アドレス帳を呼び出す

アドレス帳の呼び出しは、検索画面で検索したい項目を入力して表示する方法と、検索画面を表示せずに一覧画面を表示する方法の2種類あります。「呼び出し時検索設定」(46ページ)で設定されている検索画面が表示されます。お買い上げ時は、「名前」の読みで検索して呼び出す方法が設定されています。

待受画面で  検索するアドレス帳の「名前」を入力し、 【検索】 ▶ 内容を確認したいアドレス帳を選択し、 【詳細表示】

選択したアドレス帳の詳細画面が表示されます。



● アドレス帳検索画面に入力できる文字数は、以下のとおりです。

- ・「名前」 : 半角カナ英数字24文字まで
- ・「キーワード」 : 半角カナ英数字24文字まで
- ・「アドレス帳No.」 : 半角数字000~999まで
- ・「電話番号」 : 半角数字32桁まで

アドレス帳検索画面例：「名前」検索画面



アドレス帳詳細画面



● アドレス帳を呼び出す

### 表示方法について

アドレス帳の表示には、「1画面表示」と「1行表示」の2種類の表示方法があります。表示方法の切り替えかたについては、「アドレス帳の各種設定をする」(46ページ)をご参照ください。

アドレス帳1画面表示画面



アドレス帳1行表示画面



● アドレス帳詳細表示画面の表示は、以下の手順で行います。

- 1画面表示/1行表示画面で 【詳細表示】を押す
- アドレス帳に名前または電話番号が登録されていない場合、アドレス帳1行表示画面には、以下のように表示されます。
  - ・名前なし、電話番号なしの場合、「名前なし」と表示されます。
  - ・名前あり、電話番号なしの場合、登録されている名前が表示されます。
  - ・名前なし、電話番号ありの場合、登録されている電話番号が表示されます。
- シークレット登録したアドレス帳は、シークレットモード設定中のみ表示することができます(「シークレットモードを設定する」123ページ)。
- アドレス帳の表示順を「名前順」、「アドレス帳No.順」、「グループ順」に設定することができます(「アドレス帳の各種設定をする」46ページ)。

## 1画面表示 / 1行表示 / 詳細画面のメニューを使う

### 1画面表示 / 1行表示 / 詳細画面で アドレス帳を選択 ▶ 【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

新規登録*1	アドレス帳を新規登録します（「アドレス帳に登録する」40ページ）。
検索*1	登録したアドレス帳を名前や電話番号などで検索することができます（「アドレス帳を検索する」45ページ）。
発信*2	▶  <b>【発信】</b> または  を押す 選択したアドレス帳の電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。
ライトメール作成*2	選択したアドレス帳の電話番号を宛先としたライトメールを作成します（「ライトメールを作成して送信する」58ページ）。
Eメール作成*3	選択したアドレス帳のEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します（「Eメール（テキストメール／装飾メール）を作成して送信する」51ページ）。
Eメールへ添付*4	アドレス帳のデータ（vCard）を添付したEメールを新規作成します（「Eメールにアドレス帳のデータ（vCard）を添付する」47ページ）。
編集	▶ <b>各項目を修正</b> ▶  <b>【登録】</b> または  <b>【はい】</b> 選択したアドレス帳を編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳の各項目に登録する」（40ページ）をご参照ください。
名刺フォルダへコピー*4	アドレス帳のデータを、データフォルダの「名刺フォルダ」へコピーします（「アドレス帳のデータ（vCard）をデータフォルダへコピーする」47ページ）。
マイオリジナルへ登録*4	アドレス帳のデータを、マイオリジナルへ登録します（「マイオリジナルを使う」27ページ）。
1件削除*4	アドレス帳を削除します（「各機能の情報を削除する」144ページ）。
設定*1	アドレス帳の表示や呼び出し順の切り替えおよび登録件数の確認などを行います（「アドレス帳の各種設定をする」46ページ）。
削除*1	▶  <b>【1】「1件」、 「2】「選択」、 「3】「グループ」、または  <b>【4】「全件」</b> アドレス帳を削除します（「各機能の情報を削除する」144ページ）。</b>
シークレット時設定*5	▶ <b>暗証番号を入力</b> 一時的にシークレットモードを設定し、シークレット登録されているアドレス帳の情報を表示します。アドレス帳を終了すると、シークレットモードは解除されます。
一括送出*6	選択したアドレス帳の電話番号を、通話中にブッシュ信号として送出します。
赤外線送信	アドレス帳を赤外線で送信します（「赤外線で送信する」148ページ）。

\*1：1画面表示 / 1行表示画面のみ表示されます。

\*2：「電話番号」を登録しているときのみ表示されます。

\*3：「Eメールアドレス」を登録しているときのみ表示されます。

\*4：詳細画面のみ表示されます。

\*5：シークレットモード設定中は表示されません（「シークレットモードを設定する」123ページ）。

\*6：通話中（アドレス帳に電話番号が登録済み）のみ表示されます。

### お知らせ

-  **【3】「発信」、 「4】「ライトメール作成」** で1件のアドレス帳に複数の電話番号が登録されているときは、通常使用電話番号が使用されます。
- 通常使用以外の電話番号へ電話をかけたり、ライトメールを送信するには、以下の手順で行います。  
1画面表示 / 1行表示の各画面で  **【詳細表示】** ▶ **発信 / 送信する電話番号を選択** ▶  **【メニュー】** ▶  **【3】「発信」または  「4】「ライトメール作成」**
-  **【5】「Eメール作成」** で1件のアドレス帳に複数のEメールアドレスが登録されているときは、通常使用Eメールアドレスが使用されます。
- 通常使用以外のEメールアドレスを宛先としたEメール作成は、以下の手順で行います。  
1画面表示 / 1行表示の画面で  **【詳細表示】** ▶ **送信するEメールアドレスを選択し、 **【Eメール作成】****

## ● アドレス帳を検索する

登録したアドレス帳を名前や電話番号などで検索することができます。

1画面表示 / 1行表示画面で  【メニュー】 ▶  2 【検索】

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 名前	▶ 検索する読みを入力し、  【検索】 名前の読みを入力して検索します（半角24文字まで）。読みを入力しないで  【検索】を押すと、名前順の1画面表示 / 1行表示になります。
<input type="checkbox"/> キーワード	▶ 検索するキーワードを入力し、  【検索】 名前の読みに含まれるキーワードを入力して検索します（半角24文字まで）。
<input type="checkbox"/> グループ	▶ 検索するグループを選択し、  【選択】 グループに登録されているアドレス帳を名前順に表示します。
<input type="checkbox"/> アドレス帳No.	▶  【選択】 ▶ 検索するアドレス帳No.を入力し、  【検索】 アドレス帳No.を入力して検索します。
<input type="checkbox"/> 電話番号	▶ 検索する電話番号を入力し、  【検索】 電話番号の一部を入力して、その番号を含むアドレス帳を検索して表示します（32桁まで）。

### ご注意

- シークレット設定（41ページ）に登録したアドレス帳は、シークレットモード設定中のみ検索することができます（「シークレットモードを設定する」123ページ）。
- 「名前」検索または「キーワード」検索は、ひらがな、漢字による検索はできません。また、アドレス帳に読みが登録されていないと検索できません。

### お知らせ

- 検索結果の表示方法は、検索の種類によって異なります。
- 「名前」検索は以下の順で行います。  
・「アイイ〜ワラン」・AaB~Zz01~89! "#\$%&'()\*+,-./:;<=>?[^\\_`{|}~「」,・スペース
- 「名前」検索で指定した文字、または「アドレス帳No.」検索で指定したアドレス帳No.のアドレス帳がないときは、「該当するデータがありません」と表示された後、検索した文字またはアドレス帳No.に一番近い、次の文字またはアドレス帳No.のアドレス帳を表示します。
- 「キーワード」検索または「電話番号」検索で指定した文字または電話番号のアドレス帳がないときは、「該当するデータがありません」と表示します。
- 「電話番号」検索で電話番号に「P（ポーズ）」が含まれている場合は、ポーズ前までの番号で検索されます。また、「-（ハイフン）」は除外して検索されます。

## ● アドレス帳から発信する

アドレス帳の呼び出しは、検索画面で検索したい項目を入力して表示する方法と、検索画面を表示せずに一覧画面を表示する方法の2種類あります。「呼び出し時検索設定」（46ページ）で設定されている検索画面が表示されます。お買い上げ時は、「名前」の読みで検索して呼び出す方法が設定されています。

待受画面で  ▶ (検索するアドレス帳の「名前」を入力し、 【検索】 ▶) \*アドレス帳を選択し、

\*：アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定（46ページ）で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。

### お知らせ

- 1件のアドレス帳に複数の電話番号の登録があるときは、「通常使用電話番号」に登録した電話番号に電話をかけます。
- 通常使用以外の電話番号にかけるときは、以下の手順で行います。  
待受画面で ▶ (検索するアドレス帳の「名前」を入力し、 【検索】 ▶) \*アドレス帳を選択し、 【詳細表示】 ▶  ダイヤルする電話番号を選択し、 【発信】または 【接続】
- \*：アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定（46ページ）で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。
- アドレス帳からのメール送信については、「1画面表示 / 1行表示 / 詳細画面のメニューを使う」（44ページ）をご参照ください。
- アドレス帳からのURL接続は、以下の手順で行います。  
1画面表示 / 1行表示画面で 【詳細表示】 ▶ URLを選択し、 【接続】

## ● アドレス帳の各種設定をする

アドレス帳の表示切り替えや表示順の設定および登録件数の確認を行います。

1画面表示 / 1行表示画面で **ⓐ**【メニュー】 ▶ **⓪**【設定】

アドレス帳設定画面

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 登録件数確認	現在の登録件数と登録できる残りの件数などを表示します。シークレットモード（123ページ）設定時には、シークレット登録されているアドレス帳の件数も表示されます。	
<b>2</b> グループ設定	アドレス帳のグループ名を登録したり、電話やメールの着信時に、グループによって着信パターンやLED（着信ランプ）の色を設定できます（「グループを設定する」46ページ）。	
<b>3</b> 表示順設定	<input type="checkbox"/> 名前順	アドレス帳を名前順で表示します。
	<input type="checkbox"/> アドレス帳No.順	アドレス帳をアドレス帳No.順で表示します。
	<input type="checkbox"/> グループ順	アドレス帳をグループ順で表示します。
<b>4</b> 表示切り替え	▶ <input type="checkbox"/> 「1画面」または <input type="checkbox"/> 「1行」 アドレス帳の表示方法を「1画面表示」または「1行表示」に切り替えます（「表示方法について」43ページ）。	
<b>5</b> 呼び出し時検索設定	アドレス帳を呼び出したときのアドレス帳データの検索方法を設定します（「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」46ページ）。	



### グループを設定する

アドレス帳のグループ名を登録したり、電話やメールの着信時に、グループによって着信パターンやLED（着信ランプ）の色を設定できます。

アドレス帳設定画面で **2**「グループ設定」 ▶ 設定したいグループを選択 ▶ **ⓐ**【メニュー】

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> グループ名登録	▶ <b>グループ名を入力し、<input checked="" type="radio"/>【確定】</b> アドレス帳のグループにお好みの名前を付けることができます（全角、半角共に16文字まで）。「グループ00」のグループ名は変更できません。
<b>2</b> 着信設定	グループによって、電話やメールの着信パターン、着信時のLED（着信ランプ）の色を変更できます。詳しい操作手順は、「音声着信/メール受信時の音とLED（着信ランプ）色を設定する」（42ページ）の表内をご参照ください。

### アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する

アドレス帳を呼び出すときのアドレス帳データの検索方法を設定することができます。検索画面を表示せずに、アドレス帳データを一覧表示させることもできます。

お買い上げ時：  
「名前」

アドレス帳設定画面で **5**「呼び出し時検索設定」を押す

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 名前	「名前」検索（45ページ）でアドレス帳データを検索して表示します。
<b>2</b> キーワード	「キーワード」検索（45ページ）でアドレス帳データを検索して表示します。
<b>3</b> グループ	「グループ」検索（45ページ）でアドレス帳データを検索して表示します。
<b>4</b> アドレス帳No.	「アドレス帳No.」検索（45ページ）でアドレス帳データを検索して表示します。
<b>5</b> 電話番号	「電話番号」検索（45ページ）でアドレス帳データを検索して表示します。
<b>6</b> なし（一覧表示）	検索画面は表示せず、「表示順設定」（46ページ）で設定されている方法でアドレス帳データを表示します。

## ● アドレスカード (vCard形式) について

アドレス帳のデータをデータフォルダの「名刺フォルダ」にコピーすることができます。データフォルダへのコピーは、アドレスカード (vCard形式/拡張子.vcf) で行います。



- vCardのバージョンは3.0です。
- vCardの作成は、vCardのデータ1件に対してアドレス帳の登録1件分です。

### アドレス帳のデータ (vCard) をデータフォルダへコピーする


1 画面表示 / 1行表示画面で **コピーしたいアドレス帳を選択し、** **◎ [詳細表示] ▶ ◎ [メニュー] ▶**

**8 [名刺フォルダへコピー]**



- ファイル名はアドレス帳の名前がタイトルになり、「名前.vcf」となります。
- アドレス帳の名前が登録されていないときや、アドレス帳の名前にファイル名として使用できない文字<> : ¥ / ? \* | . ; が含まれているときは、タイトル名に「notitle.vcf」と表示されます。
- 同じファイル名がすでに登録されている場合は、「同じ名前のデータがあります。上書きしますか?」と表示されます。すでにあるファイル名を置き換えて登録するには、上書きの確認画面で **[ ] [はい]** を押します。**[2]** 「いいえ」を押すと、ファイル名編集ポップアップが表示されます。登録されていないファイル名を入力して、**◎ [確定]** を押します。

アドレス帳詳細画面のメニュー

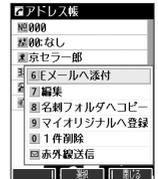

### Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を添付する

アドレス帳のデータ (vCard) を添付したEメールを新規作成します。アドレス帳のデータをEメールに添付すると、データフォルダ (名刺フォルダ) にアドレス帳のデータ (vCard) が保存されます。

アドレス帳詳細画面のメニューで **6 [Eメールへ添付]** を押す

Eメール作成画面が表示されます。選択したアドレス帳のデータが「添付ファイル」に表示されます。

### データフォルダのアドレスカード (vCard) をアドレス帳に登録する

待受画面で

**1** **◎ ▶ [データフォルダ] を選択し、◎ [選択] ▶ 5 [名刺/予定] ▶ 登録したいデータを選択し、◎ [再生]**

アドレスカード項目画面が表示されます。

**2** **◎ [メニュー] ▶ 1 [登録] ▶ アドレス帳の各内容を入力または選択し、◎ [登録] または ◎ [登録]**



- vCardに以下の項目が登録されている場合は、アドレスカード項目画面から操作を行うことができます。
  - ・ vCardに電話番号が登録されている場合  
アドレスカード項目画面で電話番号を選択し、**◎ [発信] ▶ ◎ [発信] または [ ]**
  - ・ vCardにEメールアドレスが登録されている場合  
アドレスカード項目画面でEメールアドレスを選択し、**◎ [Eメール作成] ▶ Eメール作成画面が表示**
  - ・ vCardにURLが登録されている場合  
アドレスカード項目画面でURL情報を選択し、**◎ [接続] ▶ URL画面が表示**
- vCardをアドレス帳に登録しても、データフォルダ内のvCardのデータは削除されません。

アドレスカード項目画面



# メールの使いかた

## ● はじめてEメールを使うときは

Eメール

### オンラインサインアップをする

Eメール

お買い上げ後はオンラインサインアップ（無料）を行って、Eメールアドレスを取得していただく必要があります。オンラインサインアップを行わない場合、ウィルコム社の「CLUB AIR-EDGE」やウィルコムのEメールがご使用できません。オンラインサインアップの詳細については、かんたんマニュアル「オンラインサインアップをする」（12ページ）をご参照ください。オンラインサインアップの内容は、予告なく変更することがあります。取得できるEメールアドレスは以下ようになります。

○○○○ @ △△.pdx.ne.jp

ユーザーネーム ↑ ↑ ドメイン

お客様が自由に設定できます。

- 半角英数字と「-（ハイフン）」、「\_（アンダーバー）」で、4～20文字まで登録できます。
- 1文字目は英字に限ります。
- 英字はすべて小文字として取り扱われます。

ユーザーネーム登録後、自動的に付加されます。

- △△の部分は、ウィルコムにより指定された文字列です。
- @以降は入力する必要はありません。

#### 🔍 ご注意

- オンラインサインアップは、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態が悪い場所や移動中は、正しい設定ができないことがあります。
- 指定したユーザーネームと同じ名前がすでに登録されている場合、そのユーザーネームは使用できません。別のユーザーネームで登録し直してください。
- ご契約されている料金コースによってはオンラインサインアップに接続できない場合があります。

待受画面で ▶ **0** 「オンラインサインアップ」(または ▶ **9** 「オンラインサインアップ」) ▶ 画面の指示に従って設定 ▶

オンラインサインアップ完了後、

#### 🔍 ご注意

- 機種変更で本機をご使用になる場合、以前にお使いの機種でオンラインサインアップを行っているときも上記の手順で接続し、設定をご確認ください。登録後の設定確認は以下の手順で行うことができます。  
待受画面で ▶ **0** 「オンラインサインアップ」(または ▶ **9** 「オンラインサインアップ」) ▶ **1** 「接続」 ▶ 画面の指示に従って設定を確認
- 他の一般プロバイダーでEメールを使用する場合は、ダイヤルアップ設定および接続設定、メールアドレス設定を行ってください（「アカウントごとの各種設定をする」70ページ）。

#### 📢 お知らせ

- オンラインサインアップで取得した情報を削除するには以下の手順で行います。  
待受画面で ▶ **0** 「オンラインサインアップ」(または ▶ **9** 「オンラインサインアップ」) ▶ **2** 「削除」 ▶ **1** 「はい」
- オンラインサインアップ完了後、再度オンラインサインアップでセンターに接続すると、Eメールに関する各種設定を変更することができます。詳細については、各画面の指示に従って操作してください。

<b>メールアドレス変更</b> お客様のEメールアドレスを変更することができます。	<b>新着メール通知</b> センターに新しいメールが届いたときにライトメールでお知らせします。
<b>お知らせ</b> ウィルコムからのお知らせメールを受信するようにします。	<b>受信限度メール通知</b> センターに保存されているEメールの蓄積容量がいっぱいになったときにライトメールでお知らせします。
<b>未承諾広告メール拒否</b> メールの件名に「! 広告!」「未承諾広告※」と書かれたメールを受信しないようにします。	<b>転送</b> センターに届いたメールを他のEメールアドレスに転送するようにします。
<b>メールアドレス指定受信拒否</b> 指定したEメールアドレスやドメインから送信されたEメールを受信しないようにします。	<b>蓄積</b> 長時間メールを見ることできないときなど新しいメールを蓄積しないようにします。
<b>メールアドレス指定受信</b> 指定したEメールアドレスやドメインから送信されたEメールのみを受信させるようにします。	<b>添付削除</b> Eメールに添付されているファイルを削除して受信するようにします。
<b>Eメール自動受信</b> センターに届いたEメールを本機に自動で受信させるようにします。	<b>高速化サービス</b> ウィルコム経由のパケット通信時にブラウジングの体感通信速度を高速化させるサービス（有料）です。

## Eメール（テキストメール／装飾メール）について（ウィルコムEメール）

本機では、文字や絵文字などを使って送る通常の「テキストメール」のほかに、文字色や画像などで本文を飾ることができる「装飾メール」を利用できます。

Eメールを利用すると、Eメールアドレスを持つ世界中の人とメールをやりとりすることができます。相手から送られてきたEメールはウィルコムのメールサーバーに蓄積されます。電波が届かないところにおいても、電源が入ってなくても、後でウィルコムのメールサーバーから受信することができます。

### ■ Eメール機能の仕様

項目	送信		受信	
件名	全角40文字、半角80文字まで		全角40文字、半角80文字まで	
宛先	To、Cc、Bcc含めて、20件まで (1件分は半角64文字まで)		—	
本文	テキストメール	装飾メール	テキストメール	装飾メール
	全角20,000文字 半角40,000文字まで	文字と装飾情報は10Kバイトまで 文字、装飾情報、画像を合わせて 100Kバイトまで	全角20,000文字 半角40,000文字まで	文字、装飾情報、画像を 合わせて100Kバイトまで
添付ファイル*	合計700Kバイト以内		合計700Kバイト以内	

\*：添付ファイルは送信時にはエンコードされ、実際より大きな容量になります。添付ファイルの容量表示は、データフォルダでの容量とは異なります。

項目	最大件数	備考
受信メール	700件	最大容量は受信メールと送信／未送信メールを合わせ4096Kバイト*
送信／未送信メール	300件	

\*：容量には添付ファイルも含まれます。

### ● ご注意

- 相手の受信機器によっては、一部正しく表示されない文字があります。
- 送受信できる文字数には、改行も含まれます。
- 装飾メールでは、ウィルコムの絵文字（188ページ）は表示できません。
- 受信メールと送信／未送信メールの使用容量の配分は変更できません。
- 約10分間、何も操作しなかった場合、待受画面に戻ります。

### ● お知らせ

- 相手から送られてきたEメールはウィルコムのメールサーバーに蓄積後、本機に配信されます（オンラインサインアップで「Eメール自動受信」を設定している場合）。ただし、自動受信を設定できるのは、ウィルコムが提供するEメールアドレス（△△.pdx.ne.jp）のみです。  
本機が電波が届かないところにあるときや、電源をOFFにしているときも、ウィルコムのメールサーバーでお客様に代わってEメールをお預かりしています。
- 大きな添付ファイルを受信する場合、正常に受信できない場合があります。その場合、受信行数制限設定（70ページ）を「OFF」に設定してください。

## ライトメールについて

ライトメールは、ライトメール対応の電話機どうしで文字メッセージをやり取りできます。電話番号を使用するため、オンラインサインアップしていなくても送受信を行うことができます。

### ■ ライトメール機能の仕様

メッセージに入力し送信できる文字数は、最大全角45文字、半角90文字までです。

項目	最大件数	備考
受信メール	100件	保護できるのは最大受信件数の半分です。
送信／未送信メール	30件	

### ● ご注意

- ライトメールを送信するときは、送信先がライトメール対応機種である必要があります。
- 本機はフレーム機能には対応していません。
- ライトメールは、料金分計サービス（156ページ）を使用して送信することはできません。
- Pメール対応電話機にライトメールを送信することはできません。
- 約10分間、何も操作しなかった場合、待受画面に戻ります。

## ● メールメニューについて



メールメニューは、メールに関するさまざまな機能の入り口になります。

待受画面で を押す

以下の項目から選択します。

1 受信BOX	すべての受信メールが表示されます（「受信BOXから受信したメールを読む」60ページ）。
2 送信BOX	送信済みのメールが表示されます。
3 未送信BOX	未送信のメールや送信を中止したメール、送信に失敗したメールが表示されます。
4 Eメール作成	Eメール（テキストメール／装飾メール）の作成を行います（「Eメール（テキストメール／装飾メール）を作成して送信する」51ページ）。
5 テンプレート	あらかじめ用意されているテンプレートや保存したテンプレート、ダウンロードしたテンプレートが表示されます（「テンプレートを利用する」56ページ）。
6 テンプレートを公式サイトから探す	テンプレートを公式サイトからダウンロードします（「公式サイトからテンプレートをダウンロードする」56ページ）。
7 ライトメール作成	ライトメールの作成を行います（「ライトメールを作成して送信する」58ページ）。
8 Eメール受信	新しくEメールが届いているかどうかを確認します（「サーバーにEメールがあるかどうかを確認する」61ページ）。
9 設定	メール機能の各種設定ができます（「便利な設定を使う」69ページ）。
0 オンラインサインアップ	Eメールをご利用いただくための設定を行います（「オンラインサインアップをする」48ページ）。

### お知らせ

- メールメニューは、Eメール／ライトメールを統合したメニュー構成になっています。
- 「受信フォルダ表示」（「便利な設定を使う」69ページ）を「表示する」に設定した場合、メールメニューで「1」受信BOXを押すと、「受信BOX」および「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」が表示されます。各フォルダを選択すると、受信メールの一覧が表示されます。
- 「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」には「受信BOX」から移動した（66ページ）受信メールや、「振り分け設定」（65ページ）で指定したフォルダに自動的に振り分けるように設定した受信メールが保存されています。
- 「送信BOX」と「未送信BOX」のメールは、振り分けることができません。

# ● Eメール（テキストメール／装飾メール）を作成して送信する

Eメール

新しくEメールを作成して送信します。作成したEメールは、すぐに送信せずに下書き保存や送信待ち保存しておくこともできます（「作成したEメールを送信待ち保存／下書き保存する」57ページ）。

待受画面で

## 1 ④ ▶ 4 「Eメール作成」（または④を長く（1秒以上）押す）

Eメール作成画面が表示されます。  
以下の項目を入力または選択します。

 (アカウント)	▶ ④ <b>【決定】</b> ▶ リストからアカウント（Eメールアドレス）を選択し、④ <b>【決定】</b> あらかじめメールアカウントを複数登録している場合、Eメールを送信するときに利用するメールアカウントを選択します（「アカウントごとの各種設定をする」70ページ）。
 (宛先)	宛先を入力します（「To（宛先）を入力する」52ページ）。
 (件名・Subject)	件名を入力します（「Sub（件名）を入力する」52ページ）。
 (添付ファイル)	添付ファイルをデータフォルダから選択します（「データを添付する」53ページ）。
 (本文)	テキストメール／装飾メールの本文を入力します（「メールの本文を入力する」54ページ、「メールの本文を装飾する」54ページ）。

Eメール作成画面



## 2 ④ **【送信】** を押す

送信したEメールは、「送信BOX」に保存されます。



- ウィルコムが提供するアカウントのEメールを送信する場合は、メール接続先を「CLUB AIR-EDGE」に設定してください（「接続先を設定する」70ページ）。
- Eメール作成画面で④ **【メニュー】** を押すと、以下の項目が表示されます。表示される内容または選択できる項目は、Eメール作成画面で選択している項目により異なります。

1 送信待ち保存 <sup>*1</sup>	作成したメールを「未送信BOX」に保存します（「作成したEメールを送信待ち保存／下書き保存する」57ページ）。「全送信」（57ページ）でまとめて送信することができます。
2 下書き保存	作成したメールを「未送信BOX」に保存します（「作成したEメールを送信待ち保存／下書き保存する」57ページ）。
3 メール種別切り替え	作成中のEメールをライトメールに切り替えます（「Eメールをライトメールに切り替える」56ページ）。
4 テンプレート読み込み	装飾メールのテンプレートを読み込みます（「テンプレートを利用する」56ページ）。
5 テンプレート保存 <sup>*2</sup>	作成した装飾メールを、データフォルダの「テンプレート」フォルダに保存します（「テンプレートを利用する」56ページ）。

<sup>\*1</sup>：宛先が入力されていない場合は選択できません。

<sup>\*2</sup>：装飾メールの作成中中のみ選択できます。

● Eメール（テキストメール／装飾メール）を作成して送信する

**To (宛先) を入力する** Eメール

宛先はTo、Cc、Bccを含めて20件入力できます。入力できる文字数は1件につき半角64文字までです。

Eメール作成画面で

**1** 「**To** (宛先)」を選択し、**○** [決定] ▶ **○** [決定]

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> アドレス帳を開く	( ▶ アドレス帳の「名前」を入力し、 <b>○</b> [検索]) * ▶ アドレス帳を選択し、 <b>○</b> [選択] ▶ Eメールアドレスを選択し、 <b>○</b> [選択] * : アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定 (46ページ) で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法 (お買い上げ時の設定) で説明しています。 アドレス帳に登録されているEメールアドレスを呼び出して入力します。
<b>2</b> 宛先入力	▶ Eメールアドレスを入力し、 <b>○</b> [決定] Eメールアドレスを直接入力します。

アドレス編集画面



**2** **Ⓜ** [戻る] を押す

お知らせ

- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(34ページ) をご参照ください。
- 入力した宛先をToからCcやBccに変更する場合は、以下の操作を行います。  
 アドレス編集画面で変更したい宛先を選択 ▶ **Ⓜ** [メニュー] ▶ **2** 「Ccに変更」または**3** 「Bccに変更」
- To、Cc、Bccについては下記をご参照ください。

<b>To</b> To	通常の宛先です。
<b>Cc</b> Cc	メールの内容を複数の宛先にコピーして送る場合に使用します。受信者は他の受信者を知ることができます。Toは直接の宛先、Ccは参考までにといったニュアンスがあります。
<b>Bcc</b> Bcc	メールの内容を複数の宛先にコピーして送る場合に使用します。Ccとは異なり、Bccで送った宛先は送信メールに表示されないため、受信者に知られたい宛先に送る場合に使用します。送信先のEメールアドレスを、Toも含めて誰にも知られたい場合は、Toにお客様のアドレス、Bccに送信先のアドレスを入力します。

- CcやBccに変更した宛先をToに戻す場合は、以下の手順で行います。  
 アドレス編集画面で変更したい宛先を選択 ▶ **Ⓜ** [メニュー] ▶  「Toに変更」
- 入力した宛先を1件 (または全件) 削除する場合は、以下の手順で行います。  
 アドレス編集画面で削除したい宛先を選択 ▶ **Ⓜ** [メニュー] ▶ **4** 「削除」(または**5** 「全削除」) ▶ 「Yes」を選択し、**○** [決定]

**Sub (件名) を入力する** Eメール

件名を入力します。件名は全角40文字、半角80文字まで入力できます。

Eメール作成画面で 「**Ⓜ** (件名・Subject)」を選択し、**○** [決定] ▶ 件名を入力し、**○** [決定]

ご注意

- 件名に半角カナ、一部の半角記号、ウィルコム製の絵文字を使用することはできません。
- 入力可能な文字種/文字数は、本機から送信/受信可能かどうかの基準です。Eメールを作成するときは、相手先が受信可能な文字種/文字数についてもご確認ください。
  - ・ PHS (同機種を含む) や携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を入れて送信すると、正しく表示されない場合があります。
  - ・ PHSや携帯電話、またはパソコンなどに送信した場合、件名の文字数によっては、送信先で文章が途中で切れてしまう可能性があります。

お知らせ

- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(34ページ) をご参照ください。
- 件名を入力するときは、文字入力メニューを利用してさまざまな方法で引用や入力ができます (「文字入力メニューを使う」36ページ)。

● Eメール (テキストメール/装飾メール) を作成して送信する

## データを添付する

Eメール

データフォルダから合計最大100件、または700Kバイトまでのデータを選択し、Eメールに添付することができます。装飾メールの場合、装飾画像（本文に挿入した画像や、テンプレートで使用されている画像）もデータ容量に含まれます。

メールに添付されたデータのアイコンは、以下のように表示されます。

アイコンとデータの種類	拡張子
 画像	.jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp
 装飾画像	.jpg, .jpeg, .gif
 サウンド (MIDIファイル)	.mid, .midi
 サウンド (feelsoundファイル)	.dxm
 HTML	.html, .htm
 テキスト	.txt
 その他のファイル	上記以外のファイル形式

### ● ご注意

- 著作権保護が設定されたファイルは添付できません。
- 本機で利用/表示できないファイル形式でも、Eメールに添付することができます。

Eメール作成画面で **「 (添付ファイル)」** を選択し、**「 [決定]**」 ▶ **「添付ファイル追加」** を選択し、

**「 [決定]**」 ▶ **添付したいデータを選択し、 [選択]**

### お知らせ

- 複数のファイルを添付する場合は、添付ファイル編集画面で「添付ファイル追加」を選択し、 **「[決定]**」を押します。
- 添付ファイル編集画面で添付ファイルを選択し、 **「[決定]**」を押すと、添付したファイルを再生して内容を確認できます。メモリの状況によっては再生できない場合がありますが、Eメールに添付することができます。
- 添付を解除する場合は、以下の操作を行います。

添付ファイル編集画面で添付ファイルを選択 ▶ **「 【メニュー】」** ▶ **「 [削除] (または  [2] 「全削除」)」** ▶ **「Yes」** を選択し、 **「[決定]**



● Eメール (テキストメール/装飾メール) を作成して送信する

## メールの本文を入力する（テキストメール）

Eメール

メールの本文を入力します。本文は全角20,000文字、半角40,000文字まで入力できます。

### Eメール作成画面で

#### 1 「（本文）」を選択し、【決定】▶本文を入力

本文を装飾する場合は、「メールの本文を装飾する」（54ページ）をご参照ください。

#### 2 【決定】を押す

#### ご注意

- 本文に半角カナ、一部の半角記号を使用することはできません。
- 入力可能な文字種／文字数は、本機から送信／受信可能かどうかの基準です。Eメールを作成するときは、相手先が受信可能な文字種／文字数についてもご確認ください。
  - ・ PHS（同機種を含む）や携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を入れて送信すると、正しく表示されない場合があります。
  - ・ PHSや携帯電話、またはパソコンなどに送信した場合、本文の文字数によっては、送信先で文章が途中で切れてしまう可能性があります。

#### お知らせ

- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」（34ページ）をご参照ください。
- 本文を入力中に【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。



1 装飾	メールの本文を装飾します（「メールの本文を装飾する」54ページ）。	
2 記号	記号を入力します（「記号／定型文／絵文字／顔文字を入力する」36ページ）。	
3 定型文	定型文を入力します（「記号／定型文／絵文字／顔文字を入力する」36ページ）。	
4 絵文字／顔文字	絵文字や顔文字を入力します（「記号／定型文／絵文字／顔文字を入力する」36ページ）。	
5 コピー／カット	文字をコピー／カットします（「文字をコピー／カット／貼り付けする」37ページ）。	
6 貼り付け	コピー／カットした文字を貼り付けます（「文字をコピー／カット／貼り付けする」37ページ）。	
7 引用	1 アドレス帳	（▶アドレス帳の「名前」を入力し、  【検索】）*▶アドレス帳を選択し、  【選択】▶引用したい項目を選択し、  【選択】 アドレス帳に登録されている内容を引用して、本文を入力します。
	3 プロフィール	▶引用したい項目を選択し、  【選択】
	4 ブックマーク	プロフィールやブックマーク、メモ帳に登録されている内容を引用して、本文を入力します。
	5 メモ帳	

\*：アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定（46ページ）で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。

## メールの本文を装飾する（装飾メール）

Eメール

装飾メールでは、本文の文字色を変更したり、背景色を変えたりして、メールにいろいろな装飾をつけることができます。一度作成した装飾をテンプレートとして保存し、再利用することもできます（「テンプレートを利用する」56ページ）。

装飾メールのパレットで、できることは以下のとおりです。

1  A	文字の色を変更します。	7 	文字位置を変更します。
2  A SIZE	文字サイズを変更します。	8  LINE	ラインを挿入します。
3 	画像を挿入します。	9 	背景色を変更します。
4  A	文字を点滅します。	*  A	装飾の範囲を指定します。
5  A	文字をテロップ表示します。	0 	装飾を解除します。
6  A A	文字をスウィング表示します。	# 	変更を元に戻します。

装飾メール  
作成画面  
(パレット表示)



## 1 ④【装飾】(または④【メニュー】) ▶ ①【装飾】

以下の項目から選択します。

① 文字の色を変更 <sup>*1</sup>	▶ ④で色を選択し、●【決定】▶ 本文を入力 ▶ ●【決定】 <sup>*2</sup> 31色の中から文字色を選択します。
② 文字サイズを変更 <sup>*1</sup>	▶ ①【文字サイズ：大】、②【文字サイズ：中】、または③【文字サイズ：小】から選択 <sup>*2</sup> 文字の大きさを変更します。
③ 画像を挿入	▶ 挿入したい画像を選択し、●【選択】 選択した位置にデータフォルダの画像 (.jpg、.jpeg、.gif) を挿入します。20ファイルまで添付することができます。
④ 文字を点滅 <sup>*1</sup>	▶ ①【開始】▶ 本文を入力 ▶ ●【決定】(▶ ④【装飾】▶ ④【文字を点滅】▶ ②【終了】) <sup>*2</sup> 文字を点滅させます。
⑤ 文字をテロップ表示 <sup>*1*4</sup>	▶ ①【開始】▶ 本文を入力 ▶ ●【決定】(▶ ④【装飾】▶ ⑤【文字をテロップ表示】▶ ②【終了】) <sup>*2</sup> 文字を右から左へ流して表示します。
⑥ 文字をスウィング表示 <sup>*1*4</sup>	▶ ①【開始】▶ 本文を入力 ▶ ●【決定】(▶ ④【装飾】▶ ⑥【文字をスウィング表示】▶ ②【終了】) <sup>*2</sup> 文字を左右に往復するように表示します。
⑦ 文字位置を変更 <sup>*1*4</sup>	▶ ①【左寄せ】、②【センタリング】、または③【右寄せ】▶ 本文を入力 ▶ ●【決定】 <sup>*2</sup> 文字の表示位置を設定します。
⑧ ラインを挿入	選択した位置にライン画像を挿入します。
⑨ 背景色を変更	▶ ④で色を選択し、●【決定】 装飾メール本文の背景色を変更します。
✖ 装飾の範囲を指定	▶ ④で選択したい文字範囲の始点を選択し、●【決定】▶ ④で終点を選択し、●【決定】 文字の範囲を選択します。
⑩ 装飾を解除 <sup>*3</sup>	① 範囲指定 ▶ ④で解除したい装飾文字範囲の始点を選択し、●【決定】▶ ④で終点を選択し、●【決定】 指定した範囲の装飾を解除します。
	② 全解除 ▶ すべての装飾を解除します。
Ⓜ 変更を元に戻す	一つ前の操作に戻します。

\*1: 文字を入力した後からでも操作できます。その場合、文字入力後に✖【装飾の範囲を指定】を押し、範囲を指定してから装飾を設定します。

\*2: 再度設定値を変更するまで、設定の内容は継続されます。

\*3: 本文に何も入力されていない場合、もしくは装飾が何も設定されていない場合は選択できません。

\*4: 画像にも適用できます。

## 2 ●【決定】を押す

Eメール作成画面に戻ります。

## 🔔 ご注意

- 装飾メールの本文に半角カナ、一部の半角記号、ウィルコム絵文字を使用することはできません。
- 装飾メールを送信した場合、受信側の機種によっては、正しく表示されない場合があります。

## 📢 お知らせ

- 本文を装飾すると、装飾メール本文入力画面の左上に「」が表示されます。
- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(34ページ)をご参照ください。
- 装飾メール本文入力中に④【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。

① 装飾	メールの本文を装飾します(「メールの本文を装飾する」54ページ)。
② 範囲選択 <sup>*1</sup>	▶ ④で選択したい文字範囲の始点を選択し、●【決定】▶ ④で終点を選択し、●【決定】 文字の範囲を選択します。
③ プレビュー <sup>*1</sup>	装飾の効果を確認することができます。
④ コピー <sup>*1</sup>	文字をコピーします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」37ページ)。
⑤ カット <sup>*1</sup>	文字をカットします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」37ページ)。
⑥ ベースト <sup>*2</sup>	コピー/カットした文字を貼り付けます(「文字をコピー/カット/貼り付けする」37ページ)。

\*1: 本文に何も入力されていない場合は選択できません。

\*2: コピー/カットされた文字があるときのみ選択できます。

## テンプレートを利用する

Eメール

### ■ 作成した装飾メールをテンプレートとして保存する

作成した装飾メールを「テンプレート」（ひな型）として保存します。装飾メールを「テンプレート」に保存しておくと、必要なときに読み込んで編集するだけで簡単に装飾メールを作成することができます。

Eメール作成画面で 【メニュー】 ▶ **5** 「テンプレート保存」 ▶ ファイル名を入力し、 【決定】

#### ご注意

- 作成した装飾メールのファイル容量が100Kバイトを超えている場合は、装飾メールを「テンプレート」に保存できません。

#### お知らせ

- 受信した装飾メールを「テンプレート」に保存する場合、以下の手順で行います。  
待受画面で ▶ 「受信BOX」 ▶ テンプレートに保存する装飾メールを選択し、 【決定】 ▶ 【メニュー】 ▶ **8** 「テンプレート保存」 ▶ 「Yes」を選択し、 【決定】 ▶ ファイル名を入力し、 【決定】

### ■ 公式サイトからテンプレートをダウンロードする

待受画面で ▶ **6** 「テンプレートを公式サイトから探す」 ▶ 「はい」

### ■ テンプレートを読み込んで装飾メールを作成する

あらかじめ用意されているテンプレートや保存したテンプレート、ダウンロードしたテンプレートを読み込んで装飾メールを作成します。

テンプレートの読み込みは、装飾メール作成の最初に行ってください。装飾メールの作成中にテンプレートを読み込むと、それまでに編集していた内容が削除されます。

Eメール作成画面で

**1** 【メニュー】 ▶ **4** 「テンプレート読み込み」 ▶ テンプレートを選択し、 [Eメール作成] ▶ 「Yes」を選択し、 【決定】

**2** 装飾メールを編集 ▶ 【送信】

送信せずに再度テンプレートとして保存することもできます（「作成した装飾メールをテンプレートとして保存する」56ページ）。

#### お知らせ

- メールメニューで**5** 「テンプレート」を選択しても、同様にテンプレートを読み込んで装飾メールを編集することができます（「メールメニューについて」50ページ）。

## Eメールをライトメールに切り替える

Eメール

作成したEメールをライトメールに変更して送信することができます。Eメールをライトメールに切り替えると、Eメール本文の先頭から、全角45文字（半角90文字）までをコピーしたライトメール作成画面に切り替わります。

Eメール作成画面で 【メニュー】 ▶ **3** 「メール種別切り替え」

ライトメールの作成方法については、「ライトメールを作成して送信する」（58ページ）をご参照ください。

#### お知らせ

- Eメールの宛先や件名、添付ファイルは削除されます。また、装飾メールの場合、装飾情報はすべて削除されます。
- Eメールの本文文字数が90バイト（全角で45文字、半角で90文字）以上の場合、「本文の文字数90バイト目以降は削除されます。よろしいですか?」と表示されます。「Yes」を選択し、 【決定】を押します。

## 作成したEメールを送信待ち保存／下書き保存する

Eメール

複数のEメールをまとめて送信したい場合などは、作成したEメールを「送信待ち保存」しておきます。また、後で編集を加えてから送信したいEメールは「下書き保存」しておきます。

送信待ち保存したEメールを「送信待ちEメール」、下書き保存したEメールを「下書きEメール」と呼びます。

Eメール作成画面で 【メニュー】 ▶ 「送信待ち保存」または 「下書き保存」

送信待ちEメールや下書きEメールは、「未送信BOX」に保存されます。

送信待ちEメールや下書きEメールは、「」（送信待ちEメール）、「」（下書きEメール）で識別できます。

ご注意

●宛先が入力されていない場合、 「送信待ち保存」は選択できません。

お知らせ

●送信待ちEメールや下書きEメールは、後で編集したり、送信したりすることができます（「下書きEメールを編集して送信する」57ページ、「送信待ちEメールをまとめて送信する」57ページ）。

●下書きEメールは20件まで保存できます。

未送信BOX画面

未送信BOX	
■	2008/01/10 18:31
■	58010@ΔΔΔ.pdx.ne.jp
■	明日の待ち合わせ
■	2008/01/10 18:31
■	0703333ΔΔΔ
■	●今昼にしてるの？
■	2008/01/10 13:53
■	ichiro@ΔΔ.pdx.ne.jp
■	元気？
■	目付 ↓ 1/7
戻る	送信

## 下書きEメールを編集して送信する

Eメール

待受画面で

3 「未送信BOX」 ▶ 下書きEメールを選択 ▶ 【メニュー】 ▶ 「編集」

2 Eメールの内容を編集 ▶ 【送信】

送信せずに下書き保存／送信待ち保存することもできます（「作成したEメールを送信待ち保存／下書き保存する」57ページ）。

お知らせ

●保護された下書きEメールは編集できません。編集操作を行う前に、メールの保護を解除してください（「メールを保護する」68ページ）。

## 送信待ちEメールをまとめて送信する

Eメール

送信待ちEメールは、一度にまとめて送信できます。

待受画面で 3 「未送信BOX」 ▶ 【メニュー】 ▶ 3 「全送信」

お知らせ

●送信待ちEメールを1つずつ選択して送信する場合、以下の操作を行います。

待受画面で 3 「未送信BOX」 ▶ 送信待ちEメールを選択 ▶ 【メニュー】 ▶ 2 「送信」

## ● ライトメールを作成して送信する

ライトメール

新しくライトメールを作成して送信します。

作成したライトメールは、すぐに送信せずに下書き保存しておくこともできます（「作成したライトメールを下書き保存する」59ページ）。

- 待受画面で ▶ **7** 「ライトメール作成」 ▶ **決定** ▶ **4** 「宛先入力」 ▶ 宛先電話番号を入力し、  
**決定** ▶ 本文入力欄を選択し、 **決定** ▶ 本文を入力し、 **決定** ▶ 「送信」を選択し、 **決定**

送信したライトメールは、「送信BOX」に保存されます。

### ご注意

- 相手の電話機の状態が、留守番電話サービス中／電源が入っていない／通話圏外／通話中／通信中（通信中メール受信「停止」時）のときは、ライトメールを送信しても相手に受信されません。
- 相手の電話機がライトメール非対応の場合は、ライトメールを送信しても通常の着信動作を行います。
- 相手の電話機の種類によっては一部表示できない文字があります。
- 送信メールは、30件まで保存されます。30件を超えると古いメール（保護されていないメール）から自動的に削除されます。
- 通話中は、ライトメールを送信することはできません。

### お知らせ

- ライトメール作成画面で「プレビュー」を選択し、 **決定** を押すと、プレビュー画面が表示されます。プレビュー画面では、アニメーション絵文字の動きも確認できます。
- 送信に失敗したライトメールは、「未送信BOX」に保存されます。
- 電話番号に入力できる桁数は32桁までです。
- 本文に入力できる文字数は全角45文字、半角90文字までです。
- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」（34ページ）をご参照ください。
- 本文を入力するときは、文字入力メニューを利用してさまざまな方法で引用や入力ができます（「文字入力メニューを使う」36ページ）。また、発信方法の選択や、作成途中のライトメールの保存などができます（「作成したライトメールを下書き保存する」59ページ）。
- 「（宛先）」を選択中に **決定** を押すと、以下の項目が表示されます。

<b>1</b> 発信履歴	▶ 引用したい発信履歴を選択し、 <b>選択</b> 発信履歴に登録されている電話番号を選択します。
<b>2</b> 着信履歴	▶ 引用したい着信履歴を選択し、 <b>選択</b> 着信履歴に登録されている電話番号を選択します。
<b>3</b> アドレス帳を開く	（▶ アドレス帳の「名前」を入力し、 <b>検索</b> ）▶ アドレス帳を選択し、 <b>選択</b> ▶ 電話番号を選択し、 <b>選択</b> *：アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定（46ページ）と異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。 アドレス帳に登録されている電話番号を選択します。
<b>4</b> 宛先入力	電話番号を直接入力します。
<b>5</b> 削除	入力した電話番号を削除します。

## アニメーション絵文字を入力する

ライトメール

本機のライトメールはアニメーション絵文字に対応しています。

- ライトメール作成画面で 「アニメ絵文字」を選択し、 **決定** ▶ 送信したいアニメーション絵文字を選択し、 **選択**

### お知らせ

- 入力したアニメーション絵文字を解除するには、以下の手順で行います。  
ライトメール作成画面で「アニメ絵文字」を選択し、 **決定**

## ライトメールをEメールに切り替える

ライトメール


作成したライトメールの本文をEメールに変更することができます。

- ライトメール作成画面で **メニュー** ▶ **2** 「メール種別切り替え」

Eメールの作成方法については、「Eメール（テキストメール／装飾メール）」を作成して送信する」（51ページ）をご参照ください。

### お知らせ

- ライトメールの宛先は削除されます。また、アニメーション絵文字を入力している場合、アニメーション絵文字も削除されます。

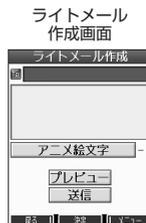

## 作成したライトメールを下書き保存する

ライトメール

後で編集を加えてから送信したいライトメールは「下書き保存」しておきます。下書き保存したライトメールを「下書きライトメール」と呼びます。

ライトメール作成画面で **Ⓞ**【メニュー】 ▶ **1**「下書き保存」

下書きライトメールは、「未送信BOX」に保存されます。



- 下書きライトメールは10件まで保存できます。

## 下書きライトメールを編集して送信する

ライトメール

待受画面で

**1** **Ⓞ** ▶ **3**「未送信BOX」▶ 下書きライトメールを選択 ▶ **Ⓞ**【メニュー】 ▶ **1**「編集」


**2** ライトメールを編集 ▶ 「送信」を選択し、**Ⓞ**【決定】

送信せずに下書き保存することもできます（「作成したライトメールを下書き保存する」59ページ）。また、編集せずに送信することもできます。



- 保護された下書きライトメールは編集できません。編集操作を行う前に、メールの保護を解除してください（「メールを保護する」68ページ）。
- 送信済ライトメールは、新たな送信済メールとして「送信BOX」に新規保存されます。

未送信BOX画面

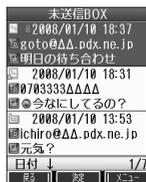

## メールを受信／返信／転送する

Eメール

ライトメール

### 受信したメールを読む

Eメール

ライトメール

#### ■ メールを自動的に受信して読む

Eメールやライトメールを受信した場合、メール受信音や待受画面の表示で、メールの受信をお知らせします。この新着情報表示で**Ⓞ**【選択】を押すだけで最新のメール一覧を確認することができます。

待受画面（新着情報表示画面）で **Ⓞ** 新着情報表示を確認し、**Ⓞ**【選択】または**Ⓞ**▶ 新着メール一覧から確認したいメールを選択し、**Ⓞ**【決定】

選択した受信メールの内容が表示されます（受信メール詳細画面）。



- 自動受信できるEメールはウィルコムが提供するEメールのアカウントに限られます。自動受信をするには、オンラインサインアップ（48ページ）でEメール自動受信の設定を行ったうえで「Eメール自動受信機能」の設定を行ってください（「アカウントごとの各種設定をする」70ページ）。
- メール起動中はEメールの自動受信はできません。
- 新着情報表示画面で**Ⓞ**または**Ⓞ**を押した場合は、新着メール一覧が表示できなくなります。この場合、新着メールの確認は、「受信BOX」から行います（「受信BOXから受信したメールを読む」60ページ）。
- ライトメールの受信メールは、100件まで保存されます。100件を超えると、既読の古いメール（保護されていないメール）から自動的に削除されます。



- その他に未読メールがある場合は、「受信BOX」から確認できます（「受信BOXから受信したメールを読む」60ページ）。
- パケット通信中のメール受信設定を「起動」にしていると、パケット通信中でもEメール／ライトメールを受信できます（「通信中のメール受信を設定する」135ページ）。
- 新着メール一覧のアイコン表示は、以下のとおりです。

	新着メールアイコン
	不完全な新着メールアイコン

「不完全なメール」とは、受信行数制限設定（70ページ）を「ON」に設定している場合など、すべてのデータを受信しきれなかった不完全なメールのことです。

例：ライトメール受信画面



新着情報表示画面



● ライトメールを作成して送信する／● メールを受信／返信／転送する

## ■ 受信BOXから受信したメールを読む

受信したメールは「受信BOX」に保存されます。確認したい受信メールを選択すると、内容が表示されます。

待受画面で ▶ 「受信BOX」 ▶ 「受信BOX」を選択し、 【決定】 ▶ メールを選択し、 【決定】 全受信メール画面 (受信メール一覧画面)

選択した受信メールの内容が表示されます (受信メール詳細画面)。

### お知らせ

● 「受信フォルダ表示」(69ページ)を「表示しない」に設定している場合は、 「受信BOX」を押すと、受信メール一覧画面が表示され、読みたいメールを選択します。受信メールのフォルダ自動振り分け設定をしている場合は、「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」の各フォルダに受信メールが保存されます。受信メールのフォルダ自動振り分け設定については、「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」(65ページ)をご参照ください。

● 受信メール詳細画面では、以下の操作を行うことができます。

- ・ : 1行ずつ表示をスクロールします。
- ・ : 前後のメールを表示します。
- ・ : 次のページへスクロールします。
- ・ : 前のページへスクロールします。
- ・ : メール一覧画面に戻ります。
- ・ : メールメニュー画面に戻ります。
- ・ 【メニュー】 : メニューを表示し、メールの返信や削除など、さまざまな機能をご使用できます (「受信/送信/未送信メール詳細画面のメニューを使う」67ページ)。

● Eメールの受信メールは、テキストメールと装飾メールを合わせて700件まで保存されます。700件を超えると、既読の古いメール (保護されていないメール) から自動的に削除されます。

● ライトメールの受信メールは100件まで保存されます。100件を超えると既読の古いメール (保護されていないメール) から自動的に削除されます。

● 受信BOXでは、Eメール/ライトメールを統合して取り扱います。受信したメールの種別はアイコンで判断できます。

● 受信メール詳細画面の本文中に、URL、Eメールアドレス、電話番号がある場合、それらの文字列を選択し、 【決定】を押すと、直接インターネットへのアクセスや、Eメール/ライトメールの作成、電話の発信などが行えます (「メール本文の電話番号/Eメールアドレス/URLを直接利用する」63ページ)。また、送信済メールや送信待ちメールの場合も同様に行えます。



受信メール詳細画面



メール本文中の文字列	できること
URL	URLページへ接続、ブックマーク登録、コピー
Eメールアドレス	アドレス帳登録 (新規登録/追加登録)、Eメール作成、コピー
電話番号	アドレス帳登録 (新規登録/追加登録)、発信 (通常発信/特番付発信)、ライトメール作成、コピー

● メール詳細画面のアイコン表示は、以下のとおりです。

■メール詳細画面のアイコン	
	宛先
	差出人: 名前、Eメールアドレス、または電話番号
	件名
	添付ファイル

## サーバーにEメールがあるかどうかを確認する

Eメール

サーバーに新しいEメールが届いているかどうかを確認し、Eメールが届いている場合は受信をします。「Eメール自動受信機能」(71ページ)の「Eメール自動受信」の設定にかかわらず、任意のタイミング(電波が届かない場所に行った後など)でEメールを受信することができます。

待受画面で **○** を長く(1秒以上)押す

### ご注意

- Eメール受信について
  - ・ 文字数が多いEメールの場合、表示に時間がかかることがあります。
  - ・ 受信したEメールの内容によっては、正常に表示できない場合があります。

### お知らせ

- 上記手順は、センターキー長押し下割り当てを「Eメール受信」に設定した場合のみ行えます(「センターキーの長押しに機能を設定する」138ページ)。
- 新着Eメールを確認するには、以下の操作でも行えます。  
待受画面で **⊕** **[Eメール受信]**
- Eメール受信中、画面に「△/○」と数値が表示されます。これは、「受信中のメール数」を表しています。
- 未読メールがある場合、ディスプレイに「」が表示されます。
- Eメール自動受信に失敗したときは、ディスプレイに「センターにEメールがあります。Eメール」が表示されます。電波状態の良い場所で「Eメール受信」をやり直してください。

## 添付ファイルを表示/再生/保存する

Eメール

受信メール詳細画面から、添付ファイルの一覧を表示することができます。添付ファイル一覧画面では、添付ファイルの表示/再生のほか、添付ファイルをデータフォルダへ保存することができます。

受信メール詳細画面で

**1** 「 (添付ファイル)」を選択し、**○** [決定] ▶ 添付ファイルを選択し、**○** [決定]

**2** 再生画面で **⊕** [保存]

### ご注意

- 本機で取り扱うことのできる添付ファイルのみ、表示/再生することができます。

### お知らせ

- 添付ファイルの表示/再生/保存は、送信メール詳細画面でも同様の操作で行えます。

添付ファイル  
一覧画面



## 受信したEメールに返信する

Eメール

受信したEメールに返信します。「返信」は差出人に返信されます。Reply-Toが設定されている場合には、そのメールアドレスに返信します。「全員へ返信」は受信メールに含まれる複数の宛先(Cc含む)に返信します。

受信BOX(メール一覧)画面/受信メール詳細画面で **⊕** [メニュー] ▶ **1** 「返信」または **2** 「全員へ返信」 ▶

本文を編集 **⊕** [送信]

### お知らせ

- 返信時は、件名の先頭に自動的に「Re:」を付加します。
  - ・ 「Re:」が付加された結果、件名として文字数が入力可能文字数を超えてしまう場合は、件名の末尾から削除されます。
  - ・ 件名の内容を編集することもできます。
- 返信時に、受信メールの本文を引用して返信メールの本文に付加することができます(「便利な設定を使う」69ページ)。
- **2** 「全員へ返信」の場合、差出人以外はCc宛先になります。

## 受信したライトメールに返信する

ライトメール

受信したライトメールに返信します。ライトEメールに設定している場合は、返信できません。

受信BOX（メール一覧）画面／受信メール詳細画面で 【メニュー】 ▶ 「返信」 ▶ 本文を編集 ▶ 「送信」を選択し、 【決定】

### ご注意

● オンラインサインアップ時に、ライトEメールで受信する設定を行っている場合は、ライトメールへの返信はできません。

## 受信したEメールを転送する

Eメール

受信したEメールを、他のEメールアドレスに転送することができます。

受信BOX（メール一覧）画面／受信メール詳細画面で 【メニュー】 ▶ 「転送」 ▶ 宛名と本文を編集 ▶ 【送信】

### お知らせ

- 転送時は、件名の先頭に自動的に「Fw:」を付加します。
  - ・ 「Fw:」が付加された結果、件名の文字数が入力可能文字数を超過してしまう場合は、件名の末尾から削除されます。
  - ・ 件名の内容を編集することもできます。
- 受信メールの送信／受信者の情報（To、From、Cc、Reply-To）は引用されません。

## 受信したライトメールを転送する

ライトメール

受信したライトメールを、他のライトメール対応電話機に転送することができます。

受信BOX（メール一覧）画面／受信メール詳細画面で 【メニュー】 ▶ 「転送」 ▶ 宛名と本文を編集 ▶ 「送信」を選択し、 【決定】

## 受信／送信／未送信メール詳細表示画面の差出人や宛先を利用する

Eメール

ライトメール

### Eメールの差出人や宛先をアドレス帳に登録する

受信／送信／未送信Eメール詳細画面からアドレス一覧を表示できます。アドレス一覧のEメールアドレスはアドレス帳に登録することができます。

受信／送信／未送信Eメール詳細画面で 「From（アカウント）」または「To（宛先・To）」、「Cc（宛先・Cc）」、「Bcc（宛先・Bcc）」、「Reply」を選択し、 【決定】 ▶ アドレス帳に登録するEメールアドレスを選択し、 【決定】 ▶ 「Yes」を選択し、 【決定】

以下の項目から選択します。

新規	選択した宛先のEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します（「アドレス帳の各項目を登録する」40ページ）。
追加	（▶追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、 【検索】）*▶アドレス帳を選択し、 【選択】 ▶登録先を「Eメールアドレス1～3」から選択し、 【選択】 ▶ 【登録】 ▶ 「はい」 すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録します。

\*：アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定（46ページ）で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。

## ■ ライトメールの差出人や宛先を利用する

受信/送信/未送信ライトメール詳細画面の差出人や宛先の電話番号を利用して、電話をかけたなり、ライトメール作成、アドレス帳への登録などを行うことができます。

受信/送信/未送信ライトメール詳細画面で 「**☎** (宛先)」または「**☎** (電話番号)」を選択し、**Ⓞ**【決定】

以下の項目から選択します。

1 発信	<p>Ⓞ【発信】を押す</p> <p>選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。</p>
2 ライトメール作成	<p>選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します（「ライトメールを作成して送信する」58ページ）。</p>
3 アドレス帳登録	<p>1 新規 選択した電話番号をアドレス帳に新規登録します（「アドレス帳の各項目を登録する」40ページ）。</p>
	<p>2 追加 （▶追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、Ⓞ【検索】）*1 ▶アドレス帳を選択し、Ⓞ【選択】▶登録先を「電話番号1~3」から選択し、Ⓞ【選択】▶Ⓞ【登録】▶<input type="checkbox"/>「はい」すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。*2</p>
4 コピー	<p>電話番号をコピーします（37ページ）。</p>

\*1：アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定（46ページ）で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。

\*2：追加登録したい項目（電話番号）にすでに登録したデータがある場合、その状態でⓄ【登録】を押すと、上書きされます。

## ■ メール本文の電話番号/Eメールアドレス/URLを直接利用する

Eメール 711メール

メール本文に、電話番号やEメールアドレス、URLがある場合、それらの文字列は反転表示され、直接電話をかけたり、Eメールやライトメールの作成、URL接続などを行えます。

受信/送信メール詳細画面で 本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを選択し、**Ⓞ**【決定】

以下の項目から選択します。

電話番号を選択した場合	1 発信	<p>Ⓞ【発信】を押す</p> <p>選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。</p>
	2 ライトメール作成	<p>選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します（「ライトメールを作成して送信する」58ページ）。</p>
	3 アドレス帳登録	<p>1 新規 選択した電話番号をアドレス帳に新規登録します（「アドレス帳の各項目を登録する」40ページ）。</p>
		<p>2 追加 （▶追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、Ⓞ【検索】）*1 ▶アドレス帳を選択し、Ⓞ【選択】▶登録先を「電話番号1~3」から選択し、Ⓞ【選択】▶Ⓞ【登録】▶<input type="checkbox"/>「はい」すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。*2</p>
4 コピー	<p>電話番号をコピーします（37ページ）。</p>	
Eメールアドレスを選択した場合	1 Eメール作成	<p>選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します（「Eメール（テキストメール/装飾メール）」を作成して送信する」51ページ）。</p>
	2 アドレス帳登録	<p>1 新規 選択したEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します（「アドレス帳の各項目を登録する」40ページ）。</p>
		<p>2 追加 （▶追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、Ⓞ【検索】）*1 ▶アドレス帳を選択し、Ⓞ【選択】▶登録先を「Eメールアドレス1~3」から選択し、Ⓞ【選択】▶Ⓞ【登録】▶<input type="checkbox"/>「はい」すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録します。*2</p>
3 コピー	<p>Eメールアドレスをコピーします（37ページ）。</p>	
URLを選択した場合	1 開く	<p>選択したURLのWebページをOperaブラウザで表示します。</p>
	2 ブックマーク登録	<p>▶タイトルを入力し、Ⓞ【登録】</p> <p>選択したURLをブックマークに登録します。</p>
	3 コピー	<p>URLをコピーします（37ページ）。</p>

\*1：アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定（46ページ）で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。

\*2：追加登録したい項目（電話番号/Eメールアドレス）にすでに登録したデータがある場合、その状態でⓄ【登録】を押すと、上書きされます。

## ● メールを管理する



- 受信メールの管理について
  - ・ 受信したメールは「受信BOX」に保存されています。
  - ・ 「受信フォルダ表示」(69ページ)を「表示する」に設定している場合、Eメールは「受信BOX」または「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」に保存されます。
  - ・ 「受信BOX」、「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」のメール一覧画面、およびメール詳細画面でメールの削除や編集などの管理ができます。「受信BOX」、「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」については、フォルダ間のメールの移動なども行えます。
- 送信メールの管理について
  - ・ 送信したメールは「送信BOX」に保存されます。
  - ・ 未送信のメールや送信に失敗したメール、送信待ち保存したメール、下書き保存したメールは「未送信BOX」に保存されます。
  - ・ 「送信BOX」、「未送信BOX」のメール一覧画面、およびメール詳細画面でメールの削除や編集などの管理ができます。
  - ・ 「送信BOX」と「未送信BOX」のメールは、振り分けすることができません。

### 🔔 お知らせ

- 受信／送信／未送信BOX画面のアイコン表示は、以下のとおりです。

	既読Eメールアイコン		送信済みライトメールアイコン
	未読Eメールアイコン		下書きライトメールアイコン
	送信済みEメールアイコン		保護アイコン
	送信待ちEメールアイコン		添付アイコン
	下書きEメールアイコン		不完全な未読メールアイコン
	既読ライトメールアイコン		不完全な既読メールアイコン
	未読ライトメールアイコン		

「不完全なメール」とは、受信行数制限設定（70ページ）を「ON」に設定している場合など、すべてのデータを受信しきれなかった不完全なメールのことです。

## 受信BOX（フォルダ表示）画面のメニューを使う



「受信フォルダ表示」(69ページ)を「表示する」に設定している場合、以下の操作が行えます。

● 待受画面で ▶ 「受信BOX」 ▶ フォルダを選択 ▶ [メニュー]

以下の項目から選択します。

フォルダ名編集	▶ フォルダ名を入力し、 【決定】 フォルダ名を変更します。	
振り分け設定	自動的に受信メールをフォルダに振り分けるように設定します（「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」65ページ）。	
振り分け設定リセット	フォルダの振り分け設定を解除します（「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」65ページ）。	
メール全件削除	既読のみ削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、 【決定】
フォルダ内全件削除	保護以外削除	選択した条件に合ったメール、またはフォルダ内のメールをすべて削除します。
	全件削除	

## 受信メールを自動的にフォルダに振り分ける

Eメール

ライトメール

受信したメールを、指定したフォルダ（「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」）に自動的に振り分けて保存することができます。ドメイン（48ページ）を指定することはできません。

待受画面で

1  ▶ **1** 「受信BOX」 ▶ フォルダを選択 ▶  **2** 「振り分け設定」

2 「振り分け設定追加」を選択し、 **【決定】**

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

<b>1</b> アドレス帳引用	<b>1</b> 電話番号 <b>2</b> Eメールアドレス	（▶ アドレス帳の「名前」を入力し、  <b>【検索】</b> ）* ▶ アドレス帳を選択し、  <b>【選択】</b> ▶ 電話番号またはEメールアドレスを選択し、  <b>【選択】</b> *: アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定（46ページ）で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。 アドレス帳に登録されている相手を選択してフォルダに振り分けます。
<b>2</b> 送信履歴引用	▶ 送信履歴を選択し、  <b>【選択】</b>	送信履歴に登録された相手を選択してフォルダに振り分けます。
<b>3</b> グループ	▶ グループを選択し、  <b>【選択】</b>	グループに登録された相手を選択してフォルダに振り分けます。
<b>4</b> 直接入力	▶ Eメールアドレスまたは電話番号を入力し、  <b>【決定】</b>	振り分けたい相手のEメールアドレスまたは電話番号を直接入力します。

## 振り分け設定をフォルダごとに削除する

待受画面で

1  ▶ **1** 「受信BOX」 ▶ 設定を削除したいフォルダを選択 ▶  **2** 「振り分け設定」

2 登録した振り分け設定を選択 ▶  **【メニュー】**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 一件削除	▶ 「Yes」を選択し、  <b>【決定】</b>	選択した振り分け設定を削除します。
<b>2</b> 全件削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、  <b>【決定】</b>	選択したフォルダのすべての振り分け設定を削除します。

## すべての振り分け設定を削除する

すべてのフォルダの振り分け設定を解除します。

待受画面で  ▶ **1** 「受信BOX」 ▶  **【メニュー】** ▶ **3** 「振り分け設定リセット」 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、 **【決定】**

受信／送信／未送信BOX（メール一覧）画面のメニューを使う



受信／送信／未送信BOX（メール一覧）画面で 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している画面により異なります。

返信*1	差出人に返信します（「受信したEメールに返信する」61ページ、「受信したライトメールに返信する」62ページ）。	
全員へ返信*1*2	選択した受信メールの差出人およびTo、Ccに設定されているEメールアドレスに返信します（「受信したEメールに返信する」61ページ）。	
編集*3	選択したメールを編集します（「下書きEメールを編集して送信する」57ページ、「下書きライトメールを編集して送信する」59ページ）。	
送信*4	選択したメールを送信します。	
全送信*4	すべての送信待ちEメールを送信します。	
転送*1	選択したメールを転送します（「受信したEメールを転送する」62ページ、「受信したライトメールを転送する」62ページ）。	
移動*1	<input type="checkbox"/> 1一件	<p>▶ 移動先のフォルダを選択し、 【決定】</p> <p>選択した受信メールを別のフォルダに移動します。</p>
	<input type="checkbox"/> 2選択	<p>▶ 移動したい受信メールを選択し、 【決定】を繰り返す ▶  【移動】 ▶ 移動先フォルダを選択し、 【決定】</p> <p>移動したい受信メールを複数選択し、移動します。選択したメールには「」が表示されます。選択を解除するには、選択した受信メールを選択し、 【決定】を押します。</p>
	<input type="checkbox"/> 3全件	<p>▶ 移動先フォルダを選択し、 【決定】</p> <p>フォルダ内の受信メールをすべて別のフォルダに移動します。</p>
削除	メールを削除します（「メールを削除する」68ページ）。	
保護／保護解除	選択したメールを保護／保護解除します（「メールを保護する」68ページ）。	
ソート お買い上げ時： 「日付」「新しい順」	日付	▶ 「新しい順」または「古い順」を選択し、 【決定】 メールを日付の順に並び替えます。
	宛先*3	▶ 「昇順（A～Z）」または「降順（Z～A）」を選択し、 【決定】 メールを宛先順に並び替えます。
	差出人*1	▶ 「昇順（A～Z）」または「降順（Z～A）」を選択し、 【決定】 メールを差出人順に並び替えます。
	件名	▶ 「昇順（A～Z）」または「降順（Z～A）」を選択し、 【決定】 メールを件名順に並び替えます。
フィルタ	新着メールのみ*1	新着メールのみ表示します。
	未読メールのみ*1	未読メールのみ表示します。
	既読メールのみ*1	既読メールのみ表示します。
	未送信メールのみ*4	未送信メール（送信待ちEメール）のみ表示します。
	下書きメールのみ*4	下書きEメール／下書きライトメールのみ表示します。
	保護メールのみ	保護したメールのみ表示します。
	非保護メールのみ	保護していないメールのみ表示します。
	添付ありメールのみ	添付ファイルのあるメールのみ表示します。
	解除	フィルタの設定を解除します。

\*1：受信BOX画面の場合のみ表示されます。

\*2：受信BOX画面のEメール選択時のみ表示されます。

\*3：送信BOX画面と未送信BOX画面の場合のみ表示されます。

\*4：未送信BOX画面の場合のみ表示されます。

受信／送信／未送信メール詳細画面で  【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している画面により異なります。

返信*1	差出人に返信します（「受信したEメールに返信する」61ページ、「受信したライトメールに返信する」62ページ）。
全員へ返信*1*2	差出人および受信メールでTo、Ccに設定されているEメールアドレスに返信します（「受信したEメールに返信する」61ページ）。
編集*4	表示しているメールを編集します（「下書きEメールを編集して送信する」57ページ、「下書きライトメールを編集して送信する」59ページ）。
送信*5	表示しているメールを送信します。
転送*1	表示しているメールを転送します（「受信したEメールを転送する」62ページ、「受信したライトメールを転送する」62ページ）。
移動*1	<p>◆ 移動先のフォルダを選択し、 【決定】</p> <p>受信メールを別のフォルダに移動します。</p>
削除	表示しているメールを削除します（「メールを削除する」68ページ）。
保護／保護解除	表示している受信メールを保護／保護解除します（「メールを保護する」68ページ）。
コピー	メールの本文をコピーします（「文字をコピー／カット／貼り付ける」37ページ）。
テンプレート保存*2	受信した装飾メールをテンプレートに保存します（「テンプレートを利用する」56ページ）。
メールヘッダ表示*2*3	メールのヘッダ情報を表示します。  【コピー】を押すとコピーできます。
文字サイズ変更	<p>◆ 「12dot」、「16dot」、「20dot」、または「24dot」を選択し、 【決定】</p> <p>受信／送信／未送信メール詳細画面の文字の大きさを変更します。</p>
お買い上げ時： 「16dot」	

\*1：受信メール詳細画面の場合のみ表示されます。

\*2：受信メール詳細画面のEメール選択時のみ表示されます。

\*3：送信メール詳細画面のEメール選択時のみ表示されます。

\*4：送信メール詳細画面と未送信メール詳細画面の場合のみ表示されます。

\*5：未送信メール詳細画面の送信待ちEメール選択時のみ表示されます。

## メールを削除する

Eメール ライトメール

### ご注意

- 一度削除したメールは復元できません。まとめて削除する場合は特にご注意ください。

### ■ 受信/送信/未送信BOX（メール一覧）画面から削除する

受信/送信/未送信BOX（メール一覧）画面で 【メニュー】 ▶ 「削除」を選択し、 【決定】

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 一件	▶ 「Yes」を選択し、 【決定】 選択したメールを削除します。	
<input type="checkbox"/> 選択	複数のメールを選択して削除します（「各機能の情報を削除する」144ページ）。	
<input type="checkbox"/> 全件	下書きのみ削除*1	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、 【決定】 選択した条件に合ったすべてのメールを削除します。
	送信待ちのみ削除*1	
	既読のみ削除*2	
	保護以外削除	
	全件削除	

\*1：未送信BOXのみ表示されます。

\*2：受信BOXのみ表示されます。

### お知らせ

- 受信BOX（フォルダ一覧）画面の場合は、フォルダ内のメールをすべて削除できます（「受信BOX（フォルダ表示）画面のメニューを使う」64ページ）。

### ■ メール詳細画面から削除する

受信/送信/未送信メール詳細画面で 【メニュー】 ▶ 「削除」を選択し、 【決定】 ▶ 「Yes」を選択し、 【決定】

### ■ メールデータをまとめて削除する

受信/送信/未送信BOX内のすべてのメールと、Eメールの送信履歴を削除することができます。

待受画面で 【設定】 ▶ **9** 【設定】 ▶ **2** 【Eメール使用状況】 ▶ 【全削除】 ▶ 暗証番号を入力 ▶ **1** 【はい】

## メールを保護する

Eメール ライトメール

送受信したメールが、本機の最大件数または最大容量を超えると、送受信日時の古い既読メールから自動的に削除されます。大事なメールが自動削除されたり、誤って削除してしまわないように保護を設定します。

受信/送信/未送信BOX（メール一覧）/メール詳細画面で 【メニュー】 ▶ 「保護/保護解除」を選択し、 【決定】

### お知らせ

- 保護されたメールには、「」が表示されます。
- ライトメールの保護設定の最大件数は、受信BOXが50件、送信/未送信BOXが15件です。
- 保護の解除は、以下の手順で行います。


受信/送信/未送信BOX画面/メール詳細画面で保護を解除したいメールを選択 ▶ 【メニュー】 ▶ 「保護/保護解除」を選択し、 【決定】

# ● 便利な設定を使う

メール機能に関する各種設定を行います。

待受画面で 9 「設定」

メール設定画面

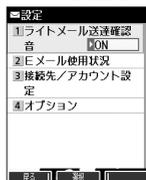

以下の項目から選択します。

<p>① ライトメール送達確認音</p> <p>お買い上げ時： 「ON」</p>	<p>▶ <input type="checkbox"/> 「ON」 または <input type="checkbox"/> 「OFF」</p> <p>ライトメールの送信成功時に確認音を鳴らすかどうかを設定します。</p>	
<p>② Eメール使用状況</p>	<p>Eメールの使用状況を確認します。また、メールのデータをすべて削除することができます（「メールのデータをまとめて削除する」68ページ）。</p>	
<p>③ 接続先/アカウント設定</p>	<p>メール接続先の選択、アカウントの各種設定、送信/受信メールアカウント設定を行います（「接続先を設定する」70ページ）。</p>	
<p>④ オプション</p> <p>① 返信メール本文引用</p> <p>お買い上げ時： 「引用しない」</p>	<p>▶ <input type="checkbox"/> 「引用する」 または <input type="checkbox"/> 「引用しない」 を選択し、 <input checked="" type="radio"/> 【決定】 ▶ <input type="radio"/> 「OK」 を選択し、<input checked="" type="radio"/> 【決定】</p> <p>Eメールの返信時に返信元のメール本文を自動的に挿入するかどうかを設定します。「引用文」を選択し <input checked="" type="radio"/> 【決定】 を押すと、返信メールの本文内容の前に挿入する引用文を編集できます。</p>	<p>引用文入力例</p> <p>返信メール本文引用</p> <p>本文引用する <input type="radio"/> 引用しない 引用文 ここから引用文です～</p> <p>OK</p> <p>↓</p> <p>Eメール作成</p> <p>✉ [aro@ΔΔ.pdx.ne.jp] ✉ [yuko@ΔΔ.pdx.ne.jp] ✉ Re: ひーちゃん</p> <p>引用文</p> <p>✉ 返信メール本文引用 返信メール本文引用 返信はひーちゃんです。</p>
<p>② 受信フォルダ表示</p> <p>お買い上げ時： 「表示する」</p>	<p>表示する</p> <p>表示しない</p>	<p>受信したEメールをフォルダに分けて表示するように設定します。</p> <p>受信したすべてのEメールを一覧表示するように設定します。</p>
<p>③ 音楽自動再生</p> <p>お買い上げ時： 「自動再生する」</p>	<p>▶ <input type="checkbox"/> 「自動再生する」 または <input type="checkbox"/> 「自動再生しない」 を選択し、<input checked="" type="radio"/> 【決定】</p> <p>Eメールを詳細表示したときに添付されている音楽（MIDI）ファイルを自動再生するかどうかを設定します。</p>	

お知らせ

- 受信フォルダ表示を「表示する」に設定すると、すべてのメールは「受信BOX」または「ユーザ受信BOX1」～「ユーザ受信BOX8」に保存されます。受信フォルダ表示を「表示しない」に設定した場合は、メールを選択する手順が異なります（「メールメニューについて」50ページ）。

● 便利な設定を使う

接続先を設定する



メール設定画面で **3** 「接続先/アカウント設定」を押す

以下の項目から選択します。

<b>1</b> メール接続先	▶ <input type="checkbox"/> 「接続先1」、 <input type="checkbox"/> 「接続先2」、または <b>3</b> 「CLUB AIR-EDGE」 複数のアカウントを登録している場合、メールの接続先を選択します。接続先を設定するには、「ダイヤルアップを設定する」(92ページ)をご参照ください。
<b>2</b> アカウント設定	署名、差出人名など、アカウントごとの各種設定をします。また、追加アカウントもここから登録します(「アカウントごとの各種設定をする」70ページ)。
<b>3</b> Eメール送受信設定	<input type="checkbox"/> 送信メールアカウント ▶ <input type="checkbox"/> 「メールアカウント1」～ <b>3</b> 「Eメール」 お買い上げ時： 「Eメール」 複数のアカウントを登録している場合、メールを送信するアカウントを選択します。
	<input type="checkbox"/> 受信メールアカウント ▶ <input type="checkbox"/> 「メールアカウント1」～ <b>3</b> 「Eメール」 ▶ <input type="checkbox"/> 「ON」または <b>2</b> 「OFF」 お買い上げ時： 「Eメール」 複数のアカウントを登録している場合、メールを受信するアカウントを選択します。アカウントを複数選択した場合は、一括受信となります。

🔔 ご注意

- 送信/受信メールアカウントは、追加アカウントを登録していない場合、設定の必要はありません。
- オンラインサインアップで取得したウィルコムアカウントの送受信を行う場合は、メール接続先を「CLUB AIR-EDGE」に設定してください。

📢 お知らせ

- 送信/受信メールアカウントの設定で表示されるアカウント名は、「アカウント設定」で登録した名称で表示、または登録したものが表示されます。

アカウントごとの各種設定をする



本機に登録されているメールアカウントごとに、差出人名や署名などの各種設定をします。オンラインサインアップで取得したウィルコムが提供するEメールのアカウント(△△.pdx.ne.jp)の場合は、Eメールの自動受信に関する設定もここで行えます。一般プロバイダーのアカウントを使用する場合は、追加アカウントとして手動でEメールアドレスなどの情報を登録しておく必要があります(「ダイヤルアップを設定する」92ページ)。

メール設定画面で **3** 「接続先/アカウント設定」 ▶ **2** 「アカウント設定」 ▶ 「アカウント1」、

「アカウント2」、または「Eメール」を選択し、**⊙** 「選択」

アカウント選択画面では、オンラインサインアップで取得したウィルコムアカウント(△△.pdx.ne.jp)「Eメール」を含め、3つのアカウント項目が表示されます。

アカウント選択画面



以下の項目から選択します。表示される項目は、選択したアカウントにより異なります。

受信行数制限設定 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <input type="checkbox"/> 「ON」または <b>2</b> 「OFF」 受信する一通あたりのメールデータ量(行数)を制限するかどうかを選択します。受信行数を少なく設定することで、通信料を低くおさえることができます。制限を超えるデータは削除され、不完全な状態で受信します。このため、添付ファイルの表示/再生ができなかったり、添付ファイルの一部が本文に文字化けして表示されることがあります。
受信行数 お買い上げ時： 「600」	受信行数制限設定を <input type="checkbox"/> 「ON」に設定したときに、受信するメールの行数を入力します。入力できる数値は0~999までです。
Eメール削除設定 お買い上げ時： 「削除」	▶ <input type="checkbox"/> 「保存」または <b>2</b> 「削除」 Eメール受信時にサーバー上のメールを削除するかどうかの設定をします。受信しきれないデータ量のメールを受信したとき、メールサーバー上のメールは削除され、受信し直すことはできません。 <input type="checkbox"/> 「保存」に設定すると、Eメール受信に時間がかかることがあります。
返信先アドレス お買い上げ時： 「OFF」	▶ <input type="checkbox"/> 「ON」または <b>2</b> 「OFF」 受信した相手先が返信する際の返信先Eメールアドレスを設定するかどうか選択します。
返信先アドレス入力	返信先アドレスを <input type="checkbox"/> 「ON」に設定したときに、返信先Eメールアドレスを入力します。入力できる文字数は半角64文字までです。

<b>署名設定</b> <b>お買い上げ時： 「付加しない」</b>	<b>署名</b> ▶ <input type="checkbox"/> 「付加する」または <input checked="" type="checkbox"/> 「付加しない」 メール本文に署名を付加するかどうかを選択します。 Eメール作成時に反映される署名は、接続先（70ページ）に設定されている送信メールアドレスの署名です。 返信メール作成時に反映される署名は、「From」に設定されている接続先（70ページ）の送信メールアドレスの署名です。	
	<b>署名入力</b> 署名を <input type="checkbox"/> 「付加する」に設定したときに、メール本文に付加する署名を入力します（全角128文字、半角256文字まで）。署名は送信メール本文の文字数にカウントされます。	
<b>差出人名称</b> <b>お買い上げ時： 「未設定」</b>	メール送信時に相手先で表示されるお客様の名前を設定します（全角16文字、半角32文字まで）。半角カタカナは使用できません。	
<b>Eメール自動受信機能<sup>*1</sup></b>	ウィルコムが提供するEメールのアカウント（△△.pdx.ne.jp）で、Eメール自動受信通知を受信したときの動作を設定します。あらかじめオンラインサインアップを行ってから設定を行ってください。	
	<b>Eメール自動受信機能</b> ▶ <input type="checkbox"/> 「ON」または <input checked="" type="checkbox"/> 「OFF」 <b>お買い上げ時： 「ON」</b> 新しいEメールがメールサーバーに届いたときにEメールを自動で受信するかどうかを選択します（オンラインサインアップで「Eメール自動受信」の設定をした場合のみ）。	
	<b>自動受信回数設定</b> ▶ <input type="checkbox"/> 「1回」、 <input checked="" type="checkbox"/> 「2回」、または <input type="checkbox"/> 「3回」 <b>お買い上げ時： 「1回」</b> Eメール自動受信機能を「ON」に設定したときに、Eメール自動受信サーバーへのお問い合わせ回数を設定します。	
<b>メールサーバー設定<sup>*2</sup></b>	<b>センタ名称設定</b> メールサーバーの名称を入力します（全角8文字、半角16文字まで）。	
	<b>メールアドレス</b> 自分のメールアドレスを入力します（半角64文字まで）。	
	<b>送信サーバー（SMTP）</b> SMTPサーバーのアドレスを入力します（半角64文字まで）。	
	<b>受信サーバー（POP）</b> POPサーバーのアドレスを入力します（半角64文字まで）。	
	<b>アカウント名</b> メールサーバーで利用者を識別するために使用するアカウント名（ユーザ名）を入力します（半角64文字まで）。	
	<b>パスワード</b> メールサーバーにアクセスするときに必要なパスワードを入力します（半角128文字まで）。	
	<b>サーバー詳細設定<sup>*3</sup></b> <b>お買い上げ時： SMTPポート番号： 「25」 POPポート番号： 「110」 SMTP認証： 「OFF」 POPbeforeSMTP： 「ON」 POPbeforeSMTP 待ち時間： 「2」 認証方式設定： 「POP」</b>	<b>SMTP ポート番号</b> SMTPサーバーのポート番号を入力します。入力できるポート番号は0～65535までです。
		<b>POP ポート番号</b> POPサーバーのポート番号を入力します。入力できるポート番号は0～65535までです。
		<b>SMTP認証</b> ▶ <input type="checkbox"/> 「ON」または <input checked="" type="checkbox"/> 「OFF」 送信メールサーバーに接続する際、SMTP認証を行うかどうかを設定します。
		<b>POPbefore SMTP</b> ▶ <input type="checkbox"/> 「ON」または <input checked="" type="checkbox"/> 「OFF」 メール送信時に、サーバー側でPOPbeforeSMTPによる認証が用いられる場合 <input type="checkbox"/> 「ON」に設定します。
<b>POPbefore SMTP待ち 時間</b> POPbeforeSMTPを <input type="checkbox"/> 「ON」に設定したときに、POPサーバーとの接続後、SMTPサーバーに接続するまでの秒数を入力します。設定できる待ち時間は0～60秒までです。		
<b>認証方式設定</b> ▶ <input type="checkbox"/> 「POP」または <input checked="" type="checkbox"/> 「APOP」 POP認証時にAPOP認証を行うかどうかを設定します。		

\*1：オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント「Eメール」でのみ選択できます。

\*2：オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント「Eメール」の場合は、設定を変更することができません。

\*3：「サーバー詳細設定」の詳細については、プロバイダーにお問い合わせください。



- Eメール作成時に反映される署名は、「From」に設定されている送信メールアドレス（70ページ）の署名です。
- 返信メール作成時に反映される署名は、「From」に設定されている送信メールアドレスです。
- 「メールサーバー設定」の入力例については、「アカウントを設定する」（72ページ）手順2の画面をご参照ください。

## ● 一般プロバイダーのEメールを設定する

お客様がすでにご契約されているプロバイダーのメールアカウントを利用してEメールを送受信する場合は、以下の方法で設定します。

### 🔍 ご注意

- 設定を行う前に、以下の点に注意してください。
  - ・ご利用のメールサーバーがPOP3/SMTPに対応していることをご確認ください。
  - ・プロバイダー加入時に送られてくる、ご契約内容が書かれた用紙をお手元にご用意ください。設定情報が不明の場合は、各プロバイダーへお問い合わせください。
  - ・発信者番号通知（25ページ）が「ON」になっていることをご確認ください。
  - ・プロバイダーによってはウィルコムで接続する場合、別途ご契約やお申し込みが必要になります。詳細は各プロバイダーへお問い合わせください。

## アカウントを設定する

### 待受画面で

1 ▶ **9** 「設定」 ▶ **3** 「接続先/アカウント設定」 ▶ **2** 「アカウント設定」 ▶ 「アカウント1」または「アカウント2」を選択し、 【選択】

2 「メールサーバー設定」を選択し、 【選択】 ▶ プロバイダーとご契約内容が書かれた用紙を見ながら、以下の項目を設定する



センタ名称設定	お好みの名称を入力します（全角8文字、半角16文字まで）。
メールアドレス	ご契約されているプロバイダーのメールアドレスを入力します（半角64文字まで）。 例：□□□□□□@a△.auone-net.jp
送信サーバー (SMTP)	プロバイダーのご契約内容を確認しながら入力します（半角64文字まで）。
受信サーバー (POP)	プロバイダーのご契約内容を確認しながら入力します（半角64文字まで）。
アカウント名	メールアカウントを入力します（半角64文字まで）。プロバイダーによっては、「ユーザID」の名称を使用しています。
パスワード	メールのパスワードを入力します（半角128文字まで）。
サーバー詳細設定	プロバイダーから特に指定がない限り設定は不要です（必要に応じて各プロバイダーにお問い合わせください）。

3 【登録】 または 【登録】 ▶ アカウント設定に必要な項目を設定し、 【登録】 または 【登録】

### 🔍 ご注意

- 一般プロバイダーのメールは、自動受信できません。

### 📣 お知らせ

- メールアカウント設定の詳細については、「アカウントごとの各種設定をする」（70ページ）をご参照ください。



## 受信メールアカウントを切り替える

複数のメールアカウントを設定している場合、メールアカウントを切り替えてEメールを受信することができます。ここでは、ウィルコム経由で接続し、お客様が設定したプロバイダーのメールアカウントでEメールを受信する方法を説明します。オンラインサインアップをすることにより、ウィルコム経由でのEメール受信が可能になります。

待受画面で ▶ **9** 「設定」 ▶ **3** 「接続先/アカウント設定」 ▶ **3** 「Eメール送受信設定」 ▶

**2** 「受信メールアカウント」 ▶ **1** ~ **3** （アカウントを選択） ▶ **1** 「ON」 ▶ 【登録】 ▶ 【登録】



# インターネットの使いかた

## ● はじめてインターネットを使うときは

### オンラインサインアップをする

お買い上げ後はオンラインサインアップ（無料）を行っていただく必要があります。オンラインサインアップを行わない場合、ウィルコム「CLUB AIR-EDGE」を利用することができません。オンラインサインアップの詳細については、「オンラインサインアップをする」（48ページ）をご参照ください。

## ● インターネット機能について

本機に搭載されたOperaブラウザ（「Operaブラウザについて」75ページ）によって、簡単な操作でWebページをお楽しみいただけます。

- Webページから画像やメロディをダウンロードし、本機で画像やメロディを壁紙や着信メロディとして利用することができます（「ダウンロードのしかた」77ページ）。
- ウィルコムの「CLUB AIR-EDGE」にアクセスすることで、ウィルコムの電話向けに作られたさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます（「Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGEにアクセスする」76ページ）。
- 「Opera制限」（121ページ）が設定されている場合は、ご利用の際に暗証番号を入力する必要があります。
- 一般プロバイダーを利用したインターネットへのアクセスも可能です（「ダイヤルアップを設定する」92ページ）。

### ● ご注意

- インターネットの説明ページで本書に掲載されている画面のレイアウトや表示内容は、ひとつの例であり、変更される場合があります。
- Webページには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。ご利用に関してはご注意ください。よろしくお願いいたします。
- Webページの表示は、電波状況やインターネットの混雑によって時間がかかる場合があります。
- パケット方式でインターネットに接続すると、お客様がご契約されている料金コースによってはパケットを送受信するたびに料金が発生しますのでご注意ください。料金について詳しくはウィルコムにお問い合わせください。
- インターネット上のコンテンツサービスやWebページの文章、画像、メロディデータなどは、一般的に著作権法で保護されています。これらの内容は個人として楽しむ以外に著作権者の許可を得ずそのまま、または改変して販売したり、再配布することはできません。
- PIAFS方式でインターネットに接続すると、接続中は通信料金が発生しますのでご注意ください。料金について詳しくはウィルコムにお問い合わせください。

### ● お知らせ

- OperaブラウザでWebページを表示するときサーバーから受信した情報は、本機に一時的に保存されます。これをキャッシュといえます。
  - ・ OperaブラウザからWebページにアクセスするとディスプレイに「」が点滅します。Operaブラウザが起動している間（キャッシュから表示したり、「保存ページ」（82ページ）を表示する場合を含む）は、「」が表示されます。

Opera社のサーバーサービス、パソコン版Operaについては下記までお問い合わせください。  
Opera公式Webサイト : <http://jp.opera.com/>  
メールフォームによるお問い合わせ : <http://jp.opera.com/contact/?selected=oss>

### インターネットを使うための接続先を設定する

本機では、インターネットの接続先（アカウント）を切り替えて利用することができます。一般プロバイダーやお客様の会社などのネットワークからインターネットに接続できます。詳細については、「ダイヤルアップを設定する」（92ページ）をご参照ください。

### セキュリティ通信について

Operaブラウザでは特別な操作なしで、SSL (Secure Sockets Layer) やTLS (Transport Layer Security) に対応したWebページを表示することができます。SSLやTLSに対応したページを利用すると、例えば、お買い物をするとき、お客様の住所や電話番号、クレジットカード番号などの大事な個人情報を本機から送信しても、第三者に見られたり、盗まれたりしないよう保護されます。


### ● ご注意

- 当社は、お客様に対しSSL/TLS対応ページの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。お客様ご自身の責任と判断により、SSL/TLS対応ページをご利用ください。

### ● お知らせ

- Operaブラウザは、URLが「https://～」で始まるWebページにアクセスしたときに、SSL/TLS対応ページと判断し、SSL/TLSの認証が完了すると、画面上に「」を表示してお知らせします。また、SSL/TLS対応ページから通常のページへ移動する場合や、逆に通常のページからSSL/TLS対応ページへ移動する場合、SSL/TLS通信を開始/終了するかどうかの確認画面が表示されます。
- SSL/TLSページにアクセスするために必要なCA証明書について、Opera(WEB)メニューから確認したり、有効/無効を設定することができます（「Operaブラウザの環境設定」86ページ）。


#### SSL通信開始 確認画面




## ■ 端末情報の通知

Webページによってはサービスの提供のために、お客様の位置情報、電話番号、メールアドレスの通知を要求する場合があります。このような場合には、情報を送信するかどうかの確認画面を表示して注意を促します。


位置情報通知画面



電話番号通知画面



メールアドレス通知画面

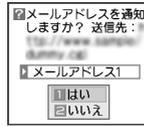

### ● ご注意

- インターネット上で端末情報（電話番号やEメールアドレスなど）を送信すると、場合によっては第三者に知られてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。
- インターネット上には、上記の場合のほかにも、お客様のメールアドレスなどを入力できる掲示板などが存在しますが、個人情報の取り扱いには十分にご注意ください。
- 確認画面は実際と異なる場合があります。

## ● Operaブラウザについて

Operaブラウザは、携帯電話やウィルコムでの電話向けに作成されたWebページのほか、パソコン向けに作成されたWebページも表示することができます。Operaブラウザのお問い合わせ先については、74ページをご参照ください。

### ● ご注意

- パソコン向けのWebページでは、一部表示できない場合があります。また、インターネット上のCGI（掲示板など、ブラウザからの要求でサーバーに保存されたプログラムを実行するしくみ）では、一部利用できない場合があります。
- お客様のご利用環境や個別の情報サービスの内容までは保証いたしかねますので、Webページの検証や動作保証はいたしません。お客様の責任においてご利用ください。
- FLASHを使用しているWebページは表示できません。

## 表示モード

Operaブラウザには、多くのWebページを快適に表示するため、以下の3種類の表示モードが用意されています。・「ケータイモード」 ・ 「フルスクリーンモード」 ・ 「スモールスクリーンモード」各表示モードによってWebページの表示のしかたが異なります。お好みの表示モードに切り替えてご利用ください。どの表示モードで表示しているかを画面上部のピクトの種類でお知らせします。表示モードの切り替えはOperaメニュー、またはWebページ表示中に行うことができます（「Opera（WEB）メニューからの環境設定」86ページ、「Operaブラウザの表示モードを切り替える」77ページ）。

### ケータイモード

画面上部に「」が表示されます。

Webページを本機の画面サイズに合わせ、Webページの内容をすべて、幅240ドットに固定して表示します（画像も最大240ドット幅に縮小されます）。このモードでは、を押すだけでWebページをスクロールして表示できます。ただし、フレームを表示しません。




スクロール方向



### フルスクリーンモード

画面上部に「」が表示されます。

Webページの内容をすべて、幅640ドットに固定して表示します。このモードではとを使い上下左右にページをスクロールして表示できます。フレームで分割されたページもそのまま表示できますが、ページ上のほとんどの要素がディスプレイ表示幅を超えて表示されるため、全体を把握できない場合があります。フレームで分割されたページの場合、「フレーム切り替え」でフレームを移動したり、1つのフレームのみを選択し新しいページとして表示させることができます（「Webページから移動する」83ページ）。



スクロール方向



### スモールスクリーンモード

画面上部に「」が表示されます。

Webページを本機の画面サイズに合わせ、Webページの内容をすべて、幅240ドットにフォーマットし直して表示します（画像も最大240ドット幅に縮小されます）。このモードでは、を押すだけでWebページをスクロールして表示できます。また、フレームで分割されたページの場合、「フレーム切り替え」で1つのフレームを選択し、単ページでのみ表示させることができます（「Webページから移動する」83ページ）。



スクロール方向



### ● ご注意

- 表示モードを変更すると、Webページによっては、表示できない場合があります。

### ● お知らせ

- フレームページを表示中は、タイトルに「」が表示されます。

## ● Operaブラウザの基本操作

### Operaブラウザの起動と終了

#### ■ Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGEにアクセスする

Operaブラウザを起動し、ウィルコム の提供するポータルサイト「CLUB AIR-EDGE」にアクセスします。

待受画面で   「公式サイト」

#### ご注意

- 「CLUB AIR-EDGE」にアクセスできない場合は、Opera接続先を「CLUB AIR-EDGE」に設定し、ユーザーエージェントを「WILLCOM」に設定してください（「Webページ表示中の環境設定」88ページ）。

#### お知らせ

- Webページ表示中のCLUB AIR-EDGEへのアクセスは、以下の手順で行います（ユーザーエージェントの設定にご注意ください）。  
Webページ表示中に③【メニュー】▶④【移動】▶⑨【公式サイト】
- 通信中のメール受信設定を「起動」にしていると、インターネット利用中でもEメール/ライトメールが受信できます（「通信中のメール受信を設定する」135ページ）。

#### ■ Operaブラウザを終了する

Webページ表示中に  を2回押す

Operaブラウザを終了します。

#### お知らせ

-  を1回押すと、表示画面はそのままでオフラインになります。

### Operaブラウザでの主なキー操作について

Operaブラウザを使ってインターネットにアクセスしたときのキー操作は、以下のとおりです。

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フォーカスを移動します。</li> <li>・表示を上下に移動します。</li> </ul>	
	「ケータイモード」および「スモールスクリーンモード」の場合	「戻る」の役割をします。
	「フルスクリーンモード」の場合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フォーカスを移動します。</li> <li>・表示を左に移動します。</li> </ul>
	「ケータイモード」および「スモールスクリーンモード」の場合	「進む」の役割をします。
	「フルスクリーンモード」の場合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フォーカスを移動します。</li> <li>・表示を右に移動します。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ を長く（1秒以上）押すと、 / （ページ送りキー）で、画面を拡大・縮小（ズーム）することができます。</li> <li>・Webページ表示中に押すと、「スモールスクリーンモード」、「フルスクリーンモード」、または「ケータイモード」への切り替えができます（「Operaブラウザの表示モードを切り替える」77ページ）。</li> </ul>	
	「戻る」の役割をします。本機は表示したWebページの履歴を20件まで記録しており、すでに表示した前のページを表示することができます。	
	フォーカス/表示を画面単位で上に移動します。	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・待受画面からOpera(WEB)メニュー（80ページ）を表示します。</li> <li>・待受画面から長く（1秒以上）押すと「ホーム」に設定されたページを表示します。</li> <li>・フォーカス/表示を画面単位で下に移動します。</li> </ul>	
	CLUB AIR-EDGEなど、ウィルコム の電話や携帯向けのページで、数字付きのメニューが表示されている場合は、該当項目を選択します。文字入力にも使用します。	
	「選択/決定」の役割をします。リンクなどにフォーカスを合わせた後、画面下部中央の操作ガイド表示エリアが【選択】や【OK】と表示されている場合に使用します。	
	表示画面はそのままでオフラインになります。オフライン状態で再度  を押すと、Webページの表示を中止し、呼び出し元の画面に戻ります。	
	Webページ表示中に、画面下部左端の操作ガイド表示エリアが【戻る】や【中止】になっている場合に使用します。	
	Webページ表示中に、便利な操作ができるメニューを表示します。画面下部右端の操作ガイド表示エリアが【メニュー】などになっている場合に使用します。	

**お知らせ**

- 「ケータイモード」、「スモールスクリーンモード」でWebページを表示しているときは、Webページ表示中のリンクやボタンなどが左右に並んでいる場合でも②で選択します。
- ③は、以下のようなWebページ上の表示に対しての決定ボタンとしても操作できます。

テキストボックス	チェックボックス	ラジオボタン	プルダウンメニュー
②で目的のテキストボックスを選択し、③【選択】▶文字を入力	②で目的のチェックボックスを選択し、③【選択】	②で目的のラジオボタンを選択し、③【選択】	②で目的のプルダウンメニューを選択し、③【選択】▶②で目的の項目を選択し、③【選択】

## Operaブラウザの表示モードを切り替える

Webページを表示中に、表示モードを切り替えます。表示モードは画面上のピクトの種類でお知らせします（「表示モード」75ページ）。

Webページ表示中に ▶ **1**「ケータイモード」、**2**「フルスクリーンモード」、または**3**「スモールスクリーンモード」

**お知らせ**

- 表示モードの切り替えは、Operaメニューからも行えます（「Opera（WEB）メニューからの環境設定」86ページ）。

## ダウンロードのしかた

Operaブラウザからインターネット上の画像やメロディをダウンロードします。本機に対応した以下のファイル形式であれば、画像やメロディを壁紙や着信メロディとしてご使用いただけます。

- ・ダウンロードしたデータは、データの種類に応じてデータフォルダに保存されます（「保存できるデータの種類」94ページ）。
- ・インターネット上の画像やメロディの著作権を保護する目的で、データの一部には以下のような使用上の制限が課せられている場合があります。
  - ・Opera接続中のみ再生が可能で、データフォルダへの保存はできない。
  - ・ダウンロードしデータフォルダへの保存は可能だが、データフォルダから転送やEメール添付して送信することはできない。
- ・本機では再生、利用できないデータもダウンロードできます。

データ種別	Operaブラウザで表示／再生できるファイル形式
画像	JPEG、GIF、BMP、PNG
メロディ	feelsound(64和音のみ)、MIDI (SMFフォーマットO / 1対応)

例：Webページ上にあるMIDIデータをダウンロードする

MIDIデータにフォーカスを合わせた状態で **③**【選択】▶ **1**「はい」▶保存ファイル名を入力し、**③**【決定】

**ご注意**

- インターネット上のコンテンツサービスやWebページの文章、画像、メロディデータなどは、一般的に著作権法で保護されています。これらの内容は個人として楽しむ以外に著作権者の許可を得ずそのまま、または改変して販売したり、再配布することはできません。
- ダウンロードした画像のファイル形式によっては、本機の最大表示色数で表示されない場合があります。また、本機のディスプレイ性能により、画像ファイルの持つ色を完全に表現できない場合があります。
- MIDIの形式によっては、正しく再生できないものもあります。
- 本機に保存した画像、メロディ、ページやブックマークなどの登録内容は消えることがあります。万一、登録内容が消失した場合でも当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- すでにデータフォルダに保存されているデータと同様の名前のデータをダウンロードした場合は警告メッセージが表示されます。この場合はデータ名を編集して保存することができます（下記「お知らせ」参照）。

**お知らせ**

- Webページ上で、ダウンロードを目的とせずに掲載されている画像やBGMも保存できる場合があります（「Webページの画像やBGM、Webページ全体を保存する」82ページ）。
- 画像の場合は、画像そのものがサムネイル表示になっている場合があります。
- 保存確認画面の表示は、データの種類によって異なります。本機で未対応のデータをダウンロードした場合や、音楽データなどへのリンクを選択したときは、保存確認画面で **1**「はい」を選択します。
- データを保存する際に、データのファイル名をお好みに編集することができます。

保存確認画面 (MIDIの場合)



↓  
ファイル保存画面



## ブックマークについて

繰り返しアクセスしたいお気に入りのページをブックマークに登録しておく、次回から簡単な操作で、登録したページにアクセスすることができるようになります（「ブックマークに登録したWebページにアクセスする」78ページ）。

### ■ 表示中のWebページをブックマークに登録する

Webページを表示中に、表示しているページを「ブックマーク」に登録できます。ブックマークは100件まで登録できます。

#### Webページ表示中に

### 1 【メニュー】 ▶ 5 「ブックマーク登録」

以下の項目から選択します。

(ブックマークNo.)	▶ ブックマークNo. (00~99) を入力し、 【選択】 ブックマークNo.を設定します。設定時には、00~99で空いている一番小さいブックマークNo.が自動的に表示されますが、変更することもできます。
フォルダ登録	▶ フォルダを選択し、 【選択】 ブックマークを登録するフォルダを設定します。
(タイトル)	▶ タイトルを入力または修正する ブックマークのタイトルを設定します。現在表示中のWebページのタイトルが自動的に表示されますが、タイトルを変更することもできます（全角、半角共に40文字まで）。
(URL)	▶ URLを入力または修正する ブックマークのURLを設定します。現在表示中のWebページのURLが自動的に表示されますが、URLを変更することもできます（半角255文字まで）。

### 2 【登録】 または 【登録】

#### ご注意

- すでに100件のブックマークが登録されている場合は、警告メッセージが表示された後ブラウザ画面に戻ります。
- データフォルダに保存したWebページはブックマークに登録できません。

#### お知らせ

- ブックマークNo.の入力は以下の操作でも行えます。

空いている一番小さいブックマークNo.に登録するとき	▶  を押す
十の位を指定して、一番小さいブックマークNo.に登録するとき	▶  ~  (十の位) ▶

- 登録したブックマークの内容は、変更することができます（「ブックマークを編集する」85ページ）。

### ■ ブックマークに登録したWebページにアクセスする（ブックマーク一覧）

ブックマークに登録したWebページは、「ブックマーク一覧」（84ページ）で一覧表示し、選択して接続することができます。

#### 待受画面で ▶ 3 「ブックマーク」 ▶ フォルダを選択 ▶ ブックマークを選択し、 【接続】

#### お知らせ

- Webページ表示中に、ブックマーク一覧を呼び出してアクセスするには、以下の手順で行います。  
Webページ表示中に 【メニュー】 ▶ 3 「ブックマーク一覧」 ▶ フォルダを選択 ▶ ブックマークを選択し、 【接続】

## Webページ上の情報を利用する

表示しているWebページ上にURLのリンクがある場合、そのURLを選択して◎【選択】を押すと、そのURLにジャンプします。Webページ上にEメールアドレスや電話番号のリンクがある場合には以下のように操作します。

Webページ表示中に **電話番号またはEメールアドレスへのリンクを選択し、◎【選択】**

### ■Eメールアドレスの場合

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> Eメール作成	<p>◆◎【選択】を押す</p> <p>Webページ表示を中断し、選択したリンク先のEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します（「Eメール（テキストメール／装飾メール）を作成して送信する」51ページ）。</p>	
2]アドレス帳へ登録	<input type="checkbox"/> 新規	<p>選択したリンク先のEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します（「アドレス帳の各項目を登録する」40ページ）。</p>
	2]追加	<p>◆（追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、◎【検索】◆）* アドレス帳を選択し、◎【選択】◆登録先を「Eメールアドレス1～3」から選択し、◎【選択】◆◎【登録】◆  <input type="checkbox"/>「はい」</p> <p>*：アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定（46ページ）で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。</p> <p>すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録します。追加登録したい項目にすでに登録したデータがある場合、その状態で◎【登録】を押すと、上書きされます。</p>

上記項目の利用後は、Webページ表示画面に戻ります。

### ■電話番号の場合

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 発信	<p>◆◎【発信】を押す</p> <p>選択したリンク先の電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。</p>	
2]ライトメール作成	<p>選択したリンク先の電話番号を宛先としたライトメールを作成します（「ライトメールを作成して送信する」58ページ）。</p>	
3]アドレス帳へ登録	<input type="checkbox"/> 新規	<p>選択したリンク先の電話番号をアドレス帳に新規登録します（「アドレス帳の各項目を登録する」40ページ）。</p>
	2]追加	<p>◆（追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、◎【検索】◆）* アドレス帳を選択し、◎【選択】◆登録先を「電話番号1～3」から選択し、◎【選択】◆◎【登録】◆  <input type="checkbox"/>「はい」</p> <p>*：アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定（46ページ）で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。</p> <p>すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。追加登録したい項目にすでに登録したデータがある場合、その状態で◎【登録】を押すと、上書きされます。</p>

- ・位置情報通知機能のLI機能（140ページ）が「ON」に設定され、Webページが位置情報を要求している場合は、位置情報付き電話番号リンクメニュー画面が表示されます。発信を行うと、通話先に位置情報が通知されます。
- ・上記項目の利用後は、Webページ表示画面に戻ります。
- ・リンク先の電話番号に電話をかけたとき、◎を押すことに通話中の画面とWebページの画面を切り替えることができます。ただし、通話中に画面をWebページに切り替えても、Web操作は行えません。

## ● Opera (WEB) メニューについて

Operaブラウザを起動したときに表示されるOpera (WEB)メニューでは、さまざまな方法でWebページにアクセスしたり、環境設定をしたりすることができます。

### Operaブラウザのメニューについて

待受画面で  を押す

Opera (WEB)  
メニュー



以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 1 公式サイト	CLUB AIR-EDGEへアクセスします (「Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGEにアクセスする」76ページ)。
<input type="checkbox"/> 2 ホーム	「ホーム」に登録したページへアクセスします。
<input type="checkbox"/> 3 ブックマーク	ブックマーク一覧を表示し、ブックマークに登録しているWebページへアクセスします (「ブックマークに登録したWebページにアクセスする」78ページ)。
<input type="checkbox"/> 4 RSSリーダー	事前に登録したWebページの更新の有無を確認したり、更新されたWebページを表示したりできます (「RSSリーダーを使う」90ページ)。
<input type="checkbox"/> 5 検索	検索したいキーワードを入力し、検索エンジンを選択してWebページにアクセスします。
<input type="checkbox"/> 6 URL入力	URLを入力してアクセスします。入力履歴を利用することもできます (「URLを入力または入力履歴からアクセスする」81ページ)。
<input type="checkbox"/> 7 ページ履歴	<p>◆ 一覧から履歴を選択し、◎【接続】</p> <p>以前にアクセスしたWebページを表示します。ページ履歴一覧には、以前にアクセスしたWebページが20件まで記録されます。20件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。</p>
<input type="checkbox"/> 8 保存ページ	保存したページの一覧を表示します (「保存ページから表示する」82ページ)。
<input type="checkbox"/> 9 オンラインサインアップ	オンラインサインアップを行ったり、登録内容を確認したりすることができます (「オンラインサインアップをする」48ページ)。
<input type="checkbox"/> 0 設定	Operaブラウザの環境設定をします (「Opera (WEB)メニューからの環境設定」86ページ)。

#### お知らせ

- 2 「ホーム」には、お買い上げ時に「京セラサイトK」 (<http://wx.kyocera.co.jp/sitek/>) が登録されていますが、お客様のお好みで変更することができます (「Opera (WEB)メニューからの環境設定」86ページ、[Webページ表示中の環境設定] 88ページ)。
- 2 「ホーム」に設定したページへアクセスするには、以下の手順でも行えます。

待受画面からアクセスする場合	待受画面で  を長く (1秒以上) 押す
Webページ表示中にアクセスする場合	Webページ表示中に◎【メニュー】 ▶ <input type="checkbox"/> 4 「移動」 ▶ <input type="checkbox"/> 8 「ホーム」

- ページ履歴の詳細を表示したり、削除するには、以下の操作を行います。

Opera (WEB)メニューで  7 「ページ履歴」 ▶ ◎【メニュー】

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 1 詳細表示	Webページのタイトル名とURLを表示します。
<input type="checkbox"/> 2 削除	<p>▶ <input type="checkbox"/> 1 「1件」、<input type="checkbox"/> 2 「選択」、または<input type="checkbox"/> 3 「全件」</p> <p>ページの履歴を削除します (「各機能の情報を削除する」144ページ)。</p>

## ■ URLを入力または入力履歴からアクセスする

URLを直接入力し、Webページにアクセスすることができます。URLの履歴は20件まで記録されます。その履歴を使ってアクセスしたり、履歴を編集してアクセスしたりすることもできます。

- ・URLに入力できる文字数は、半角255文字までです。
- ・URL入力画面では、「http://」は省略して入力することもできます。

### 待受画面で 6 「URL入力」

以下の項目から選択します。

URLを新たに入力する場合	▶ 「新規作成」を選択し、○【選択】▶ URLを入力し、○【接続】
履歴をそのまま使う場合	▶ 一覧から履歴を選択し、○【選択】▶ ○【接続】
履歴を編集する場合	▶ 一覧から履歴を選択し、○【選択】▶ URLを編集し、○【接続】

### URL履歴一覧画面



### お知らせ

- Webページ表示中にURLを入力して他のページにアクセスするには、以下の手順で行います。  
Webページ表示中に◎【メニュー】▶ 4 「移動」▶ 7 「URL入力」▶ 「新規作成」を選択し、○【選択】▶ URLを入力し、○【接続】
- URL入力履歴が20件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。  
また、URL履歴一覧画面で任意に削除するには、以下の手順で行います。  
URL履歴一覧画面で履歴を選択▶ ◎【削除】▶ 1 「1件」、2 「選択」、または3 「全件」  
以降の手順については「各機能の情報を削除する」(144ページ)をご参照ください。

## Webページ表示中のメニューについて

Webページ表示中にはメニューからさまざまな操作ができます。

### Webページ表示中に ◎【メニュー】を押す

### Webページ表示中のメニュー



以下の項目から選択します。

1 進む	Webページ履歴の次のページに進みます。ただし、履歴がない場合は表示されません。	
2 更新	表示しているWebページを最新の状態に更新します。	
3 ブックマーク一覧	ブックマーク一覧を表示し、ブックマークに登録しているWebページへアクセスします（「ブックマークに登録したWebページにアクセスする」78ページ）。	
4 移動	表示しているWebページから他のページにアクセスしたり、Webページ内の検索などを行うことができます（「Webページから移動する」83ページ）。	
5 ブックマーク登録	現在表示しているページをブックマーク一覧に追加します（「表示中のWebページをブックマークに登録する」78ページ）。	
6 保存	表示しているWebページ、Webページの背景画像、選択したWebページ上の画像、またはBGMを本機に保存します（「Webページの画像やBGM、Webページ全体を保存する」82ページ）。	
7 文字コード お買い上げ時： 「自動選択」	1 自動選択	通常は1「自動選択」がご利用いただけますが、Webページによっては表示文字が文字化けを起こしてしまう場合があります。その際は、文字コードを変更してください。文字コードの設定は表示しているページにのみ適用され、ブラウザを終了したり、他のページを表示したりすると1「自動選択」に戻ります。
	2 Shift-JIS	
	3 EUC-JP	
	4 ISO-2022-JP	
8 ページ情報	1 URL表示	表示しているWebページについて以下の情報を表示します。 ・ ページタイトル（全角、半角共に255文字まで） ・ URL（半角255文字まで） ・ ページ全体サイズ
	2 サーバー証明書	アクセスしたWebページ（サーバー）に登録されているCA証明書の詳細を表示します。SSL対応ページにアクセスしている場合のみ有効です。
9 RSSフィード管理	RSSフィードの登録や一覧の表示、RSSサーバーの設定をすることができます（「RSSフィードの管理をする」91ページ）。	
0 設定	Operaブラウザの環境設定をします（「Webページ表示中の環境設定」88ページ）。	

## Webページの画像やBGM、Webページ全体を保存する

Webページに表示されている画像やBGM、また、Webページ全体を保存します。Webページはデータフォルダの「インターネットフォルダ」に保存され、インターネットに接続しないで表示することができます。

Webページ表示中のメニューで

### 6 「保存」を押す

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> ページ (全体)	<p>▶ <b>保存ページ名を入力または修正し、</b> <input type="radio"/> <b>【確定】</b></p> <p>Webページを保存します。保存したWebページは「保存ページ」(82ページ) からインターネットに接続せずに表示できます。</p>				
<input type="checkbox"/> 画像	<p>▶ <b>画像を選択し、</b> <input type="radio"/> <b>【保存】</b> ▶ <b>保存画像名を入力または修正し、</b> <input type="radio"/> <b>【確定】</b></p> <p>表示しているWebページ内の画像を選択し、保存します。Webページ中に画像がある場合のみ有効です。また、拡張子によっては画像として認識できない場合もあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>画像の選択中は、Webページ上のリンクが無効になり、他の操作ができない状態になります。また、通常のWebページ表示での操作とは以下のような違いがあります。</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td> <b>【キャンセル】</b> または  <b>[?]?</b></td> <td>通常のWebページ表示に戻ります。</td> </tr> <tr> <td> または </td> <td>Webページ上にある画像を上から下に、左から右に順番に選択します。</td> </tr> </table>	<b>【キャンセル】</b> または <b>[?]?</b>	通常のWebページ表示に戻ります。	または	Webページ上にある画像を上から下に、左から右に順番に選択します。
<b>【キャンセル】</b> または <b>[?]?</b>	通常のWebページ表示に戻ります。				
または	Webページ上にある画像を上から下に、左から右に順番に選択します。				
<input type="checkbox"/> 背景画像	<p>▶ <b>保存ファイル名を入力し、</b> <input type="radio"/> <b>【確定】</b></p> <p>表示しているWebページの背景画像を保存します。Webページ中に背景画像がある場合のみ有効です。</p>				
<input type="checkbox"/> BGM	<p>▶ <b>保存BGM名を入力または修正し、</b> <input type="radio"/> <b>【確定】</b></p> <p>表示しているWebページのBGMを保存します。Webページ上にBGMがある場合のみ有効です。</p>				

### ご注意

- Webページを保存する場合も含め、著作権法で保護された画像やメロディは保存できないことがあります。保存できた場合でも、Eメールに添付したり、データ転送でパソコンに送信することはできません。
- データフォルダの空き容量が足りない場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除して空き容量を確保してください(「データを削除する」99ページ)。また、すでに同じ名前のデータがある場合は、上書き確認メッセージが表示されます。
- この機能で保存を行う場合は、Webページ上のリンク先データのダウンロードはできません。

### お知らせ

- Webページの保存では、Opera(WEB)設定で「画像表示」や「BGM再生」が「OFF」になっている場合は画像やBGMが表示/再生されない状態で保存されます(「Operaブラウザの環境設定」86ページ)。
- ・「スモールスクリーン」で表示している場合、Webページの保存時に表示しているフレームに関係なく、Webページを構成するすべてのフレームが保存されます。
- ・保存、再生できるファイル形式は、以下のとおりです。

画像	BMP、JPEG、GIF (GIFアニメも保存可能です)、PNG
BGM	feelsound (64和音のみ)、MIDI (SMFフォーマット0/1対応)

- 「ケータイモード」や「スモールスクリーンモード」で縮小表示された画像や、「ズーム」(76、88ページ)で拡大/縮小した画像は、元の大きさに保存されます。

## 保存ページから表示する

保存したページはデータフォルダの「インターネットフォルダ」に保存されており、インターネットに接続することなく、Webページを表示することができます。表示した場合も、ブラウザのキャッシュには保存されません。

待受画面で ▶ **8 「保存ページ」** ▶ **表示したい保存ページを選択し、**  **【再生】**

データフォルダ画面  
(インターネット)

### ご注意

- 保存ページは、保存した時点でのWebページです。このため、最新の情報ではない場合があります。

### お知らせ

- データフォルダから保存ページを表示するには、以下の手順で行います。  
待受画面で ▶ **「データフォルダ」** を選択し、 **【選択】** ▶ **5 「インターネット」** ▶ **保存ページ** を選択し、 **【再生】**
- データフォルダ画面(インターネット)で一覧から保存ページを削除するには、以下の手順で行います。  
データフォルダ画面(インターネット)で保存ページを選択 **【メニュー】** ▶ **「削除」** ▶  **「1件」**、 **「2」** **「選択」**、または  **「3」** **「フォルダ」**  
以降の手順については「各機能の情報を削除する」(144ページ)をご参照ください。



■ Webページから移動する

Webページ表示中に他のページにアクセスすることができます。

Webページ表示中のメニューで **4** 「移動」を押す

以下の項目から選択します。

<b>1</b> ページ履歴	<p>▶ 一覧または詳細画面から履歴を選択し、<b>⊙</b> 【接続】</p> <p>以前にアクセスしたWebページを表示します。ページ履歴一覧には、以前にアクセスしたWebページが20件まで記録されます。20件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。</p>
<b>2</b> データフォルダ	データフォルダにアクセスします。(「データフォルダの使いかた」94ページ)。
<b>3</b> ページの先頭	表示しているWebページの先頭に表示を移動します。
<b>4</b> ページの最後	表示しているWebページの最後に表示を移動します。
<b>5</b> ページ内検索	<p>▶ キーワードを入力し、<b>⊙</b> 【確定】</p> <p>キーワードを入力し、表示中のWebページ上から入力したキーワードと同様の単語／文章を検索します(全角、半角共に128文字まで)。</p>
<b>6</b> フレーム切り替え*	<p>■ フレームを移動する場合</p> <p>▶ フレームを選択し、<b>⊙</b> 【選択】</p> <p>■ 1つのフレームを選択し新しいページとして表示する場合</p> <p>▶ フレームを選択し、<b>⊕</b> 【表示】</p> <p>表示モードによっては、フレームページを表示している場合、フレームを移動したり1つのフレームのみを選択し新しいページとして表示させることができます(「表示モード」75ページ)。</p>
<b>7</b> URL入力	URLを入力してアクセスします。入力履歴を利用することもできます(「URLを入力または入力履歴からアクセスする」81ページ)。
<b>8</b> ホーム	「ホーム」に登録したページにアクセスします(「Opera (WEB) メニューについて」80ページ)。
<b>9</b> 公式サイト	CLUB AIR-EDGEにアクセスします(「Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGEにアクセスする」76ページ)。

\*：フレームページを表示しているときのみ、選択できます。フレームページを表示しているときはタイトルに「**■**」が表示されます。

**お知らせ**

- 検索の操作をしている間は、Webページ上のリンクが無効になり、他の操作ができない状態になります。
- Webページの先頭または最後を表示する際に、「ケータイモード」／「スモールスクリーンモード」の場合は、一番上の表示が先頭、一番下が最後となります。「フルスクリーンモード」の場合は、ページ全体の左上端の表示範囲が先頭になり、右下端の表示範囲が最後となります。

<p>「ケータイモード」／「スモールスクリーンモード」の場合</p> 	<p>「フルスクリーンモード」の場合</p> 
---	---

- ページ内検索は現在のリンク位置から行います。現在のフォーカス位置から前／次を検索したい場合は、以下の手順で行います。  
**検索結果表示画面で**⊕**【前を検索】／**⊙**【次を検索】を押す**  
 ページ内検索を中止したいときは、**⊕**【キャンセル】を押します。

例：検索結果表示画面

●京セラ株式会社

【お客様へのお知らせ一覧】

京セラについて

- ・ニュースリリース
- ・お客様への**お問い合わせ**
- ・会社案内
- ・株主・投資家の皆様へ
- ・お問い合わせ
- ・採用情報への取り組み
- ・採用情報

キヤクガク | 検索結果 | 閉じる

## ● ブックマーク一覧について

「ブックマーク一覧」には、ブックマークを100件まで登録できます。これらは、任意に名前を付けることができる20個のフォルダに振り分けて管理することができます。また、登録したブックマークは、編集や削除などを行うことができます。

「ブックマーク一覧」は、待受画面からも、Webページ表示中にも表示できます。

待受画面から表示する	待受画面で <b>3</b> 「ブックマーク」
Webページ表示中に表示する	Webページ表示中に <b>3</b> 「ブックマーク一覧」

ブックマーク一覧画面



### ブックマーク一覧画面のメニューを使う

ブックマーク一覧で、ブックマークを選択しているときには、ブックマークの編集や削除などの管理ができます。

#### ブックマーク一覧画面で **ブックマークを選択** **3** **【メニュー】**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 新規登録	新しくブックマークを登録します（「表示中のWebページをブックマークに登録する」78ページ）。	
<b>2</b> 詳細表示	実際にアクセスするURLなど、ブックマークの詳細を表示します。詳細表示画面で <b>【接続】</b> を押すと、登録されているURLに接続します。	
<b>3</b> 並び替え	<b>1</b> アクセス順	最近アクセスした順で表示します。
	<b>2</b> No.順	登録したブックマークNo.の順で表示します。
<b>4</b> フォルダ名変更	<b>フォルダ名を修正し</b> 、 <b>【確定】</b> 選択したフォルダのフォルダ名を変更します（全角、半角共に20文字まで）。	
<b>7</b> 編集	ブックマークを編集します。フォルダ間の移動もできます（「ブックマークを編集する」85ページ）。	
<b>8</b> フォルダ移動	<b>1</b> 1件	<b>移動先のフォルダを選択し</b> 、 <b>【選択】</b> <b>1</b> <b>【はい】</b> 選択しているブックマークを別のフォルダに移動します。
	<b>2</b> 選択	<b>移動したいブックマークを選択し</b> 、 <b>【選択】</b> を繰り返す <b>3</b> <b>【フォルダ移動】</b> <b>移動先のフォルダを選択し</b> 、 <b>【選択】</b> <b>1</b> <b>【はい】</b> 移動したいブックマークを複数選択して、別のフォルダに移動します。選択を解除するには、選択したブックマークを選択し、 <b>【解除】</b> を押します。
	<b>3</b> フォルダ内	<b>暗証番号を入力</b> <b>移動先のフォルダを選択し</b> 、 <b>【選択】</b> <b>1</b> <b>【はい】</b> フォルダ内のブックマークをすべて移動します。
	<b>4</b> 全件	<b>暗証番号を入力</b> <b>移動先のフォルダを選択し</b> 、 <b>【選択】</b> <b>1</b> <b>【はい】</b> すべてのブックマークを移動します。
<b>9</b> マイオリジナルへ登録	選択したブックマークをマイオリジナルへ登録します（「マイオリジナルを使う」27ページ）。	
<b>0</b> 登録件数表示	現在のブックマークの登録件数および登録可能件数を表示します。	
<b>削除</b>	<b>1</b> <b>「1件」</b> 、 <b>2</b> <b>「選択」</b> 、 <b>3</b> <b>「フォルダ内」</b> 、または <b>4</b> <b>「全件」</b> ブックマークを削除します（「各機能の情報を削除する」144ページ）。	
	<b>赤外線送信</b> ブックマークを赤外線で送信します（「赤外線で送信する」148ページ）。	

#### **ご注意**

- **「削除」** では、お買い上げ時に登録されているブックマークも削除できます。「メモリリセット」（124ページ）を行うと、ブックマークはお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、「メモリリセット」を行った場合、他のメモリもリセットされますので、ご注意ください。

#### **お知らせ**

- **1** **「新規登録」** を選択したときは、URLを入力する必要があります。ブックマークの編集と同様の手順で必要項目を入力してください（「ブックマークを編集する」85ページ）。

## ■ ブックマークを編集する

ブックマークのブックマークNo.、登録先フォルダ、タイトル、URLを編集します。

### ● ブックマーク一覧画面のメニューで

#### 1 「編集」を押す

以下の項目から選択します。

 <b>No</b> (ブックマークNo.)	▶  <b>【選択】</b> ▶ <b>ブックマークNo. (00~99) を編集し、</b>  <b>【選択】</b> ブックマークNo.を編集します。
 <b>フォルダ登録</b>	▶  <b>【選択】</b> ▶ <b>フォルダを選択し、</b>  <b>【選択】</b> 登録先フォルダを選択します。登録先フォルダを編集すると、ブックマークをお好みのフォルダに移動できます。
 <b>(タイトル)</b>	▶ <b>タイトルを編集する</b> ブックマークのタイトルを編集します (全角、半角共に40文字まで)。
 <b>URL (URL)</b>	▶ <b>URLを編集する</b> URLを編集します (半角255文字まで)。

#### 2 **【登録】** または **【登録】**

##### **ご注意**

- 同一ブックマークNo.を複数のブックマークに付けることはできません。
- 入力したタイトル/URLのブックマークが、ブックマーク一覧にすでにある場合は、追加登録確認画面が表示されます。新たなブックマークNo.に登録するには、追加登録確認画面で  「はい」を押します。

##### **お知らせ**

- ブックマークNo.の入力は以下の操作でも行えます。

空いている一番小さいブックマークNo.に登録するとき	▶  <b>【*】</b> を押す
十の位を指定して、一番小さいブックマークNo.に登録するとき	▶  <b>【0】</b> ~  <b>【9】</b> (十の位) ▶  <b>【*】</b>

## ● Operaブラウザの環境設定

### Opera (WEB)メニューからの環境設定

インターネットにアクセスする前に、あらかじめOpera (WEB)メニューから環境設定を行うことができます。

待受画面で  **0** 「設定」

設定メニュー  
(Opera (WEB)  
メニュー時)



以下の項目から選択します。

<b>1</b> 画像表示 お買い上げ時： 「ON」	▶ <b>1</b> 「ON」 または <b>2</b> 「OFF」 Webページ上の画像を表示するかどうかを選択します。
<b>2</b> BGM再生 お買い上げ時： 「ON」	▶ <b>1</b> 「ON」 または <b>2</b> 「OFF」 Webページ上のBGMを再生するかどうかを選択します。マナーモード（30ページ）の場合は設定にかかわらずBGMは再生しません。 <b>1</b> 「ON」に設定しても、アプリケーションを必要とするBGMの場合は再生できません。
<b>3</b> Cookie お買い上げ時： 「する」	<b>1</b> Cookie利用 ▶ <b>1</b> 「する」 または <b>2</b> 「しない」 Cookieとは、Webページに訪れたお客様に関する情報や、訪れた日時、訪問回数などを一時的に保存しておくしくみです。サーバーから本機に書き込まれて一時的に保存され、Webページやコンテンツサービスなどに利用されます。Webページやコンテンツサービスによっては <b>1</b> 「する」に設定していないと、正常に表示/利用できない場合があります。
	<b>2</b> 削除 ▶ <b>1</b> 「はい」を押す Cookieをすべて削除します。
<b>4</b> JavaScript お買い上げ時： 「ON」	▶ <b>1</b> 「ON」 または <b>2</b> 「OFF」 JavaScriptとは、Webページに動きや対話性を付加するためのスクリプト言語です。Webページによっては <b>1</b> 「ON」にしないと正常に表示されない場合があります。
<b>5</b> 表示モード お買い上げ時： 「ケータイモード」	▶ <b>1</b> 「ケータイモード」、 <b>2</b> 「フルスクリーンモード」、または <b>3</b> 「スモールスクリーンモード」 Operaブラウザ起動時の表示モードを選択します（「表示モード」75ページ）。
<b>6</b> 全画面表示 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <b>1</b> 「ON」 または <b>2</b> 「OFF」 Webページをディスプレイの画面全体に表示にするかどうかを選択します。
<b>7</b> ホーム設定 お買い上げ時： 「京セラサイトK」	Opera (Web) メニューの <b>2</b> 「ホーム」（80ページ）に登録しているWebページのURLが表示されます。 ◎【メニュー】を押すと、以下の操作が行えます。
	<b>2</b> 編集 ▶ URLを編集し、◎【確定】 「ホーム」に登録しているWebページのURLを編集します。
	<b>3</b> リセット ▶ <b>1</b> 「はい」を押す 「ホーム」をお買い上げ時の状態（「京セラサイトK」）に戻します。
<b>8</b> 接続先設定	▶ 接続先を選択し、◎【選択】 接続先設定を行う前にダイヤルアップ設定を行ってください（「ダイヤルアップを設定する」92ページ）。ダイヤルアップ設定後に、Operaの接続先をダイヤルアップ接続先から選択します。

<b>⑨ 詳細設定</b> お買い上げ時： CA証明書： すべて有効 Referer： 「ON」 スピードダイヤル： 「ブックマーク」 高速化サービス 追加設定： 「3：」	<input type="checkbox"/> CA証明書	詳細を表示する場合 ▶ CA証明書を選択し、 <input checked="" type="radio"/> <b>【詳細】</b> 有効を設定する場合 ▶ CA証明書を選択 ▶ <input checked="" type="radio"/> <b>【メニュー】</b> ▶ <input type="checkbox"/> <b>【有効】</b> 無効を設定する場合 ▶ CA証明書を選択 ▶ <input checked="" type="radio"/> <b>【メニュー】</b> ▶ <input type="checkbox"/> <b>【2】「無効」</b> ▶ <input type="checkbox"/> <b>【はい】</b>
	<input type="checkbox"/> Referer	▶ <input type="checkbox"/> <b>【ON】</b> または <input type="checkbox"/> <b>【2】「OFF」</b> Webページのリンクから他のWebページに移動したり、ファイルをダウンロードしたとき、どのページから移動、ダウンロードしたかを相手に知らせるかどうかが設定します。
	<input type="checkbox"/> スピードダイヤル	<input type="checkbox"/> <b>【1】ブックマーク</b> ブックマークに登録したWebページにアクセス*することができます。 <input type="checkbox"/> <b>【2】CCコード</b> CCコードに登録されているWebページにアクセス*することができます。
	<input type="checkbox"/> <b>【4】高速化サービス追加設定</b>	「高速化サービス」とは、ウィルコム経由のパケット通信時に、通信プロトコルや画像ファイルの最適化を行い、ブラウジングの体感通信速度を向上させるサービスです。「高速化サービス」をお申し込みいただいている場合は、最適化後の画質と速度のバランスをお好みに応じて設定できます。「高速化サービス」をご利用になる場合は「オンラインサインアップ」(48ページ)から設定してください。
	<input type="checkbox"/> <b>【1】OFF</b> <input type="checkbox"/> <b>【2】1：画質重視</b> <input type="checkbox"/> <b>【3】2：</b> <input type="checkbox"/> <b>【4】3：</b> <input type="checkbox"/> <b>【5】4：速度重視</b>	Operaブラウザで高速化サービスを利用しない場合は、こちらを選択します。なお、高速化サービスを利用している場合、この設定を「OFF」にしても高速化サービスは解約されません。 <b>高速化サービスを解約する場合は、「オンラインサインアップ」(48ページ)から設定してください。</b> もっとも画質を重視して、オリジナルの画質で表示します。 「3：」と比較して、より画質を重視して最適化します。 お買い上げ時の設定です。 もっとも速度を重視して最適化します。
<input type="checkbox"/> <b>【0】設定リセット</b>	▶ 暗証番号を入力 ▶ <input type="checkbox"/> <b>【1】「はい」</b> ブラウザの環境設定をお買い上げ時の状態にリセットします。また、Cookieの内容も削除されます。	

\*：アクセス方法については、「スピードダイヤルでWebページにアクセスする」(25ページ)をご参照ください。

**お知らせ**

- 各設定は、Operaブラウザを終了しても保持され、次回起動時にも適用されます。変更またはリセットされるまで保持されます。
- Webページ上に画像や音声に対する直接のリンクがあり、そのリンク先ページにアクセスした場合は、 **【1】「画像表示」** や  **【2】「BGM再生」** を  **【2】「OFF」** にしていても、リンク先で画像や音声を表示/再生します。
- 全画面表示にすると、操作ガイドエリアが表示されなくなりますが、通常どおりキー操作できます。
- リセットされるブラウザの環境設定は、Webページ表示中のみ設定できる項目も含まれており、以下のようにリセットされます。また、Cookieの内容も削除されます。

	初期値		初期値
画像表示	ON	スピードダイヤル	ブックマーク
BGM再生	ON	ズーム	100%
Cookie利用	する	ホーム設定	京セラサイトK
JavaScript	ON	オートリダイレクト	ON
表示モード	ケータイモード	ユーザーエージェント	WILLCOM
全画面表示	OFF	ページ自動更新	OFF
CA証明書	すべての証明書が有効	高速化サービス追加設定	3：
Referer	ON		

- CCコードとは、コードコム社のコード体系に基づき発行されたコードです。  
 例) **331**：「京セラサイトK」のWebページにアクセスすることができます。

## Webページ表示中の環境設定

Webページ表示中には、メニューから環境設定ができます。インターネット表示中のみ設定できる項目もあります。

Webページ表示中に **Ⓞ**【メニュー】 ▶ **0**【設定】

設定メニュー  
(Web表示中)



以下の項目から選択します。

<b>1</b> 画像表示 お買い上げ時： 「ON」	▶ <b>1</b> 「ON」 または <b>2</b> 「OFF」 Webページ上の画像を表示するかどうかを選択します。						
<b>2</b> BGM再生 お買い上げ時： 「ON」	▶ <b>1</b> 「ON」 または <b>2</b> 「OFF」 Webページ上のBGMを再生するかどうかを選択します。マナーモード（30ページ）の場合は設定にかかわらずBGMは再生しません。 <b>1</b> 「ON」に設定しても、アプリケーションを必要とするBGMの場合は再生できません。						
<b>3</b> 表示モード お買い上げ時： 「ケータイモード」	▶ <b>1</b> 「ケータイモード」、 <b>2</b> 「フルスクリーンモード」、または <b>3</b> 「スモールスクリーンモード」 Operaブラウザ起動時の表示モードを選択します（「表示モード」75ページ）。						
<b>4</b> 全画面表示 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <b>1</b> 「ON」 または <b>2</b> 「OFF」 Webページをディスプレイの画面全体に表示にするかどうかを選択します。						
<b>5</b> ズーム お買い上げ時： 「100%」	▶ <b>1</b> ~ <b>9</b> 、 <b>0</b> 、 <b>*</b> （倍率を選択） 指定されたサイズにWebページを拡大／縮小して表示します。						
<b>6</b> ページ自動更新 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <b>1</b> ~ <b>7</b> （更新時間を選択） 指定された時間の間隔で自動的にWebページを更新します。						
<b>7</b> ホーム設定 お買い上げ時： 「京セラサイトK」	インターネットを起動したときに最初に表示されるWebページ（「ホーム」（80ページ））のURLが表示されます。 Ⓞ【メニュー】を押すと、以下の操作が行えます。						
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>1</b> 今のページを設定*</td> <td>                             ▶ <b>Ⓞ</b>【確定】を押す                              現在表示しているWebページを「ホーム」に登録します。                         </td> </tr> <tr> <td><b>2</b> 編集</td> <td>                             ▶ URLを編集し、<b>Ⓞ</b>【確定】                              「ホーム」に登録しているWebページのURLを編集します。                         </td> </tr> <tr> <td><b>3</b> リセット</td> <td>                             ▶ <b>1</b>「はい」を押す                              「ホーム」をお買い上げ時の状態（「京セラサイトK」）に戻します。                         </td> </tr> </tbody> </table>	<b>1</b> 今のページを設定*	▶ <b>Ⓞ</b> 【確定】を押す 現在表示しているWebページを「ホーム」に登録します。	<b>2</b> 編集	▶ URLを編集し、 <b>Ⓞ</b> 【確定】 「ホーム」に登録しているWebページのURLを編集します。	<b>3</b> リセット	▶ <b>1</b> 「はい」を押す 「ホーム」をお買い上げ時の状態（「京セラサイトK」）に戻します。
<b>1</b> 今のページを設定*	▶ <b>Ⓞ</b> 【確定】を押す 現在表示しているWebページを「ホーム」に登録します。						
<b>2</b> 編集	▶ URLを編集し、 <b>Ⓞ</b> 【確定】 「ホーム」に登録しているWebページのURLを編集します。						
<b>3</b> リセット	▶ <b>1</b> 「はい」を押す 「ホーム」をお買い上げ時の状態（「京セラサイトK」）に戻します。						
<b>8</b> BGM音量変更 お買い上げ時： 「音量レベル3」	▶ 「音量レベル 1」～「音量レベル 5」または「OFF」から選択し、 <b>Ⓞ</b> 【選択】 Webページ上のBGM再生音量を選択します。マナーモードの場合は設定にかかわらずBGMは再生しません。データ再生音で設定した音量が設定されています。						
<b>9</b> オートリダイレクト お買い上げ時： 「ON」	▶ <b>1</b> 「ON」 または <b>2</b> 「OFF」 自動的にWebページを更新（リフレッシュ）／移動（リダイレクト）するように設定されたWebページを表示したとき、リフレッシュ／リダイレクトするかどうかを設定します。表示モードを「ケータイモード」に設定した場合、リフレッシュは無効、リダイレクトは有効になります。						
<b>0</b> ユーザーエージェント お買い上げ時： 「WILLCOM」	▶ <b>1</b> 「WILLCOM」 または <b>2</b> 「Opera」 ページが表示されなかったときのユーザーエージェントを「WILLCOM」または「Opera」に切り替えます。「ケータイモード」のときは「WILLCOM」固定となります。						
<b>*</b> JavaScript お買い上げ時： 「ON」	▶ <b>1</b> 「ON」 または <b>2</b> 「OFF」 JavaScriptとは、Webページに動きや対話性を付加するためのスクリプト言語です。Webページによっては <b>1</b> 「ON」にしないと正常に表示されない場合があります。						

\*：データフォルダに保存されているWebページを表示している場合は、表示されません。



- 各設定は、特別に記載しているもの以外、Operaブラウザを終了しても保持され、次回起動時にも適用されます。変更またはリセットされるまで保持されます。

## ● Webページの新着情報を確認する (RSSリーダー)

RSSリーダーは、Webページが更新されたとき、更新された情報を閲覧する機能です。本機では、この「RSSリーダー」機能を利用して、日ごろよく見るニュースやブログなどのWebページ (フィード) が更新されたかどうか、新着の情報 (アイテム) があるかどうかを確認することができます。「RSSリーダー」機能は、Opera社のサーバーサービスです。



- 「RSSリーダー」を利用するには、事前に以下の「ユーザー登録」、「RSSフィード登録」が必要です。

### ユーザー登録をする

#### ■ 待受画面から登録する場合

待受画面で

1 ▶ 4 「RSSリーダー」 ▶ 5 「サーバー設定」

Opera社のサーバーへ接続します。

#### ■ Webページ表示中に登録する場合

Webページ表示中に

1 [メニュー] ▶ 9 「RSSフィード管理」 ▶ 4 「サーバー設定」

Opera社のサーバーへ接続します。

#### 2 画面の指示に従って、「ユーザーID」、「メールアドレス」、および「パスワード」を入力



- ユーザーIDは、半角英数字、または記号4文字以上15文字以下で入力します。
- パスワードは、半角英数字、または記号8文字以上15文字以下で入力します。

### RSSフィードを登録する

更新の有無を確認したいWebページ (RSSフィード) を登録します。RSSフィードを登録するには、以下の3とおりがあります。

#### ■ 各WebページのRSSリンクから登録する場合

Webページ表示中に RSSリンクを選択し、 [選択] ▶ 確認画面で 1 「はい」

#### ■ AutoDiscoveryから登録する場合

Webページ表示中に [メニュー] ▶ 9 「RSSフィード管理」 ▶ 3 「AutoDiscovery」 ▶ 登録したいWebサイトを  
選択して登録 ▶ 確認画面で 1 「はい」

#### ■ 登録済みフィード一覧から登録する場合

Webページ表示中に [メニュー] ▶ 9 「RSSフィード管理」 ▶ 2 「登録済みフィード一覧」 ▶ 「フィードを追加する」  
を選択し、URLを入力 ▶ 「このフィードを購読する」を選択し、 [選択]



- RSSフィードを登録する画面の内容は、予告なく変更することがあります。

## RSSリーダーを使う

### 待受画面で 4 「RSSリーダー」

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> RSSフィード一覧	更新されたRSSフィードの一覧を表示します（「登録したRSSフィードのアイテムにアクセスする」90ページ）。
<input type="checkbox"/> 手動更新	Operaを起動して、更新されたRSSフィードがあるかどうかを確認し、RSSフィード一覧画面を表示します。
<input type="checkbox"/> 自動更新 お買い上げ時： 「OFF」	▶ 「OFF」、「30分」、「1時間」、「3時間」、「6時間」、または「時刻指定」を選択し、 ● 【選択】 指定した時刻や指定した時間ごとに更新されたRSSフィードがあるかどうかを確認します。
<input type="checkbox"/> 自動更新時刻*	▶ 時刻を入力する 指定した時刻にRSSフィードの更新を確認します。
<input type="checkbox"/> サーバー設定	パスワードの変更、ログアウトなどを行うことができます。

\*：③「自動更新」で「時刻指定」を選択したときのみ選択できます。

### ご注意

- 本機が圏外の場合は、「自動更新」を行いません。

### お知らせ

- ディスプレイに表示されるRSSフィードのアイコンは、以下のとおりです。ただし、「自動更新」を「OFF」に設定している場合、アイコンは表示されません。

 (グレー)	「自動更新」を「OFF」以外に設定した場合には表示されます。
 (オレンジ)	新着RSSアイテムを取得できた場合に表示されます。
 (赤と黒)	自動更新が失敗したときに表示されます。

- 操作ロック（121ページ）の「Opera使用制限」設定中でも、「自動更新」を行います。
- 以下の動作を行っている場合は、自動更新指定時刻になっても更新は行いません。この場合、各動作終了後に更新を行います（機能リセット/メモリリセット/完全消去+初期化、本機起動中/終了中を除く）。
  - ・ 本機起動中/終了中
  - ・ アラーム/スケジュールアラーム/TODOアラーム鳴動中
  - ・ 通話中/発信中/着信中/データ通信中
  - ・ 伝言メモ応答録音中/再生中
  - ・ リセット中（機能/メモリ/完全消去+初期化）
  - ・ リモートロック中
  - ・ メール送信中/受信済
  - ・ 位置情報通知中
  - ・ 本機の電源OFF時
  - ・ 京セラPHSユーティリティソフトウェア起動中
  - ・ 赤外線通信中

## 登録したRSSフィードのアイテムにアクセスする

更新された情報（アイテム）にアクセスします。

### RSSリーダー画面で

#### 1 「RSSフィード一覧」 ▶ フィードを選択し、● 【選択】

RSSアイテム一覧画面が表示されます。

#### 2 表示したいアイテムを選択し、● 【選択】

### お知らせ

- Webページ表示中にRSSフィード一覧を呼び出してアクセスするには、以下の手順で行います。  
Webページ表示中に⑨「メニュー」▶ ⑨「RSSフィード管理」▶  「RSSフィード一覧」

### RSSリーダー画面



## RSSフィード一覧画面のメニューを使う

RSSリーダー画面で **1** 「RSSフィード一覧」 ▶ **Ⓒ** 【メニュー】

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 移動	<b>1</b> ページの先頭	表示しているページの先頭に表示を移動します。
	<b>2</b> ページの最後	表示しているページの最後に表示を移動します。
	<b>3</b> ページ内検索	▶ キーワードを入力し、 <b>Ⓒ</b> 【確定】 キーワードを入力し、表示中のページ上から入力したキーワードと同様の単語／文章を検索します（全角、半角共に128文字まで）。
<b>2</b> RSSフィード管理	<b>1</b> 手動更新	更新されたRSSフィードがあるかどうかを確認します。
	<b>2</b> 登録済みフィード一覧	<b>■ RSSアイテムの表示数を設定する場合</b> ▶ 「記事の最大数」でRSSアイテムの表示数を選択し、 <b>Ⓒ</b> 【選択】 ▶ 「保存」を選択し、 <b>Ⓒ</b> 【選択】 <b>■ RSSフィードを登録する場合</b> ▶ RSSフィードのURLを入力 ▶ 「このフィードを購読する」を選択し、 <b>Ⓒ</b> 【選択】 <b>■ RSSフィードの登録を解除する場合</b> ▶ 登録を解除するフィードの「購読を中止する」を選択し、 <b>Ⓒ</b> 【選択】
	<b>3</b> サーバー設定	パスワードの変更、ログアウトなどを行うことができます。
<b>3</b> 設定	<b>1</b> 画像表示	▶ <b>1</b> 「ON」または <b>2</b> 「OFF」 ページ上の画像を表示するかどうかを設定します。
	<b>2</b> 全画面表示	▶ <b>1</b> 「ON」または <b>2</b> 「OFF」 ページをディスプレイの画面全体に表示するかどうかを設定します。
	<b>3</b> ズーム	▶ 「30%」～「200%」から選択し、 <b>Ⓒ</b> 【選択】 指定したサイズにページを拡大／縮小します。

## RSSフィードの管理をする

ページ表示中に **Ⓒ** 【メニュー】 ▶ **9** 「RSSフィード管理」

以下の項目から選択します。

<b>1</b> RSSフィード一覧	前回の手動更新または自動更新によってデータフォルダに保存されたRSSフィードのアイテム一覧を表示します（「登録したRSSフィードのアイテムにアクセスする」90ページ）。
<b>2</b> 登録済みフィード一覧	登録済みのフィード一覧を表示します。その他、RSSフィードの登録や登録解除、アイテムの最大表示数を変更できます。詳しい操作手順は「RSSフィード一覧画面のメニューを使う」（91ページ）の表内をご参照ください。
<b>3</b> AutoDiscovery*	ページ上から検索したRSSフィードの一覧を表示します。選択したRSSフィードを登録することができます。
<b>4</b> サーバー設定	パスワードの変更、ログアウトなどを行うことができます。

\*：表示するWebページにRSSフィードが検出された場合のみ選択できます。

## ●ダイヤルアップを設定する

本機は、一般のプロバイダーからWebページに接続したり、お客様の会社などのネットワークに接続することができます。

- ・別途、一般プロバイダーとのご契約が必要です。ダイヤルアップ設定につきましては、各プロバイダーにお問い合わせください。
- ・プロバイダー側がAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。詳しくはウィルコムまたは各プロバイダーにお問い合わせください。

### ● ご注意

- ダイヤルアップは、Eメールのアカウントとは別に設定する必要があります。

## ダイヤルアップを設定／解除する（ダイヤルアップ設定）

機能番号93

ダイヤルアップの設定は、ご契約のプロバイダーから取得した情報をもとに、以下の手順で行います。最大2つまでの追加アカウントを登録できます。

### ● 待受画面で

1 ● ▶ 9 ▶ 3

2 1 「接続先1」、2 「接続先2」、または 3 「CLUB AIR-EDGE」

### ダイヤルアップ 設定画面

ダイヤルアップ設定

1 接続先1  
2 接続先2  
3 CLUB AIR-EDGE

戻る 設定 リセット

ダイヤルアップ設定 戻る

1 接続先名称  
[prin]  
2 電話番号  
[0570570111##64]  
3 ユーザー名  
[prin]  
4 パスワード  
[\*\*\*\*]  
5 ワンタイムパスワード

戻る 設定 リセット

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

接続先名称	ダイヤルアップ接続先にお好みの名前を付けることができます（全角、半角共に16文字まで）。	
電話番号	ダイヤルアップ接続するアクセスポイントの電話番号を入力します（32桁まで）。ご利用のデータ通信方式に合わせ、下記のとおり電話番号の末尾に付加番号を入力してください。 ##64（4x/2xパケット方式） ##61（1xパケット方式） ##7（フレックスチェンジ方式） ##4（64kPIAFS） ##3（32kPIAFS）	
ユーザー名	接続時に使用するログイン名（ユーザー名）を入力します（半角64文字まで）。	
パスワード	接続時に使用するパスワードを入力します（128文字まで）。記号の入力については「記号/定型文/絵文字を入力する」（36ページ）をご参照ください。	
ワンタイムパスワード*	▶ <input type="checkbox"/> 「ON」 または <input type="checkbox"/> 「OFF」	
お買い上げ時： 「OFF」	ダイヤルアップ接続時にユーザー名とパスワードを入力するワンタイムパスワード画面を表示させるかどうかを設定します。	
分計発信	▶ <input type="checkbox"/> 「ON」 または <input type="checkbox"/> 「OFF」	
お買い上げ時： 「OFF」	分計発信するかどうかを設定します（「料金分計サービスについて（お申し込み必要）」156ページ）。ただし、パケット方式、フレックスチェンジ方式では分計発信を行うことができません。	
詳細設定*	<input type="checkbox"/> IPアドレス自動取得	<input type="checkbox"/> ON サーバーからIPアドレスを自動取得します。
お買い上げ時： 「ON」	<input type="checkbox"/> OFF	プロバイダーから割り当てられたIPアドレスを入力します。
	<input type="checkbox"/> IPアドレス	「IPアドレス自動取得」を <input type="checkbox"/> 「OFF」 に設定した場合、ここにIPアドレスを入力します。
お買い上げ時： 「ON」	<input type="checkbox"/> ON	サーバーからDNSアドレスを自動取得します。
	<input type="checkbox"/> OFF	プライマリDNSとセカンダリDNSを設定します。
	<input type="checkbox"/> プライマリDNS	「DNS自動取得」を <input type="checkbox"/> 「OFF」 にした場合、プライマリDNSアドレスを設定します。
	<input type="checkbox"/> セカンダリDNS	「DNS自動取得」を <input type="checkbox"/> 「OFF」 にした場合、セカンダリDNSアドレスを設定します。

プロキシ設定*1	<input type="checkbox"/> プロキシ利用 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <input type="checkbox"/> 「ON」 または <input type="checkbox"/> 「OFF」
	<input type="checkbox"/> プロキシサーバー名	「プロキシ利用」を <input type="checkbox"/> 「ON」にした場合、プロキシサーバー名を入力します（半角64文字まで）。
	<input type="checkbox"/> プロキシポート番号	「プロキシ利用」を <input type="checkbox"/> 「ON」にした場合、プロキシポート番号を入力します。
	<input type="checkbox"/> プロキシ認証 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <input type="checkbox"/> 「ON」 または <input type="checkbox"/> 「OFF」 「プロキシ利用」を <input type="checkbox"/> 「ON」にした場合、プロキシ認証を <input type="checkbox"/> 「ON」または <input type="checkbox"/> 「OFF」に設定します。
	<input type="checkbox"/> プロキシID	「プロキシ認証」を <input type="checkbox"/> 「ON」にした場合、プロキシIDを入力します（半角64文字まで）。
	<input type="checkbox"/> プロキシパスワード	「プロキシ認証」を <input type="checkbox"/> 「ON」にした場合、プロキシパスワードを入力します（半角128文字まで）。
ヘルプ*2	(電話番号)	ウィルコムサービスセンターに電話をかけます。
	(Eメールアドレス)	ウィルコムサービスセンターを宛先としたEメール作成画面が表示されます（Eメール（テキストメール／装飾メール）を作成して送信する）51ページ）。

\*1：「接続先1」または「接続先2」を選択したときのみ表示／選択できます。

\*2：「CLUB AIR-EDGE」を選択したときのみ表示されます。また、電話番号／Eメールアドレスは「なし」が表示される場合があります。

### 3 各項目を入力し、 【登録】 または 【登録】



- 手順2で 「CLUB AIR-EDGE」を選択時に編集できる項目は、「分計発信」のみです。

# データフォルダの使いかた

## ● データフォルダについて

Webでダウンロードしたデータ、受信したEメールに添付されていたデータなどは、データフォルダの中の種別に合わせたフォルダに保存されます。データフォルダのデータは本機のさまざまな機能に設定できるほか、Eメールに添付して送信することもできます。

データフォルダに保存できるデータの量には限りがあります。データの保存数もしくは保存容量が限界に達した時点で、それ以上の保存はできなくなります。データフォルダに保存できる容量は、最大約14Mバイトまでです。

### ● ご注意

- データフォルダに登録した内容は、故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。なお、故障や修理が原因でデータが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- Webページからダウンロードしたデータには、データフォルダに保存できないものや、データフォルダからの転送やEメールに添付して送信できないものもあります。

### ● お知らせ

- データフォルダの使用容量の確認については、「データフォルダのメニューを使う」(99ページ)をご参照ください。
- データフォルダの空き容量が不足している場合、データの保存時にエラーメッセージが表示されます。このとき、新しいデータを保存できるまで、「データを削除する」(99ページ)の手順に従って、不要なデータを削除する必要があります。

## データフォルダの構成

全て	データフォルダに保存されているすべてのデータを表示します。
画像	Eメールで受信したり、インターネットでダウンロードした画像が保存されます。
サウンド	Eメールで受信したり、インターネットでダウンロードした音楽データが保存されます。
インターネット	インターネットで保存したWebページが保存されます。
名刺/予定	アドレス帳 (vCard) やカレンダー (vCalendar) のデータが保存されます。
テンプレート	装飾メールのテンプレートが保存されます。
その他	上記以外のデータが保存されます。

### データフォルダ画面



## 保存できるデータの種類

フォルダ名	表示されるデータ	アイコン	拡張子	登録できる機能
全て	すべてのデータ	—	—	—
画像	受信画像		.bmp、.jpeg、.jpg、.gif、.png	壁紙、音声発信画面、アドレス帳画像、音声着信画面、アラーム画像、スケジュール画像
サウンド	メロディ		.midi、.mid (MIDI)	音声着信音、ライトメール受信音、Eメール受信音、アラーム音
			.dxx (feelsound)	
			.kmv (Myボイスメモ)	—
インターネット	Webページ		.html、.htm、.xhtml、.xhtm、.xht、.xml、.wml、.shtml	—
名刺/予定	アドレス帳 (vCard)		.vcf	アドレス帳
	カレンダー (vCalendar)		.vcs	スケジュール、TODOリスト
テンプレート	装飾メールのテンプレート		.whm	—
その他	テキスト		.txt	—
	種別不明なファイル		上記以外のファイル	
	辞書ファイル		.dic	オプション辞書登録

### ● ご注意

- 著作権のあるデータは機能に登録できない場合があります。また、Eメールへの添付や編集などができません。
- 本機で再生できるfeelsoundは64和音のみです（他の和音は保存のみ可）。未対応ファイルで一部再生できるものがありますが、動作を保証するものではありません。ご了承ください。

## ● データを再生する

待受画面で ● ▶ 「データフォルダ」を選択し、● 【選択】 ▶ [1]~[7] (フォルダを選択) ▶ データを選択し、● 【再生】

⊕ 【戻る】で再生を終了します。



● 画像データの再生では、画面サイズより大きなデータは、⊕ で表示位置を移動できます。また、● 【全画面表示】を押すと再生データを全画面表示で確認することができます。画像サイズ「1280×1024」まで表示できます。

### 再生中の操作について

■ 「画像」データの場合は、画像データが表示されます。

以下の操作が行えます。行える操作は表示しているデータにより異なります。

●	全画面表示への切り替え
⊕	表示位置の調節
⊕ / ⊖	前/次の画像を表示



■ 「サウンド」データの場合は、メロディが再生されます。

以下の操作が行えます。行える操作は表示しているデータにより異なります。

●	停止/再生
⊕ / ⊖	音量を上げる/下げる
⊕ / ⊖	前/次のメロディ、または音声の再生



■ 「名刺」データの場合は、アドレス帳詳細画面として表示されます。



■ 「予定」データの場合は、スケジュール詳細画面またはTODO詳細画面として表示されます（「スケジュールを登録/編集/確認する」112ページ、「TODOを登録/編集/確認する」115ページ）。



## データ再生中のメニューを使う

データ再生中に  [メニュー] を押す

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は、再生しているデータにより異なります。

 登録	データを各機能に登録します（「データを登録する」98ページ）。
 画像編集*	画像にテキストを入力したり、明るさや輪郭を調整することができます。編集した画像を元に戻すこともできます（「画像データを編集する」97ページ）。
 ファイル名編集	◆ <b>ファイル名を入力し、【確定】</b> データのファイル名を変更します（拡張子を含めて全角、半角共に40文字まで）。
 Eメールへ添付	データを添付したEメールを新規作成します（「Eメール（テキストメール／装飾メール）を作成して送信する」51ページ）。
 画像変換	画像を回転させたり縮小することができます（「画像データを変換する」97ページ）。
 詳細情報	ファイル名、ファイルサイズ、保存日時、著作権のあり／なしを表示します。
 繰り返し再生 お買い上げ時： 「ON」	◆  「ON」 または  「OFF」 画像（GIFアニメ）やサウンドを繰り返し再生するように設定します。
 削除	◆  「はい」を押す データを削除します。
 マイオリジナルへ登録	マイオリジナルへ登録します（「マイオリジナルを使う」27ページ）。
赤外線送信	データを赤外線で送信します（「赤外線で送信する」148ページ）。
 発信	電話番号を選択している場合、発信を行います。
 Eメール作成／ ライトメール作成	Eメールアドレス／電話番号を選択している場合、Eメール／ライトメール作成を行います（「Eメール（テキストメール／装飾メール）を作成して送信する」51ページ、「ライトメールを作成して送信する」58ページ）。
 URLへ接続	URLを選択している場合、URL接続を行います。

\*：画像サイズが240×320より大きな画像の場合は表示しません。

 ご注意

● ファイル名には、以下の半角記号は使えません。

< > : ¥ \* / ? \* | , ;

## ■ 画像データを編集する

データフォルダに保存されている画像データに、テキストを入力したり画像を調整したりできます。

### データ再生中のメニューで

#### 1 4 「画像編集」を押す

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> テキスト入力	▶ テキストを入力し、●【確定】 ▶ ◎【文字色】を繰り返し押して、お好みの文字色を選択 ▶ ⊕で貼り付ける位置を調整し、●【OK】 文字（テキスト）に色（9色）を付けて、画像に貼り付けます（改行不可）。	
<input type="checkbox"/> 画像調整	<input type="checkbox"/> 明るさ	▶ ◎【暗く】／◎【明るく】で調整し、●【OK】 画像の明るさを11段階で調節します。
	<input type="checkbox"/> ソフト／シャープネス	▶ ◎【ソフト】／◎【シャープ】で調整し、●【OK】 画像の輪郭を11段階で調節します。
<input type="checkbox"/> 元に戻す	▶ <input type="checkbox"/> 1 「はい」または <input type="checkbox"/> 2 「いいえ」 編集した画像を編集前の状態に戻します。	

#### ■ 編集したデータを別名で保存する場合

#### 2 データを編集した後、●【保存】 ▶ ファイル名を入力し、●【確定】

画像編集後のデータは、「画像フォルダ」に保存されます。

#### お知らせ

- ファイル名に入力できる文字数は、拡張子（.jpg）を含め全角、半角共に40文字までです。
- 別名でデータを保存した場合、ファイル名の末尾に以下の形式が付いて保存されます。
  - ・ 「テキスト入力」で編集したデータ : ファイル名\_t
  - ・ 「明るさ調整」で編集したデータ : ファイル名\_b
  - ・ 「ソフト／シャープネス」で編集したデータ : ファイル名\_a

## ■ 画像データを変換する

データフォルダに保存されている画像データを、回転させたり画像のサイズを縮小させたりできます。

### データ再生中のメニューで

#### 1 7 「画像変換」を押す

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 回転*	▶ ◎【左に90°】／◎【右に90°】で調整し、●【OK】 画像左右90°に回転します。
<input type="checkbox"/> 縮小変換	画像を縦横それぞれ1/2に縮小変換します。

\* : 画像サイズが240×320より大きな画像の場合は表示しません。

#### ■ 変換したデータを別名で保存する場合

#### 2 データを変換した後、●【保存】 ▶ ファイル名を入力し、●【確定】

画像変換後のデータは、「画像フォルダ」に保存されます。

#### お知らせ

- ファイル名に入力できる文字数は、拡張子（.jpg）を含め全角、半角共に40文字までです。
- 別名でデータを保存した場合、ファイル名の末尾に以下の形式が付いて保存されます。
  - ・ 「回転」で編集したデータ : ファイル名\_r
  - ・ 「縮小変換」で編集したデータ : ファイル名\_s

## ● データを登録する

データフォルダのデータは本機のさまざまな機能に登録することができます。登録できる機能はデータの種類によって異なります。データフォルダのデータを各機能に登録するには、データフォルダから登録する機能を選ぶ方法と、各機能からデータフォルダを呼び出してデータを選択する方法の2とおりがあります。ここでは、データフォルダから登録する機能を選ぶ方法を説明します。

待受画面で

1 ▶ 「データフォルダ」を選択し、 ▶ ~ (フォルダを選択) ▶ データを選択

■ 名刺／予定／その他（オプション辞書）データの場合

2 [メニュー] ▶ 「登録」

データの種類と登録先は以下のとおりです。

データの種類		登録先	各機能からの登録
名刺		アドレス帳	47ページ
予定	スケジュール	スケジュール	117ページ
	TODO	TODO	
その他（オプション辞書）		オプション辞書	39ページ

■ 画像／サウンドデータの場合

2 [メニュー] ▶ 「登録」

以下の項目から選択します。

データの種類	メニューの表示（登録先）	各機能からの登録
画像	1 壁紙	104ページ
	2 音声発信画面	
	3 アドレス帳画像	41ページ
	4 音声着信画面	104ページ
サウンド	1 音声着信音	42ページ
	2 ライトメール受信音	
	3 Eメール受信音	

ご注意

● ダウンロードした画像には、壁紙など、登録先を限定した専用データがあります。これらを登録するときは、登録可能な機能のみ選択できます。

お知らせ

● 登録したデータを解除する場合は、登録先の機能から行います。

## ● データフォルダのメニューを使う

待受画面で ▶ **「データフォルダ」** を選択し、 **【選択】** ▶ **1~7 (フォルダを選択)** ▶ **データを選択** ▶ **【メニュー】**

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は、選択するフォルダにより異なります。

<b>1</b> 登録	データを各機能に登録します（「データを登録する」98ページ）。	
<b>5</b> ファイル名編集	▶ <b>ファイル名</b> を入力し、 <b>【確定】</b> データのファイル名を変更します（拡張子を含めて全角、半角共に40字まで）。	
<b>6</b> Eメールへ添付	データを添付したEメールを新規作成します（「Eメール（テキストメール／装飾メール）を作成して送信する」51ページ）。	
<b>8</b> 詳細情報	ファイル名、ファイルサイズ、保存日時、著作権のあり／なしを表示します。	
<b>9</b> 繰り返し再生 <b>お買い上げ時： 「ON」</b>	▶ <b>「ON」</b> または <b>「OFF」</b> 画像（GIFアニメ）やサウンドを繰り返し再生するように設定します。	
<b>0</b> 設定	<b>1</b> 空きフォルダ容量	データフォルダの空き容量を円グラフで表示します。
	<b>2</b> 表示切替 <b>お買い上げ時： 「ON」</b>	▶ <b>「ON」</b> または <b>「OFF」</b> 画像の表示方法を「画像付き」または「アイコン付き」に切り替えます。
<b>*</b> 削除	▶ <b>「1件」</b> 、 <b>「選択」</b> 、または <b>「3」</b> <b>「フォルダ」</b> データを削除します（「データを削除する」99ページ）。	
<b>#</b> マイオリジナルへ登録	データフォルダのデータを、マイオリジナルへ登録します（「マイオリジナルを使う」27ページ）。	
<b>◎</b> 赤外線送信	データフォルダのデータを赤外線で送信します（「赤外線で送信する」148ページ）。	

### ご注意

● ファイル名には、以下の半角記号は使えません。

< > : ¥ " / ? \* | , ;

### お知らせ

● データフォルダの空き容量が不足している場合、データの保存時にエラーメッセージが表示されます。このとき、新しいデータを保存できるまで、「データを削除する」（99ページ）の手順に従って、不要なデータを削除する必要があります。

## ● データを削除する

さまざまな方法で不要なデータを削除できます。

待受画面で ▶ **「データフォルダ」** を選択し、 **【選択】** ▶ **1~7 (フォルダを選択)** ▶ **削除したいデータを選択** ▶

**【メニュー】** ▶ **【削除】**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 1件	選択したデータを1件削除します（「各機能の情報を削除する」144ページ）。
<b>2</b> 選択	複数のデータを選択して削除します（「各機能の情報を削除する」144ページ）。
<b>3</b> フォルダ	フォルダ内のデータすべてを削除します（「各機能の情報を削除する」144ページ）。

### ご注意

● 他の機能に登録されているデータを削除しようとする、ご利用中のデータを削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。  
 **「はい」** を押すと、他の機能で利用中のデータも削除されます。

# 音／バイブレータの設定

## ● 音声着信の音／バイブレータを設定する（音声着信）

機能番号21

電話がかかってきたときの着信音の音量や種類、バイブレータのパターンを設定します。

待受画面で 

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 音量 お買い上げ時： 「音量レベル3」	▶  で音量を調節し、  【OK】 電話がかかってきたときの着信音量を「OFF」、「音量レベル1」～「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。	
<b>2</b> 着信音 お買い上げ時： 「パターン1」	<b>1</b> 固定パターン	▶ <b>パターン</b> を選択し、  【選択】 着信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。
	<b>2</b> メロディ	▶ <b>メロディ</b> を選択し、  【選択】 着信音をあらかじめ用意されている8曲から選択します。
	<b>3</b> データフォルダ	▶ <b>データフォルダ</b> から <b>着信音</b> を選択し、  【選択】 着信音をデータフォルダから選択します。
	<b>4</b> 公式サイトから探す*	▶ <b>1</b> 「はい」を押す 公式サイトに接続し、着信音をダウンロードすることができます。
<b>3</b> バイブレータ設定 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <b>1</b> 「OFF」、または <b>2</b> ～ <b>4</b> （ <b>パターン</b> を選択） 電話がかかってきたときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」～「パターン3」から選択します。	

\*：Operaブラウザの表示モード（75ページ）は、「ケータイモード」で表示されます。

### お知らせ

- **1** 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、**2** 「着信音」で設定した音が鳴ります。
- 着信音を選択しているときに 【再生】を押すと、選択している着信音を再生できます。再生中に 【停止】を押すと、再生を終了します。ただし、マナーモード（30ページ）、安全運転モード（32ページ）設定中は、着信音の再生はできません。
- バイブレータを「パターン1」～「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- **1** 「音量」を「OFF」に設定すると、待受画面のディスプレイに「」を表示します。
- バイブレータを設定すると、待受画面のディスプレイに「」を表示します。
- マナーモード設定中は、マナーモードの着信音量が優先されます。（「マナーモードを設定／解除する」30ページ）
- ここで設定した着信音は、ウェイクアップトーン（103ページ）、位置情報送出手の送出確認音（140ページ）、本機とパソコンをUSBケーブルで接続したときの「ビボ」という確認音（152ページ）にも反映されます。
- 相手によって音声着信音の種類を変えることができます（「音声着信／メール受信時の音とLED（着信ランプ）色を設定する」42ページ）。ただし、バイブレータ設定は変えられません。

メールを受信したときの受信音の音量や種類、バイブレータのパターン、メールを受信したときに鳴る音の長さを設定します。

待受画面で **2** **2** 「Eメール受信」または **3** 「ライトメール受信」

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 音量 お買い上げ時： 「音量レベル3」	▶  で音量を調節し、 【OK】 メールを受信したときの受信音量を「OFF」、「音量レベル1」～「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。	
<b>2</b> 受信音 お買い上げ時： 「メール受信音1」 (Eメール) 「メール受信音2」 (ライトメール)	<b>1</b> 固定パターン	▶ パターンを選択し、 【選択】 受信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。
	<b>2</b> メロディ	▶ メロディを選択し、 【選択】 受信音をあらかじめ用意されている8曲から選択します。
	<b>3</b> データフォルダ	▶ データフォルダから受信音を選択し、 【選択】 受信音をデータフォルダから選択します。
	<b>4</b> 公式サイトから探す*	▶ <input type="checkbox"/> 「はい」を押す 公式サイトに接続し、受信音をダウンロードすることができます。
<b>3</b> バイブレータ設定 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <input type="checkbox"/> 「OFF」、または <b>2</b> ~ <b>4</b> (パターンを選択) メールを受信したときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」～「パターン3」から選択します。	
<b>4</b> メール受信音鳴動時間 お買い上げ時： 「1サイクル再生」	<b>1</b> 1サイクル再生	設定した受信音を1回再生します。
	<b>2</b> 秒数指定	▶   【選択】 ▶  で鳴動時間を選択し、 【確定】 受信音の鳴る長さを「0」秒～「30」秒に設定できます。ダイヤルキーで秒数を入力することもできます。

\* : Operaブラウザの表示モード (75ページ) は、「ケータイモード」で表示されます。

お知らせ

- 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、**2** 「受信音」で設定した音が鳴ります。
- 受信音を選択しているときに 【再生】を押すと、選択している受信音を再生できます。再生中に 【停止】を押すと、再生を終了します。ただし、マナーモード (30ページ)、安全運転モード (32ページ) 設定中は、受信音の再生はできません。
- バイブレータを「パターン1」～「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- マナーモード設定中は、マナーモードの受信音量が優先されます (「マナーモードを設定/解除する」30ページ)。
- メール受信鳴動時間で設定した秒数より受信音が短い場合、設定した秒数になるまで繰り返し受信音が鳴ります。
- Eメール受信失敗時の音は、音声着信音の「音量」で設定した音量で鳴ります (「音声着信音の音/バイブレータを設定する」100ページ)。
- 相手によってEメール/ライトメールの受信音を変えることができます (「音声着信音/メール受信時の音とLED (着信ランプ) 色を設定する」42ページ)。ただし、バイブレータ設定は変えられません。

## ● アラームの音量／バイブレータを設定する（アラーム）

機能番号24

アラームの音量やバイブレータのパターンを設定します。

待受画面で **2** **4**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 音量 お買い上げ時： 「音量レベル3」	▶  で音量を調節し、 【OK】 アラームの音量を「OFF」、「音量レベル1」～「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。
<b>2</b> バイブレータ設定 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <b>1</b> 「OFF」、または <b>2</b> ～ <b>4</b> （パターンを選択） アラームが鳴ったときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」～「パターン3」から選択します。

## お知らせ

- アラーム音の種類は、アラームを登録するときの「アラーム音」で設定します（「アラーム設定を登録／編集する」130ページ）。
- **1** 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、あらかじめ用意されている「アラーム音」が鳴ります。ただし、マナーモード（30ページ）、安全運転モード（32ページ）設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
- バイブレータを「パターン1」～「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- マナーモード設定中は、マナーモードのアラーム音量が優先されます（「マナーモードを設定／解除する」30ページ）。

## ● スケジュールアラームの音量／バイブレータを設定する（スケジュールアラーム）

機能番号25

スケジュールやTODOでアラームが鳴ったときのアラームの音量、バイブレータのパターンを設定します。

待受画面で **2** **5**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 音量 お買い上げ時： 「音量レベル3」	▶  で音量を調節し、 【OK】 スケジュールアラームの音量を「OFF」、「音量レベル1」～「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。
<b>2</b> バイブレータ設定 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <b>1</b> 「OFF」、または <b>2</b> ～ <b>4</b> （パターンを選択） スケジュールアラームが鳴ったときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」～「パターン3」から選択します。

## お知らせ

- スケジュールアラーム音の種類は、スケジュールを登録するときの「アラーム音種」で設定します（「スケジュールを登録／編集／確認する」112ページ）。
- **1** 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、あらかじめ用意されている「アラーム音」が鳴ります。ただし、マナーモード（30ページ）、安全運転モード（32ページ）設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
- バイブレータを「パターン1」～「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- マナーモード設定中は、マナーモードのスケジュールアラーム音量が優先されます（「マナーモードを設定／解除する」30ページ）。

## ● キーの操作音量を設定する（操作音）

機能番号26

キーを押したときの音量を「OFF」、「音量レベル1」～「音量レベル5」の6段階に調節できます。

お買い上げ時：  
「OFF」

待受画面で **2** **6** で音量を調節し、 **[OK]**

### お知らせ

- 操作音で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために**6**「操作音」で設定した音が1回鳴ります。ただし、マナーモード（30ページ）、安全運転モード（32ページ）設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
- マナーモード設定中は、マナーモードの操作音量が優先されます（「マナーモードを設定／解除する」30ページ）。
- 圏外発信時などのエラー音は、「操作音」で設定した音量で鳴ります。

## ● データを再生するときの音量を設定する（データ再生音）

機能番号27

データフォルダの曲やメロディを再生するときの音量を「OFF」、「音量レベル1」～「音量レベル5」の6段階に調節できます。

お買い上げ時：  
「音量レベル3」

待受画面で **2** **7** で音量を調節し、 **[OK]**

### お知らせ

- マナーモード設定中は、マナーモードの再生音量が優先されます（「マナーモードを設定／解除する」30ページ）。

## ● 電源を入れたときの音を設定／解除する（ウェイクアップトーン）

機能番号28

電源を入れたときに確認音（ウェイクアップトーン）を鳴らすかどうか設定します。

お買い上げ時：  
「ON」

待受画面で **2** **8** **1** **[ON]** または **2** **[OFF]**

### お知らせ

- ウェイクアップトーンは、「音声着信音」の「音量」で設定した音量で鳴ります（「音声着信音の音／バイブレータを設定する」100ページ）。音声着信音の音量が「OFF」または「STEP」の場合、ウェイクアップトーンは「音量レベル1」で鳴ります。
- マナーモード設定中は、マナーモードのウェイクアップトーンの設定が優先されます（「マナーモードを設定／解除する」30ページ）。
- USBケーブルを接続した状態で電源をONにした場合は、「ウェイクアップトーン」は鳴動しません。

## ● 圏外のときの音を設定／解除する（圏外警告音）

機能番号29

通話中に電波状態が悪くなり、通話が切れそうになったときに警告音を鳴らすかどうか設定します。

お買い上げ時：  
「ON」

待受画面で **2** **9** **1** **[ON]** または **2** **[OFF]**

● キーの操作音量を設定する（操作音）／  
● データを再生するときの音量を設定する（データ再生音）／  
● 圏外発信時などのエラー音は、「操作音」で設定した音量で鳴ります。  
● マナーモード設定中は、マナーモードの操作音量が優先されます（「マナーモードを設定／解除する」30ページ）。

## ● ディスプレイを設定する（ディスプレイ）

機能番号31

ディスプレイで表示できる最大サイズは、横240ドット×縦320ドットです。

待受画面で   3  1ディスプレイ  
設定画面

以下の項目から選択します。

<b>1 壁紙設定</b> お買い上げ時： <b>「固定画像1」</b>	<b>1 固定画像</b>	▶ <input type="checkbox"/> ~ <input type="checkbox"/> 5 (固定画像を選択) 待受画面に表示する画像を、あらかじめ用意されている5種類から選択します。
	<b>2 データフォルダ</b>	▶ データを選択し、 <input checked="" type="radio"/> <b>【選択】</b> 待受画面に表示する画像を、データフォルダから選択します。
	<b>3 表示なし</b>	待受画面に画像を表示しません。
	<b>4 公式サイトから探す*</b>	▶ <input type="checkbox"/> <b>「はい」</b> を押す 公式サイトに接続して、画像やアニメーションをダウンロードすることができます。
<b>2 時計カレンダー表示</b> お買い上げ時： <b>「時計大(12H)」</b>	待受画面に表示する時計やカレンダーの表示方法を設定します（「時計やカレンダーの表示方法を設定する」105ページ）。	
<b>3 音声発信画面</b> <b>4 音声着信画面</b> お買い上げ時： <b>「固定アニメ」</b>	<b>1 固定アニメ</b>	あらかじめ用意されているアニメーションから選択します。
	<b>2 データフォルダ**</b>	▶ データを選択し、 <input checked="" type="radio"/> <b>【選択】</b> データフォルダに保存されている画像やアニメーションから選択します。
	<b>3 表示なし</b>	画像やアニメーションを表示しません。
	<b>4 公式サイトから探す*</b>	▶ <input type="checkbox"/> <b>「はい」</b> を押す 公式サイトに接続して、画像やアニメーションを選択します。

\*1：Operaブラウザの表示モード（75ページ）は、「ケータイモード」で表示されます。

\*2：画像サイズが240×320より大きい画像は登録できません。

## 🔊 お知らせ

●  「固定画像」、 「固定アニメ」、または  「データフォルダ」のデータを選択した後、 **【再生】** を押すと、選択した画像を再生することができます。 **【戻る】** を押すと再生を終了します。●  「データフォルダ」の画像を全画面表示で確認するには、以下の手順で行います。

例) 壁紙設定の場合

ディスプレイ設定画面で  **「壁紙設定」** ▶  **「データフォルダ」** ▶ データを選択 ▶  **【再生】** ▶  **【全画面表示】**

● 待受画面の壁紙の表示方法を変更するには、以下の手順で行います。

ディスプレイ設定画面で  **「壁紙設定」** ▶  **「データフォルダ」** ▶ データを選択し、 **【選択】** ▶  **【メニュー】**以下の項目から選択し、 **【決定】** を押します。

<input type="checkbox"/> <b>1 並べて表示</b>	画像を並べて表示します。
<input type="checkbox"/> <b>2 画面に合わせる</b>	画像をディスプレイのサイズに合わせて表示します。
<input type="checkbox"/> <b>3 元に戻す</b>	変更した表示方式を元に戻します。

● データフォルダのアニメを設定した場合、アニメの1コマ目のみ表示されます。

● データフォルダの画像が画面サイズと異なるときは、ディスプレイのサイズに合わせて表示されます。

ディスプレイ設定画面で **2** 「時計カレンダー表示」を押す

お買い上げ時：  
「時計大（12H）」

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 時計大（12H）	▶   で表示する位置を調節し、 【決定】 今日の日付と時刻（12H）を大きく表示します。
<b>2</b> 時計大（24H）	▶   で表示する位置を調節し、 【決定】 今日の日付と時刻（24H）を大きく表示します。
<b>3</b> 時計小（12H）	▶   で表示する位置を調節し、 【決定】 今日の日付と時刻（12H）を小さく表示します。
<b>4</b> 時計小（24H）	▶   で表示する位置を調節し、 【決定】 今日の日付と時刻（24H）を小さく表示します。
<b>5</b> カレンダー	今日の日付を含む1ヶ月分のカレンダーを表示します。
<b>6</b> 表示なし	日付と時刻を表示しません。

お知らせ

- **1** 時計大（12H）または**3** 時計小（12H）を選択した場合、ピクト表示エリアには時計（12H）が表示され、それ以外を選択した場合、時計（24H）が表示されます。ピクト表示エリアについては、「ディスプレイの見かた」（14ページ）をご参照ください。
- **5** 「カレンダー」に設定すると、待受画面で を押すだけでカレンダー画面を呼び出すことができます。

## ● LED（着信ランプ）を設定する（LED設定）

機能番号32

電話の着信やメールを受信したときなどのLED（着信ランプ）色を設定します。

待受画面で **3** ▶ **2**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 照明（LED）点灯 お買い上げ時： 「ON」	▶ <b>1</b> 「ON」または <b>2</b> 「OFF」 LED（着信ランプ）を点灯させるかどうかを設定します。 <b>2</b> 「OFF」に設定していても、充電中はLED（着信ランプ）が点灯します。	
	<b>2</b> LED色設定 お買い上げ時： 通話中：「なし」 発信中： 「レインボー」 音声着信中：「青」 ライトメール受信： 「緑」 Eメール受信：「緑」 新着／不在あり： 「緑」 アラーム鳴動中： 「橙」 スケジュールアラーム鳴動中： 「濃いピンク」 Opera起動中： 「赤」	<b>1</b> 通話中 <b>2</b> 発信中 <b>3</b> 音声着信中 <b>4</b> ライトメール受信 <b>5</b> Eメール受信 <b>6</b> 新着／不在あり <b>7</b> アラーム鳴動中 <b>8</b> スケジュールアラーム鳴動中 <b>9</b> Opera起動中

● LED（着信ランプ）を設定する（ディスプレイ）  
● LED（着信ランプ）を設定する（LED設定）

## ● 電話を受けたときの名前の表示方法を設定する（名前表示）

機能番号33

着信した電話番号がアドレス帳の登録と一致したとき、その名前を表示します。

お買い上げ時：  
「ON」待受画面で  3  3  1 「ON」または  2 「OFF」

## ● ご注意

● 以下の状態のときは、名前は表示されません。

- ・ 着信した電話番号がシークレット登録されているアドレス帳で、シークレットモードが「OFF」のとき（「シークレットモードを設定する」123ページ）
- ・ アドレス帳制限中（「使用制限を設定／解除する」121ページ）

## ● 充電中の画面照明を設定する（充電時LCD）

機能番号34

充電中のディスプレイの照明を点灯させるかどうかを設定します。

お買い上げ時：  
「OFF」待受画面で  3  4  1 「ON」または  2 「OFF」

## ● ご注意

● USBケーブルで充電しているときは、 「ON」に設定してもディスプレイの照明は点灯しません。

## ● お知らせ

- キーの照明は設定できません。
- 「ON」に設定すると、充電中は「照明」（106ページ）で設定した点灯時間にかかわらず、ディスプレイの照明が点灯します。

## ● ディスプレイの照明の明るさ／点灯時間を設定する（照明）

機能番号35

ディスプレイの明るさと点灯時間を調節します。調節できる範囲は以下のとおりです。

- ・ 照明の明るさ：「明るさ0」～「明るさ5」
- ・ 点灯時間：「OFF」、「10秒」～「60秒」（10秒単位）

お買い上げ時：  
Opera照明：明るさ「3」「30秒」  
メール照明：明るさ「3」「30秒」  
その他照明：明るさ「3」「10秒」待受画面で  3  5

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> Opera照明	Operaブラウザを使用しているときのディスプレイ照明を設定します。
<input type="checkbox"/> メール照明	Eメール/ライトメールを使用しているときのディスプレイ照明を設定します。
<input type="checkbox"/> その他照明	その他のディスプレイ照明を設定します。

上記選択後、以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 照明の明るさ	▶ <input checked="" type="radio"/> ①で明るさのレベルを選択し、 <input checked="" type="radio"/> 【選択】 設定中は選択している明るさでディスプレイが点灯します。
<input type="checkbox"/> 点灯時間	▶ <input type="checkbox"/> ①「OFF」、または <input type="checkbox"/> ②～ <input type="checkbox"/> ⑦（秒数を選択）

## ● お知らせ

- 以下の場合は、点灯時間に関係なく、設定した明るさでディスプレイが点灯します。
  - ・ 電源を入れたとき
  - ・ 着信中
  - ・ Eメール/ライトメールの受信完了
- ②「点灯時間」を ①「OFF」に設定した場合、照明は通常点灯します。

## ● 節電画面を設定する（節電画面）

機能番号36

待受画面や通話中画面、データ発信／送信中画面で何も操作しなかったとき、設定した節電時間後に節電画面になるように設定します。設定時間は「OFF」、1分～5分に設定できます。

お買い上げ時：  
「1分」

待受画面で ●▶▶ 3 ▶▶ 6 ▶▶ 1 「OFF」、または 2 ~ 6 （節電時間を選択）

## ● 表示する文字の大きさを設定する（文字サイズ）

機能番号37

メニュー画面や各機能の一覧表示する画面の文字の大きさを変更することができます。

お買い上げ時：  
「小」

待受画面で ●▶▶ 3 ▶▶ 7 ▶▶ 1 「小」、2 「中」、または 3 「大」



- Eメール／ライトメール（詳細表示、プレビュー表示）については受信／送信／未送信メール詳細画面のメニューで表示する文字の大きさを変更できます。（「受信／送信／未送信メール詳細画面のメニューで表示する」67ページ）
- 一部の画面では、文字サイズを変更しても文字の大きさは変わりません。

## ● 画面の配色を設定する（配色設定）

機能番号38

ディスプレイに表示される配色を設定します。

お買い上げ時：  
「Melon Syrup」

待受画面で ●▶▶ 3 ▶▶ 8 ▶▶ 1 「Melon Syrup」または 2 「Honey Bee」

## ● メインメニューの表示を変更する

メインメニューに表示される画面デザインを変更することができます。

お買い上げ時：  
「メインメニュー1」

待受画面で ●▶▶ (C) 【切替】を押して好みのデザインを表示させる

画面デザインは以下のように切り替わります。




\*：「メインメニュー1」に設定すると、中央に表示されているメールのデザインが日替りでも変更されます。

● 節電画面を設定する（節電画面）／  
● 画面の配色を設定する（配色設定）／  
● 表示する文字の大きさを設定する（文字サイズ）／  
● メインメニューの表示を変更する





● カレンダーの表示を切り替えるには、以下の操作を行います。

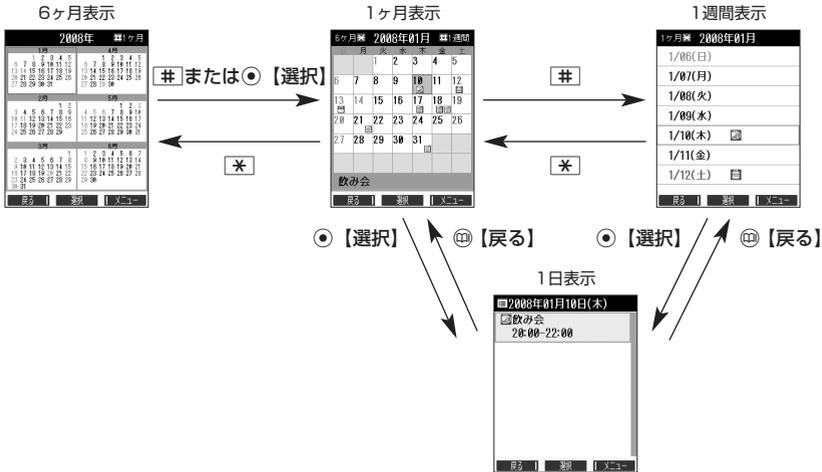

- カレンダーを終了した後、再度カレンダーを表示させると、1ヶ月表示になります。
- カレンダーは2000年1月1日～2090年12月31日の間で表示できます。

## スケジュール／TODOの一覧を表示する

カレンダーの6ヶ月表示／1ヶ月表示／1週間表示画面で ①【メニュー】 ▶ 2【一覧】 ▶ 1【スケジュール】または 2【TODO】

■ スケジュール一覧画面



■ TODO一覧画面



①	📄	スケジュールアイコン
②	-	上段：用件 下段：開始日 開始／終了時間
③	🔒	シークレットアイコン
④	🔔	アラームアイコン

①	📄 / 📄	TODOアイコン (未チェック／チェック済)
②	-	上段：用件 下段：期限時刻
③	🔒	シークレットアイコン
④	🔔	アラームアイコン
⑤	高 / 中 / 低	優先度



- スケジュール／TODOの登録については、「スケジュールの各項目を登録する」(112ページ)、「TODOの各項目を登録する」(115ページ)をご参照ください。
- スケジュールまたはTODOを選択して○【選択】を押すと、詳細表示画面が表示されます。
- スケジュールの開始／終了時間が日をまたいでいる場合は、日付で表示されます。終日の場合は、「終日」と表示されます。
- TODO一覧表示画面では、「未チェック」／「チェック済」／「期限切」／「全件」の4つのフォルダにTODOが分類されています。○でフォルダの移動を行います。
- 未チェックで期限日時が過ぎたTODOは赤で表示されます。

● カレンダーを表示する

カレンダーのメニューを使う

カレンダー表示画面ではメニューを使って、以下の機能をご使用になれます。

■ カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面の場合

カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面で **Ⓞ** [メニュー] を押す

以下の項目から選択します。選択できる項目は、表示している画面や選択している項目によって異なります。

1 新規登録	1 スケジュール	スケジュールの新規登録を行います（「スケジュールの各項目を登録する」112ページ）。
	2 TODO	TODOの新規登録を行います（「TODOの各項目を登録する」115ページ）。
2 一覧	1 スケジュール	登録されているスケジュール/TODOを、すべて一覧表示します（「スケジュール/TODOの一覧を表示する」109ページ）。
	2 TODO	
	3 誕生日	アドレス帳に登録されている誕生日と名前を、すべて一覧表示します。
3 日付指定*1	Ⓞ 【選択】 Ⓜ 年月日を入力し、Ⓞ 【確定】 カレンダー表示を指定した日付に切り替えます。	
4 表示色変更	Ⓞ 日付を選択し、変更したい表示色になるまでⓄ 【変更】を押す Ⓞ 【保存】 表示色変更画面 2008年01月 	
お買い上げ時： 月～金：「黒」 土：「青」 日、祝日：「赤」	選択した日付の表示色を変更します。Ⓞ 【変更】を押すたびに、「・・・→赤→黒→青→赤→・・・」の順に切り替わります。変更をリセットしたり、曜日ごとにまとめて変更することもできます（「表示色変更画面のメニューを使う」111ページ）。	
# シークレットモード設定*2	Ⓞ 暗証番号を入力する 一時的にシークレットモードを設定し、シークレット登録されているスケジュールやTODOの情報を表示します。カレンダーを終了すると、シークレットモードは解除されます。	

\*1：6ヶ月表示では表示されません。

\*2：シークレットモード設定中は表示されません（「シークレットモードを設定する」123ページ）。



● 表示色変更は2008年1月1日～2090年12月31日の間で設定できます。

■ カレンダーの1日表示/スケジュール一覧/TODO一覧画面の場合

カレンダーの1日表示/スケジュール一覧/TODO一覧画面で **Ⓞ** [メニュー] を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、表示している画面や選択している項目により異なります。

1 新規登録	スケジュールまたはTODOの新規登録を行います（「スケジュールの各項目を登録する」112ページ、「TODOの各項目を登録する」115ページ）。*1	
2 チェック/チェック解除*2	選択しているTODOにチェックを付加（または解除）し、予定を実行したかどうかを記録します。	
3 並び替え*2	1 期限日時順	期限日時の古い順にTODOを並べ替えます。同じ期限日時の場合、優先度順→登録順となります。
	2 優先度順	設定した優先度順にTODOを並べ替えます。同じ優先度の場合、期限日時順→登録順となります。
7 編集	選択しているスケジュール/TODOの編集を行います（「スケジュールを登録/編集/確認する」112ページ、「TODOを登録/編集/確認する」115ページ）。	
9 マイオリジナルへ登録	選択しているスケジュール/TODOをマイオリジナルに登録します（「マイオリジナルを使う」27ページ）。	
0 登録件数表示*3	■ スケジュール一覧画面の場合 登録済み件数、登録可能件数、シークレットモード（123ページ）が「ON」のときはシークレット件数を表示します。 ■ TODO一覧画面の場合 登録済み件数、登録可能件数、チェック済み件数、未チェック件数、シークレットモード（123ページ）が「ON」のときはチェック済シークレット、未チェックシークレットを表示します。	

<input type="checkbox"/> 削除	<p>■ 1日表示画面の場合</p> <p>▶ <input type="checkbox"/>「はい」を押す 選択しているスケジュール/TODOを削除します。</p> <p>■ スケジュール一覧画面の場合</p> <p>▶ <input type="checkbox"/>「1件」、<input type="checkbox"/>「選択」、<input type="checkbox"/>「指定日以前」、または<input type="checkbox"/>「全件」 スケジュールを削除します（「各機能の情報を削除する」144ページ）。</p> <p>■ TODO一覧画面の場合</p> <p>▶ <input type="checkbox"/>「1件」、<input type="checkbox"/>「選択」、<input type="checkbox"/>「チェック済み」、または<input type="checkbox"/>「全件」 TODOを削除します（「各機能の情報を削除する」144ページ）。</p>
<input type="checkbox"/> シークレット一時設定*4	<p>▶ 暗証番号を入力</p> <p>一時的にシークレットモードを設定し、シークレット登録されているスケジュールやTODOの情報を表示します。カレンダーを終了すると、シークレットモードは解除されます。</p>
<input type="checkbox"/> 赤外線送信*3	<p>スケジュール/TODOを赤外線で送信します（「赤外線で送信する」148ページ）。</p>

\*1：1日表示画面では、「スケジュール」または「TODO」を押して、スケジュールとTODOのどちらを新規登録するか選択します。

\*2：TODO一覧表示のみ表示されます。

\*3：スケジュール一覧/TODO一覧表示のみ表示されます。

\*4：シークレットモード設定中は表示されません（「シークレットモードを設定する」123ページ）。

## ■ 表示色変更画面のメニューを使う

### 表示色変更画面で [メニュー] を押す

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 変更リセット	<p>表示色変更をリセットして、お買い上げ時の状態に戻します。</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="252 715 420 794"> <input type="checkbox"/>指定日以前         </td> <td data-bbox="420 715 1044 794"> <p>▶ 暗証番号を入力 ▶ <input type="checkbox"/>【選択】 ▶ 年月日を入力し、<input type="checkbox"/>【確定】 ▶ <input type="checkbox"/>「はい」 指定した日付以前に変更されている日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 794 420 850"> <input type="checkbox"/>1ヶ月         </td> <td data-bbox="420 794 1044 850"> <p>▶ <input type="checkbox"/>「はい」を押す 選択した月の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 850 420 906"> <input type="checkbox"/>1年         </td> <td data-bbox="420 850 1044 906"> <p>▶ 暗証番号を入力 ▶ <input type="checkbox"/>「はい」 選択した年の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 906 420 970"> <input type="checkbox"/>全件         </td> <td data-bbox="420 906 1044 970"> <p>▶ 暗証番号を入力 ▶ <input type="checkbox"/>「はい」 すべての日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。</p> </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 指定日以前	<p>▶ 暗証番号を入力 ▶ <input type="checkbox"/>【選択】 ▶ 年月日を入力し、<input type="checkbox"/>【確定】 ▶ <input type="checkbox"/>「はい」 指定した日付以前に変更されている日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。</p>	<input type="checkbox"/> 1ヶ月	<p>▶ <input type="checkbox"/>「はい」を押す 選択した月の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。</p>	<input type="checkbox"/> 1年	<p>▶ 暗証番号を入力 ▶ <input type="checkbox"/>「はい」 選択した年の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。</p>	<input type="checkbox"/> 全件	<p>▶ 暗証番号を入力 ▶ <input type="checkbox"/>「はい」 すべての日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。</p>
<input type="checkbox"/> 指定日以前	<p>▶ 暗証番号を入力 ▶ <input type="checkbox"/>【選択】 ▶ 年月日を入力し、<input type="checkbox"/>【確定】 ▶ <input type="checkbox"/>「はい」 指定した日付以前に変更されている日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。</p>								
<input type="checkbox"/> 1ヶ月	<p>▶ <input type="checkbox"/>「はい」を押す 選択した月の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。</p>								
<input type="checkbox"/> 1年	<p>▶ 暗証番号を入力 ▶ <input type="checkbox"/>「はい」 選択した年の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。</p>								
<input type="checkbox"/> 全件	<p>▶ 暗証番号を入力 ▶ <input type="checkbox"/>「はい」 すべての日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。</p>								
<input type="checkbox"/> 曜日単位変更 お買い上げ時： 月～金：「黒」 土：「青」 日：「赤」	<p>▶ <input type="checkbox"/>～<input type="checkbox"/>7（曜日を選択） ▶ <input type="checkbox"/>「黒」、<input type="checkbox"/>「青」、または<input type="checkbox"/>「赤」 ▶ <input type="checkbox"/>【確定】 選択したすべての曜日の表示色を変更します（表示されていない曜日も含む）。</p>								

## ● スケジュールを登録／編集／確認する

### スケジュールの各項目を登録する

スケジュールを150件まで登録できます。アラーム設定を行うと、設定時刻にアラームを鳴らし、スケジュールを表示できます。また、他人に知られたくないスケジュールはシークレット登録できます。

#### ■ カレンダーから登録する場合

カレンダーの6ヶ月表示 / 1ヶ月表示 / 1週間表示 / 1日表示画面で

1 [メニュー] ▶ 「新規登録」 ▶ 「スケジュール」

#### ■ スケジュール一覧画面から登録する場合

スケジュール一覧画面で

1 [メニュー] ▶ 「新規登録」

#### スケジュール登録画面



### 2 以下の項目から選択します。

用件入力 (用件カテゴリ)	<p>◆ 用件を入力 ▶    【選択】 ▶ カテゴリを選択し、 【選択】</p> <p>用件を入力します (全角、半角共に20文字まで)。また、用件のカテゴリを、仕事／プライベート／学校／休み／誕生日／記念日／デート／飲み会／食事／お茶／ドライブ／旅行／買い物／映画／スポーツ／会議／病院／マーク1／マーク2／その他から選択します。</p>
開始日時	<p>◆  【選択】 ▶ 開始年月日を入力し、 【確定】</p> <p>開始日時を入力します。時刻設定時に 【終日】を押すと、開始時刻が00:00に設定され、「 終了日時」が次の日の00:00に設定されます。</p>
終了日時	<p>◆  【選択】 ▶ 終了年月日を入力し、 【確定】</p> <p>終了日時を入力します。</p>
繰り返し設定	スケジュールの繰り返し方法を設定します (「スケジュールの繰り返しを設定する」113ページ)。
場所入力	<p>◆ 場所を入力する</p> <p>場所を入力します (全角、半角共に20文字まで)。</p>
詳細入力	<p>◆ 詳細を入力する</p> <p>詳細を入力します (全角、半角共に40文字まで)。</p>
URL入力	<p>◆ URLを入力する</p> <p>URLを入力します (半角英数字記号255文字まで)。</p>
アラーム設定	アラームを設定します (「スケジュールアラームを設定する」113ページ)。
お買い上げ時: 「OFF」	
画像	<p>◆  【選択】 ▶ 登録するデータを選択し、 【選択】</p> <p>データフォルダの画像を1件登録できます。</p>
シークレット*	<p>◆  【選択】 ▶  「ON」または 「OFF」</p> <p>「ON」に設定すると、データをシークレット登録することができます。</p>
お買い上げ時: 「OFF」	

\*: シークレットモード設定中にのみ表示されます (「シークレットモードを設定する」123ページ)。

### 3 「登録」または 「登録」

#### ご注意

- シークレット登録したスケジュールはシークレットモードのときのみ確認／編集ができます。
- 終了日時に開始日時より過去の日時を入力して登録すると、終了日時は自動的に開始日時と同じ日に変更されます。
- 一度登録したスケジュールを再編集した場合、 「上書登録」または 「追加登録」の選択画面が表示されます。
- 登録した「画像」は、スケジュール詳細画面から確認することができます。ただし、アラームが鳴っているときは登録した「画像」は表示されません。

#### お知らせ

- スケジュールの新規登録は、以下の操作でも行えます。  
待受画面で 「スケジュール」を選択し、 【選択】 ▶ 「スケジュール新規登録」
- 開始／終了日時は、2008年1月1日00時00分～2090年12月31日23時59分の間で入力できます。
- 現在日時よりも過去の開始日時を入力すると、警告メッセージが表示されます。
- 登録したスケジュールの時間が、すでに登録してあるスケジュールと重なる場合、警告メッセージが表示されます。

## ■スケジュールの繰り返しを設定する

スケジュールを繰り返す周期（毎日／毎週／毎月／毎年）と、繰り返し回数を入力します。「毎週」に設定すると、スケジュールを繰り返す曜日を指定することができます。

スケジュール登録画面で **「 繰り返し設定」** を選択し、**「 選択」**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 無し	スケジュールを繰り返しません。
<b>2</b> 毎日	<p>◆ <b>「 選択」</b> ◆ 繰り返し回数を入力し、<b>「 確定」</b></p> <p>スケジュールを毎日、開始日時に設定した時刻に繰り返します。</p>
<b>3</b> 毎週	<p>◆ <b>「 1」</b>～<b>「 7」</b>（曜日を選択）◆ <b>「 1」</b>「ON」または<b>「 2」</b>「OFF」◆ <b>「 回数」</b>◆ <b>「 選択」</b> ◆ 繰り返し回数を入力し、<b>「 確定」</b></p> <p>スケジュールを毎週繰り返します。繰り返す曜日を指定することができます。</p>
<b>4</b> 毎月	<p>◆ <b>「 選択」</b> ◆ 繰り返し回数を入力し、<b>「 確定」</b></p> <p>スケジュールを毎月、開始日時に設定した日にち／時刻に繰り返します。</p>
<b>5</b> 毎年	<p>◆ <b>「 選択」</b> ◆ 繰り返し回数を入力し、<b>「 確定」</b></p> <p>スケジュールを毎年、開始日時に設定した月日／時刻に繰り返します。</p>

### ご注意

● **「 3」**「毎週」を選択し、曜日指定を行う場合、開始日時に設定した日付の曜日を「OFF」にすることはできません。

### お知らせ

● 繰り返し回数は「00」～「99」の間で入力します。ただし、「00」を入力すると、無制限として設定されます。

## ■スケジュールアラームを設定する

スケジュール/TODO登録画面で

**1** **「 アラーム設定」** を選択し、**「 選択」** ◆ **「 ON」** ◆ **「 日時入力」**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 直接入力	<p>◆ <b>「 選択」</b> ◆ アラーム日時を入力し、<b>「 確定」</b></p> <p>日時を直接入力することで、アラームの鳴る日時を設定します。アラーム日時は、2008年1月1日00時00分～2090年12月31日23時59分の間で入力します。</p>
<b>2</b> 「0分前」*1 ↓ <b>0</b> 「12時間前」*1	開始日時／期限日時からさかのぼった時間を選択し、アラームの鳴る日時を設定します。
<b>2</b> 「30分前」*2 ↓ <b>9</b> 「3日前」*2	

\*1：スケジュール登録画面でのみ表示されます。

\*2：TODO登録画面でのみ表示されます。

**2** **「 アラーム音種」** ◆ **「 固定パターン」**、**「 メロディ、または** **「 データフォルダ」** ◆ アラーム音を選択し、**「 選択」** ◆ **「 確定」**

### ご注意

● 「アラーム設定」を設定した後に開始日時、期限日時を変更すると、「アラーム設定」は「OFF」になります。

### お知らせ

● アラームが鳴っているときの音量やバイブレーションの設定は、機能メニューの「音／バイブ」で設定します（「スケジュールアラームの音量／バイブレーションを設定する」102ページ）。また、アラームが鳴っているときのLED（着信ランプ）点灯の設定は、機能メニューの「画面／照明」で設定します（「LED（着信ランプ）を設定する」105ページ）。

● アラーム音を選択しているときに **「 再生」** を押すと、選択しているアラーム音を再生できます。再生中に **「 停止」** を押すと、再生を終了します。

● 指定した時刻になると、アラームが鳴り、予定の開始時刻と用件が表示されます。アラーム音は約60秒で止まります。

● アラームを止めるには、以下の操作を行います。

**アラームが鳴っているときにいずれかのキーを押す**

● 以下の動作を行っている場合は、アラーム指定時刻になってもアラームは鳴りません。この場合、各動作終了後に鳴ります（機能リセット／メモリリセット／完全消去＋初期化を除く）。

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本機起動中／終了中</li> <li>・ アラーム／スケジュールアラーム／TODOアラーム鳴動中</li> <li>・ 通話中／発信中／着信中／データ通信中</li> <li>・ 伝言メモ応答録音中／再生中</li> <li>・ リセット中（機能／メモリ／完全消去＋初期化）</li> <li>・ リモートロック中</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ メール送信中／受信中</li> <li>・ 位置情報通知中</li> <li>・ 本機の電源OFF時</li> <li>・ 京セラPHSユーティリティソフトウェア起動中</li> <li>・ 赤外線通信中</li> </ul> |
|---|--|

## スケジュールを確認する

待受画面で **🕒** ▶ 「スケジュール」を選択し、**👁** 【選択】 ▶ **📅** 「カレンダー」 ▶ 確認したい日付を選択し、**👁** 【選択】 ▶ 確認したいスケジュールを選択し、**👁** 【選択】

スケジュール詳細  
表示画面

### 🔔 ご注意

● シークレット登録しているスケジュールは、シークレットモードを解除している状態では表示されません。シークレットモードに設定してから確認してください（「シークレットモードを設定する」123ページ）。

### 📢 お知らせ

● URL選択時に**🔗**【接続】を押すと、Webページにアクセスします。  
● 画像選択時に**🔄**【再生】を押すと、画像を表示します。

スケジュール詳細表示画面	
📅	スケジュール詳細
📁	バーゲン
📄	買い物
🕒	● 2008年01月13日 13:00
🕒	● 2008年01月13日 17:00
🕒	🕒 繰り返し無し
📄	福原谷
🕒	● 2008年01月13日 12:00
📄	● アラーム音
🕒	● OFF
🔍	戻る
👁	メニュー

## ■ スケジュールのメニューを使う

スケジュール詳細表示画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

スケジュール詳細表示画面で **☰** 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、表示している画面や選択している項目により異なります。

6	📧 Eメールへ添付	スケジュールデータを添付したEメールを新規作成します（「Eメール（テキストメール／装飾メール）を作成して送信する」51ページ）。
7	✎ 編集	スケジュールを編集します（「スケジュールを登録／編集／確認する」112ページ）。
8	📁 予定フォルダへコピー	スケジュールの内容をデータフォルダにコピーします（「スケジュール／TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする」117ページ）。
9	📄 マイオリジナルへ登録	スケジュールをマイオリジナルに登録します（「マイオリジナルを使う」27ページ）。
✖	削除	▶ <b>👍</b> 「はい」を押す スケジュールを削除します。
📶	赤外線送信	スケジュールを赤外線で送信します（「赤外線で送信する」148ページ）。

## ■ 登録された電話番号／Eメールアドレス／URLを利用する

スケジュールの「📄 詳細」に電話番号／Eメールアドレス／URLが登録されているとき、電話番号／Eメールアドレス／URLを選択することができます。

電話番号／Eメールアドレス／URLを利用して、電話をかけたり、Eメールを作成したり、Webページにアクセスしたりできます。

スケジュール詳細表示画面で **📄** 【詳細】の電話番号／Eメールアドレス／URLを選択し、**👁** 【選択】

以降の手順については「メール本文の電話番号／Eメールアドレス／URLを直接利用する」（63ページ）をご参照ください。

# ● TODOを登録／編集／確認する

## TODOの各項目を登録する

TODOには、期日までにやらなければいけない事柄、内容を登録し、備忘録として使用します。アラーム設定を行うと、設定した時刻にアラームを鳴らし、TODOの内容が表示されます。TODOは50件まで登録できます。また、他人に知られたくないTODOはシークレット登録できます。

### ■ カレンダーから登録する場合

カレンダーの6ヶ月表示／1ヶ月表示／1週間表示／1日表示画面で

1 [メニュー] ▶ 1 [新規登録] ▶ 2 [TODO]

### ■ TODO一覧画面から登録する場合

TODO一覧画面で

1 [メニュー] ▶ 1 [新規登録]

### 2 以下の項目から選択します。



用件入力 (用件カテゴリ)	▶ 用件を入力 ▶  ▶  【選択】 ▶ カテゴリを選択し、 【選択】 用件を入力します（全角、半角共に20文字まで）。また、用件のカテゴリを、仕事／プライベート／学校／休み／誕生日／記念日／デート／飲み会／食事／お茶／ドライブ／旅行／買い物／映画／スポーツ／会議／病院／マーク1／マーク2／その他から選択します。				
期限日時 お買い上げ時： 「期限なし」	▶  【選択】 を押す 以下の項目から選択します。				
	<table border="1"> <tr> <td>1 期限なし</td> <td>TODOを期限なしで設定します。</td> </tr> <tr> <td>2 期限あり</td> <td>▶  ▶  ▶  【選択】 ▶ 期限年月日を入力し、 【確定】 TODOを期限ありで設定し、期限日時を入力します。</td> </tr> </table>	1 期限なし	TODOを期限なしで設定します。	2 期限あり	▶  ▶  ▶  【選択】 ▶ 期限年月日を入力し、 【確定】 TODOを期限ありで設定し、期限日時を入力します。
1 期限なし	TODOを期限なしで設定します。				
2 期限あり	▶  ▶  ▶  【選択】 ▶ 期限年月日を入力し、 【確定】 TODOを期限ありで設定し、期限日時を入力します。				
アラーム設定 お買い上げ時： 「OFF」	アラームを設定します（「スケジュールアラームを設定する」113ページ）。				
優先度 お買い上げ時： 「低」	▶  【選択】 ▶ 1 「高」、2 「中」、または 3 「低」 TODOの優先度を設定します。優先度を設定すると、TODO一覧表示で優先度順に並べ替えることができます。				
シークレット* お買い上げ時： 「OFF」	▶  【選択】 ▶ 1 「ON」 または 2 「OFF」 「ON」に設定すると、データをシークレット登録することができます。				

\*：シークレットモード設定中のみ表示されます（「シークレットモードを設定する」123ページ）。

### 3 【登録】 または 【登録】

#### ご注意

- シークレット登録したTODOはシークレットモードのときのみ確認／編集ができます。
- 一度登録したTODOを再編集した場合、1 「上書登録」または2 「追加登録」の選択画面が表示されます。

#### お知らせ

- TODOの新規登録は、以下の操作でも行えます。  
待受画面で ▶ 「スケジュール」を選択し、 【選択】 ▶ 3 「TODO新規登録」
- 期限日時は、2008年1月1日00時00分～2090年12月31日23時59分の間で入力できます。
- 現在日時よりも過去の期限日時を入力すると、警告メッセージが表示されます。

TODOを確認する

待受画面で  ▶ 「スケジュール」を選択し、 【選択】 ▶  「カレンダー」 ▶ 確認したい日付を選択し、 【選択】 ▶ 確認したいTODOを選択し、 【選択】

ご注意

● シークレット登録しているTODOは、シークレットモードを解除している状態では表示されません。シークレットモードに設定してから確認してください（「シークレットモードを設定する」123ページ）。

TODO詳細表示画面



■ TODOのメニューを使う

TODO詳細表示画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

TODO詳細表示画面で  【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、表示している画面や選択している項目により異なります。

<input type="checkbox"/> 2]チェック／チェック解除	TODOにチェックを付加（または解除）し、予定を実行したかどうかを記録します。
<input type="checkbox"/> 6]Eメールへ添付	TODOデータを添付したEメールを新規作成します（「Eメール（テキストメール／装飾メール）を作成して送信する」51ページ）。
<input type="checkbox"/> 7]編集	TODOを編集します（「TODOを登録／編集／確認する」115ページ）。
<input type="checkbox"/> 8]予定フォルダへコピー	TODOの内容をデータフォルダにコピーします（「スケジュール／TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする」117ページ）。
<input type="checkbox"/> 9]マイオリジナルへ登録	TODOをマイオリジナルに登録します（「マイオリジナルを使う」27ページ）。
<input type="checkbox"/> ✕]削除	▶ <input type="checkbox"/> 「はい」を押す TODOを削除します。
<input type="checkbox"/> ⑨]赤外線送信	TODOを赤外線で送信します（「赤外線で送信する」148ページ）。

## ● スケジュールカード (vCalendar形式) について

スケジュールやTODOのデータは、スケジュールカード (vCalendar形式: 拡張子 [.vcs]) にデータ変換して、データフォルダに保存できます。

これにより、スケジュールやTODOのデータをデータフォルダにコピーしたり、逆に、データフォルダに保存されているスケジュールカードを、スケジュールやTODOに登録したりできます。



- vCalendarのバージョンは1.0です。

### スケジュール/TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする

コピーしたいスケジュールの詳細表示画面/TODOの詳細表示画面で

Ⓒ **[メニュー]** ▶ **8** **[予定フォルダへコピー]**



- データフォルダにコピーされるファイル名は以下のとおりです。  
スケジュール/TODOの「用件」+「yyyymmddhhmmss (開始/期限日時)」+「vcs拡張子」  
また、ファイル名として使用できない文字 (<>:¥\*/?\*|.:) が含まれていた場合、ファイル名は「notitle.vcs」となります。
- データフォルダにすでに同じ名前のファイルがある場合は、上書き確認画面が表示されます。

### スケジュールカードをスケジュール/TODOに登録する

スケジュールカードはスケジュールに最大150件、TODOには最大50件まで登録できます。

待受画面で **⊙** ▶ **[データフォルダ]** を選択し、**⊙** **[選択]** ▶ **5** **[名刺/予定]** ▶ **スケジュールまたはTODOデータを選択** ▶ **⊙** **[再生]** ▶ **Ⓒ** **[メニュー]** ▶ **1** **[登録]**



- シークレット登録されたスケジュールまたはTODOデータを登録したいときは、シークレットモード (123ページ) に設定してから登録してください。シークレットモードに設定せずに登録すると、スケジュールまたはTODOに設定されていたシークレットは、すべて解除されます。

# セキュリティ機能の設定

## ● 自動的にダイヤルロックをかける (タイマーロック)

機能番号41

タイマーロックを設定すると、待受画面に戻った際にすべてのキーに自動的にロック (ダイヤルロック) をかけることができます。

お買い上げ時:  
「OFF」

### タイマーロックを設定する

待受画面で **4** 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 即時	タイマーロック設定後、自動的に待受画面に戻り即時にダイヤルロックがかかります。また、一時解除 (118ページ) を行うと、タイマーロックは解除されます。
<input type="checkbox"/> 10秒	最後のキー操作を行ってから、設定した時間が経過すると、ダイヤルロックがかかります。
<input type="checkbox"/> 1分	
<input type="checkbox"/> 5分	
<input type="checkbox"/> 10分	
<input type="checkbox"/> 30分	

#### ご注意

- タイマーロック設定中は、電源をOFFにしたり、バッテリーを取りはずしたりしても、ダイヤルロックは解除されません。
  - ダイヤルロック中でも、以下の操作を行うことができます。
    - ・ 着信中に、着信音量の調節や、マナー着信 (33ページ)、伝言メモ (28ページ)、エニーキーアンサー (137ページ)
    - ・ 通話中に、着信音量の調節や、プッシュ信号の送信、ミュート (26ページ)、マナートーク® (33ページ)、しっかりリンク® (22ページ)
    - ・ アラーム鳴動中にいずれかのキーを押して、アラームを停止させる\*
    - ・ 「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)に電話をかける
- 待受画面で 0、 9、または 8 を入力 (暗証番号入力画面の表示部分に「\*\*\*」が表示される)
- \* : 連続アラームが鳴った場合は、 7 では解除できません。 7 を長く (1秒以上) 押し解除してください。

#### お知らせ

- タイマーロック設定中は、待受画面に「」が表示されます。また、操作ガイド (14ページ) には、何も表示されません。
- ダイヤルロック中は、電源をOFFにしたり、バッテリーを取りはずしたりしても、ダイヤルロックは解除されません。
- ダイヤルロック中は、操作ガイド (14ページ) には、何も表示されません。

### タイマーロックを解除する

タイマーロック中に 暗証番号を入力する **4** 暗証番号を入力 **7** 「OFF」

#### タイマーロックを一時的に解除する

タイマーロック中に 暗証番号を入力する

タイマーロックが一時的に解除されます。

キー操作が何も行われなくなった時点から、再度タイマーが作動し、ダイヤルロックがかかります。ただし、 「即時」を選択した場合は、一時解除を行うと、タイマーロックは解除されます。

# ● 着信拒否する電話番号を設定する（着信拒否）

機能番号42

特定の電話番号や、電話番号が通知されない着信を拒否することができます。また、着信を拒否するときに相手にメッセージを流すかどうか設定したり、拒否設定の着信を着信履歴に記録するかどうかの設定をすることもできます。着信拒否の指定番号として登録できる電話番号は20件までです。

お買い上げ時：  
「解除」

待受画面で ● ▶ 4 ▶ 2 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

<p>1 指定番号拒否</p> <p>お買い上げ時： 「解除」</p>	<p>特定の電話番号からの着信を拒否します。</p> <p>1 拒否メッセージあり*1 「指定番号一覧」に登録してある番号からの着信があった場合、「この電話番号からの電話はお受けできません」とメッセージを再生し、着信を拒否します。</p> <p>2 拒否メッセージなし 「指定番号一覧」に登録してある番号からの着信があった場合、メッセージを再生しないで着信を拒否します。</p> <p>3 解除 着信拒否を解除します。</p>
<p>2 指定番号一覧</p>	<p>■ 新規登録する場合： ▶ 電話番号が空欄の行を選択し、●【編集】▶ 着信拒否したい電話番号を入力し、●【登録】</p> <p>■ 編集する場合： ▶ 登録されている電話番号を選択し、●【編集】▶ 電話番号を編集し、●【登録】</p> <p>■ 削除する場合： ▶ 登録されている電話番号を選択 ▶ ◎【メニュー】▶ 2「削除」▶ 1「1件」または2「全件」▶ 1「はい」</p> <p>着信拒否指定番号の登録/編集画面 /ダイヤル入力</p> 
<p>3 ユーザ非通知拒否 4 公衆電話発信拒否 5 通知不可能拒否*2</p> <p>お買い上げ時： 「解除」</p>	<p>1 ユーザ非通知拒否メッセージ*1 1 公衆電話発信拒否メッセージ*1</p> <p>着信拒否をそれぞれの拒否メッセージで設定します。</p> <p>■ ユーザ非通知拒否設定の場合： 「発信者番号通知がされていません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください。」</p> <p>■ 公衆電話発信拒否の場合： 「公衆電話からの電話はお受けできません。」</p> <p>2 拒否メッセージ*1 着信拒否を共通の拒否メッセージで設定します。 「この電話番号からの電話はお受けできません。」</p> <p>3 解除 着信拒否を解除します。</p>
<p>6 着信履歴保存</p> <p>お買い上げ時： 「保存」</p>	<p>▶ 1「保存」または2「破棄」</p> <p>拒否した着信の履歴を残すかどうかを設定します。</p>
<p>7 着信拒否全解除</p>	<p>▶ 1「はい」を押す</p> <p>着信拒否設定をすべて解除します。ただし、指定番号拒否に登録した電話番号は削除されません。</p>

\*1：メッセージを選択中、◎【再生】を押すと、応答メッセージを再生することができます。◎【停止】を押すと再生を終了します。  
\*2：【5】「通知不可能拒否」を選択した場合は、1「拒否メッセージ」（「この電話番号からの電話はお受けできません。」）と2「解除」のみが表示されます。

● ご注意

- 拒否メッセージの内容を変更することはできません。
- 着信拒否指定番号のはじめには、「184」や「186」を付加して登録することはできません。
- 「110番」（警察）、「119番」（消防・救急）、「118番」（海上保安本部）は、着信拒否指定番号に登録できません。

● 着信拒否する電話番号を設定する（着信拒否）



- 着信拒否指定番号の登録／編集画面で以下の操作を行うと、発信履歴やアドレス帳、ダイヤルメモから電話番号を引用することができます。

登録／編集画面で④【メニュー】▶①「引用」

以下の項目から選択します。

① 着信履歴	<p>▶登録する電話番号を選択し、●【選択】</p> <p>着信履歴から拒否する電話番号を登録します。</p>
② 発信履歴	<p>▶登録する電話番号を選択し、●【選択】</p> <p>発信履歴から拒否する電話番号を登録します。</p>
③ アドレス帳	<p>▶(引用するアドレス帳の名前を入力し、●【検索】▶)*名前を選択し、●【選択】▶登録する電話番号を選択し、●【選択】</p> <p>*:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。</p> <p>アドレス帳から拒否する電話番号を登録します。</p>
④ ダイヤルメモ	<p>▶登録する電話番号を選択し、●【選択】</p> <p>ダイヤルメモから拒否する電話番号を登録します。</p>

- 登録／編集画面で以下の操作を行うと、登録／編集を中止して指定番号一覧画面に戻ります。

登録／編集画面で④【メニュー】▶③「編集中止」

- 入力できる文字数は32桁までです。
- 電話番号を入力中に④【-】を押す、または[\*]を長く(1秒以上)押すと、「- (ハイフン)」が入力できます。
- ③「ユーザ非通知拒否」、④「公衆電話発信拒否」、および⑤「通知不可能拒否」は、ウィルコムで提供している番号非通知ガードサービスとは異なります。
- ③「ユーザ非通知拒否」に設定した場合、電話番号を通知してこないライトメールも受信できません。
- 登録する着信拒否指定番号には[\*] (ワイルドカード) を利用することができます。例えば、③③[\*]と入力した場合は、先頭に「33」が付くすべての電話番号が着信拒否指定番号になります。ただし、[\*]のみの入力や[\*]の複数入力(例:①[\*]②[\*])、[\*]以降の数字の入力(例:②[\*]①)はできません。

電話をかけたり、ブラウザを起動したり、Eメール／ライトメールの内容を閲覧するなどの操作を制限することができます。

お買い上げ時：  
すべて「解除」

## 使用制限を設定／解除する

待受画面で  ▶  4 ▶  3 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 発信先限定 お買い上げ時： 「解除」	▶ <input type="checkbox"/> 「限定」または <input type="checkbox"/> 「解除」 発信先一覧に登録した電話番号以外への発信を制限します。
<input type="checkbox"/> 発信先一覧*	発信を許可する電話番号のみを登録します（「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」122ページ）。
<input type="checkbox"/> ダイヤル発信 お買い上げ時： 「許可」	▶ <input type="checkbox"/> 「禁止」または <input type="checkbox"/> 「許可」 本機からの発信、ライトメールの送信、パソコンからのデータ通信を制限します。 また、アドレス帳の登録名が着信履歴などに登録されていても、着信履歴などを使って発信することはできません。
<input type="checkbox"/> アドレス帳閲覧 お買い上げ時： 「許可」	▶ <input type="checkbox"/> 「禁止」または <input type="checkbox"/> 「許可」 アドレス帳の使用を制限します。 <input type="checkbox"/> 「禁止」に設定した場合、発信したり着信した電話番号がアドレス帳に登録しているものと同じ番号でも、アドレス帳に登録した名前を表示しません。
<input type="checkbox"/> スピードダイヤル お買い上げ時： 「許可」	▶ <input type="checkbox"/> 「禁止」または <input type="checkbox"/> 「許可」 スピードダイヤルの使用を制限します。
<input type="checkbox"/> スケジュール お買い上げ時： 「許可」	▶ <input type="checkbox"/> 「禁止」または <input type="checkbox"/> 「許可」 スケジュール／TODOの使用を制限します。
<input type="checkbox"/> Opera お買い上げ時： 「許可」	▶ <input type="checkbox"/> 「禁止」または <input type="checkbox"/> 「許可」 Operaブラウザの使用をオンライン、オフラインにかかわらず制限します。
<input type="checkbox"/> メール お買い上げ時： 「許可」	▶ <input type="checkbox"/> 「禁止」または <input type="checkbox"/> 「許可」 Eメール／ライトメールの使用を制限します。
<input type="checkbox"/> データ発信 お買い上げ時： 「許可」	▶ <input type="checkbox"/> 「禁止」または <input type="checkbox"/> 「許可」 データ発信の使用を制限します。

\*：「110番」（警察）、「119番」（消防・救急）、「118番」（海上保安本部）の番号は登録できません。



- 「発信先限定」を 「限定」に設定しているとき、または 3「ダイヤル発信」を 「禁止」に設定しているときでも、「110番」（警察）、「119番」（消防・救急）、「118番」（海上保安本部）に電話をかけることができます。

## ■ 登録した電話番号以外に電話をかけられなくする（発信先一覧）

機能番号432


発信先一覧に登録した電話番号以外への発信を制限します。登録する電話番号は、発信履歴やアドレス帳などから引用または直接入力します。ただし、Eメール/ライトメールの送信、Operaブラウザの接続は行えます。発信先一覧には20件まで登録できます。

- 待受画面で **4** **3** 暗証番号を入力 **2** 「発信先一覧」 登録番号を選択し、  
**[編集]** 電話番号を入力し、 **[登録]**



- 電話番号入力時に以下の操作を行うと、他の機能から電話番号を引用できます。  
 電話番号入力中に **[メニュー]** **[引用]**  
 以下の項目から選択します。

<b>1</b> 着信履歴	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 登録する電話番号を選択し、 <b>[選択]</b></li> <li>着信履歴から電話番号を引用します。</li> </ul>
<b>2</b> 発信履歴	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 登録する電話番号を選択し、 <b>[選択]</b></li> <li>発信履歴から電話番号を引用します。</li> </ul>
<b>3</b> アドレス帳	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ (引用するアドレス帳の「名前」を入力し、 <b>[検索]</b> ) *アドレス帳を選択し、 <b>[選択]</b>  登録する電話番号を選択し、 <b>[選択]</b></li> <li>*：アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定（46ページ）で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。</li> <li>アドレス帳から電話番号を引用します。</li> </ul>
<b>4</b> ダイアルメモ	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 登録する電話番号を選択し、 <b>[選択]</b></li> <li>ダイアルメモから電話番号を引用します。</li> </ul>

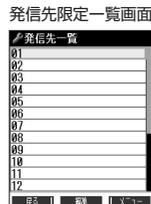

● 各種機能の操作にロックをかける（操作ロック）

- 電話番号入力時に以下の操作を行うと、編集を中止して発信先限定一覧画面に戻ります。  
 電話番号入力中に **[メニュー]** **[編集中止]**
- 入力できる電話番号は32桁までです。
- 電話番号を入力中に **[-]** を押す、または **[\*]** を長く（1秒以上）押すと、「-（ハイフン）」が入力できます。
- 発信先限定一覧のメニューでの登録内容の削除は、以下の手順で行います。  
 発信先限定一覧画面で発信先を選択 **[メニュー]** **[削除]** **[1件]** または **[2]** **[全件]** **[1]** **[はい]**
- 発信先制限が設定されていても、「110番」（警察）、「119番」（消防・救急）、「118番」（海上保安本部）への発信は可能です。これらの緊急番号は発信先制限として登録できません。

## 操作ロック中の一時解除について

操作ロックされた機能呼び出すと、暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力すると一時的に制限が解除されますが、操作を終了すると再度操作ロックされた状態に戻ります。

- 制限設定中に** **制限設定された機能呼び出す** **暗証番号を入力**



- データ発信制限中は、上記の操作で一時的に制限を解除してデータ通信を行うことはできません。他の制限設定がデータ通信を制限してしまう場合もありますので、データ通信を行う場合は、各種制限設定を解除してください。

## ● シークレットモードを設定する（シークレットモード）

機能番号44

他の人に見られたくないアドレス帳やスケジュール、TODOのデータを、シークレット登録で保護し、通常の操作では表示できないように設定することができます。

シークレット登録するには、シークレットモードを設定してアドレス帳やスケジュール、TODOの登録操作（シークレット設定「ON」）を行い、登録後にシークレットモードを解除します。シークレットモードが解除されている間は、シークレット登録されたアドレス帳やスケジュール、TODOを見ることができません。

お買い上げ時：  
「OFF」

待受画面で  4 ▶ 4 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 1 「ON」または 2 「OFF」



- シークレットモードを設定すると、待受画面に「」が表示されます。
- シークレットモード設定中は、シークレット登録されたデータと通常のデータをすべて表示することができます。
- アドレス帳やスケジュール、TODOをシークレット登録するには、シークレットモード設定中にアドレス帳やスケジュール、TODOを呼び出して登録します。その際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください（「アドレス帳に登録する」40ページ、「スケジュールに登録／編集／確認する」112ページ、「TODOに登録／編集／確認する」115ページ）。
- シークレット登録した内容を確認／編集するには、シークレットモード設定中にアドレス帳やスケジュール、TODOを呼び出して確認／編集を行います（「アドレス帳に登録する」40ページ、「スケジュールに登録／編集／確認する」112ページ、「TODOに登録／編集／確認する」115ページ）。

## ● 暗証番号を変更する（暗証番号変更）

機能番号45

本機の暗証番号を変更します。お客様の個人情報を保護するため、お買い上げ時の設定からお好みの番号に変更することをおすすめします。

お買い上げ時：  
「1234」

待受画面で  4 ▶ 5 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 新暗証番号を4桁の数字で入力 ▶

再度、新暗証番号を4桁の数字で入力



- 暗証番号は必ず手元にお控えください。万一暗証番号をお忘れになった場合は、本機とウィルコムとの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書（顔写真が入ったもの）をご持参のうえ、京セラテクニカルサービスセンターまでお越しいただくこととなりますので、十分ご注意ください（有償）。
- 暗証番号は、ご契約の際にお申し込み書にご記入いただいた暗証番号とは異なります。

## ● 登録内容や各機能の設定をリセットする（本体リセット） 機能番号46

登録内容や各機能設定をリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。

待受画面で

1 ● ▶ 4 ▶ 6

以下の項目から選択します。

1 <input type="checkbox"/> メモリリセット	本機に登録した以下の内容をすべてリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。 メール（Eメール、ライトメール）データ/ブックマークデータ/本体メモリデータ/メモ帳/アドレス帳/音声・伝言メモ/Myボイスメモ/定型文/顔文字/ユーザ辞書/予測変換学習/発着信履歴/ダイヤルメモ/プロフィール/スケジュール/TODO/マイオリジナルの登録データ/オプション辞書のデータ/オプション辞書登録/応答メッセージの録音内容
2 <input type="checkbox"/> 機能リセット	以下の設定内容をリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。 ・各種機能（機能設定のみ）の設定内容（時計設定もリセットされます） ・メールアカウント（「アカウントごとの各種設定をする」70ページ）の設定内容 ・ユーザ辞書（38ページ）、文字変換の学習情報、予測変換の情報（39ページ） ・Opera（「Operaブラウザの環境設定」86ページ）の設定内容 ・メインメニュー表示（107ページ）
3 <input type="checkbox"/> 完全消去+初期化	本機の登録、設定内容をすべてリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。「累計通話時間」、「オンラインサインアップ」で取得した情報、国際ローミング情報もリセットされます。

2 暗証番号を入力 ▶ 1 「はい」

● ご注意

● リモートロック機能で設定した内容（125、126、127ページ）については、リセットを行っても設定内容はリセットされません。

● お知らせ

- 2 「機能リセット」または3 「完全消去+初期化」でリセットすると、時刻はお買い上げ時の状態に戻ります。
- 2 「機能リセット」でリセットされる機能の一覧については、「機能一覧」（183ページ）をご参照ください。
- 2 「機能リセット」および3 「完全消去+初期化」を行うと、暗証番号はお買い上げ時の状態に戻ります。また、Cookieの内容も削除されます。

## ● 遠隔操作で本機を他の人が使えないようにする（リモートロック） 機能番号47

本機を紛失してしまったときなど、遠隔操作を行って、他の人に本機が使われないようにロックをかけることができます。リモートロックをかけるための事前設定を行い、他の電話機や公衆電話からリモートロックのコマンドを送信すると、本機はリモートロックのコマンド実行待ちの状態になり、本機を操作した時点でコマンドが実行されリモートロックがかかります。

また、リモートロックをかけると同時に、本機に登録しているデータをすべて消去・初期化するように設定することができるので、個人情報の流出を防ぐこともできます。

### リモートロックの事前設定をする

リモートロックをかけるには、事前に以下の遠隔操作を行うための設定をしておく必要があります。

● 待受画面で ●▶▶ **4** ▶▶ **7** ▶▶ **暗証番号を入力**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 着信 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <input type="checkbox"/> <b>1</b> 「ON」または <input checked="" type="checkbox"/> <b>2</b> 「OFF」 電話による遠隔操作で、本機をリモートロックのコマンド実行待ちの状態（127ページ）とすること、または、コマンド実行待ちの状態を解除（128ページ）することを、許可するかどうかの設定ができます。許可する場合は <input type="checkbox"/> <b>1</b> 「ON」を選択します。
<b>2</b> 着信番号一覧	電話による遠隔操作を許可する電話番号を登録します（「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」126ページ）。
<b>3</b> ライトメール お買い上げ時： 「OFF」	▶ <input type="checkbox"/> <b>1</b> 「ON」または <input checked="" type="checkbox"/> <b>2</b> 「OFF」 ライトメールによる遠隔操作で、本機をリモートロックのコマンド実行待ちの状態（127ページ）とすること、または、コマンド実行待ちの状態を解除（128ページ）することを、許可するかどうかの設定ができます。許可する場合は <input type="checkbox"/> <b>1</b> 「ON」を選択します。
<b>4</b> ライトメール番号一覧	ライトメールによる遠隔操作を許可する電話番号を登録します（「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」126ページ）。
<b>5</b> パスワード変更 お買い上げ時： 未登録	▶ <b>パスワードを4～8桁の数字で入力</b> 遠隔操作を行うために必要なパスワードを登録します。一度登録したパスワードを変更することもできます。遠隔操作を行う前には、必ずパスワードを登録してください。

### ● ご注意

- 遠隔操作は、PHSやSDNなどサブアドレスを発信できる電話機と、ライトメールを送信できるライトメール対応PHSから行うことができます。また、「My WILLCOM」（ウィルコムWebサービス）各種設定メニューからも行うことができます。詳しくはウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。
- パスワードは必ず手元にお控えください。万一パスワードをお忘れになった場合は、本機とウィルコムの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書（顔写真が入ったもの）をご持参のうえ、京セラテクニカルサービスセンターまでお越しいただくこととなりますので、十分ご注意ください（有償）。
- データの消去・初期化など、リモートロックによる損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- マナーモード設定中にリモートロックのコマンド実行待ちの状態にした場合、マナーモードの着信音の設定にかかわらず、着信音が鳴ります。

## ■ 遠隔操作を許可する電話番号を登録する（着信番号一覧／ライトメール番号一覧） 機能番号472/474

「着信番号一覧」／「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録すると、登録した電話番号からのみ、遠隔操作を行うことができます。「着信番号一覧」／「ライトメール番号一覧」にはそれぞれ2件まで電話番号を登録することができます。なお、「着信番号一覧」／「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録しない場合は、すべての電話番号から遠隔操作を行うことができます。

お買い上げ時：  
未登録

待受画面で

### 1 4 7 暗証番号を入力

■ 着信の電話番号を登録する場合

例：着信番号一覧画面



### 2 2 「着信番号一覧」 登録番号欄を選択し、 【編集】

■ ライトメールの電話番号を登録する場合

### 2 4 「ライトメール番号一覧」 登録番号欄を選択し、 【編集】

### 3 電話番号を入力し、 【登録】

お知らせ

● 電話番号入力中に以下の操作を行うと、他の機能から電話番号を引用できます。

電話番号入力中に 【メニュー】 「引用」

以下の項目から選択します。

1 着信履歴	<p> 登録する電話番号を選択し、 【選択】</p> <p>着信履歴から電話番号を登録します。</p>
2 発信履歴	<p> 登録する電話番号を選択し、 【選択】</p> <p>発信履歴から電話番号を登録します。</p>
3 アドレス帳	<p> (引用するアドレス帳の名前を入力し、 【検索】  )・アドレス帳を選択し、 【選択】  登録する電話番号を選択し、 【選択】</p> <p>*：アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定（46ページ）で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。</p> <p>アドレス帳から電話番号を登録します。</p>
4 ダイアルメモ	<p> 登録する電話番号を選択し、 【選択】</p> <p>ダイアルメモから電話番号を登録します。</p>

● 入力できる電話番号は32桁までです。

● 電話番号を入力中に 【-】 を押し、または 【\*】 を長く（1秒以上）押し、【-（ハイフン）】が入力できます。

● 着信番号一覧／ライトメール番号一覧画面のメニューでの登録内容の確認／削除は、以下の手順で行います。

着信番号一覧／ライトメール番号一覧画面で確認／削除したい電話番号を選択 【メニュー】 2 「削除」 1 「1件」または 2 「全件」 1 「はい」

## リモートロックをかける

他の電話機や公衆電話から、本機にサブアドレス指定で電話をかけたり、ライトメールを送信して、遠隔操作を行い、本機をリモートロックのコマンド実行待ちの状態とします。リモートロックのコマンド実行待ちの状態、本機を操作した時点でコマンドが実行されます。

リモートロックのコマンドには、「リモートロックをかける」、「リモートロックをかけると同時に本機データを消去・初期化する」、「リモートロックを解除する」の3種類があります。

### ● ご注意

- 本機が電波が届かないところにあるときや、電源をOFFしているときは、リモートロック機能は使用できません。
- 遠隔操作を行うと、留守番電話／伝言メモ／安全運転モードの設定は一時的に解除されます。
- 遠隔操作は、「着信拒否」(119ページ)に登録した電話番号からも行うことができます。
- リモートロックがかかった状態では、電源をOFFにしたり、バッテリーをはずしたりしても、リモートロックは解除できません。

### ▶ お知らせ

- 消去されるデータは、「完全消去+初期化」(124ページ)でリセットされる内容と同様です。ただし、リモートロックの設定内容、パスワードは消去されません。
- リモートロックがかかると、以下の操作のみ行うことができます。
  - ・ 電話の着信への応答／通話／終話
  - ・ 電源のON／OFF (20ページ)
  - ・ 着信中の着信音量の変更 (26、33ページ)
  - ・ 通話中の受話音量の変更 (33ページ)

## 電話をかけてリモートロックをかける

リモートロックのコマンド実行待ちの状態とする前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録(125ページ)し、「着信」を「ON」に設定(125ページ)してください。

### ■ リモートロックをかけたい場合

他の電話機から 本機電話番号を入力 ▶ サブアドレス指定操作 ▶ 「0」「1」 ▶ リモートロックのパスワード (125ページ) を入力 ▶ 発信

\*: 京セラPHS電話機やウィルコムの子アドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「\*」キーを押します。

### ■ リモートロックをかけると同時にデータの消去・初期化をしたい場合

他の電話機から 本機電話番号を入力 ▶ サブアドレス指定操作 ▶ 「0」「3」 ▶ リモートロックのパスワード (125ページ) を入力 ▶ 発信

\*: 京セラPHS電話機やウィルコムの子アドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「\*」キーを押します。

本機が正しくリモートロックのコマンドを受信すると、本機に電話をかけた電話機から「ビポツ」と鳴り約2秒後に電話が切れます。また、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックのコマンド実行待ちの状態となります。

リモートロックのコマンド実行待ちの状態、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックがかかります。リモートロックがかかると、メインディスプレイに「☆☆☆☆☆☆☆☆」と表示されます。

### ● ご注意

- サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- 「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」126ページ)。
- リモートロックのコマンドを受信した際の着信履歴は残りません。

## ライトメールを送信してリモートロックをかける

リモートロックのコマンド実行待ちの状態とする前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録(125ページ)し、「ライトメール」を「ON」に設定(125ページ)してください。

### ■ リモートロックをかけたい場合

他の電話機から ライトメール本文に「ソウサ1××××××××」\*と入力 ▶ 本機にライトメールを送信

### ■ リモートロックをかけると同時にデータの消去・初期化をしたい場合

他の電話機から ライトメール本文に「ソウサ3××××××××」\*と入力 ▶ 本機にライトメールを送信

\*: ××××××××にはリモートロックのパスワード(125ページ)を入力します。

本機が正しくリモートロックのコマンドを受信すると、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックのコマンド実行待ちの状態となります。

リモートロックのコマンド実行待ちの状態、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックがかかります。リモートロックがかかると、メインディスプレイに「☆☆☆☆☆☆☆☆」と表示されます。

### ● ご注意

- 「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」126ページ)。
- リモートロックのコマンドを受信した際の受信メールは、受信BOXに保存されません。
- ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。また、本文中にスペースや改行、アニメーションをつけた場合は、リモートロックのコマンドとして扱われません。

## リモートロックを解除する

他の電話機や公衆電話から、本機にサブアドレス指定で電話をかけたり、ライトメールを送信して、リモートロックを解除する遠隔操作を行い、本機をリモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態とします。リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態、本機を操作した時点でリモートロックを解除するコマンドが実行されます。

### ご注意

- 遠隔操作は、「着信拒否」(119ページ)に登録した電話番号から行えます。

## 電話をかけてリモートロックを解除する

他の電話機から **本機の電話番号を入力 ▶ サブアドレス指定操作\* ▶ 「0」「0」 ▶ リモートロックのパスワード (125ページ) を入力 ▶ 発信**

\*：京セラPHS電話機やウィルコムの子アドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「\*」キーを押します。

本機が正しくリモートロックの解除のコマンドを受信すると、本機に電話をかけた電話機から「ビポッ」と鳴り約2秒後に電話が切れます。また、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態となります。

リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックが解除されず、リモートロックが解除されると、メインディスプレイの「☆☆☆☆☆☆☆☆」の表示が消えます。

### ご注意

- サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- 「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます（「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」126ページ）。
- リモートロックの解除のコマンドを受信した際の着信履歴は残りません。

## ライトメールを送信してリモートロックを解除する

他の電話機から **ライトメール本文に「ソウサ0xxxxxx」\*と入力 ▶ 本機にライトメールを送信**

\*：xxxxxxxにはリモートロックのパスワード(125ページ)を入力します。

本機が正しくリモートロックの解除のコマンドを受信すると、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態となります。

リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックが解除されず、リモートロックが解除されると、メインディスプレイの「☆☆☆☆☆☆☆☆」の表示が消えます。

### ご注意

- 「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます（「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」126ページ）。
- リモートロックの解除のコマンドを受信した際の受信メールは、受信BOXに保存されません。
- ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。また、本文中にスペースや改行、アニメーションをつけた場合は、リモートロックの解除のコマンドとして扱われません。



# その他の便利な機能

## ● アラーム機能を使う（アラーム）

機能番号54

設定した日付の時刻にアラーム音を鳴らしたり、目覚し時計などとして使うことができます。メッセージや画像を表示させることもできます。アラームは20件まで登録できます。


お買い上げ時：  
未登録

### アラーム設定を登録／編集する

待受画面で

1 ● ▶ [5] ▶ [4] ▶ 登録／編集したいアラーム番号を選択し、● [選択]

アラーム一覧画面

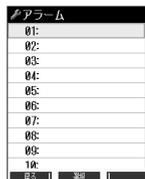

以下の項目から選択し、必要な項目を登録／編集します。

<p>[1] アラームON/OFF</p> <p>お買い上げ時： 「ON」</p>	<p>▶ [1] 「ON」または[2] 「OFF」</p> <p>[2] 「アラーム時刻」で設定した時刻に、アラームを鳴らすかどうかを設定します。</p>
<p>[2] アラーム時刻</p>	<p>▶ 時刻（24時制）を入力し、●【確定】</p> <p>指定した時刻にアラームを鳴らします。</p>
<p>[3] アラーム日付<sup>*1</sup></p> <p>お買い上げ時： 「設定なし」</p>	<p>[1] 日付指定（年月日） ▶ 年月日を入力し、●【確定】 ▶ ◎【確定】</p> <p>指定の年月日の、[2] 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。年月日は西暦（4桁）、月（2桁）、日（2桁）を、2008年1月1日～2090年12月31日の間で入力します。</p> <p>[2] 毎日 毎日、[2] 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。</p> <p>[3] 平日（月～金） 平日（月～金）の、[2] 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。</p> <p>[4] 週末（土、日） 週末（土日）の、[2] 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。</p> <p>[5] 曜日指定 ▶ [1]～[7]（曜日を選択）▶ [1] 「ON」または[2] 「OFF」（▶ ◎【確定】）<sup>*2</sup></p> <p>指定した曜日の、[2] 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。</p>
<p>[4] アラーム音</p> <p>お買い上げ時： 「固定パターン」／ 「アラーム音」</p>	<p>[1] 固定パターン ▶ パターンを選択し、●【選択】</p> <p>アラーム音を、あらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。</p> <p>[2] メロディ ▶ メロディを選択し、●【選択】</p> <p>アラーム音を、あらかじめ用意されている8種類のメロディから選択します。</p> <p>[3] データフォルダ ▶ アラーム音を選択し、●【選択】</p> <p>アラーム音を、データフォルダから選択します。</p>
<p>[5] 連続アラーム</p> <p>お買い上げ時： 「OFF」</p>	<p>▶ [1] 「ON」または[2] 「OFF」</p> <p>5分ごとに5回アラームを鳴らします。</p>
<p>[6] アラーム鳴動時間</p> <p>お買い上げ時： 「1分」</p>	<p>▶ [1]～[5]（時間を選択）</p> <p>アラームを鳴らす長さを選択します。「1分」～「5分」まで、分単位で設定します。</p>
<p>[7] アラームメッセージ</p> <p>お買い上げ時： 「設定なし」</p>	<p>▶ メッセージを入力し、●【登録】</p> <p>アラーム動作時、ディスプレイに表示するメッセージを入力します（全角、半角共に32文字まで）。</p>

<b>8</b> アラーム画像 <b>お買い上げ時： 「表示なし」</b>	アラーム動作時に表示する画像を選択します。	
	<b>1</b> 固定画像	▶ <b>1</b> ~ <b>5</b> (固定画像を選択) アラーム画像を、あらかじめ用意されている5種類の画像から選択します。
	<b>2</b> データフォルダ* <sup>2</sup>	▶ <b>画像を選択し</b> 、 <b>2</b> <b>【選択】</b> アラーム画像をデータフォルダから選択します。
	<b>3</b> 表示なし	アラーム起動中に画像を表示しません。

\*1: **3** 「アラーム日付」を設定しないと、アラームを登録することができません。

\*2: 曜日指定がすべて「OFF」の場合は、表示されません。

\*3: 画像サイズが240×320より大きな画像は登録できません。

## 2 **2** **【登録】**を押す



- アラーム音やアラーム画像を選択した後、**2** **【再生】**を押すと、選択した音や画像を再生することができます。アラーム画像再生中は、以下の操作を行うことができます。
  - ・ **2** **【戻る】** : 再生を終了します。
  - ・ **2** **【全画面表示】** : データフォルダの画像を全画面表示します。
- アラーム音再生中は、以下の操作を行うことができます。
  - ・ **2** **【停止】** : 再生を終了します。
  - ・ **2** **【戻る】** : 再生を終了します。
- アラームを設定すると、待受画面に「」が表示されます。また、アラーム一覧画面では**1** 「アラームON/OFF」が**1** 「ON」に設定されているアラームに「」が表示されます。
- アラーム機能の登録/編集は、以下の手順でも行えます。  
待受画面で**2** **【アクセサリ】**を選択し、**2** **【選択】** ▶ **2** 「アラーム」 ▶ **2** **【登録/編集したいアラーム番号を選択し、2 【選択】**
- 本機の電源OFF時、また以下の動作中は、アラーム指定時刻になってもアラームは鳴りません。以下の各動作中の場合は、各動作終了後に鳴ります(機能リセット/メモリリセット/完全消去+初期化、本機起動中/終了中を除く)。
  - ・ 本機起動中/終了中
  - ・ リモートロック中
  - ・ アラーム/スケジュールアラーム/TODOアラーム鳴動中
  - ・ メール送信中/受信中
  - ・ 通話中/発信中/着信中/データ通信中
  - ・ 位置情報通知中
  - ・ 伝言メモ応答録音中/再生中
  - ・ 京セラPHSユーザーティリティソフトウェア起動中
  - ・ リセット中(機能/メモリ/完全消去+初期化)
  - ・ 赤外線通信中
- アラーム音量やバイブレータの設定は、「アラームの音量/バイブレータを設定する」(102ページ)をご参照ください。

## アラーム設定を削除する

アラーム一覧画面で **2** **【削除したいアラーム設定を選択】** ▶ **2** **【メニュー】** ▶ **2** **【削除】**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 1件	選択したアラーム設定を削除します(「各機能の情報を削除する」144ページ)。
<b>2</b> 全件	登録されているアラーム設定をすべて削除します(「各機能の情報を削除する」144ページ)。

## アラームを止める

アラームが鳴っているときに **2** **【いずれかのキーを押す】**



- アラーム動作中に着信があると、アラーム動作を停止します。
- 連続アラームの場合は、連続アラームの解除方法が表示されます。**2** **【解除】**を長く(2秒以上)押し、連続アラームは解除されます。



- 連続アラームが設定されている場合は、1回目のアラーム動作を停止した後、待受画面の「」が点滅します。
- 連続アラームを解除するには、以下の手順でも行えます。  
待受画面で**2** ▶ **2**

## ● メモ帳を登録する

本機をメモ帳代わりに使用することができます。メモ帳は20件まで登録できます。


### メモ帳を登録する

- 待受画面で ● ▶ 「メモ」を選択し、● 「選択」 ▶ 4 「メモ帳」 ▶ 登録するメモ帳を選択し、  
● 「編集」 ▶ メモを入力し、● 「登録」



- 入力できる文字数は1件あたり全角、半角共に512文字までです。
- メモ帳入力画面のメニューについては、「文字入力メニューを使う」(36ページ)をご参照ください。
- メモ入力中に着信などによって登録が中断された場合は、作成していたメモの内容は、一時的に保存されます。再度メモ作成を開始すると、「作成中のメモ帳データを使用しますか?」と表示されます。□ 「はい」を押すと、作成を再開できます。
- メモ入力中に□ を押すと、作成中データの破棄の確認画面が表示されます。□ 「はい」を押すと、作成中データは保存されずに待受画面に戻ります。
- メモ帳はテキストデータとしてエクスポートできません。

メモ帳一覧画面

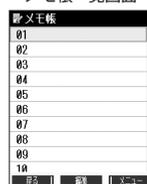

### メモ帳のメニューを使う

- メモ帳一覧画面で ● 「メニュー」を押す

以下の項目から選択します。

1 編集	▶ メモを編集し、● 「登録」
2 コピー	▶ コピー先を選択し、● 「OK」 メモの内容をコピーし、別のメモ帳No.に登録します。
3 マイオリジナルへ登録	「メモ帳」をマイオリジナルに登録します（「マイオリジナルを使う」27ページ）。
4 削除	▶ □ 「1件」、□ 「選択」、または□ 「全件」 メモを削除します（「各機能の情報を削除する」144ページ）。
● 赤外線送信	メモを赤外線で送信します（「赤外線で送信する」148ページ）。



- コピー先に、すでに登録されているメモがある場合は、「メモ帳△△は登録済みです」と表示されます。すでにあるメモを置き換えて登録するには、「メモ帳△△を書き換えますか?」の画面で□ 「はい」を押します。

### 詳細を表示する

- メモ帳一覧画面で ● 表示させたいメモ帳を選択し、● 「表示」 ▶ ● 「メニュー」

以下の項目から選択します。

1 編集	▶ メモを編集し、● 「登録」
2 コピー	▶ コピー先を選択し、● 「OK」 表示しているメモの内容をコピーし、別のメモ帳No.に登録します。
3 マイオリジナルへ登録	表示しているメモをマイオリジナルに登録します（「マイオリジナルを使う」27ページ）。
4 削除	▶ □ 「はい」 または □ 「いいえ」 表示しているメモを削除します。
● 赤外線送信	表示しているメモを赤外線で送信します（「赤外線で送信する」148ページ）。



- コピー先に、すでに登録されているメモがある場合は、「メモ帳△△は登録済みです」と表示されます。すでにあるメモを置き換えて登録するには、「メモ帳△△を書き換えますか?」の画面で□ 「はい」を押します。

## ● ダイヤルメモを使う (ダイヤルメモ)

電話番号などを書き留めておきたい場合に、本機をメモ帳代わりに使うことができます。

### ダイヤルメモを登録する

待受画面 / ダイヤル編集画面 / 通話中に **番号を入力し、 [ダイヤルメモ]**



- 入力できる電話番号は32桁までです。
- ダイヤルメモは3件まで登録できます。すでに3件登録されている場合、古いダイヤルメモから自動的に削除されます。

### ダイヤルメモを呼び出して使う

待受画面で **  「メモ」を選択し、  【選択】  **3** 「ダイヤルメモ」   で利用したいダイヤルメモを選択  **▶****

 **メニュー**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 発信	▶   <b>【発信】</b> を押す 選択したダイヤルメモの電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。	
<b>2</b> アドレス帳へ登録	<b>1</b> 新規	選択したダイヤルメモの電話番号をアドレス帳に登録します (「アドレス帳に登録する」40ページ)。
	<b>2</b> 追加	▶ (検索するアドレス帳の「名前」を入力し、  <b>【検索】</b> ▶)・アドレス帳を選択し、  <b>【選択】</b> ▶ 登録先を「電話番号 1~3」から選択し、  <b>【選択】</b> ▶  <b>【登録】</b> ▶  <b>【はい】</b>  * : アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定 (46ページ) で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法 (お買い上げ時の設定) で説明しています。  すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。
<b>3</b> ライトメール作成	選択したダイヤルメモの電話番号を宛先としたライトメールを作成します (「ライトメールを作成して送信する」58ページ)。	
<b>4</b> 削除	▶  <b>【1件】</b> または  <b>【全件】</b> ダイヤルメモを削除します (「各機能の情報を削除する」144ページ)。	



- ダイヤルメモは、以下の入力操作時に呼び出して利用することができます。
  - ・ ライトメール作成の宛先入力 (「ライトメールを作成して送信する」58ページ)
  - ・ 着信拒否する電話番号の入力 (「着信拒否する電話番号を設定する」119ページ)
  - ・ 発信を許可する電話番号の入力 (「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」122ページ)

## ● 待受中に音声録音する (Myボイスメモ登録)

待受中にマイクから音声を録音します。最大約30秒間録音できます。

待受画面で **○ ▶ 「メモ」を選択し、○ 【選択】 ▶ 1 「Myボイスメモ」 ▶ 1 「録音」 ▶ ○ 【開始】 ▶ 録音開始 ▶ 約30秒経過または○ 【停止】で録音終了**

### ● ご注意

● データフォルダの空き容量が足りない場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除して空き容量を確保してください。

### ● お知らせ

- 録音終了後、**◎ 【再生】**を押すと、録音した音声データを再生することができます。  
**◎ 【停止】**を押すと再生を終了します。データフォルダから再生することもできます。
- 録音したMyボイスメモのデータ名は、以下の形式で保存されます。  
例：2008年1月10日12時34分56秒に録音して保存した場合  
「20080110\_123456.kmv」
- Myボイスメモを再生するには、以下の操作を行います。  
待受画面で**◎ ▶ 「メモ」を選択し、○ 【選択】 ▶ 1 「Myボイスメモ」 ▶ 2 「再生」 ▶ 再生したいMyボイスメモを選択し、◎ 【再生】**
- 通話中にMyボイスメモを再生すると、Myボイスメモの内容は相手と自分の両方に聞こえます。
- Myボイスメモ一覧画面で以下の操作を行うと、メニュー画面が表示されます。  
Myボイスメモ一覧画面で**◎ 【メニュー】**  
以下の項目から選択します。

Myボイスメモ  
一覧画面



<b>1</b> マイオリジナルへ登録	Myボイスメモ一覧をマイオリジナルへ登録します（「マイオリジナルを使う」27ページ）。
<b>2</b> 削除	▶ <b>1</b> 「1件」または <b>2</b> 「全件」 Myボイスメモを削除します（「各機能の情報を削除する」144ページ）。

## ● 通信中の電話の着信を設定する (通信中着信)

機能番号16

通信中（通話中、パケット通信中、PIAFS通信中、フレックスチェンジ方式通信中）に電話がかかってきたとき、着信を許可するかどうかを設定します。

お買い上げ時：  
「起動」

待受画面で **◎ ▶ 1 ▶ 6**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 起動	パケット通信中 (フレックスチェンジ方式含む)	着信した電話を受ける（通話する）ことができます。
	通話中、PIAFS通信中 (フレックスチェンジ方式含む)	着信した電話を受ける（通話する）ことができませんが着信したことはわかります。
<b>2</b> 停止	通信中は、電話の着信ができません。	

### ● ご注意

● 「通信中着信」を**1** 「起動」に設定していても、通信環境によっては着信できないことがあります。

### ● お知らせ

● Eメールの送受信中は、通信中着信動作を行うことができません。

## ● 通信中のメール受信を設定する（通信中メール受信）

機能番号17

通信中（通話中、パケット通信中、PIAFS通信中、フレックスチェンジ方式通信中）にEメール/ライトメールの受信を許可するかどうかを設定します。

お買い上げ時：  
「起動」

待受画面で   7

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 1 起動	パケット通信中 (フレックスチェンジ方式含む)	Eメール/ライトメールを受信することができます。
	通話中、PIAFS通信中 (フレックスチェンジ方式含む)	Eメール/ライトメールの受信をすることはできません。
<input type="checkbox"/> 2 停止	通信中は、Eメール/ライトメールの受信をすることができません。	

### ご注意

- 「通信中メール受信」を「起動」に設定していても、通信環境によっては受信できない場合があります。
- Eメールの「通信中メール受信」の動作は、ウィルコムのみ有効となります。

### お知らせ

- Eメールの送受信中は、通信中メール受信動作を行うことができません。

## ● プロフィールを登録/確認する（プロフィール）

機能番号0

### プロフィールの詳細を登録する

自分のプロフィールを登録します。

待受画面で

1 0 [表示] [メニュー]  6 [編集]

以下の項目から選択します。

項目	詳細
(名前)	自分の名前を入力します（全角、半角共に24文字まで）。
(ヨミ)	自分の読みを入力します（半角カナ英数字、記号で24文字まで）。
(電話番号)	電話番号を入力します（32桁まで）。
(電話番号種別)	電話番号種別を選択します。
(Eメールアドレス)	Eメールアドレスを入力します（半角64文字まで）。
(Eメールアドレス種別)	Eメールアドレス種別を選択します。
(住所)	住所を入力します（全角、半角共に40文字まで）。
(住所種別)	住所の種別を選択します。
URL (URL)	URLを入力します（半角英数字、記号で255文字まで）。
血液型	血液型を選択します。
誕生日	誕生日を入力します。
星座	星座を選択します。13星座から選択することもできます。
(趣味)	趣味を入力します（全角、半角共に10文字まで）。
(メモ)	メモを入力します（全角、半角共に80文字まで）。
画像	データフォルダの画像データをリンクします。

・各項目の入力方法は、「アドレス帳に登録する」（40ページ）をご参照ください。

2 各項目を入力し、 [登録] または [登録]

### お知らせ

- 「電話番号1」には、自分の電話番号がすでに登録されています。変更することはできません。
- 「メールアドレス3」は、オンラインサインアップで取得した自分のEメールアドレスが自動的に登録されます。変更することはできません。

## 登録したプロフィールの詳細を確認する

待受画面で [表示]



●「メールアドレス3」は、オンラインサインアップ（48ページ）を行っていない場合、表示されません。

プロフィール詳細  
表示画面



●登録していない項目は、表示されません。  
●プロフィール詳細表示画面で、以下の項目を選択すると、各操作を行うことができます。

項目	操作内容
電話番号2	▶  【発信】を押す
電話番号3	選択した電話番号に電話をかけます。
メールアドレス1	▶  【Eメール作成】を押す
メールアドレス2	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します（「Eメール（テキストメール／装飾メール）」を作成して送信する」51ページ）。
メールアドレス3	
URL	▶  【接続】を押す Webページにアクセスします（「インターネットの使いかた」74ページ）。
(画像)	▶  【再生】を押す 選択している画像データを表示します。

## プロフィール詳細表示画面のメニューを使う

プロフィール詳細表示画面で [メニュー]を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

項目	操作内容
発信*1	▶  【発信】を押す 選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。
ライトメール作成*1	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します（「ライトメールを作成して送信する」58ページ）。
Eメール作成*2	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを新規作成します（「Eメール（テキストメール／装飾メール）」を作成して送信する」51ページ）。
URL接続*3	Operaブラウザを起動し、選択したURLに接続します。
Eメールへ添付	プロフィールを添付したEメールを作成します。 添付されたプロフィールデータのタイトル名はプロフィールの「名前」、データ名は「名前.vcf」となります。プロフィールの名前にファイル名として使用できない文字<>：¥ * / ? *   ;、が含まれているときは、タイトル名に「notitle.vcf」と表示されます。
編集	プロフィールの情報を編集します。
リセット	▶  【はい】を押す 追加したプロフィール情報（電話番号1とメールアドレス3以外）をリセットします。
赤外線送信	プロフィールを赤外線で送信します（「赤外線で送信する」148ページ）。

\*1：電話番号（電話番号1以外）を選択しているときのみ表示されます。

\*2：Eメールアドレスを選択しているときのみ表示されます。

\*3：URLを選択しているときのみ表示されます。



●国際ローミングの使用をお申し込みされた場合、電話番号1には、ローミングモードが「日本／ウィルコム」のときは本機の電話番号が、それ以外のときはローミング用番号が表示されます（「国際ローミングを利用する」142ページ）。



## ● 上下キーに機能を設定する（上下キー割り当て）

機能番号95

待受中にフロントジョグ $\odot$ で行うことのできる操作を設定します。

お買い上げ時：  
「送受信メールBOX」

待受画面で  $\odot$   $\triangleright$  **9**  $\triangleright$  **5**

以下の項目から選択します。

機能名	フロントジョグ操作 $\odot$	フロントジョグ操作 $\odot$
1 名前順	アドレス帳を「名前順」で表示します。	
2 アドレス帳No.順	アドレス帳を「アドレス帳No.順」で表示します。	
3 グループ順	アドレス帳を「グループ順」で表示します。	
4 送受信メールBOX	受信BOX画面を表示します。	送信BOX画面を表示します。
5 音声着信音量	音声着信音量を大きくします。	音声着信音量を小さくします。

### ● ご注意

● ここで設定したフロントジョグ操作は、待受中のみ行うことができます。待受中以外の状態では、通話中は受信音量調節、着信中は着信音量調節などの操作になります。

## ● センターキーの長押しに機能を設定する（センターキー長押し割り当て）

機能番号96

待受中にセンターキー長押しで行うことのできる機能を設定します。

お買い上げ時：  
「Eメール受信」

待受画面で  $\odot$   $\triangleright$  **9**  $\triangleright$  **6**

以下の項目から選択します。

1 Eメール受信	Eメールを受信します。
2 電卓	電卓を起動します。
3 ブックマーク	ブックマーク一覧を起動します。
4 テンプレート	装飾メール作成画面を起動します。
5 メモ帳	メモ帳を起動します。
6 録音再生	「音声／伝言メモ再生」「Myボイスメモ録音」「Myボイスメモ再生」を起動します。
7 カレンダー	カレンダーを起動します。

### ● ご注意

● ここで設定したセンターキー長押し操作は、待受中のみ行うことができます。

## ● 電卓を使う（電卓）


電卓として使用します。電卓はディスプレイ中央の操作ガイドを見ながら操作することができます。

待受画面で

1  $\odot$   $\triangleright$  「アクセサリ」を選択し、 $\odot$  【選択】  $\triangleright$  **1** 「電卓」

2 ダイヤルキーと以下のキーを使用して計算する

$\odot$	+ (たす)	$\times$	小数点を入力します。
$\odot$	- (ひく)	$\text{M}+$	M+ (メモリに加算)
$\odot$	$\times$ (かける)	$\#$	% (パーセント表示)
$\odot$	$\div$ (わる)	$\text{MR}$	MR (メモリの値を表示)
$\odot$	= (計算結果表示)	$\text{C}$	C (表示している数字のクリア)

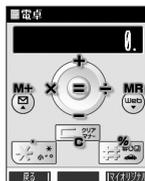

### ● お知らせ

- 電卓機能の表示可能な桁数は10桁までです。
- 計算の結果にエラーが出た場合は「E」が表示されます。このとき $\text{E}$ を押すとエラーが解除されます。

## ● 平型イヤホンマイクを接続する（イヤホン自動応答）

機能番号18

「イヤホン自動応答」を「ON」に設定すると、平型イヤホンマイク（市販品）を接続しているときに、手で操作しなくても「イヤホン自動応答秒数」（139ページ）で設定した時間が経過すると、自動的に電話を受け取ることができます。

お買い上げ時：  
「ON」

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ 「ON」または 「OFF」

### ● ご注意

- 伝言メモ（28ページ）が同時に設定されているときは、設定時間の短いほうが優先されます。
- 平型イヤホンマイクのスイッチでも着信応答ができます。
- 平型イヤホンマイクは平型プラグのものが使用できます。

### ● お知らせ

- 平型イヤホンマイクで通話を終了する場合は、または平型イヤホンマイクのスイッチを押してください。
- 平型イヤホンマイクの使いかたについては、平型イヤホンマイク（市販品）の取扱説明書をご参照ください。

## ● 平型イヤホンマイクの応答時間を設定する（イヤホン自動応答秒数）

機能番号19

「イヤホン自動応答」（139ページ）を「ON」に設定しているとき、自動的に電話を受け取るまでの時間（応答時間）を「00秒」～「30秒」に設定できます。

お買い上げ時：  
「09秒」

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ で応答時間を選択し、 ▶ 【選択】

### ● お知らせ

- ダイヤルキーを利用して応答時間を入力することもできます。

● 平型イヤホンマイクを接続する（イヤホン自動応答）  
● 平型イヤホンマイクの応答時間を設定する（イヤホン自動応答秒数）

## ● 現在の位置情報を通知する

一つの基地局のカバーするエリアが半径100～500mという利点を生かし、発信／着信の際に把握する近隣の基地局からの情報を利用した位置情報サービスが情報提供会社から提供されています。

- ・L (Location Information/位置情報通知) 機能：本機が認識する複数の基地局とその電界強度を通知する機能です。この機能によって、自分がいる位置またはその周辺の情報などを知ることができます（測位の誤差が発生する場合があります）。
- ・自動位置情報送出：「L設定」を「ON」に設定すると、自動位置情報送出を設定することができます。本機に通知許可番号として登録している電話番号から遠隔操作で現在位置の送出を要求された場合、自動的に位置情報を通知します。

### L機能を設定する (L設定)

機能番号91

「L設定」を「ON」に設定すると、「自動位置情報送出」を設定することができます。位置情報サービスを利用することができます（ウィルコムへの加入、およびウィルコム位置検索サービスまたは位置情報サービス提供会社などへのお申し込みが必要）。位置情報サービスを利用すると、遠隔操作により、移動する人や物などの位置を、パソコンなどのディスプレイ上にリアルタイムで表示します。迷子防止や物品の管理のためなどに設定することができます。自動位置情報送出では、以下の3つの機能を設定することができます。

- ・自動位置情報送出
- ・位置情報を通知する電話番号（通知許可番号）の登録／修正／消去
- ・位置情報送出時の送出確認音の設定

お買い上げ時：  
「OFF」

待受画面で

#### 1 ● ▶ 9 ▶ L ▶ L 「ON」

現在の自動位置情報送出の設定状況が表示されます。

#### 2 ● 【設定】 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> 自動位置情報送出機能 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <input type="checkbox"/> 「ON」 または <input checked="" type="checkbox"/> 「OFF」 通知許可番号として登録されている電話番号から位置情報送出が要求されたとき、位置情報を自動的に送るかどうかの設定をします。あらかじめ、通知許可番号を登録しておく必要があります。
<input checked="" type="checkbox"/> 着信音設定 お買い上げ時： 「OFF」	▶ <input type="checkbox"/> 「ON」 または <input checked="" type="checkbox"/> 「OFF」 自動位置情報送出で位置情報を送ったときに、送信確認音を鳴らすかどうかの設定をします。
<input checked="" type="checkbox"/> 通知許可番号	位置情報送出が要求されたときに、位置情報を自動的に送る電話番号の登録をします（「通知許可番号と通知許可パスワードを登録する」140ページ）。



#### ● ご注意

- 自動位置情報送出機能を利用するときは、「L設定」を 「ON」に設定し（「L機能を設定する」140ページ）、有効な通知許可番号が登録されている必要があります（「通知許可番号と通知許可パスワードを登録する」140ページ）。

#### ● お知らせ

- 「自動位置情報送出機能」で位置情報を送る相手の電話番号は、 「通知許可番号」で設定します（「通知許可番号と通知許可パスワードを登録する」140ページ）。
- 「自動位置情報送出機能」を設定すると、ディスプレイに「L」が表示されます。「L設定」が 「OFF」に設定されているときは、「L」は表示されません。

### 通知許可番号と通知許可パスワードを登録する

機能番号913

自動位置情報を送る電話番号を、「通知許可番号」として登録します。電話番号は5件まで登録することができ、それぞれに通知許可パスワードを設定します。通知許可パスワードについては、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。

お買い上げ時：  
通知許可番号：未登録  
通知許可パスワード：  
未登録

自動位置情報送出設定画面で

#### 1 3 「通知許可番号」 ▶ 登録する番号を選択 ▶ 【メニュー】 ▶ 「登録」

#### 2 1 「通知許可番号」を入力し、● ▶ 2 「通知許可パスワード」を入力し、● 【登録】

#### ● お知らせ

- 入力できる通知許可番号は20桁までです。
- 入力できる通知許可パスワードは1桁から8桁までです。

## ■通知許可番号と通知許可パスワードを編集／削除する

登録した通知許可番号と通知許可パスワードを編集／削除します。

自動位置情報送設定画面で **3** 「通知許可番号」 ▶ 編集または削除する番号を選択 ▶ **Ⓞ** 【メニュー】

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 編集	▶ <b>1</b> 「通知許可番号」を編集し、 <b>Ⓞ</b> ▶ <b>2</b> 「通知許可パスワード」を編集し、 <b>Ⓞ</b> 【登録】 登録済みの通知許可番号と通知許可パスワードを編集します。
<b>2</b> 削除	▶ <b>1</b> 「1件」または <b>2</b> 「全件」 通知許可番号と通知許可パスワードを削除します（「各機能の情報を削除する」144ページ）。

## 位置情報を通知する

「L設定」を「ON」に設定すると、必要なときに任意の電話番号（位置表示用ディスプレイなどの周辺機器）に位置情報を通知することができます。

待受画面で を長く（1秒以上）押し、発信画面に「♥」を表示させる ▶ 電話番号を入力する ▶



- 電話番号は、発信履歴（23ページ）、着信履歴（23ページ）、アドレス帳（43ページ）からも呼び出すことができます。
- 位置情報を通知または送出するときは、分計発信（156ページ）を使用できます。

## 相手から位置情報送の要求があったとき

「L設定」および「自動位置情報送機能」を「ON」に設定すると、あらかじめ登録している「通知許可番号」から位置情報送の要求があったとき、自動的に位置情報を送ります。詳しくは、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。



- 本機を操作中に位置情報送の要求があったとき、操作は中断されます。位置情報の送が終了すると、待受画面に戻ります。

## 所在位置を登録する

「L設定」および「自動位置情報送機能」を「ON」に設定すると、本機の所在位置を登録することができます。位置情報送の要求があったときは、登録した情報が送られます。また、位置情報と一緒に、そのときの状態を「ステータスコード」を使って登録することもできます。詳しくは、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。

### ■所在位置のみ登録する

待受画面で

**1** **0** を長く（1秒以上）押し

位置情報送信画面が表示されます。

**2** を押す

位置情報動作中画面が表示されます。送信が終了すると、送信終了画面に切り替わり、待受画面に戻ります。

### ■所在位置とステータスコードを登録する

待受画面で **\*** ▶ ステータスコードを入力する ▶ **\*** ▶



- ステータスコードを登録する際は、184発信、186発信、分計発信は使用できません。



- ステータスコードは「1」～「20」の範囲で入力してください。ステータスコードの詳細についてはウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。

## ● 国際ローミングを利用する（お申し込み必要）（国際ローミング） 機能番号94

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾やタイ、ベトナム、中国の一部地域でも使えるようになります。台湾やタイ、ベトナム、中国でご使用になる場合には、本機をローミングモード（日本以外）に切り替える必要があります。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳細については、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

本機を充電する際のACアダプタ（AD330K）は、AC100～240Vに対応しています。海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。

### ローミングモードに切り替える

ローミングモードで使用するには、ローミングモードへ切り替える必要があります。

待受画面で **9** **4**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 事業者選択方法 お買い上げ時： 「自動選択」	<input type="checkbox"/> 自動選択	ローミング先の事業者を、本機が自動で選択します。自動選択終了後、 <b>2</b> 「自動選択事業者一覧」の画面が表示されます。
	<input type="checkbox"/> 手動選択	ローミング先の事業者を、 <b>3</b> 「国・地域／事業者選択」から選択します。
<b>2</b> 自動選択事業者一覧*1	「自動選択」可能な事業者が表示されます。 <input type="checkbox"/> 「自動選択」で選択された事業者の横に「」が表示されます。	
<b>3</b> 国・地域／事業者選択*2 お買い上げ時： 「日本／ウィルコム」	<input type="checkbox"/> 日本／ウィルコム	本機を日本で使用できるように切り替えます。
	<input type="checkbox"/> 台湾／大衆電信FITEL	本機を台湾で使用できるように切り替えます。
	<input type="checkbox"/> タイ／true	本機をタイで使用できるように切り替えます。
	<input type="checkbox"/> ベトナム／VNPT	本機をベトナムで使用できるように切り替えます。
	<input type="checkbox"/> 中国／中国PHS	本機を中国の一部地域で使用できるように切り替えます。
<b>4</b> ローミング情報登録	各国ごとのローミング情報を設定します（「ローミング情報を登録する」143ページ）。	

\*1：  「事業者選択方法」で  「自動選択」を選択した場合にのみ選択できます。

\*2：  「事業者選択方法」で  「手動選択」を選択した場合にのみ選択できます。

#### ご注意

- 「自動選択」で台湾、タイ、ベトナム、または中国でご使用する際は、入国時に本機の電源のOFF/ON（20ページ）をしてください。日本に帰国した際も、本機の電源のOFF/ONをしてください。
- 「手動選択」で台湾、タイ、ベトナム、または中国でご使用する際は、入国時に  **3** 「国・地域／事業者選択」をその国・地域／事業者に切り替えてください。日本に帰国した際は、必ず  **3** 「国・地域／事業者選択」を  「日本／ウィルコム」に切り替えてください。

#### お知らせ

- ローミングモードに切り替えると、ディスプレイに「**RM**」が表示されます。
- ローミングモードでは、以下の機能はご利用になれません。
  - ・安全運転モードのネットワーク応答、
  - ・ネットワーク応答+音声メモの切り替え
  - ・発信者番号付加機能（184、186）
  - ・分計発信
  - ・ライトメール送信・受信
  - ・Eメール自動受信
  - ・L1設定
  - ・通信中着信
  - ・通信中メール受信
  - ・サービス問合せ
  - ・ソフトウェア更新
- ローミングモード時は、時差情報により本機の時刻は現地時間に合わせて自動的に調整されます。

### ローミングモードで電話をかける

ローミングモードで電話をかけるには、直接相手の電話番号を入力し、 を押します。

ローミング国・地域から日本など他の国や地域に電話をかけるときには、国際プリフィックス番号の入力が必要となります。

### ローミングモードで電話を受ける

ローミングモードで電話を受けるには、ローミング電話番号、ウィルコムの電話番号のどちらでも電話を受けることができます。ただし、ウィルコムの電話番号で電話を受けるには、ウィルコムへのお申し込みが必要となります。

## 国際プリフィックス番号を簡単に付ける

ローミングモードのご利用時に、日本など他の国や地域に電話をかけるときには、相手の国番号の前に「国際プリフィックス番号」を付ける必要があります。本機では、簡単な操作で国際プリフィックス番号を入力することができます。

例：日本の「070-1234-x x x x」という番号に電話をかける場合

待受画面で

1 **\*** ▶ **\***

国際プリフィックス番号と日本の国番号が表示されます。

2 **7** ▶ **0** ▶ **1** ▶ **2** ▶ **3** ▶ **4** ▶ **[x]** ▶ **[x]** ▶ **[x]** ▶ **[x]**

相手の電話番号から、先頭の「0」を除いた番号（ここでは「701234 x x x x」）を入力します。

3 **☎** を押す

お知らせ

●発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモ、またはアドレス帳に登録されている電話番号に国際プリフィックス番号を付加して電話をかけるには、以下の手順を行います。

■発信履歴／着信履歴の電話番号に付加する場合

待受画面で **☎**（発信履歴）または **☎**（着信履歴） ▶ **☰**【メニュー】 ▶ **☎**「発信」 ▶ **☎**で表示されている電話番号の頭にカーソルを合わせる ▶ **\*** ▶ **\*** ▶ **☎**

■アドレス帳に登録されている電話番号に付加する場合

待受画面で **☰**【アドレス帳】（▶検索するアドレス帳の「名前」を入力し、**☎**【検索】）▶ アドレス帳を選択し、**☎**【詳細表示】 ▶ 電話番号を選択 ▶ **☰**【メニュー】 ▶ **3**「発信」 ▶ **☎**で表示されている電話番号の頭にカーソルを合わせる ▶ **\*** ▶ **\*** ▶ **☎**

\*：アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定（46ページ）で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法（お買い上げ時の設定）で説明しています。

## ローミング情報を登録する（ローミング情報登録）

機能番号944

ローミング情報の登録は、手入力による登録と、ローミングメール登録の2とおりがあります。ここでは、手入力による登録方法を説明します。

待受画面で

1 **☎** ▶ **9** ▶ **4** ▶ **4**

以下の項目から選択します。

<b>1</b> 台湾／大衆電信FITEL	▶ <b>2</b> 「ローミング電話番号」 ▶ ローミング電話番号を入力する	
<b>2</b> タイ／true <b>3</b> ベトナム／VNPT <b>4</b> 中国／中国PHS	<b>1</b> 登録日時	ローミング情報が登録された日時を表示します。
	<b>2</b> ローミング先PS-ID	▶ ローミング先PS-IDを入力する
	<b>3</b> PS番号	▶ PS番号を入力する
	<b>4</b> ローミング電話番号	▶ ローミング電話番号を入力する 入力できる桁数は32桁までです。
	<b>5</b> 暗証番号	▶ 暗証番号を入力する 入力できる桁数は2桁までです。

2 **☎** 【登録】 を押す

お知らせ

- ローミングメール登録とは、お客様がウィルコムサービスセンターで国際ローミングのお申し込みをされた後、約1時間程でライトメールにてローミング情報が通知され、自動的に本機に登録される方法です。
- ローミング情報をリセットした場合は、以下の手順で登録し直します。

■タイ、ベトナム、または中国の場合

ローミングメールで通知された内容をコピー ▶ 待受画面で **☎** ▶ **9** ▶ **4** ▶ **4** ▶ **2**「タイ／true」、**3**「ベトナム／VNPT」、または **4**「中国／中国PHS」 ▶ **はい** を選択し、**☎**【選択】 ▶ ローミング情報が入力されていることを確認し、**☎**【登録】

- ローミング電話番号を登録すると、登録した電話番号をプロフィール（「プロフィールを登録／確認する」135ページ）で確認することができます。

## ローミング情報を削除する

選択した国のローミング情報をすべて削除します。

待受画面で **☎** ▶ **9** ▶ **4** ▶ **4** ▶ **☎**【削除】 ▶ **1**「はい」

## ● 各機能の情報を削除する

発信履歴やアドレス帳など、各機能の情報を削除するには、**Ⓒ**【メニュー】でメニューを表示させて、「削除」を選択します。機能によって、「削除」を選択した後、「1件」「全件」などの削除方法を選択します。

削除方法	内容
1件/1件削除	▶ <input type="checkbox"/> 「はい」を押す 選択している、または表示している内容を削除します。
選択	▶ 削除する内容を選択し、 <b>Ⓒ</b> 【選択】を繰り返す▶ <b>Ⓒ</b> 【削除】または <b>Ⓒ</b> 【削除】▶ <input type="checkbox"/> 「はい」 削除したい内容を複数選択し、削除します。選択を解除するには、選択したデータを選択し、 <b>Ⓒ</b> 【解除】を押します。
全件/全削除	▶ 暗証番号を入力▶ <input type="checkbox"/> 「はい」 すべての内容を削除します。
グループ	アドレス帳の削除で表示されます。 ▶ 暗証番号を入力▶ <input type="checkbox"/> 「はい」 選択したグループを削除します。
チェック済み	TODOリストの削除で表示されます。 ▶ 暗証番号を入力▶ <input type="checkbox"/> 「はい」 チェックが付いているTODOをすべて削除します。
指定日以前	スケジュールの削除で表示されます。 ▶ 暗証番号を入力▶ <b>Ⓒ</b> 【選択】▶ 指定日を入力し、 <b>Ⓒ</b> 【確定】▶ <input type="checkbox"/> 「はい」 指定日以前のスケジュールをすべて削除します。
フォルダ/フォルダ内	データフォルダ、ブックマークの削除で表示されます。 ▶ 暗証番号を入力▶ <input type="checkbox"/> 「はい」 フォルダ内のデータをすべて削除します。

\*：発信履歴/着信履歴/不在着信履歴を全件削除する場合、入力する必要はありません。

## ● データのバックアップをする

データフォルダへのバックアップ機能を利用して、アドレス帳やスケジュール、TODOリスト、ブックマークをバックアップすることができます。バックアップしたデータは、紛失したときなどに再度呼び出して登録することができます。

- ・アドレス帳 (40ページ)
- ・ブックマーク (78ページ)
- ・スケジュール (112ページ)
- ・TODOリスト (115ページ)

### データをバックアップする

それぞれの機能に登録されているデータを、データフォルダにエクスポート（書き込み）してバックアップしておくことができます。

**待受画面で** **Ⓒ**▶ **Ⓒ**【アクセサリ】を選択し、**Ⓒ**【選択】▶ **3**「バックアップ」▶ **1**「本体⇒データフォルダ」▶ **1**「アドレス帳」、**2**「スケジュール」、**3**「TODOリスト」、または**4**「ブックマーク」▶ 暗証番号を入力▶ **1**「はい」

#### 🔔 ご注意

- バックアップしたファイルは再生できません。
- データフォルダの空き容量が不足している場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除し、空き容量を確保してください（「データを削除する」99ページ）。

#### 📺 お知らせ

- エクスポートしたデータはデータフォルダの「その他フォルダ」に保存されます。ファイル名は以下のとおりです。

データの種類	ファイル名
アドレス帳	AD331K.KBF
スケジュール	SD331K.KBF
TODOリスト	TD331K.KBF
ブックマーク	BM331K.KBF

- エクスポートしたデータのファイル名は、変更することができます。ただし、ファイル名を変更した場合は、バックアップデータをインポートすることはできません。
- データフォルダに同名のバックアップデータが保存されている場合は、そのバックアップデータに上書きします。
- バックアップデータは、データフォルダから削除することができます（「データを削除する」99ページ）。
- エクスポート中に、**Ⓒ**を押したり、着信などによって中断された場合は、中断されるまでの内容は削除されます。この場合、再度エクスポートし直してください。

## バックアップデータをインポート（それぞれの機能に登録）する

データフォルダに保存されているバックアップデータを、それぞれの機能に保存し直します。

待受画面で **①** 「アクセサリ」を選択し、**②** 「選択」 ▶ **③** 「バックアップ」 ▶ **④** 「データフォルダ⇒本体」 ▶ **①** 「アドレス帳」、**②** 「スケジュール」、**③** 「TODOリスト」、または **④** 「ブックマーク」 ▶ 暗証番号を入力 ▶ **①** 「はい」

### お知らせ

- インポート中に、を押したり、着信などによって中断された場合は、中断されるまでの内容が保存されます。この場合、再度インポートし直してください。
- 本機（HONEY BEE（WX331K））以外のバックアップデータも、本機にインポートすることができます。インポートできるバックアップデータの種類は以下のとおりです。事前に、データフォルダにバックアップファイルを保存しておいてください。

機種名	ファイルの種類
WX310K	AD310K.vcf、SD310K.vcs、TD310K.vcs、BM310K.vbm
WX320K	AD320K.KBF、SD320K.KBF、TD320K.KBF、BM320K.KBF
WX320KR	
WX330K	AD330K.KBF、SD330K.KBF、TD330K.KBF、BM330K.KBF

### ● パソコンへのデータのバックアップについて

データのバックアップは、パソコンにも行うことができます。その際は、付属CD-ROMの「京セラPHSユーティリティソフトウェア」をインストールしてください。インストール方法については、付属CD-ROMのインストーラの指示にしたがってください。「京セラPHSユーティリティソフトウェア」の詳細については、「京セラPHSユーティリティソフトウェア」をインストールした後、「スタート」⇒「すべてのプログラム」⇒「京セラPHSユーティリティソフトウェア」⇒「取扱説明書」にてご確認ください。

対応OS：Microsoft® Windows® Vista®/XP/2000（日本語版プリインストールモデルに限る）

### ● 京セラPHSユーティリティソフトウェアの機能について

- **メモリアルツール**  
電話機のアドレス帳の各種設定\*、内容等をパソコン上で自由に編集できます。電話機では手間のかかる名前の入力や、何百件ものデータの整理や検索も、パソコンの大きな画面やキーボードを使えば簡単です。  
※一部設定できない機能がございます。
- **メールツール**  
電話機に届いたEメール/ライトメールをパソコンで管理したり、Eメールをパソコンで作成したりすることができます。
- **ブックマークツール**  
電話機に登録したホームページのブックマークをパソコンに転送したり、パソコンに登録したブックマークを電話機に転送したりすることができます。
- **データファイラー**  
データフォルダにある画像や着信メロディなどのデータのバックアップなどを行うことができます。  
※著作権保護がかかっているデータについては、転送することができません。  
※扱えるファイルサイズは1ファイルにつき5MBまでです。
- **画像ツール**  
電話機の待受画面の作成や、作成した画像を電話機に転送することができます。
- **スケジュールツール**  
電話機に登録したスケジュール/TODOをパソコンに転送したり、パソコン上で編集したスケジュール/TODOを電話機に転送したりすることができます。Outlookの予定表をインポートすることも可能です。  
※電話機に転送できるスケジュールは150件、TODOは50件です。


# 赤外線通信の使いかた

## ● 赤外線通信について

赤外線通信の機能を持つ機器と本機で、赤外線を使用してデータの送受信を行うことができます。赤外線で送受信できるデータは以下のとおりです。

### ■ 送信できるデータの種類

送信データ	送信件数	送信データ	送信件数
プロフィール	1件	ブックマーク	1件/全件
アドレス帳	1件/全件	メモ帳	1件/全件
スケジュール	1件/全件	データフォルダ	1件
TODOリスト	1件/全件		

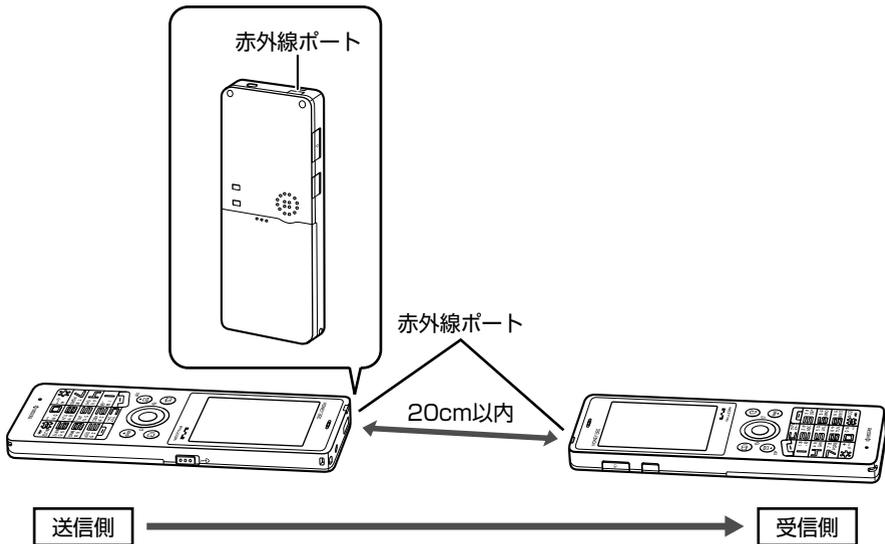

赤外線通信の通信距離は20cm以内です。また、データの送受信が終わるまで、本機の赤外線ポートを相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。

### ● ご注意

- 赤外線通信中は、以下の機能の指定時刻が経過しても、起動しません。赤外線通信完了後に起動します。また、赤外線通信中は「USB通信」は行えません。
  - ・アラーム
  - ・スケジュールアラーム
  - ・TODOリストアラーム
  - ・RSS自動更新
- 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかい布で赤外線ポートを拭いてください。

### ● お知らせ

- 赤外線通信を行うには送信側と受信側でそれぞれ準備する必要があります（受信側が赤外線受信待ち状態になっていることを確認してください）。
- 本機の赤外線通信はIrMC™バージョン1.1に準拠している機器と通信可能です。ただし、相手の機器がIrMC™バージョン1.1に準拠していても、機器やデータによっては正しく送受信できないことがあります。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 送受信できるデータ容量は最大4Mバイトです。また、データの容量によって通信や登録、保存に時間がかかる場合があります。
- ドコモの携帯電話に送信できる画像のサイズは、最大1Mバイトとなります。

## 赤外線で受信する

本機を赤外線受信の待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは、受信を行う前にあらかじめ通信相手と決める4桁の数字です。まず送信側で設定し、受信側は同じ数字を入力します。受信するデータが4Mバイトを超える場合はエラーメッセージが表示され、受信操作が中止されます。

待受画面で

### 1 「赤外線通信」を選択し、 「選択」 ▶ 「赤外線受信」

赤外線受信待ち状態になります。

### 2 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる

■ 1件受信の場合

#### 3 受信完了 ▶ 「はい」

■ 全件受信の場合

#### 3 認証パスワードを入力 ▶ 受信完了

\* : 約30秒以内に認証パスワードを入力しないと、受信を中止します。

以下の項目から選択します。表示される内容は、選択した項目により異なります。

<input type="checkbox"/> 追加登録	受信したデータを本機内のデータに追加登録します。
<input type="checkbox"/> 上書き登録	▶ <input type="checkbox"/> 「はい」 ▶ 暗証番号を入力 本機に登録済みのデータを削除して、受信したデータを上書き登録します。全件受信したアドレス帳を上書き登録する場合、同時にプロフィールも上書きされます。
<input type="checkbox"/> 登録しない	受信したデータを破棄して、赤外線メニュー画面に戻ります。

#### お知らせ

- 「赤外線受信」を選択後、約30秒以内にデータを受信しないと、赤外線受信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。
- 受信したアドレス帳、スケジュール、TODOリストのデータがシークレット設定「ON」されている場合、本機でもシークレット設定「ON」されます。
- アドレス帳、スケジュール、TODOリスト、ブックマーク、メモ帳のデータ受信時、受信先の登録件数が本機の登録可能件数の上限を超えた場合、何件受信したのかの確認画面が表示されます。 「追加登録」、 「上書き登録」、 「登録しない」から選択します。上限を超えた分のデータは破棄されます。

## データフォルダのデータを受信する

データフォルダのデータを1件受信します。

### 赤外線受信画面で 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 受信完了

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> データフォルダに保存	受信したデータをデータフォルダに保存します。
<input type="checkbox"/> 保存しない	受信したデータを破棄して、赤外線通信メニュー画面に戻ります。

#### お知らせ

- 「赤外線受信」を選択後、約30秒以内にデータを受信しないと、赤外線受信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。
- 保存先に同じファイル名がある場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きする場合は、 「はい」を押します。

赤外線受信画面



## 赤外線で送信する

赤外線受信の待機をしている通信相手に、本機から赤外線でデータを送信します。全件送信を選択した場合は、認証パスワードの入力が必要です。認証パスワードとは、送信を行う前にあらかじめ通信相手と決める4桁の数字です。まず送信側で設定し、受信側は同じ数字を入力します。送信するデータが4Mバイトを超える場合はエラーメッセージが表示され、送信操作が中止されます。

## 待受画面で

- 1 「赤外線通信」を選択し、 【選択】 2 「赤外線送信」
- 2 1 「プロフィール」、 2 「アドレス帳」、 3 「スケジュール」、 4 「TODOリスト」、 5 「ブックマーク」、または 6 「メモ帳」

\*: 1 「プロフィール」を選択した場合、手順3の操作は不要です。

## ■ 1件送信の場合

- 3 1 「1件送信」 データを選択し、 【選択】

## ■ 全件送信の場合

- 3 2 「全件送信」 暗証番号を入力 1 「はい」 認証パスワードを入力

## 4 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる 送信完了

## ご注意

- 著作権のあるデータは送信できません。

## お知らせ

- 送信中に送信を中止するには、 【中止】、または を押します。
- 送信後、相手が約30秒間応答しないと、赤外線送信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。
- 1件送信時にプロフィール、アドレス帳に画像データが登録されている場合は、画像データを送信するかどうかの確認画面が表示されます。画像データを送信する場合は、 1 「はい」を押します。ただし、スケジュールは画像データを送信できません。
- アドレス帳全件送信の場合は、1件目にプロフィールデータを付けて送信します。
- アドレス帳、スケジュール、TODOリスト全件送信時、本機のシークレットモード（123ページ）を「OFF」に設定中は、シークレット登録されたデータは送信できません。また「全件送信」の場合、シークレットモードを「ON」に設定中は、シークレット登録されたデータも送信します。ただし、画像は送信できません。
- 「アドレス帳制限」「スケジュール制限」（121ページ）設定中は、1件送信の場合でも手順2の後に暗証番号を入力します。

## ■ データフォルダのデータを送信する

データフォルダのデータを1件送信します。

- 赤外線送信画面で 7 「データフォルダ」 データを選択し、 【選択】 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる 送信完了

## お知らせ

- 送信中に送信を中断するには、 【中止】、または を押します。
- 送信後、相手が約30秒間応答しないと、赤外線送信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。

## 赤外線送信画面





# データ通信の使いかた

## ● データ通信の準備をする

パソコンと本機をUSBケーブルで接続してデータ通信をするために必要なものは、以下のとおりです。

- ・ USBケーブル USB (A) - USB (Micro-B)
- ・ USB端子を備えたノートパソコンなど各種情報端末
- ・ 通信ソフト

## ● データ通信について

本機で利用できるデータ通信方式は、以下の方式があります。

通信方式	最大通信速度	説明	付加番号	
4xパケット方式	204kbps*	ウィルコムが提供する、パケット通信方式です (W-OAM対応)。情報をパケットに分割して、パケット単位で情報をやりとりする方式です。	##64	
2xパケット方式	102kbps*	数分程度電波が弱くなったり途切れたりしても、できるだけ回線を維持し、より信頼性の高い通信環境を実現します。	##64	
1xパケット方式	51kbps*	ご利用になるには、ウィルコムの4x/2x/1xパケット方式に対応した料金コースにご契約いただき、アクセスポイントに接続してください。	##61	
フレックスチェンジ方式	64kbps	ウィルコムが提供する、1xパケット方式と64kPIAFS (ベストエフォート方式) の通信方式を、送受信されるデータ量や通信状況に応じて自動的に切り替える方式です。安定した速度を得ることができるため、より快適にデータ通信をご利用できます。ご利用になるには、ウィルコムのフレックスチェンジ方式に対応した料金コースにご契約いただき、専用のアクセスポイントに接続してください。	##7	
64kPIAFS	ベストエフォート方式	64kbps	ウィルコムが提供する、データ通信方式です。基地局の利用状況など、通信環境に対応して64/32kbpsの通信速度を選択し、切れにくい通信環境を実現します。	##4
	ギャランティ方式	64kbps	64kbps固定でのデータ通信方式です。64kbpsの通信が確保できない場合は切断します。	
32kPIAFS	32kbps	PHSの通信標準規格の通信方式です。	##3	

\* : W-OAM対応地域における最大通信速度となります。

非対応地域では、それぞれ以下ようになります。

4xパケット方式 : 128kbps

2xパケット方式 : 64kbps


1xパケット方式 : 32kbps

### ● ご注意

- パケット方式を使用する場合は、「発信者番号通知」(25ページ)を「ON」に設定してください。
- パソコンへのメールソフトの設定、ダイヤルアップの設定につきましては、各プロバイダーにお問い合わせください。
- PIAFS方式で使用する場合でも、プロバイダーによっては「発信者番号通知」(25ページ)を「ON」に設定する必要があります。
- ダイヤルアップ用の電話番号の最後に、必ずご利用の通信方式に合わせた付加番号を入力してください。

### ● お知らせ

- W-OAMとは、電波状況に応じて、最適に変調方式を自動的に選択する無線技術です。

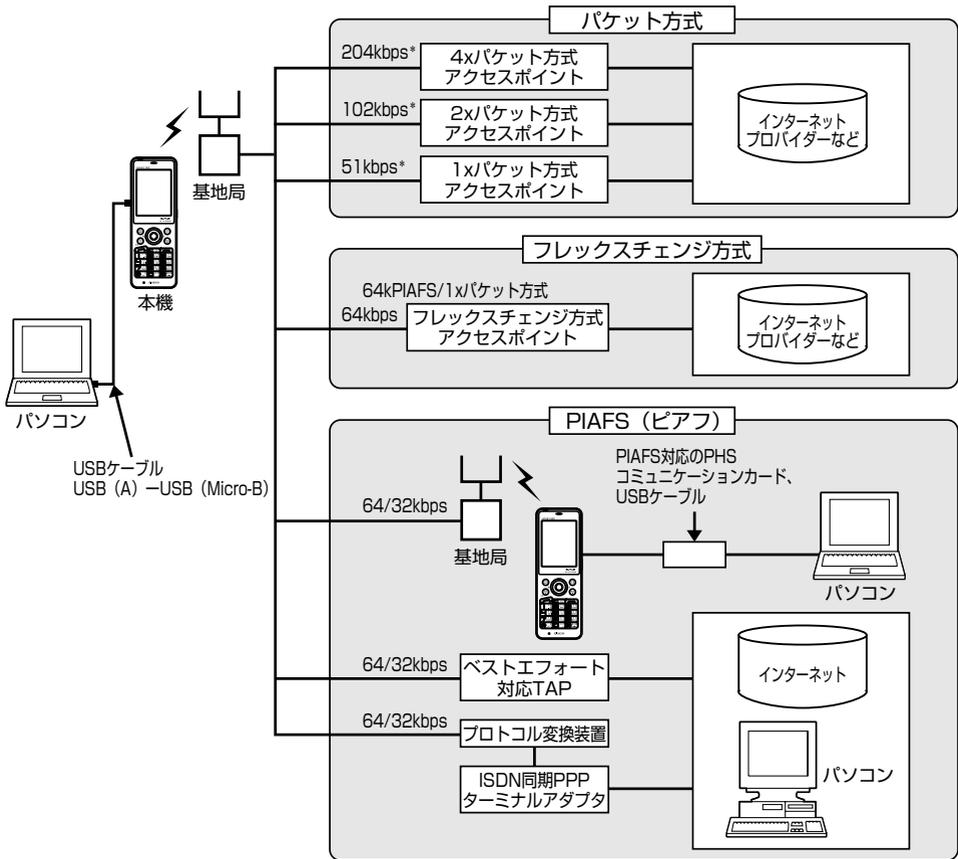

\*: W-OAM対応地域における最大通信速度となります。  
 非対応地域では、それぞれ以下ようになります。  
 4xパケット方式：128kbps  
 2xパケット方式：64kbps  
 1xパケット方式：32kbps

**お知らせ**

- PIAFSとは、PHS Internet Access Forum Standardの略で、PHSでデータ通信を行う場合の標準規格です。
- bpsとは、Bits Per Secondの略で、データ通信で送る情報量の単位です。1秒間に何ビットのデータを送ることができるかを示します。
- 無線FAX、無線モデム、無線インターネットには対応していません。

**データ通信に関してのお問い合わせ窓口**

ウィルコムサービスセンター

- ウィルコムの電話から 局番なしの157 (無料)
- 一般加入電話/公衆電話から 0120-921-157 (無料)  
 ※携帯電話・PHSからもかけられます。

受付時間：9：00～19：00 (日・祝日も受付)

(2008年2月現在)

## ● 64kPIAFSの通信方式を設定する（データ通信方式）

機能番号92

64kPIAFS通信の方式を、「ベストエフォート型」と「ギャランティ型」から選択することができます。

お買い上げ時：  
「ベストエフォート型」

待受画面で **9** **2** **1** 「ベストエフォート型」または **2** 「ギャランティ型」

お知らせ

- ウィルコムと契約をされている場合は、**1** 「ベストエフォート型」に設定してください。
- ウィルコム以外の事業者と契約をされている場合は、各事業者の通信方式を確認してください。

## ● 本機とパソコンを接続する



データ通信をするために本機とパソコンをUSBケーブルで接続します。USBケーブルは同梱品をお使いください。

**1** パソコンを起動する 付属のCD-ROMからUSBドライバをインストールする

**2** USBケーブルの幅広コネクタの向きをよく確認し、パソコンのUSBポートに接続する

**3** 本機のUSB端子カバーをはずし、USBケーブルのMicro-BコネクタをUSB端子にまっすぐ差し込む

接続が完了し、データ通信が可能な状態になったときは「ビボ」という確認音が鳴ります（着信音が設定されているとき）。ただし、パソコン側で低消費電流設定をしていると、接続しても「データ通信OK」と表示されないことがあります。

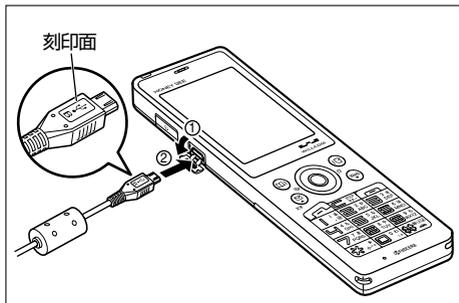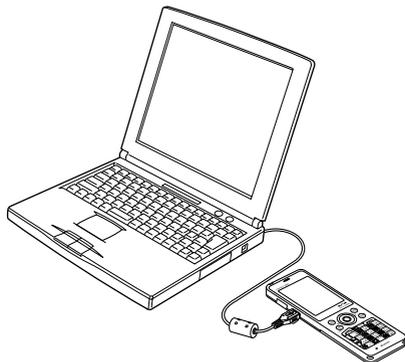

USB端子のカバーを①の方向に開き、②の方向にUSBケーブルを差し込んでください。

お知らせ

- USBケーブルを取りはずすときは、接続と逆の順序で行ってください。
- ご使用になるパソコンなどの詳しい設定や操作については、パソコンなどに付属の取扱説明書をお読みください。
- 本機を卓上ホルダに置いて充電しながらデータ通信を行うと、バッテリーの消費を節約することができます。

## USBモードを切り替える（USBモード）

機能番号72

本機をパソコンと接続したときに使用するUSBモードを切り替えます。

お買い上げ時：  
「モデム&ユーティリティ」

待受画面で **7** **2**

以下の項目から選択します。

<input type="checkbox"/> <b>1</b> モデム	本機を、CDC(Communication Device Class)に準拠したUSBモデムとして使用したいときに選択します。CDCに準拠したUSBモデムでは、Macintoshでデータ通信が利用できます。*
<input checked="" type="checkbox"/> <b>2</b> モデム&ユーティリティ	本機をモデムとして使用したり、付属CD-ROM内のWindows用の京セラPHSユーティリティソフトウェアを使用したいときに選択します（AH-K3001V/AH-K3002V/WX300K/WX310K/WX320K/WX320KR/WX330Kと互換）。

\*：Windowsがプリインストールされているパソコン（Microsoft® Windows® Vista®/XP/2000がプリインストールされているパソコン）、Mac OS Xがプリインストールされているパソコンの場合、USBケーブルで接続するとモデム情報のインストールを求められます。モデム情報は付属のCD-ROMからインストールしてください。

● 64kPIAFSの通信方式を設定する（データ通信方式） / ● 本機とパソコンを接続する

## ● 発信する

### ● 待受画面で 本機とUSBケーブルで接続したパソコンなどで、データ通信の発信操作を行う

- ・本機のディスプレイに通信方式の種別がアイコン文字で表示されます。  
表示されるアイコンは以下のとおりです。

	パケット方式
	フレックスチェンジ方式
	64kPIAFS (ベストエフォート型)
	64kPIAFS (ギャランティ型)
	32kPIAFS

- ・アクセスポイントに接続すると、本機のディスプレイに通信時間が表示されます。データ通信を終了するには、パソコンからデータ通信を切断します。

### ● ご注意

- 以下の状態でのご利用は通信切断の原因となりますので、ご注意ください。
  - ・電波状態が悪い場所でのご利用
  - ・移動しながらのご利用
- 「タイマーロック」が設定されているときは、データ通信を利用することはできません（「自動的にダイヤルロックをかける」118ページ）。

### ● お知らせ

- を押しても、データ通信を切断することができます。
- 確実にデータ通信を行うため、データ通信を始める前に本機のバッテリー残量が十分であることを確認してください。
- 分計発信をするときは、電話番号の最後に「.01」を入力します（「料金分計サービスについて（お申し込み必要）」156ページ）。  
例：「03-△△△△-△△△△#4,01」  
なお、データ通信での分計発信は、PIAFSのみ対応となります。
- データ通信をしたときの電話番号は、発信履歴には記録されません。
- 通信設定やデータ通信の発信操作は、使用する通信ソフトにより異なります。詳しくは、通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- データ通信の通信速度は、接続する機器や通信状況によって変わることがあります。
- 通信速度が遅いと感じるとき
  - ・電波や回線の状態が悪いことがあります。
  - ・パソコンの通信設定が遅い場合があります。パソコンの設定を確認してください。
  - ・ディスプレイに「パケット」、「32kPIAFS」、「64kPIAFS BE」、「64kPIAFS GR」と表示されていても、相手のデータ通信速度が遅い場合、実際の通信速度は遅くなります。

## ● 着信する

### ● データ通信中に パソコンで着信の操作を行う

- ・本機のディスプレイに「データ着信」と表示されます。  
データ通信を終了するときは、パソコンからデータ通信を切断します。

### ● ご注意

- を押す、またはUSBケーブルを接続しパソコンで着信の操作を行うまで、着信音は鳴り続けます。を押して応答することはできません。

### ● お知らせ

- を押しても、データ通信を切断することができます。
- アドレス帳に登録されている電話番号から着信があったときは、登録名と着信番号が表示されます。ただし、以下の場合は、アドレス帳に登録されている電話番号から着信があった場合でも、登録名は表示されず、着信番号のみが表示されます。
  - ・アドレス帳制限が「ON」に設定されているとき（「使用制限を設定/解除する」121ページ）
  - ・着信した電話番号がシークレット登録されているとき（「シークレットモードを設定する」123ページ）
- 電話をかけてきた相手が発信者番号を非通知にしているときや、公衆電話からの発信のときなどは、以下のように表示されます。

表示内容	非通知理由
ユーザ非通知	相手が番号通知を拒否している
通知不可能	番号通知ができないエリアや電話機からかけている
公衆電話発信	公衆電話からかけている

- データ通信の着信はデータ通信の発信とは異なり、「タイマーロック」が設定されていても、着信することができます。
- USBケーブルなどの接続ができていない状態でデータ通信を着信したときは、着信中にデータ通信の接続を完了すると、通常どおり受信することができます。を押すと着信を拒否することができます。
- データ通信を着信したときの電話番号は、着信履歴に記憶されます。

# ウィルコム の 各種 サービス

## ● 留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

機能番号10

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内であってもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の他に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

●留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。

- ・メッセージの最大保存件数：20件
- ・メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
- ・メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）

●お買い上げ時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにおつなぎします。

●呼出回数は1～15回まで選択することができます。

●「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。

●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で

または

待受画面で

### ● ご注意

- 本機の伝言メモ（28ページ）とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- 留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

## メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージの有無を確認することもできます。

待受画面で 数秒後、「ツーン」という音を確認し、

上記操作後、ディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

## メッセージを聞く

■本機からメッセージを聞く場合

待受画面で ガイドンスに従って操作する

または

待受画面で ガイドンスに従って操作する

### ● お知らせ

●メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。

待受画面で

●メッセージ再生時には利用料がかかります。

■一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける ガイドンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。

### ● ご注意

- ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめご登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。
- プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

## 留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5:00~24:00(年中無休)です。

### ■ 本機から設定を変更する場合

待受画面で **1** **0** **3** ▶ ガイドンスに従って操作する

または

待受画面で **1** **4** **3** ▶ ガイドンスに従って操作する

### ■ 一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイドンスに従って操作する


## ● 着信転送サービスについて (お申し込み不要)

電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話や一般電話、携帯電話などを設定できます。ご利用にはあらかじめ登録が必要です。

- 海外への転送には対応しておりません。
- 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- 4x/2x/1x/ケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます(「留守番電話サービスの設定を変更する」155ページ)。

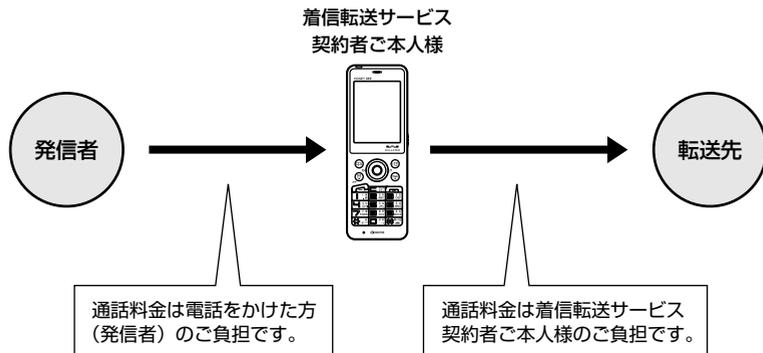

## ● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金をご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

### ● ご注意

- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

## 料金分計で電話をかける

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくと便利です（「アドレス帳の各項目を登録する」40ページ）。

例：電話番号を入力して電話をかける場合

待受画面で **電話番号を入力** ▶ **☎** **[メニュー]** ▶ **3** **[分計発信]**

通話が終わったら、**☎**を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

### ● ご注意

- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
  - ・ ライトメール
  - ・ パケット方式でのデータ通信
  - ・ CLUB AIR-EDGEへの接続
  - ・ 国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

### ● お知らせ

- 料金分計サービスは、以下の場合にもご利用が可能です。
  - ・ アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
  - ・ 発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
  - ・ 受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時にはディスプレイの「」が水色に表示されます（「ディスプレイの見かた」14ページ）。

## ● 国際ローミングについて（お申し込み必要）

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾とタイ、ベトナム、中国の一部地域でも使用できるようになります（「国際ローミングを利用する」142ページ）。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



# ソフトウェアの更新

## ● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新) 機能番号971

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードには、オンラインサインアップ (無料) が必要です (「オンラインサインアップをする」48ページ)。

京セラサイトKでユーザー登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでユーザー登録されることをおすすめいたします。京セラサイトKにアクセスするには、以下の手順で行います。

待受画面で ▶ **3** 「ブックマーク」 ▶ で **01** フォルダを選択 ▶ 「京セラサイトK」を選択し、 **【接続】**

待受画面で ▶ **9** ▶ **7** ▶ **1** ▶ 暗証番号を入力 ▶ 画面の指示に従って設定

本機の端末情報が送信され、ソフトウェアの更新が必要かどうか、確認を行います。更新が必要な場合には、「更新が必要です。ソフトウェア更新を開始します」と表示され、 **【開始】** を押すとソフトウェアのダウンロードを行います。すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

### ご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなる場合があります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ (アドレス帳、メールの履歴、画像データなど) や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。更新中にバッテリー残量が不足すると、更新に失敗することがあります。
- 更新に失敗したり中止したときは、再度、更新をやり直してください。

## 接続先URLを変更する

機能番号972

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。

お買い上げ時：  
京セラサイト  
「<https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php>」

待受画面で ▶ **9** ▶ **7** ▶ **2** 「接続先URL設定」 ▶ URLを変更し、 **【登録】**

### ご注意

- 通常、**2** 「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- 誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。

待受画面で ▶ **9** ▶ **7** ▶ **2** 「接続先URL設定」 ▶ **【メニュー】** ▶ **7** 「リセット」 ▶ **1** 「はい」 ▶ **【登録】**



## ● 主な仕様

質量	約73g (バッテリー装着時)
バッテリー質量	約16g
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約42×120×9.9mm (突起部を除く)
連続待受時間	約610時間
連続通話時間	約7時間
ディスプレイ	2.0インチ/240×320ドット

### ● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。

## ● バッテリーの交換


お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

### ● ご注意


- バッテリーカバーはふくらまないように確実に取り付けてください。ふくらみがある場合は無理に押し込まず、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け/取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因になります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

### ■ バッテリーを取り付ける場合

- 1** バッテリーを右図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

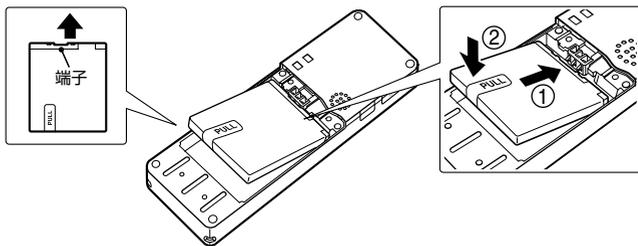


- 2** ①のようにバッテリーカバーを載せ、②の方向にスライドさせて取り付けます。

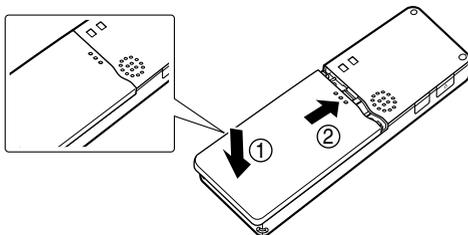

■ バッテリーを取りはずす場合


- 1** バッテリーカバーを①の方向に止まるまでスライドさせて、②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

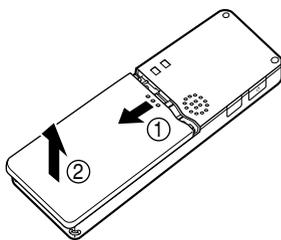

- 2** PULLタブを上引きバッテリーを取りはずします。



- 「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りはずすときに使用してください。バッテリーのシールは、バッテリー本体から剥がさないでください。

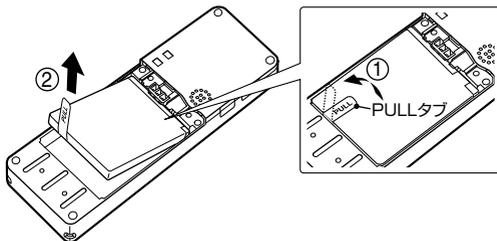

## ● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■ 本体について

症状	原因
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● [電源] を長く (2秒以上) 押ししていますか? (→20ページ)</li> <li>● バッテリーは正しく取り付けられていますか? (→160ページ)</li> <li>● バッテリーは十分に充電されていますか? (→18ページ)</li> </ul>
電話がかけられない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話番号が間違っていないですか (市外局番からダイヤルしていますか)?</li> <li>● 「通話」が表示されていませんか? (→14ページ)</li> <li>● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか?</li> <li>● [通話] を押ししましたか? (→22ページ)</li> <li>● 「タイマーロック」が設定されていませんか? タイマーロックを解除してください。(→118ページ)</li> <li>● 「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか? 「許可」に設定してください。(→121ページ)</li> <li>● 「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか? 「許可」に設定してください。(→121ページ)</li> <li>● 「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか? 「許可」に設定してください。(→121ページ)</li> <li>● 「リモートロック」がかかっていませんか? (→127ページ)</li> </ul>
着信音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか? (→100ページ)</li> <li>● マナーモードが設定されていませんか? (→30ページ)</li> <li>● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか? (→29ページ)</li> <li>● 安全運転モードが設定されていませんか? (→32ページ)</li> </ul>
電話が着信できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか?</li> <li>● 「着信拒否」が設定されていませんか? (→119ページ)</li> <li>● 電源が入っていますか? (→20ページ)</li> <li>● 「通話」が表示されていませんか? (→14ページ)</li> </ul>
充電ができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか? (→18ページ)</li> <li>● 本機の充電端子は汚れていませんか?</li> <li>● USB充電の場合、USBケーブルを接続しているパソコンに問題はありませんか?</li> <li>● 「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか? (→19ページ)</li> <li>● 卓上ホルダに正しくはめ込まれていますか? (→18ページ)</li> </ul>

症状	原因
バッテリーを利用できる時間が短い。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、メール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消費が早くなります。</li> <li>● 通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。(→160ページ)</li> </ul>
相手の声が聞こえない。	● 受話音量が最小になっていませんか？ (→33ページ)
画面表示が消える。	● 「節電画面」が設定されていませんか？ (→107ページ)

## ■Eメール/ライトメールについて

症状	原因
Eメール(オンラインサインアップで取得したウィルコムのエメールアカウント) / ライトメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オンラインサインアップをされていますか？ (→48ページ)</li> <li>● PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信/ライトメール受信はできません。</li> <li>● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか？ (→48ページ)</li> <li>● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？ (→70ページ) 「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」「Eメール」が「ON」に設定されていますか？ (→70ページ)</li> <li>● 料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか？ ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。</li> <li>● 違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。(→71ページ)</li> </ul> <p>&lt;CLUB AIR-EDGE経由の場合&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。(→48ページ)</li> </ul>
プロバイダーメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プロバイダーのご契約をされていますか？ ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。</li> <li>● プロバイダーによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。</li> </ul> <p>&lt;CLUB AIR-EDGE経由(本機単体)の場合&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？ (→65ページ) 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか？ (→70ページ)</li> </ul> <p>&lt;プロバイダー経由(本機単体)の場合&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？ (→72ページ) 特に下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「メールサーバー設定」の「受信サーバー (POP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？ (通常はポート番号「110」になります) (→71ページ)</li> <li>・ 「メールサーバー設定」の「送信サーバー (SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？ (通常はポート番号「25」になります) (→71ページ)</li> </ul> </li> <li>● 「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されていますか？ (→70ページ) 「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか？ (→72ページ)</li> <li>● 本機のダイヤルアップ設定 (→92ページ) は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8x1バケット方式には対応していません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>4x/2xバケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」</li> <li>1xバケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」</li> <li>フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」</li> <li>64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」</li> <li>32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」</li> </ul> </li> <li>・ 正しいユーザー名を入力してください。</li> <li>・ 正しいパスワードを入力してください。</li> <li>・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。</li> </ul> </li> </ul> <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p>

症状	原因
<p>プロバイダーメールの送受信ができない。</p>	<p>&lt;パソコンでのデータ通信の場合&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか？ (→152ページ)</li> <li>● USBドライバをインストールしていますか？ (→152ページ)</li> <li>● 本機の電源は入っていますか？ (→20ページ)</li> <li>● データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらない場合があります。(→25ページ)</li> <li>● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。</li> <li>4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」</li> <li>1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」</li> <li>フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」</li> <li>64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」</li> <li>32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」</li> </ul> </li> <li>・ 正しいユーザー名を入力してください。</li> <li>・ 正しいパスワードを入力してください。</li> <li>・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。</li> </ul> <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <li>● パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム&amp;ユーティリティ」の場合)、「Kyocera PHS (USB)」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム」の場合)、「Kyocera PS (Modem)」(Macintoshのパソコンの場合)に設定されていますか？</li> <li>● 正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→20ページ)</li> <li>● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。</li> <li>● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機 (USBケーブル接続) が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定</li> <li>● 「」が表示されていませんか？ (→14ページ)</li>
<p>Eメール (オンラインサインアップで取得したウィルコム のEメールアカウント) の自動受信ができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。(→61ページ)</li> <li>● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか？ (新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません) (→48ページ)</li> <li>・ 「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか？ (→71ページ)</li> <li>・ 着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていませんか？ (→119ページ)</li> </ul> </li> </ul>
<p>Eメール (オンラインサインアップで取得したウィルコム のEメールアカウント) の自動受信設定を「ON」に設定しているが、ライトメールで通知がくる (本機単体)。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オンラインサインアップでライトEメールが「利用する」に設定されていませんか？ (→48ページ)</li> </ul>
<p>Pメール、DXメールが受信できない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pメール、DXメールには対応しておりません。直送メールはライトメールのみになります。</li> </ul>
<p>添付ファイルが削除されてしまう。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700KBまで表示できます。(→70ページ)</li> <li>● オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか？「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外は削除する」に設定してください。(→48ページ)</li> <li>● オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか？ また、「保存設定」が「保存しない」に設定されていませんか？ (→48ページ)</li> </ul>
<p>添付ファイルが閲覧できない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、横1280ピクセル×縦1024ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。(→61ページ)</li> </ul>

症状	原因
受信メールが文字化けしている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に受信できない場合があります。(→188ページ)</li> <li>● パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・メール送信方式 : テキスト方式</li> <li>・メッセージ形式 : エンコードなし</li> <li>・言語 : 日本語(JIS)</li> </ul> </li> <li>● 対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。</li> </ul>
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 受信できる画像が小さい画面サイズのみ携帯電話やPHSに画像を送信する場合、データフォルダからその画像を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「縮小変換」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その画像をメールに添付すると送信が可能です。(→97ページ)</li> </ul>
オンラインサインアップができない(ユーザーネームが登録できない)。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか？(→48ページ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・「.(ドット)」などを入力していませんか？入力可能な文字は、半角英数字と「- (ハイフン)」、「_ (アンダーバー)」です。</li> <li>・先頭にスペースが入っていませんか？</li> <li>・「@」より右側は入力しないでください。</li> <li>・頭文字は必ず英字にしてください。</li> <li>・3文字以下または21文字以上入力していませんか？</li> </ul> </li> <li>● 既に登録されているユーザーネームは登録できません。</li> <li>● 料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。</li> </ul>
エラーメールが返信されてくる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「MAILER-DAEMON」 : 送信先のメールアドレスを間違えていませんか？</li> <li>● 「(メールアドレス)は、メールの受信を停止しているため受信できませんでした」 : 送信先の設定が、オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されています。送信者にオンラインサインアップで「蓄積」を「する」に設定してもらうよう依頼してください。</li> </ul>
Eメールの本文が途中で切れてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか？(→48ページ)</li> <li>● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか？(→70ページ)</li> </ul>
「Eメールガトドクマシタ」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Eメール受信を行ってください。(→50ページ)</li> <li>● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレスの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信」に設定するか、「Eメール自動受信/新着メール通知」を「しない」に設定してください。(→48ページ)</li> </ul>
「ジュシキングドデス」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレスの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？(→70ページ)</li> <li>● このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。(→48ページ)</li> </ul>
Eメール(ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレス)お知らせが付いてくる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレスのお知らせです。お知らせが付かないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせ」を「つけない」に設定してください。(→48ページ)</li> </ul>
Eメール(ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレス)に未承諾広告メールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。(→48ページ)</li> </ul>
どのEメールを受信しても発信者が070-696-1000で本文に相手のメールアドレスが入ってしまう。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オンラインサインアップで「ライトEメール」を「利用する」に設定されていませんか？「ライトEメール」を「利用しない」に設定してください。「070-696-1000」はウィルコムがサービスに利用する番号です。(→48ページ)</li> </ul>

## ■インターネットのご利用について

症状	原因
インターネットに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとなつていないことがあります。(→25ページ)</li> </ul> <p><b>&lt;CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● オンラインサインアップをされていますか？(→48ページ)</li> <li>● Operaの「接続先設定」が、「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？(→70ページ)</li> <li>● 料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。</li> </ul> <p><b>&lt;プロバイダー経由（本機単体）の場合&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● プロバイダーのご契約をされていますか？ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。</li> <li>● プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。</li> <li>● プロバイダーによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。</li> <li>● 本機のダイヤルアップ設定(→92ページ)は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応していません。</li> <li>4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64]</li> <li>1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61]</li> <li>フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7]</li> <li>64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4]</li> <li>32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3]</li> </ul> </li> <li>・ 正しいユーザー名を入力してください。</li> <li>・ 正しいパスワードを入力してください。</li> <li>・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。</li> </ul> <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Operaの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」（お買い上げ時の設定）に設定をされていますか？(→70ページ)</li> </ul> <p><b>&lt;パソコンでのデータ通信の場合&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか？(→152ページ)</li> <li>● USBドライバをインストールしていますか？(→152ページ)</li> <li>● 本機の電源は入っていますか？(→20ページ)</li> <li>● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？(→92ページ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応していません。</li> <li>4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64]</li> <li>1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61]</li> <li>フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7]</li> <li>64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4]</li> <li>32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3]</li> </ul> </li> <li>・ 正しいユーザー名を入力してください。</li> <li>・ 正しいパスワードを入力してください。</li> <li>・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。</li> </ul> <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」（WindowsのパソコンでUSBモード「モデム&amp;ユーティリティ」の場合）、「Kyocera PHS（USB）」（WindowsのパソコンでUSBモード「モデム」の場合）、「Kyocera PS（Modem）」（Macintoshのパソコンの場合）に設定されていますか？</li> <li>● 正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→20ページ)</li> <li>● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。</li> <li>● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機（USBケーブル接続）が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」 ▶ 「システム」 ▶ 「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定</li> </ul>

症状	原因
インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない(本機単体)。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。</li> <li>●Javaを使ったWebページは表示できない場合があります。</li> <li>●URLを間違えていませんか？(→81ページ)</li> <li>●「表示モード」を変更してみましたか？ フレームで分割されたWebページは、Operaの「表示モード」を「フルスクリーンモード」に切り替えると表示できます。「[ケータイモード]」では、フレームで分割されたWebページが表示できません。(→75、77ページ)</li> <li>●以下の「Opera (WEB) 設定」を確認してください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>・「画像表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→86ページ)</li> <li>・「BGM再生」が「OFF」に設定されていませんか？(→86ページ)</li> <li>・「Cookie利用」が「しない」に設定されていませんか？(→86ページ)</li> <li>・「JavaScript」が「OFF」に設定されていませんか？(→86ページ)</li> </ul> </li> <li>●パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。</li> <li>●「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。(→88ページ)</li> <li>●フルスクリーンモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか？スクロールをしてみてください。</li> <li>●FLASHを使用しているWebページは表示できません。</li> </ul>
文字化けする。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●外国語のフォントをサポートしていないため、日本語、英語以外のWebページでは文字化けが発生します。</li> <li>●Operaの「文字コード」を変更してください。(→81ページ)</li> </ul>
i-mode,SoftBank (SI) ,EZwebの専用Webページが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。</li> </ul>

■ディスプレイ表示

症状	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時(受信時)に、名前表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか？(→41ページ)</li> <li>&lt;アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合&gt;</li> <li>●「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→106ページ)</li> <li>●「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？(→121ページ)</li> <li>&lt;アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合&gt;</li> <li>●アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→40ページ)</li> <li>●同じ電話番号を2重に登録していませんか？2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。</li> <li>●アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？</li> </ul>
LED(着信ランプ)の照明が付かない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源が入っていますか？(→20ページ)</li> <li>●「LED色設定」の各設定が「OFF」に設定されていませんか？(→105ページ)</li> </ul>
着信履歴の最後に「…」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか？「文字サイズ」を「中」に設定している場合は、不在着信などのアイコンが表示されているときに「…」が表示されます。(→107ページ)</li> </ul>
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えたままになっている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→41ページ)</li> </ul>
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●録音件数の表示です。(→28ページ)</li> <li>録音が3件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください」とアナウンスが相手に流れます。</li> </ul>
ディスプレイの右下に車のマークが表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で[車]を長く(1秒以上)押ししてください。(→32ページ)</li> </ul>

●故障とお考えになる前に

## ■その他

症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	●発信元がSDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
「センター留守電あり」と表示される。	●ウィルコム留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。[*][9][3][1]を押してダイヤルし、メッセージを聞いてください。(→154ページ)
アラームが時間通りに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間通りに鳴りません。(→130ページ)
急にモデムが認識しなくなりました。	●電源を入れ直してください。(→20ページ)

## ■エラーメッセージについて (本機単体)

症状	原因
「接続に失敗しました」(メール時のみ)出るエラーメッセージ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「メール設定」▶「接続先/アカウント設定」▶「アカウント設定」▶「アカウント1」または「アカウント2」▶「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。(→71ページ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・受信サーバー (POP) の設定が間違えていませんか? (→71ページ)</li> <li>・送信サーバー (SMTP) の設定が間違えていませんか? (→71ページ)</li> <li>・受信サーバー (POP) ・送信サーバー (SMTP) の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか? プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。(→92ページ) <ul style="list-style-type: none"> <li>「機能」▶「その他設定」▶「ダイヤルアップ設定」▶「接続先1」または「接続先2」▶「詳細設定」▶「DNS自動取得」▶「OFF」</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。</li> </ul>
ネットワークエラーが発生しました	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→92ページ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」</li> <li>1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」</li> <li>フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」</li> <li>64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」</li> <li>32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」</li> </ul> </li> <li>・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか?</li> <li>・「パスワード」の設定を間違えていませんか?</li> </ul> </li> <li>●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか? (→25ページ)</li> </ul> <p>&lt;プロバイダーへのダイヤルアップ接続の場合&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか? (→92ページ)</li> <li>・「パスワード」の設定を間違えていませんか? (→92ページ)</li> </ul> </li> </ul>
「認証に失敗しました」	●メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか? (→71ページ)
「センターにEメールがありません」	●ご利用になりたい受信メールアドレスが「ON」になっていますか?
「メモリーがいっぱいです」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本機のメモリーが一杯の状態です。以下の操作を行い、メモリーの空き容量を増やしてください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターネット利用中のときは、不要なファイルを削除 (→44、68、99ページ) してください。</li> </ul> </li> <li>●本体メモリーの空き容量を超えているため、表示できません。不要なファイルを削除 (→44、68、99ページ) してください。ただし、不要なファイルを削除しても表示できないWebページもあります。</li> </ul>
「受信に失敗しました」	●認証方式はPOPですか?
「送信に失敗しました」	●POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。

症状	原因
「リモートサーバーが見つかりません」 (Opera時にのみ出るエラーメッセージ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→92ページ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定してください。(→92ページ) <ul style="list-style-type: none"> <li>「機能」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「ダイヤルアップ設定」 ▶ 「接続先1」または「接続先2」 ▶ 「詳細設定」</li> </ul> </li> <li>・ プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。</li> <li>・ ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8 x パケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##64」</li> <li>1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + 「##61」</li> <li>フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + 「##7」</li> <li>64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##4」</li> <li>32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + 「##3」</li> </ul> </li> <li>・ 「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？</li> <li>・ 「パスワード」の設定を間違えていませんか？</li> </ul> </li> <li>● URLを間違えていませんか？ (→81ページ)</li> </ul>
「接続に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「</li>」の表示になっていませんか？電波状況の良いところへ移動してください。 <li>● Opera接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？ (→25ページ)</li> </ul>
「ネットワークに問題があります」	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→93ページ)</li> </ul>
「メモリが不足しています」	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。</li> </ul> </li> </ul>

## ● アフターサービスについて

### 保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

### 修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

- ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。
  - ・品名 : HONEY BEE (WX331K)
  - ・製造番号 : 本体に記載されています。
  - ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容 (できるだけ詳しく)
  - ・お客様のご連絡先とお名前
- 修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット (HONEY BEE (WX331K) 本体、充電用機器ほか) をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

### ● ご注意

- メモリの内容 (アドレス帳など) は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化/消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

### ● お知らせ

- 保証期間内でも有償修理となる場合があります。
  - ・保証書の提示がない場合
  - ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
  - ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合 (例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など)
  - ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
  - ・消耗品 (バッテリーなど) の交換
- 天災地変、火災、水害などによる故障の場合

### 補修用性能部品について

当社は、このHONEY BEE (WX331K) 本体およびその周辺機器の補修用性能部品 (機能維持のために必要な部品) を、製造終了後7年間保有しております。

### アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコムの電話からお問い合わせの場合 : 局番なしの116

一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間 : 9 : 00 ~ 19 : 00 (日、祝日は除く)

● 漢字コード一覧

8140	～	8160	+	8180	□	81A0	81C0	非	81E0		825F	827F	あ	829F
8141	＝	8161	＝	8181	■	81A1	81C1	≪	81E1		8260	8280	あ	82A0
8142	。○	8162	≠	8182	△	81A2	81C2	≫	81E2		8261	8281	い	82A1
8143	。○	8163	<	8183	▲	81A3	81C3	√	81E3		8262	8282	う	82A2
8144	。○	8164	∨	8184	▼	81A4	81C4	∩	81E4		8263	8283	う	82A3
8145	。○	8165	∩	8185	▽	81A5	81C5	∪	81E5		8264	8284	え	82A4
8146	。○	8166	∩	8186	※	81A6	81C6	∩	81E6		8265	8285	え	82A5
8147	。○	8167	∩	8187	〒	81A7	81C7	∩	81E7		8266	8286	え	82A6
8148	。○	8168	∩	8188	↑	81A8	81C8	∩	81E8		8267	8287	お	82A7
8149	。○	8169	∩	8189	↑	81A9	81C9	∩	81E9		8268	8288	お	82A8
814A	。○	816A	∩	818A	↑	81AA	81CA	∩	81EA		8269	8289	お	82A9
814B	。○	816B	∩	818B	↑	81AB	81CB	∩	81EB		8270	8290	が	82AA
814C	。○	816C	∩	818C	↑	81AC	81CC	∩	81EC		8271	8291	が	82AB
814D	。○	816D	∩	818D	↑	81AD	81CD	∩	81ED		8272	8292	き	82AC
814E	。○	816E	∩	818E	↑	81AE	81CE	∩	81EE		8273	8293	き	82AD
814F	。○	816F	∩	818F	↑	81AF	81CF	∩	81EF		8274	8294	く	82AE
8150	。○	8170	∩	8190	↑	81B0	81D0	∩	81F0		8275	8295	け	82AF
8151	。○	8171	∩	8191	↑	81B1	81D1	∩	81F1		8276	8296	げ	82B0
8152	。○	8172	∩	8192	↑	81B2	81D2	∩	81F2		8277	8297	げ	82B1
8153	。○	8173	∩	8193	↑	81B3	81D3	∩	81F3		8278	8298	ご	82B2
8154	。○	8174	∩	8194	↑	81B4	81D4	∩	81F4		8279	8299	ご	82B3
8155	。○	8175	∩	8195	↑	81B5	81D5	∩	81F5		8280	8300	さ	82B4
8156	。○	8176	∩	8196	↑	81B6	81D6	∩	81F6		8281	8301	さ	82B5
8157	。○	8177	∩	8197	↑	81B7	81D7	∩	81F7		8282	8302	し	82B6
8158	。○	8178	∩	8198	↑	81B8	81D8	∩	81F8		8283	8303	し	82B7
8159	。○	8179	∩	8199	↑	81B9	81D9	∩	81F9		8284	8304	ず	82B8
815A	。○	817A	∩	819A	↑	81BA	81DA	∩	81FA		8285	8305	ず	82B9
815B	。○	817B	∩	819B	↑	81BB	81DB	∩	81FB		8286	8306	せ	82BA
815C	。○	817C	∩	819C	↑	81BC	81DC	∩	81FC		8287	8307	せ	82BB
815D	。○	817D	∩	819D	↑	81BD	81DD	∩	81FD		8288	8308	そ	82BC
815E	。○	817E	∩	819E	↑	81BE	81DE	∩	81FE		8289	8309	そ	82BD
815F	。○	817F	∩	819F	↑	81BF	81DF	∩	81FF		8290	8310	た	82BE

ち	82BF	め	82DF	82FF	タ	835E	ミ	837E	839E	83BE	83DE	83FE	б	845D
ぢ	82C0	も	82E0		ダ	835F	ム	837F	A 839F	α	83DF	83FF	б	845E
っ	82C1	や	82E1	ア	チ	8360	ム	8380	B 83A0	β	83E0	A 8440	ю	8460
つ	82C2	ゆ	82E2	ア	ヂ	8361	メ	8381	Γ 83A1	γ	83E1	B 8441	я	8461
つ	82C3	ゆ	82E3	イ	ツ	8362	ヤ	8382	Δ 83A2	δ	83E2	Γ 8442		
て	82C4	ゆ	82E4	イ	ツ	8363	ヤ	8383	E 83A3	ε	83E3	B 8442		
て	82C5	よ	82E5	ウ	ツ	8364	ヤ	8384	Z 83A4	ζ	83C4	Γ 8443		
と	82C6	よ	82E6	ウ	ツ	8365	ヤ	8385	H 83A5	η	83C5	Д 8443		
と	82C7	ら	82E7	エ	テ	8366	ユ	8386	Θ 83A6	θ	83C6	E 8445		
な	82C8	ら	82E8	エ	テ	8367	ヨ	8387	I 83A7	ι	83C7	E 8446		
に	82C9	る	82E9	エ	ト	8368	ヨ	8388	K 83A8	κ	83C8	Ж 8447		
に	82CA	る	82EA	オ	ナ	8369	ヨ	8389	Λ 83A9	λ	83C9	З 8448		
ぬ	82CB	る	82EB	オ	ナ	8370	ラ	8390	M 83AA	μ	83CA	И 8449		
ね	82CC	わ	82EC	カ	ヌ	836B	ル	838B	N 83AB	ν	83CB	И 8449		
の	82CD	わ	82ED	キ	ネ	836C	ル	838C	N 83AB	ξ	83CC	К 8448		
の	82CE	あ	82EE	キ	ネ	836D	レ	838D	Ξ 83AC	ξ	83CD	К 8448		
は	82CF	あ	82EF	ク	ハ	836E	ロ	838E	Π 83AD	π	83CE	Л 8449		
は	82D0	あ	82F0	ク	ハ	836F	ワ	838F	P 83AE	ρ	83CF	M 844D		
び	82D1	あ	82F1	ケ	バ	8370	ワ	8390	Σ 83B0	σ	83D0	H 844E		
び	82D2	あ	82F2	ケ	バ	8371	ワ	8391	T 83B1	τ	83D1	Π 8450	а	8470
ふ	82D3	あ	82F3	コ	ビ	8372	エ	8392	Y 83B2	υ	83D2	P 8451	б	8471
ぶ	82D4	あ	82F4	コ	ビ	8373	ラン	8393	Φ 83B3	φ	83D3	С 8452	в	8472
ぶ	82D5	あ	82F5	コ	ビ	8374	ン	8394	Χ 83B4	χ	83D4	T 8453	г	8473
へ	82D6	あ	82F6	サ	フ	8375	ン	8395	Ψ 83B5	ψ	83D5	У 8454	д	8474
へ	82D7	あ	82F7	シ	フ	8376	ン	8396	Ω 83B6	ω	83D6	Ф 8455	е	8475
へ	82D8	あ	82F8	ジ	ス	8377	ン	8397			83D7	X 8456	ё	8476
へ	82D9	あ	82F9	ス	ズ	8378	ン	8398			83D8	Ц 8457	ж	8477
ほ	82DA	あ	82FA	ズ	セ	8379	ン	8399			83D9	Ч 8458	з	8478
ほ	82DB	あ	82FB	セ	サ	837A	ン	839A			83DA	Ш 8459	и	8479
ま	82DC	あ	82FC	サ	ボ	837B	ン	839B			83DB	Щ 845A	й	847A
み	82DD	あ	82FD	ソ	ボ	837C	ン	839C			83DC	Ъ 845B	к	847B
む	82DE	あ	82FE	ソ	マ	837D	ン	839D			83DD	Ы 845C	л	847C

は規格外コードです。

M	847D	849D	±	848D	84DD	84FD	855C	857C	859C	85BC	85DC
H	847E	849E	+	848E	84DE	84FE	855D	857D	859D	85BD	85DD
	847F	849F		848F	84DF	84FF	855E	857E	859E	85BE	85DE
o	8480	84A0	—	84C0	84E0		855F	857F	859F	85BF	85DF
п	8481	84A1	┌	84C1	84E1	8540	8560	8580	85A0	85C0	85E0
p	8482	84A2	└	84C2	84E2	8541	8561	8581	85A1	85C1	85E1
q	8483	84A3	┌	84C3	84E3	8542	8562	8582	85A2	85C2	85E2
T	8484	84A4	└	84C4	84E4	8543	8563	8583	85A3	85C3	85E3
y	8485	84A5	┌	84C5	84E5	8544	8564	8584	85A4	85C4	85E4
Ф	8486	84A6	└	84C6	84E6	8545	8565	8585	85A5	85C5	85E5
x	8487	84A7	┌	84C7	84E7	8546	8566	8586	85A6	85C6	85E6
ц	8488	84A8	└	84C8	84E8	8547	8567	8587	85A7	85C7	85E7
ч	8489	84A9	┌	84C9	84E9	8548	8568	8588	85A8	85C8	85E8
ш	848A	84AA	└	84CA	84EA	8549	8569	8589	85A9	85C9	85E9
щ	848B	84AB	┌	84CB	84EB	854A	856A	858A	85AA	85CA	85EA
ь	848C	84AC	└	84CC	84EC	854B	856B	858B	85AB	85CB	85EB
ы	848D	84AD	┌	84CD	84ED	854C	856C	858C	85AC	85CC	85EC
ь	848E	84AE	└	84CE	84EE	854D	856D	858D	85AD	85CD	85ED
э	848F	84AF	┌	84CF	84EF	854E	856E	858E	85AE	85CE	85EE
ю	8490	84B0	└	84D0	84F0	854F	856F	858F	85AF	85CF	85EF
я	8491	84B1	┌	84D1	84F1	8550	8570	8590	85B0	85D0	85F0
	8492	84B2	└	84D2	84F2	8551	8571	8591	85B1	85D1	85F1
	8493	84B3	┌	84D3	84F3	8552	8572	8592	85B2	85D2	85F2
	8494	84B4	└	84D4	84F4	8553	8573	8593	85B3	85D3	85F3
	8495	84B5	┌	84D5	84F5	8554	8574	8594	85B4	85D4	85F4
	8496	84B6	└	84D6	84F6	8555	8575	8595	85B5	85D5	85F5
	8497	84B7	┌	84D7	84F7	8556	8576	8596	85B6	85D6	85F6
	8498	84B8	└	84D8	84F8	8557	8577	8597	85B7	85D7	85F7
	8499	84B9	┌	84D9	84F9	8558	8578	8598	85B8	85D8	85F8
	849A	84BA	└	84DA	84FA	8559	8579	8599	85B9	85D9	85F9
	849B	84BB	┌	84DB	84FB	855A	857A	859A	85BA	85DA	85FA
	849C	84BC	└	84DC	84FC	855B	857B	859B	85BB	85DB	85FB

85FC	865B	867B	869B	86BB	86DB	86FB	VII	875A	877A	879A
85FD	865C	867C	869C	86BC	86DC	86FC	VIII	875B	877B	879B
85FE	865D	867D	869D	86BD	86DD	86FD	IX	875C	877C	879C
85FF	865E	867E	869E	86BE	86DE	86FE	X	875D	877D	879D
	865F	867F	869F	86BF	86DF	86FF		875E	877E	879E
8640	8660	8680	86A0	86C0	86E0		キ	875F	877F	879F
8641	8661	8681	86A1	86C1	86E1	①	ロ	8760	8780	87A0
8642	8662	8682	86A2	86C2	86E2	②	字	8761	8781	87A1
8643	8663	8683	86A3	86C3	86E3	③	キ	8762	8782	87A2
8644	8664	8684	86A4	86C4	86E4	④	ロ	8763	8783	87A3
8645	8665	8685	86A5	86C5	86E5	⑤	キ	8764	8784	87A4
8646	8666	8686	86A6	86C6	86E6	⑥	ロ	8765	8785	87A5
8647	8667	8687	86A7	86C7	86E7	⑦	キ	8766	8786	87A6
8648	8668	8688	86A8	86C8	86E8	⑧	ロ	8767	8787	87A7
8649	8669	8689	86A9	86C9	86E9	⑨	キ	8768	8788	87A8
864A	866A	868A	86AA	86CA	86EA	⑩	ロ	8769	8789	87A9
864B	866B	868B	86AB	86CB	86EB	⑪	キ	8770	8790	87AA
864C	866C	868C	86AC	86CC	86EC	⑫	ロ	8771	8791	87AB
864D	866D	868D	86AD	86CD	86ED	⑬	キ	8772	8792	87AC
864E	866E	868E	86AE	86CE	86EE	⑭	ロ	8773	8793	87AD
864F	866F	868F	86AF	86CF	86EF	⑮	キ	8774	8794	87AE
8650	8670	8690	86B0	86D0	86F0	⑯	ロ	8775	8795	87AF
8651	8671	8691	86B1	86D1	86F1	⑰	キ	8776	8796	87B0
8652	8672	8692	86B2	86D2	86F2	⑱	ロ	8777	8797	87B1
8653	8673	8693	86B3	86D3	86F3	⑲	キ	8778	8798	87B2
8654	8674	8694	86B4	86D4	86F4	⑳	ロ	8779	8799	87B3
8655	8675	8695	86B5	86D5	86F5	I	キ	8780	8800	87B4
8656	8676	8696	86B6	86D6	86F6	II	ロ	8781	8801	87B5
8657	8677	8697	86B7	86D7	86F7	III	キ	8782	8802	87B6
8658	8678	8698	86B8	86D8	86F8	IV	ロ	8783	8803	87B7
8659	8679	8699	86B9	86D9	86F9	V	キ	8784	8804	87B8
865A	867A	869A	86BA	86DA	86FA	VI	ロ	8785	8805	87B9

●漢字コード一覧

は規格外コードです。

87BA	87DA	87FA	8859	8879	8899	虻	88B8	為	88D7	姻	88F7	蔚	8955
87BB	87DB	87FB	885A	887A	889A	鉛	88B9	為	88D8	引	88F8	鰻	8956
87BC	87DC	87FC	885B	887B	889B	絢	88BA	異	88D9	飲	88F9	姥	8957
87BD	87DD	87FD	885C	887C	889C	綾	88BB	移	88DA	淫	88FA	威	8958
87BE	87DE	87FE	885D	887D	889D	鮎	88BC	維	88DB	胤	88FB	浦	8959
87BF	87DF	87FF	885E	887E	889E	或	88BD	緯	88DC	蔭	88FC	瓜	895A
87C0	87E0		885F	887F		栗	88BE	胃	88DD		88FD	閩	895B
87C1	87E1	8840	8860	8880	【あ】	垂	889F	袷	88DE		88FE	樽	895C
87C2	87E2	8841	8861	8881		唾	88A0	安	88DF		88FF	云	895D
87C3	87E3	8842	8862	8882		娃	88A1	庵	88E0			連	895E
87C4	87E4	8843	8863	8883		阿	88A2	暗	88E1	院	8940	雲	895F
87C5	87E5	8844	8864	8884		京	88A3	暗	88E2	陰	8941	【え】	
87C6	87E6	8845	8865	8885		愛	88A4	案	88E3	隱	8942	荏	8960
87C7	87E7	8846	8866	8886		挨	88A5	藺	88E4	顔	8943	餌	8961
87C8	87E8	8847	8867	8887		始	88A6	藺	88E5	頤	8944	叡	8962
87C9	87E9	8848	8868	8888		逢	88A7	否	88E6	【う】	右	宮	8963
87CA	87EA	8849	8869	8889		葵	88A8	【い】	88E7	手	945	嬰	8964
87CB	87EB	884A	886A	888A		菫	88A9	以	88E8	宇	8946	影	8965
87CC	87EC	884B	886B	888B		菫	88AA	伊	88E9	鳥	8947	映	8966
87CD	87ED	884C	886C	888C		患	88AB	位	88EA	羽	8948	曳	8967
87CE	87EE	884D	886D	888D		渥	88AC	依	88EB	汪	8949	宋	8968
87CF	87EF	884E	886E	888E		渥	88AD	偉	88EC	雨	894A	永	8969
87D0	87F0	884F	886F	888F		羣	88AE	夷	88ED	卯	894B	洩	896A
87D1	87F1	8850	8870	8890		声	88AF	委	88EE	鶺	894C	洩	896B
87D2	87F2	8851	8871	8891		鯨	88B0	威	88EF	鴉	894D	瑛	896C
87D3	87F3	8852	8872	8892		梓	88B1	尉	88F0	癩	894E	穎	896D
87D4	87F4	8853	8873	8893		庄	88B2	惟	88F1	碓	894F	穎	896E
87D5	87F5	8854	8874	8894		幹	88B3	意	88F2	臼	8950	英	896F
87D6	87F6	8855	8875	8895		扱	88B4	慰	88F3	馮	8951	衛	8970
87D7	87F7	8856	8876	8896		宛	88B5	易	88F4	嘘	8952	詠	8971
87D8	87F8	8857	8877	8897			88B6	椅	88F5	頰	8953	詠	8972
87D9	87F9	8858	8878	8898			88B7		88F6	齶	8954	詠	8973

液	8974	鉛	8994	乙	89B3	稼	89D2	塊	89F2	害	8A51	赫	8A71	花	8A91	干	8AB1	貫	8AD1
疫	8975	鴛	8995	俺	89B4	箇	89D3	壞	89F3	崖	8A52	較	8A72	權	8A92	幹	8AB2	還	8AD2
益	8976	鴛	8996	卸	89B5	花	89D4	廻	89F4	概	8A53	郭	8A73	靴	8A93	患	8AB3	鑑	8AD3
駁	8977	塩	8997	恩	89B6	奇	89D5	廻	89F5	概	8A54	郭	8A74	靱	8A94	感	8AB4	間	8AD4
悦	8978	【お】	8997	温	89B7	荷	89D6	怪	89F6	概	8A55	隔	8A75	兜	8A95	憤	8AB5	閑	8AD5
越	8979	於	8997	温	89B8	荷	89D7	怪	89F7	概	8A56	革	8A76	兜	8A96	憾	8AB6	閑	8AD6
閩	897A	汚	8999	温	89B9	華	89D8	恢	89F8	概	8A57	岳	8A77	蒲	8A97	憾	8AB7	陪	8AD7
樓	897B	甥	899A	温	89BA	菓	89D9	恢	89F9	概	8A58	岳	8A78	金	8A98	換	8AB8	陪	8AD8
榎	897C	凹	899A	【か】	89BA	蝦	89DA	懷	89FA	概	8A59	榮	8A79	鎌	8A99	敢	8AB9	館	8AD9
厭	897D	央	899C	化	89BB	課	89DB	拐	89FB	概	8A5A	額	8A7A	嚙	8A9A	柑	8ABA	館	8ADA
円	897E	往	899D	飯	89BC	唾	89DC	改	89FC	概	8A5B	頸	8A7B	鴨	8A9B	棺	8ABB	丸	8ADB
	897F	忪	899E	何	89BD	昏	89DD		89FD	概	8A5C	掛	8A7C	栢	8A9C	款	8ABC	含	8ADC
園	8980	押	899F	伽	89BE	貨	89DE		89FE	概	8A5D	笠	8A7D	茅	8A9D	款	8ABD	岸	8ADD
堰	8981	旺	89A0	伽	89BF	迦	89DF		89FF	概	8A5E	桴	8A7E	菅	8A9E	款	8ABE	巖	8ADE
奄	8982	横	89A1	佳	89C0	霞	89E0			概	8A5F	栲	8A7F	粥	8A9F	汗	8ABF	玩	8ADF
宴	8983	欧	89A2	加	89C1	蚊	89E1	魁	8A40	概	8A60	柿	8A80	刈	8AA0	漢	8AC0	眼	8AE0
延	8984	毘	89A3	嘉	89C2	俄	89E2	睡	8A41	概	8A61	蚯	8A81	苜	8AA1	漣	8AC1	岩	8AE1
怨	8985	毘	89A4	嘉	89C3	蛾	89E3	海	8A42	概	8A62	鈎	8A82	瓦	8AA2	環	8AC2	岩	8AE2
掩	8986	王	89A5	夏	89C4	我	89E4	灰	8A43	概	8A63	劃	8A83	乾	8AA3	甘	8AC3	觚	8AE3
捥	8987	翁	89A6	嫁	89C5	牙	89E5	界	8A44	概	8A64	劃	8A84	侃	8AA4	監	8AC4	臚	8AE4
沿	8988	鶯	89A7	家	89C6	画	89E6	皆	8A45	概	8A65	各	8A85	冠	8AA5	看	8AC5	雁	8AE5
演	8989	鶯	89A8	寡	89C7	臥	89E7	給	8A46	概	8A66	廓	8A86	寒	8AA6	半	8AC6	頰	8AE6
炎	8989A	鴉	89A9	科	89C8	芽	89E8	給	8A47	概	8A67	括	8A87	阡	8AA7	管	8AC7	頰	8AE7
焰	898B	岡	89AA	暇	89C9	蛾	89E9	芥	8A48	概	8A68	攪	8A88	勸	8AA8	簡	8AC8	頰	8AE8
煙	898C	冲	89AB	架	89CA	賀	89EA	蟹	8A49	概	8A69	格	8A89	勸	8AA9	緩	8AC9	頰	8AE9
櫻	898D	狄	89AC	架	89CB	雅	89EB	開	8A4A	概	8A6A	核	8A8A	勸	8AA9	伍	8ACA	企	8AEA
猿	898E	億	89AD	歌	89CC	餓	89EC	階	8A4B	概	8A6B	殼	8A8B	喚	8AAB	翰	8ACB	危	8AEB
綠	898F	屋	89AE	歌	89CD	駕	89ED	貝	8A4C	概	8A6C	獲	8A8C	喚	8AAC	肝	8ACC	喜	8AEC
艷	8990	憶	89AF	火	89CE	介	89EE	凱	8A4D	概	8A6D	獲	8A8D	姦	8AAD	艦	8ACD	器	8AED
苑	8991	臆	89B0	珂	89CF	介	89EF	効	8A4E	概	8A6E	鞋	8A8E	完	8AAE	完	8ACE	器	8AEE
圃	8992	臆	89B1	禍	89D0	介	89FF	効	8A4F	概	8A6F	鞋	8A8F	完	8AAF	完	8ACF	基	8AEF
遠	8993	臆	89B2	禾	89D1	介	89FF	効	8A50	概	8A70	鞋	8A90	完	8AB0	完	8AD0	奇	8AF

嬉	8AF0	軌	8B4F	黍	8B6F	居	8B8F	怯	8BAF
寄	8AF1	輝	8B50	却	8B70	巨	8B90	恐	8BB0
岐	8AF2	飢	8B51	客	8B71	拒	8B91	恭	8BB1
希	8AF3	騎	8B52	脚	8B72	拋	8B92	挾	8BB2
幾	8AF4	龜	8B53	虛	8B73	渠	8B93	教	8BB3
忌	8AF5	龜	8B54	丘	8B74	舉	8B94	橋	8BB4
恣	8AF6	偽	8B55	休	8B75	虛	8B95	況	8BB5
揮	8AF7	儀	8B56	久	8B76	許	8B96	狂	8BB6
机	8AF8	妓	8B57	仇	8B77	距	8B97	狹	8BB7
旗	8AF9	宜	8B58	休	8B78	鋸	8B98	矯	8BB8
既	8AFA	戲	8B59	及	8B79	漁	8B99	胸	8BB9
期	8AFB	技	8B5A	吸	8B7A	禦	8B9A	脅	8BBA
棋	8AFC	擬	8B5B	宮	8B7B	魚	8B9B	脅	8BBB
葉	8AFD	欺	8B5C	弓	8B7C	亨	8B9C	興	8BBC
	8AFE	懷	8B5E	急	8B7D	亨	8B9D	鄉	8BBD
	8AFF	疑	8B5E	救	8B7E	京	8B9E	鏡	8BBE
		祗	8B5F		8B7F	供	8B9F	響	8BBF
機	8B40	巧	8B60	朽	8B80	僑	8BA0	驚	8BC0
婦	8B41	求	8B61	汲	8B81	兇	8BA1	疑	8BC1
氣	8B42	球	8B62	泣	8B82	兇	8BA2	凝	8BC2
議	8B43	究	8B63	泣	8B83	兇	8BA3	凝	8BC3
議	8B44	窮	8B64	泣	8B84	兇	8BA4	凝	8BC4
議	8B45	窮	8B65	泣	8B85	兇	8BA5	凝	8BC5
議	8B46	窮	8B66	泣	8B86	兇	8BA6	凝	8BC6
議	8B47	窮	8B67	泣	8B87	兇	8BA7	凝	8BC7
議	8B48	窮	8B68	泣	8B88	兇	8BA8	凝	8BC8
議	8B49	窮	8B69	泣	8B89	兇	8BA9	凝	8BC9
議	8B4A	窮	8B6A	泣	8B8A	兇	8BA9	凝	8BCA
議	8B4B	窮	8B6B	泣	8B8B	兇	8BA8	凝	8BCB
議	8B4C	窮	8B6C	泣	8B8C	兇	8BA8	凝	8CBC
議	8B4D	窮	8B6D	泣	8B8D	兇	8BA8	凝	8BCD
議	8B4E	窮	8B6E	泣	8B8E	兇	8BA8	凝	8BCE

均	8BCF	駒	8BEE	勲	8C4D	畦	8C6C	血	8C8C
巾	8BD0	患	8BFF	君	8C4E	稽	8C6D	訣	8C8D
錦	8BD1	虞	8BF0	薰	8C4F	系	8C6E	月	8C8E
斤	8BD2	訓	8BF1	訓	8C50	承	8C6F	件	8C8F
欣	8BD3	群	8BF2	群	8C51	繼	8C70	俛	8C90
欽	8BD4	嘯	8BF3	重	8C52	繫	8C71	倦	8C91
琴	8BD5	空	8BF4	郡	8C53	野	8C72	健	8C92
祭	8BD6	偶	8BF5	【フ】		荊	8C73	兼	8C93
祭	8BD7	寓	8BF6	卦	8C54	荊	8C74	券	8C94
筋	8BD8	遇	8BF7	袈	8C55	蛩	8C75	劊	8C95
繁	8BD9	隅	8BF8	袈	8C56	計	8C76	喙	8C96
芹	8BDA	櫛	8BF9	袈	8C57	詣	8C77	團	8C97
菌	8BDB	削	8BFA	傾	8C58	詣	8C78	堅	8C98
衿	8BDC	削	8BFB	傾	8C59	詣	8C79	嫌	8C99
襟	8BDD	削	8BFC	刑	8C5A	詣	8C7A	建	8C9A
謹	8BDE	削	8BFD	兇	8C5B	詣	8C7B	憲	8C9B
近	8BDF	削	8BFE	圭	8C5C	詣	8C7C	懸	8C9C
金	8BE0	削	8BFF	圭	8C5D	詣	8C7D	懸	8C9D
吟	8BE1	掘	8C40	裂	8C5E	詣	8C7E	拳	8C9E
銀	8BE2	窟	8C41	形	8C5F	詣	8C7F	捲	8C9F
九	8BE3	窟	8C42	徑	8C60	詣	8C80	樞	8CA0
俱	8BE4	窟	8C43	徑	8C61	詣	8C81	牽	8CA1
旬	8BE5	窟	8C44	徑	8C62	詣	8C82	大	8CA2
区	8BE6	窟	8C45	徑	8C63	詣	8C83	獻	8CA3
狗	8BE7	窟	8C46	徑	8C64	詣	8C84	研	8CA4
玖	8BE8	窟	8C47	徑	8C65	詣	8C85	硯	8CA5
玖	8BE9	窟	8C48	徑	8C66	詣	8C86	綱	8CA6
矩	8BEA	窟	8C49	徑	8C67	詣	8C87	肩	8CA7
苦	8BEB	窟	8C4A	徑	8C68	詣	8C88	肩	8CA8
軀	8BEC	窟	8C4B	徑	8C69	詣	8C89	肩	8CA9
駁	8BED	窟	8C4C	徑	8C6A	詣	8C8A	肩	8CAA
駁		窟		徑	8C6B	詣	8C8B	肩	8CAB

軒	8CAC	戶	8CCB	誤	8CEB	巷	8D4A	綱	8D6A
遣	8CAD	故	8CCD	護	8CEC	幸	8D4B	耕	8D6B
鍵	8CAE	枯	8CCD	餽	8CEE	幸	8D4C	考	8D6C
險	8CAF	湖	8CCE	乞	8CEE	庚	8D4D	肯	8D6D
驗	8CB0	狐	8CCE	鯉	8CFE	康	8D4E	肱	8D6E
驗	8CB1	狸	8CCE	交	8CF0	弘	8D4F	腔	8D6F
驗	8CB2	袴	8CD1	侯	8CF1	恒	8D50	膏	8D70
元	8CB3	胡	8CD2	候	8CF2	慌	8D51	航	8D71
原	8CB4	胡	8CD3	候	8CF3	抗	8D52	荒	8D72
嚴	8CB5	孤	8CD4	倅	8CF4	抗	8D53	航	8D73
幻	8CB6	孤	8CD5	倅	8CF5	控	8D54	航	8D74
弦	8CB7	孤	8CD6	倅	8CF6	控	8D55	航	8D75
減	8CB8	誇	8CD7	倅	8CF7	控	8D56	航	8D76
源	8CB9	跨	8CD8	倅	8CF8	控	8D57	航	8D77
玄	8CBA	鉗	8CD9	倅	8CF9	控	8D58	航	8D78
現	8CBC	鉗	8CDA	倅	8CFA	控	8D59	航	8D79
絃	8CBC	鉗	8CDB	倅	8CFB	控	8D5A	航	8D7A
絃	8CBD	鉗	8CDC	倅	8CFD	控	8D5B	航	8D7B
言	8CBE	鉗	8CDD	倅	8CFE	控	8D5C	航	8D7C
諺	8CBF	鉗	8CDE	倅	8CFE	控	8D5D	航	8D7D
限	8CC0	鉗	8CDF	倅	8CFF	控	8D5E	航	8D7E
		【乙】							
乎	8CC1	誤	8CE0	後	8D40	巷	8D4F	項	8D6F
個	8CC2	護	8CE1	喉	8D41	幸	8D50	香	8D70
古	8CC3	餽	8CE2	坑	8D42	庚	8D51	高	8D71
呼	8CC4	乞	8CE3	垢	8D43	康	8D52	鴻	8D72
固	8CC5	鯉	8CE4	垢	8D44	恒	8D53	剛	8D73
姑	8CC6	侯	8CE5	垢	8D45	慌	8D54	劫	8D74
孤	8CC7	倅	8CE6	垢	8D46	抗	8D55	号	8D75
己	8CC8	倅	8CE7	垢	8D47	控	8D56	号	8D76
庫	8CC9	倅	8CE8	垢	8D48	控	8D57	号	8D77
弧	8CCA	倅	8CE9	垢	8D49	控	8D58	号	8D78

濠	8D8A	根	8DAA	幸	8DC9	埼	8DE9	皐	8E48
蒙	8D8B	根	8DAB	彩	8DCA	崎	8DEA	鏑	8E49
轟	8D8C	根	8DAC	才	8DCB	崎	8DEB	鏑	8E4A
趨	8D8D	根	8DAD	採	8DCC	崎	8DEC	鏑	8E4B
剋	8D8E	根	8DAE	採	8DCD	崎	8DED	鏑	8E4C
刻	8D8F	根	8DAF	採	8DCE	崎	8DEE	鏑	8E4D
告	8D90	根	8DB0	採	8DCF	崎	8DEF	鏑	8E4E
國	8D91	根	【乙】	採	8DD0	崎	8DF0	鏑	8E4F
穀	8D92	根	8DB1	採	8DD1	崎	8DF1	鏑	8E50
酷	8D93	根	8DB2	採	8DD2	崎	8DF2	鏑	8E51
鵠	8D94	根	8DB3	採	8DD3	崎	8DF3	鏑	8E52
黑	8D95	根	8DB4	採	8DD4	崎	8DF4	鏑	8E53
獄	8D96	根	8DB5	採	8DD5	崎	8DF5	鏑	8E54
澆	8D97	根	8DB6	採	8DD6	崎	8DF6	鏑	8E55
腰	8D98	根	8DB7	採	8DD7	崎	8DF7	鏑	8E56
凱	8D99	根	8DB8	採	8DD8	崎	8DF8	鏑	8E57
凱	8D9A	根	8DB9	採	8DD9	崎	8DF9	鏑	8E58
凱	8D9B	根	8DBA	採	8DDA	崎	8DFA	鏑	8E59
凱	8D9C	根	8DBB	採	8DDB	崎	8DFB	鏑	8E5A
凱	8D9D	根	8DBC	採	8DDC	崎	8DFC	鏑	8E5B
凱	8D9E	根	8DBD	採	8DDD	崎	8DFD	鏑	8E5C
凱	8D9F	根	8DBE	採	8DDE	崎	8DFE	鏑	8E5D
凱	8DA0	根	8DBF	採	8DDF	崎	8DFE	鏑	8E5E
凱	8DA1	根	8DD0	採	8DE0	崎	8DFE	鏑	8E5F
凱	8DA2	根	8DC1	採	8DE1	崎	8DFE	鏑	8E60
凱	8DA3	根	8DC2	採	8DE2	崎	8DFE	鏑	8E61
凱	8DA4	根	8DC3	採	8DE3	崎	8DFE	鏑	8E62
凱	8DA5	根	8DC4	採	8DE4	崎	8DFE	鏑	8E63
凱	8DA6	根	8DC5	採	8DE5	崎	8DFE	鏑	8E64
凱	8DA7	根	8DC6	採	8DE6	崎	8DFE	鏑	8E65
凱	8DA8	根	8DC7	採	8DE7	崎	8DFE	鏑	8E66
凱	8DA9	根	8DC8	採	8DE8	崎	8DFE	鏑	8E66



贈造	91A1	論	91C0	隊	91E0	胆	925F
1A2	91C1	1E1	91C1	1E1	9240	蛋	9260
1A3	91C2	1E2	91C2	1E2	9241	誕	9261
1A4	91C3	1E3	91C3	1E3	9242	鐵	9262
1A5	91C4	1E4	91C4	1E4	9243	團	9263
1A6	91C5	1E5	91C5	1E5	9244	壇	9264
1A7	91C6	1E6	91C6	1E6	9245	彈	9265
1A8	91C7	1E7	91C7	1E7	9246	斷	9266
1A9	91C8	1E8	91C8	1E8	9247	暖	9267
1AA	91C9	1E9	91C9	1E9	9248	槽	9268
1AB	91CA	1EA	91CA	1EA	9249	段	9269
1AC	91CB	1EB	91CB	1EB	924A	男	926A
1AD	91CC	1EC	91CC	1EC	924B	談	926B
1AE	91CD	1ED	91CD	1ED	924C	【ㄅ】	
1AF	91CE	1EE	91CE	1EE	924D	值	926C
1B0	91CF	1EF	91CF	1EF	924E	知	926D
1B1	91D0	1F0	91D0	1F0	924F	地	926E
1B2	91D1	1F1	91D1	1F1	9250	弛	926F
1B3	91D2	1F2	91D2	1F2	9251	弛	9270
1B4	91D3	1F3	91D3	1F3	9252	智	9271
1B5	91D4	1F4	91D4	1F4	9253	池	9272
1B6	91D5	1F5	91D5	1F5	9254	痴	9273
1B7	91D6	1F6	91D6	1F6	9255	稚	9274
1B8	91D7	1F7	91D7	1F7	9256	置	9275
1B9	91D8	1F8	91D8	1F8	9257	致	9276
1BA	91D9	1F9	91D9	1F9	9258	蜘	9277
1BB	91DA	1FA	91DA	1FA	9259	遲	9278
【た】	91DB	1FB	91DB	1FB	925A	馳	9279
他	91DC	1FC	91DC	1FC	925B	築	927A
多	91DD	1FD	91DD	1FD	925C	畜	927B
1BE	91DE	1FE	91DE	1FE	925D	竹	927C
1BF	91DF	1FF	91DF	1FF	925E	竹	927D

蓄	927E	寵	929E	沈	92BE	吊	92DD	通	92FC
27F	929F	帖	92FA	珍	92BF	92DE	92DE	92FD	92FD
280	92A0	帳	92A1	寶	92C0	92DF	92DF	92FE	92FE
281	92A2	庁	92A2	鎮	92C1	【ㄅ】	亭	92E0	92FF
282	92A3	巾	92A3	陳	92C2	亭	92E1	邱	9340
283	92A4	張	92A4	【ㄅ】	92C3	低	92E2	鄭	9341
284	92A5	彫	92A5	津	92C4	停	92E3	釘	9342
285	92A6	徵	92A6	墜	92C5	偵	92E4	鼎	9343
286	92A7	椎	92A7	槌	92C6	刺	92E5	泥	9344
287	92A8	挑	92A8	追	92C7	貞	92E6	擗	9345
288	92A9	暢	92A9	銳	92C8	呈	92E7	提	9346
289	92AA	潮	92AA	痛	92C9	堤	92E8	定	9347
28A	92AB	牒	92AB	通	92CA	帝	92E9	底	9348
28B	92AC	塚	92AC	塚	92CB	庭	92EA	庭	9349
28C	92AD	眺	92AD	掘	92CC	廷	92EB	廷	934A
28D	92AE	聽	92AE	楓	92CD	弟	92EC	適	934B
28E	92AF	腸	92AF	澆	92CE	悌	92ED	適	934C
290	92B0	湯	92B0	調	92CF	悌	92EE	溺	934D
291	92B1	謀	92B1	調	92D0	狄	92EF	哲	934E
292	92B2	超	92B2	辻	92D1	提	92F0	徹	934F
293	92B3	超	92B3	辻	92D2	提	92F1	撒	9350
294	92B4	跳	92B4	綱	92D3	提	92F2	撒	9351
295	92B5	跳	92B5	綱	92D4	提	92F3	送	9352
296	92B6	銚	92B6	壺	92D5	提	92F4	送	9353
297	92B7	銚	92B7	壺	92D6	提	92F5	送	9354
298	92B8	頂	92B8	壺	92D7	提	92F6	送	9355
299	92B9	頂	92B9	壺	92D8	提	92F7	送	9356
29A	92BA	勅	92BA	壺	92D9	提	92F8	送	9357
29B	92BB	抄	92BB	壺	92DA	提	92F9	送	9358
29C	92BC	抄	92BC	壺	92DB	提	92FA	送	9359
29D	92BD	抄	92BD	壺	92DC	提	92FB	送	935A

甜	935B	奴	937A	答	939A	銅	93BA	頓	93DA
貼	935C	37B	937B	939B	939B	峽	93BB	吞	93DB
935D	937C	939C	939C	939C	939C	峽	93BC	曇	93DC
935E	937D	939D	939D	939D	939D	峽	93BD	鈍	93DD
935F	937E	939E	939E	939E	939E	峽	93BE	【ㄅ】	
9360	937F	939F	939F	939F	939F	峽	93BF	奈	93DE
9361	9380	93A0	93A0	93A0	93A0	峽	93C0	那	93DF
9362	9381	93A1	93A1	93A1	93A1	峽	93C1	內	93E0
9363	9382	93A2	93A2	93A2	93A2	峽	93C2	乍	93E1
9364	9383	93A3	93A3	93A3	93A3	峽	93C3	瓜	93E2
【と】	9384	93A4	93A4	93A4	93A4	峽	93C4	雜	93E3
9365	9385	93A5	93A5	93A5	93A5	峽	93C5	謎	93E4
9366	9386	93A6	93A6	93A6	93A6	峽	93C6	灘	93E5
9367	9387	93A7	93A7	93A7	93A7	峽	93C7	捺	93E6
9368	9388	93A8	93A8	93A8	93A8	峽	93C8	捺	93E7
9369	9389	93A9	93A9	93A9	93A9	峽	93C9	捺	93E8
936A	938A	93AA	93AA	93AA	93AA	峽	93CA	捺	93E9
936B	938B	93AB	93AB	93AB	93AB	峽	93CB	捺	93EA
936C	938C	93AC	93AC	93AC	93AC	峽	93CC	捺	93EB
936D	938D	93AD	93AD	93AD	93AD	峽	93CD	捺	93EC
936E	938E	93AE	93AE	93AE	93AE	峽	93CE	捺	93ED
936F	938F	93AF	93AF	93AF	93AF	峽	93CF	捺	93EE
9370	9390	93B0	93B0	93B0	93B0	峽	93D0	捺	93EF
9371	9391	93B1	93B1	93B1	93B1	峽	93D1	捺	93F0
9372	9392	93B2	93B2	93B2	93B2	峽	93D2	【ㄅ】	
9373	9393	93B3	93B3	93B3	93B3	峽	93D3	二	93F1
9374	9394	93B4	93B4	93B4	93B4	峽	93D4	尼	93F2
9375	9395	93B5	93B5	93B5	93B5	峽	93D5	式	93F3
9376	9396	93B6	93B6	93B6	93B6	峽	93D6	迹	93F4
9377	9397	93B7	93B7	93B7	93B7	峽	93D7	迹	93F5
9378	9398	93B8	93B8	93B8	93B8	峽	93D8	迹	93F6
9379	9399	93B9	93B9	93B9	93B9	峽	93D9	迹	93F7

虹	93F8	乃	945A	敗	9473	箔	9493	筏	94B3
3F9	9455	迺	9455	杯	9474	泊	9494	閣	94B4
93FA	9456	迺	9456	盃	9475	泊	9495	闕	94B5
93FB	9457	迺	9457	盃	9476	泊	9496	闕	94B6
93FC	9458	迺	9458	盃	9477	泊	9497	闕	94B7
93FD	9459	迺	9459	盃	9478	泊	9498	闕	94B8
93FE	945A	迺	945A	盃	9479	泊	9499	闕	94B9
93FF	945B	迺	945B	盃	947A	泊	949A	闕	94BA
如	9440	尿	9440	肥	947B	泊	949B	闕	94BB
9441	9441	尿	9441	肥	947C	泊	949C	闕	94BC
9442	9442	尿	9442	肥	947D	泊	949D	闕	94BD
9443	9443	尿	9443	肥	947E	泊	949E	闕	94BE
9444	9444	尿	9444	肥	947F	泊	949F	闕	94BF
9445	9445	尿	9445	肥	9480	泊	949A	闕	94C0
9446	9446	尿	9446	肥	9481	泊	949B	闕	94C1
濡	9447	【ㄅ】	9462	巴	9482	泊	949C	闕	94C2
濡	9448	【ㄅ】	9463	巴	9483	泊	949D	闕	94C3
濡	9449	【ㄅ】	9464	巴	9484	泊	949E	闕	94C4
濡	944A	【ㄅ】	9465	巴	9485	泊	949F	闕	94C5
濡	944B	【ㄅ】	9466	巴	9486	泊	949A	闕	94C6
濡	944C	【ㄅ】	9467	巴	9487	泊	949B	闕	94C7
濡	944D	【ㄅ】	9468	巴	9488	泊	949C	闕	94C8
濡	944E	【ㄅ】	9469	巴	9489	泊	949D	闕	94C9
濡	944F	【ㄅ】	946A	巴	9490	泊	949E	闕	94CA
濡	9450	【ㄅ】	946B	巴	9491	泊	949F	闕	94CB
濡	9451	【ㄅ】	946C	巴	9492	泊	949A	闕	94CC
濡	9452	【ㄅ】	946D	巴	9493	泊	949B	闕	94CD
濡	9453	【ㄅ】	946E	巴	9494	泊	949C	闕	94CE
濡	9454	【ㄅ】	946F	巴	9495	泊	949D	闕	94CF
濡	9455	【ㄅ】	9470	巴	9496	泊	949E	闕	94D0
濡	9456	【ㄅ】	9471	巴	9497	泊	949F	闕	94D1
濡	9457	【ㄅ】	9472	巴	9498	泊	949A	闕	94D2

晚番盤盤番蛭	94D3 94D4 94D5 94D6 94D7 94D8	飛簾籠備尾微枇毘瑟眉美	94F2 94F3 94F4 94F5 94F6 94F7 94F8 94F9 94FA 94FB 94FC 94FD 94FE 94FF	媛紐百謬依彪標水漂瓢票表評豹廟描病秒苗錨鉞蒜蚌鱮品彬斌浜瀨貧寶頻	9551 9552 9553 9554 9555 9556 9557 9558 9559 955A 955B 955C 955D 955E 955F	敏瓶 <small>【心】</small> 不付埤夫婦富富布府怖扶敷	9571 9572 9573 9574 9575 9576 9577 9578 9579 957A 957B 957C 957D 957E 957F	武舞葡無部封楓風葦蔭伏副復幅服福腹複覆淵弗弘沸廂翁賦赴阜附侮撫	9590 9591 9592 9593 9594 9595 9596 9597 9598 9599 959A 959B 959C 959D 959E 959F	艾奮粉糞紛霧文 <small>【心】</small> 丙併兵塀幣平弊柄並蔽閉陞米貞僻壁癖碧別瞥蔑筇篴偏	95B0 95B1 95B2 95B3 95B4 95B5 95B6 95B7 95B8 95B9 95BA 95BB 95BC 95BD 95BE 95BF 95C0 95C1 95C2 95C3 95C4 95C5 95C6 95C7 95C8 95C9 95CA 95CB 95CC 95CD 95CE	菱片篇編刃返遍便勉婉弁輓 <small>【心】</small> 保舖鋪圃捕步甫補輔穗募墓戍暮母薄蓓傲	95CF 95D0 95D1 95D2 95D3 95D4 95D5 95D6 95D7 95D8 95D9 95DA 95DB 95DC 95DD 95DE 95DF 95E0 95E1 95E2 95E3 95E4 95E5 95E6 95E7 95E8 95E9 95EA 95EB 95EC 95ED	俸包采報奉宝峰峯崩庖抱捧放方朋	95EE 95EF 95F0 95F1 95F2 95F3 95F4 95F5 95F6 95F7 95F8 95F9 95FA 95FB 95FC 95FD 95FE 95FF	邦鋒飽鳳鵬之亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪膨謀貌質銜防吠頰比僕	964D 964E 964F 9650 9651 9652 9653 9654 9655 9656 9657 9658 9659 965A 965B 965C 965D 965E 965F 9660 9661 9662 9663 9664 9665 9666 9667 9668 9669 966A 966B 966C	卜墨撲朴牧睦穆釦勃沒沒坭坭幌奔本翻凡盆 <small>【末】</small> 摩磨魔麻埋妹妹枚每埋模幕	966D 966E 966F 9670 9671 9672 9673 9674 9675 9676 9677 9678 9679 967A 967B 967C 967D 967E 967F 9680 9681 9682 9683 9684 9685 9686 9687 9688 9689 968A 968B 968C
--------	--	-------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------	--	---------------------------------	--	---	--	--	--	-----------------	--	----------------------------------	--	---	--

膜枕鮑柱鱗亦侯又抹末之俛爾磨万慢滿漫蔓	968C 968D 968E 968F 9690 9691 9692 9693 9694 9695 9696 9697 9698 9699 969A 969B 969C 969D 969E 969F 96A0	稔脈妙耗民眠 <small>【末】</small> 務夢無牟矛霧鸚棕婿娘 <small>【め】</small> 冥名命明盟迷銘銘鳴姪比滅免棉綿	96AB 96AC 96AE 96AF 96B0 96B1 96B2 96B3 96B4 96B5 96B6 96B7 96B8 96B9 96BA 96BB 96BC 96BD 96BE 96BF 96C0 96C1 96C2 96C3 96C4 96C5 96C6 96C7 96C8	緬面麵 <small>【末】</small> 摸模茂妄孟毛猛言網柳蒙儲木默目全勿餅尤辰粉賈問悶 <small>【や】</small>	96C9 96CA 96CB 96CC 96CE 96CF 96D0 96D1 96D2 96D3 96D4 96D5 96D6 96D7 96D8 96D9 96DA 96DB 96DC 96DD 96DE 96DF 96E0 96E1 96E2	也治夜俞耶野弥弥矢厄役約菓訊躍靖柳刺鏽 <small>【ゆ】</small> 偷愈油癒	96E7 96E8 96E9 96EA 96EB 96EC 96ED 96EE 96EF 96F0 96F1 96F2 96F3 96F4 96F5 96F6 96F7 96F8 96F9 96FA 96FB 96FC 96FD 96FE 96FF	勇友有幽悠憂揖有袖湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕 <small>【よ】</small> 予余与譽與預備幼	9745 9746 9747 9748 9749 9750 9751 9752 9753 9754 9755 9756 9757 9758 9759 975A 975B 975C 975D 975E 975F 9760 9761 9762 9763	妖容庸揚搖擺擺耀耀楊樣洋溶熔用窰羊耀葉蓉要謠踊遙陽養欲抑欲沃浴翌翼	9764 9765 9766 9767 9768 9769 9770 9771 9772 9773 9774 9775 9776 9777 9778 9779 9780 9781 9782 9783	淀 <small>【よ】</small> 羅螺裸來萊類雷洛絡落酪乱卵凰欄濫藍蘭覽 <small>【り】</small> 利吏履李梨理璃痢裏裡	9784 9785 9786 9787 9788 9789 9790 9791 9792 9793 9794 9795 9796 9797 9798 9799 9800 9801 9802 9803 9804 9805 9806 9807 9808 9809 9810	里離陸律率立律掠略劉流溜琉留硫粒陸隆龍侶慮旅虜之亮僚尙凌寮料梁涼	97A2 97A3 97A4 97A5 97A6 97A7 97A8 97A9 97AA 97AB 97AC 97AD 97AE 97AF 97B0 97B1 97B2 97B3 97B4 97B5 97B6 97B7 97B8 97B9 97BA 97BB 97BC 97BD 97BE 97BF 97C0 97C1	猘療瞭稜糧良諒遠量陵領力綠倫厘林淋淋臨臨輪隣隣鱗麟 <small>【る】</small> 瑠瑠淚累類 <small>【れ】</small> 令	97C2 97C3 97C4 97C5 97C6 97C7 97C8 97C9 97CA 97CB 97CC 97CD 97CE 97CF 97D0 97D1 97D2 97D3 97D4 97D5 97D6 97D7 97D8 97D9 97DA 97DB 97DC 97DD 97DE 97DF	伶例洽劬嶺恰玲玲礼苓鈴隸零麗齡曆歷列劣烈裂廉恋憐連煉煉練聯	97E0 97E1 97E2 97E3 97E4 97E5 97E6 97E7 97E8 97E9 97EA 97EB 97EC 97ED 97EE 97EF 97F0 97F1 97F2 97F3 97F4 97F5 97F6 97F7 97F8 97F9 97FA 97FB 97FC 97FD 97FE 97FF
---------------------	--	---	--	--	--	---	--	---	--	-----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	---	--	-------------------------------	--

連 9840 連 9841 鍊 9842 【乙】 呂 9843 魯 9844 櫓 9845 炉 9846 路 9847 露 9848 勞 9849 婁 984A 廊 984C 弄 984D 朗 984E 樓 984F 榔 9850 浪 9851 漏 9852 半 9853 狼 9854 籠 9855 老 9856 蠶 9857 蛾 9858 郎 9859 六 985A 麓 985B 祿 985C 肋 985D	録 985E 論 985F 【わ】 倭 9860 和 9861 話 9862 歪 9863 朧 9864 脇 9865 惑 9866 粹 9867 鷲 9868 互 9869 巨 986A 鱈 986B 彙 986C 彙 986D 彙 986E 彙 986F 彙 9870 碗 9871 碗 9872 碗 9873 碗 9874 碗 9875 碗 9876 碗 9877 碗 9878 碗 9879 碗 987A 碗 987B 碗 987C	987D 987E 987F 9880 9881 9882 9883 9884 9885 9886 9887 9888 9889 988A 988B 988C 988D 988E 988F 9890 9891 9892 9893 9894 9895 9896 9897 9898 9899 989A 989B 989C	989D 989E 98A0 98A1 98A2 98A3 98A4 98A5 98A6 98A7 98A8 98A9 98AA 98AB 98AC 98AD 98AE 98AF 98B0 98B1 98B2 98B3 98B4 98B5 98B6 98B7 98B8 98B9 98BA 98BB 98BC	仗 98BD 仗 98BE 仗 98BF 仗 98C0 仗 98C1 仗 98C2 仗 98C3 仗 98C4 仗 98C5 仗 98C6 仗 98C7 仗 98C8 仗 98C9 仗 98CA 仗 98CB 仗 98CC 仗 98CD 仗 98CE 仗 98CF 仗 98D0 仗 98D1 仗 98D2 仗 98D3 仗 98D4 仗 98D5 仗 98D6 仗 98D7 仗 98D8 仗 98D9 仗 98DA 仗 98DB 仗 98DC	佛 98DD 佛 98DE 佛 98DF 佛 98E0 佛 98E1 佛 98E2 佛 98E3 佛 98E4 佛 98E5 佛 98E6 佛 98E7 佛 98E8 佛 98E9 佛 98EA 佛 98EB 佛 98EC 佛 98ED 佛 98EE 佛 98EF 佛 98F0 佛 98F1 佛 98F2 佛 98F3 佛 98F4 佛 98F5 佛 98F6 佛 98F7 佛 98F8 佛 98F9 佛 98FA 佛 98FB 佛 98FC	98FD 98FE 98FF 僉 9940 僉 9941 僉 9942 僉 9943 僉 9944 僉 9945 僉 9946 僉 9947 僉 9948 僉 9949 僉 994A 僉 994B 僉 994C 僉 994D 僉 994E 僉 994F 僉 9950 僉 9951 僉 9952 僉 9953 僉 9954 僉 9955 僉 9956 僉 9957 僉 9958 僉 9959 僉 995A 僉 995B	免 995C 免 995D 免 995E 免 995F 免 9960 免 9961 免 9962 免 9963 免 9964 免 9965 免 9966 免 9967 免 9968 免 9969 免 996A 免 996B 免 996C 免 996D 免 996E 免 996F 免 9970 免 9971 免 9972 免 9973 免 9974 免 9975 免 9976 免 9977 免 9978 免 9979 免 997A 免 997B	處 997C 處 997D 處 997E 處 997F 處 9980 處 9981 處 9982 處 9983 處 9984 處 9985 處 9986 處 9987 處 9988 處 9989 處 998A 處 998B 處 998C 處 998D 處 998E 處 998F 處 9990 處 9991 處 9992 處 9993 處 9994 處 9995 處 9996 處 9997 處 9998 處 9999 處 999A 處 999B	劈 999C 劈 999D 劈 999E 劈 999F 劈 99A0 劈 99A1 劈 99A2 劈 99A3 劈 99A4 劈 99A5 劈 99A6 劈 99A7 劈 99A8 劈 99A9 劈 99AA 劈 99AB 劈 99AC 劈 99AD 劈 99AE 劈 99AF 劈 99B0 劈 99B1 劈 99B2 劈 99B3 劈 99B4 劈 99B5 劈 99B6 劈 99B7 劈 99B8 劈 99B9 劈 99BA 劈 99BB
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

亡 99BC 區 99BD 孕 99BE 卅 99BF 卅 99C0 卅 99C1 卅 99C2 卅 99C3 卅 99C4 卅 99C5 卅 99C6 卅 99C7 卅 99C8 卅 99C9 卅 99CA 卅 99CB 卅 99CC 卅 99CD 卅 99CE 卅 99CF 卅 99D0 卅 99D1 卅 99D2 卅 99D3 卅 99D4 卅 99D5 卅 99D6 卅 99D7 卅 99D8 卅 99D9 卅 99DA 卅 99DB	吁 99DC 吁 99DD 吁 99DE 吁 99DF 吁 99E0 吁 99E1 吁 99E2 吁 99E3 吁 99E4 吁 99E5 吁 99E6 吁 99E7 吁 99E8 吁 99E9 吁 99EA 吁 99EB 吁 99EC 吁 99ED 吁 99EE 吁 99EF 吁 99F0 吁 99F1 吁 99F2 吁 99F3 吁 99F4 吁 99F5 吁 99F6 吁 99F7 吁 99F8 吁 99F9 吁 99FA 吁 99FB	咨 99FC 99FD 99FE 99FF 咫 9A40 晒 9A41 咤 9A42 咤 9A43 咤 9A44 高 9A45 吁 9A46 吁 9A47 吁 9A48 吁 9A49 吁 9A4A 吁 9A4B 吁 9A4C 吁 9A4D 吁 9A4E 吁 9A4F 吁 9A50 吁 9A51 吁 9A52 吁 9A53 吁 9A54 吁 9A55 吁 9A56 吁 9A57 吁 9A58 吁 9A59 吁 9A5A	喙 9A5B 喙 9A5C 喙 9A5D 喙 9A5E 喙 9A5F 喙 9A60 喙 9A61 喙 9A62 喙 9A63 喙 9A64 喙 9A65 喙 9A66 喙 9A67 喙 9A68 喙 9A69 喙 9A6A 喙 9A6B 喙 9A6C 喙 9A6D 喙 9A6E 喙 9A6F 喙 9A70 喙 9A71 喙 9A72 喙 9A73 喙 9A74 喙 9A75 喙 9A76 喙 9A77 喙 9A78 喙 9A79 喙 9A7A	嘴 9A7B 嘴 9A7C 嘴 9A7D 嘴 9A7E 嘴 9A7F 噫 9A80 噫 9A81 噫 9A82 噫 9A83 噫 9A84 噫 9A85 噫 9A86 噫 9A87 噫 9A88 噫 9A89 噫 9A8A 噫 9A8B 噫 9A8C 噫 9A8D 噫 9A8E 噫 9A8F 噫 9A90 噫 9A91 噫 9A92 噫 9A93 噫 9A94 噫 9A95 噫 9A96 噫 9A97 噫 9A98 噫 9A99 噫 9A9A	囹 9A9B 囹 9A9C 囹 9A9D 囹 9A9E 囹 9A9F 囹 9AA0 囹 9AA1 囹 9AA2 囹 9AA3 囹 9AA4 囹 9AA5 囹 9AA6 囹 9AA7 囹 9AA8 囹 9AA9 囹 9AAA 囹 9AAB 囹 9AAC 囹 9AAD 囹 9AAE 囹 9AAF 囹 9AB0 囹 9AB1 囹 9AB2 囹 9AB3 囹 9AB4 囹 9AB5 囹 9AB6 囹 9AB7 囹 9AB8 囹 9AB9 囹 9ABA	垠 9ABB 垠 9ABC 垠 9ABD 垠 9ABE 垠 9ABF 垠 9AC0 垠 9AC1 垠 9AC2 垠 9AC3 垠 9AC4 垠 9AC5 垠 9AC6 垠 9AC7 垠 9AC8 垠 9AC9 垠 9ACA 垠 9ACB 垠 9ACC 垠 9ACD 垠 9ACE 垠 9ACF 垠 9AD0 垠 9AD1 垠 9AD2 垠 9AD3 垠 9AD4 垠 9AD5 垠 9AD6 垠 9AD7 垠 9AD8 垠 9AD9 垠 9ADA	壘 9ADB 壘 9ADC 壘 9ADD 壘 9ADE 壘 9ADF 壘 9AEO 壘 9AE1 壘 9AE2 壘 9AE3 壘 9AE4 壘 9AE5 壘 9AE6 壘 9AE7 壘 9AE8 壘 9AE9 壘 9AEA 壘 9AEB 壘 9AEC 壘 9AED 壘 9AEE 壘 9AEF 壘 9AF0 壘 9AF1 壘 9AF2 壘 9AF3 壘 9AF4 壘 9AF5 壘 9AF6 壘 9AF7 壘 9AF8 壘 9AF9 壘 9AFA	獎 9AFB 奩 9AFC 9AFD 9AFE 9AFF 奸 9B40 妲 9B41 妲 9B42 妲 9B43 妲 9B44 妲 9B45 妲 9B46 妲 9B47 妲 9B48 妲 9B49 妲 9B4A 妲 9B4B 妲 9B4C 妲 9B4E 妲 9B4F 妲 9B50 妲 9B51 妲 9B52 妲 9B53 妲 9B54 妲 9B55 妲 9B56 妲 9B57 妲 9B58 妲 9B59	媚 9B5A 媚 9B5B 媚 9B5C 媚 9B5D 媚 9B5E 媚 9B5F 媚 9B60 媚 9B61 媚 9B62 媚 9B63 媚 9B64 媚 9B65 媚 9B66 媚 9B67 媚 9B68 媚 9B69 媚 9B6A 媚 9B6B 媚 9B6C 媚 9B6D 媚 9B6E 媚 9B6F 媚 9B70 媚 9B71 媚 9B72 媚 9B73 媚 9B74 媚 9B75 媚 9B76 媚 9B77 媚 9B78 媚 9B79
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





碓	E1F4	襖	E253	襖	E273	筑	E293	篔	E2B3	簍	E2D3	楠	E2F3	絳	E372	纈	E392
碓	E1F5	襖	E254	襖	E274	筑	E294	笄	E2B4	簍	E2D4	楠	E2F4	絳	E373	纈	E393
碓	E1F6	襖	E255	襖	E275	筑	E295	笄	E2B5	簍	E2D5	楠	E2F5	絳	E374	纈	E394
碓	E1F7	襖	E256	襖	E276	筑	E296	笄	E2B6	簍	E2D6	楠	E2F6	絳	E375	纈	E395
碓	E1F8	襖	E257	襖	E277	筑	E297	笄	E2B7	簍	E2D7	楠	E2F7	絳	E376	纈	E396
碓	E1F9	襖	E258	襖	E278	筑	E298	笄	E2B8	簍	E2D8	楠	E2F8	絳	E377	纈	E397
碓	E1FA	襖	E259	襖	E279	筑	E299	笄	E2B9	簍	E2D9	楠	E2F9	絳	E378	纈	E398
碓	E1FB	襖	E25A	襖	E27A	筑	E29A	笄	E2BA	簍	E2DA	楠	E2FA	絳	E379	纈	E399
碓	E1FC	襖	E25B	襖	E27B	筑	E29B	笄	E2BB	簍	E2DB	楠	E2FB	絳	E37A	纈	E39A
碓	E1FD	襖	E25C	襖	E27C	筑	E29C	笄	E2BC	簍	E2DC	楠	E2FC	絳	E37B	纈	E39B
碓	E1FE	襖	E25D	襖	E27D	筑	E29D	笄	E2BD	簍	E2DD	楠	E2FD	絳	E37C	纈	E39C
碓	E1FF	襖	E25E	襖	E27E	筑	E29E	笄	E2BE	簍	E2DE	楠	E2FE	絳	E37D	纈	E39D
			E25F		E27F		E29F		E2BF		E2DF		E2FF		E37E		E39E
碓	E240	襖	E260	襖	E280	筑	E2A0	笄	E2C0	簍	E2E0	楠	E340	絳	E37F	纈	E39F
碓	E241	襖	E261	襖	E281	筑	E2A1	笄	E2C1	簍	E2E1	楠	E341	絳	E380	纈	E3A0
碓	E242	襖	E262	襖	E282	筑	E2A2	笄	E2C2	簍	E2E2	楠	E342	絳	E381	纈	E3A1
碓	E243	襖	E263	襖	E283	筑	E2A3	笄	E2C3	簍	E2E3	楠	E343	絳	E382	纈	E3A2
碓	E244	襖	E264	襖	E284	筑	E2A4	笄	E2C4	簍	E2E4	楠	E344	絳	E383	纈	E3A3
碓	E245	襖	E265	襖	E285	筑	E2A5	笄	E2C5	簍	E2E5	楠	E345	絳	E384	纈	E3A4
碓	E246	襖	E266	襖	E286	筑	E2A6	笄	E2C6	簍	E2E6	楠	E346	絳	E385	纈	E3A5
碓	E247	襖	E267	襖	E287	筑	E2A7	笄	E2C7	簍	E2E7	楠	E347	絳	E386	纈	E3A6
碓	E248	襖	E268	襖	E288	筑	E2A8	笄	E2C8	簍	E2E8	楠	E348	絳	E387	纈	E3A7
碓	E249	襖	E269	襖	E289	筑	E2A9	笄	E2C9	簍	E2E9	楠	E349	絳	E388	纈	E3A8
碓	E24A	襖	E26A	襖	E28A	筑	E2AA	笄	E2CA	簍	E2EA	楠	E34A	絳	E389	纈	E3A9
碓	E24B	襖	E26B	襖	E28B	筑	E2AB	笄	E2CB	簍	E2EB	楠	E34B	絳	E390	纈	E3AA
碓	E24C	襖	E26C	襖	E28C	筑	E2AC	笄	E2CC	簍	E2EC	楠	E34C	絳	E391	纈	E3AB
碓	E24D	襖	E26D	襖	E28D	筑	E2AD	笄	E2CC	簍	E2ED	楠	E34D	絳	E392	纈	E3AC
碓	E24E	襖	E26E	襖	E28E	筑	E2AE	笄	E2CC	簍	E2EE	楠	E34E	絳	E393	纈	E3AD
碓	E24F	襖	E26F	襖	E28F	筑	E2AF	笄	E2CC	簍	E2EF	楠	E34F	絳	E394	纈	E3AE
碓	E250	襖	E270	襖	E290	筑	E2B0	笄	E2D0	簍	E2F0	楠	E350	絳	E395	纈	E3AF
碓	E251	襖	E271	襖	E291	筑	E2B1	笄	E2D1	簍	E2F1	楠	E351	絳	E396	纈	E3B0
碓	E252	襖	E272	襖	E292	筑	E2B2	笄	E2D2	簍	E2F2	楠	E351	絳	E397	纈	E3B1

羈	E3B2	勸	E3D2	胄	E3F2	膾	E451	舍	E471	苟	E491	莖	E4B1	葭	E4D1	蓴	E4F1	積	E550
羈	E3B3	勸	E3D3	胄	E3F3	膾	E452	舍	E472	苟	E492	莖	E4B2	葭	E4D2	蓴	E4F2	積	E551
羈	E3B4	勸	E3D4	胄	E3F4	膾	E453	舍	E473	苟	E493	莖	E4B3	葭	E4D3	蓴	E4F3	積	E552
羈	E3B5	勸	E3D5	胄	E3F5	膾	E454	舍	E474	苟	E494	莖	E4B4	葭	E4D4	蓴	E4F4	積	E553
羈	E3B6	勸	E3D6	胄	E3F6	膾	E455	舍	E475	苟	E495	莖	E4B5	葭	E4D5	蓴	E4F5	積	E554
羈	E3B7	勸	E3D7	胄	E3F7	膾	E456	舍	E476	苟	E496	莖	E4B6	葭	E4D6	蓴	E4F6	積	E555
羈	E3B8	勸	E3D8	胄	E3F8	膾	E457	舍	E477	苟	E497	莖	E4B7	葭	E4D7	蓴	E4F7	積	E556
羈	E3B9	勸	E3D9	胄	E3F9	膾	E458	舍	E478	苟	E498	莖	E4B8	葭	E4D8	蓴	E4F8	積	E557
羈	E3BA	勸	E3DA	胄	E3FA	膾	E459	舍	E479	苟	E499	莖	E4B9	葭	E4D9	蓴	E4F9	積	E558
羈	E3BB	勸	E3DB	胄	E3FB	膾	E45A	舍	E47A	苟	E49A	莖	E4BA	葭	E4DA	蓴	E4FA	積	E559
羈	E3BC	勸	E3DC	胄	E3FC	膾	E45B	舍	E47B	苟	E49B	莖	E4BB	葭	E4DB	蓴	E4FB	積	E55A
羈	E3BD	勸	E3DD	胄	E3FD	膾	E45C	舍	E47C	苟	E49C	莖	E4BC	葭	E4DD	蓴	E4FC	積	E55B
羈	E3BE	勸	E3DE	胄	E3FE	膾	E45D	舍	E47D	苟	E49D	莖	E4BD	葭	E4DD	蓴	E4FD	積	E55C
羈	E3BF	勸	E3DF	胄	E3FF	膾	E45E	舍	E47E	苟	E49E	莖	E4BE	葭	E4DE	蓴	E4FE	積	E55D
羈	E3C0	勸	E3E0	胄	E3E0	膾	E45F	舍	E47F	苟	E49F	莖	E4BF	葭	E4DF	蓴	E4FF	積	E55E
羈	E3C1	勸	E3E1	胄	E440	膾	E460	舍	E480	苟	E4A0	莖	E4C0	葭	E4E0	蓴	E540	積	E55F
羈	E3C2	勸	E3E2	胄	E441	膾	E461	舍	E481	苟	E4A1	莖	E4C1	葭	E4E1	蓴	E541	積	E560
羈	E3C3	勸	E3E3	胄	E442	膾	E462	舍	E482	苟	E4A2	莖	E4C2	葭	E4E2	蓴	E542	積	E561
羈	E3C4	勸	E3E4	胄	E443	膾	E463	舍	E483	苟	E4A3	莖	E4C3	葭	E4E3	蓴	E543	積	E562
羈	E3C5	勸	E3E5	胄	E444	膾	E464	舍	E484	苟	E4A4	莖	E4C4	葭	E4E4	蓴	E544	積	E563
羈	E3C6	勸	E3E6	胄	E445	膾	E465	舍	E485	苟	E4A5	莖	E4C5	葭	E4E5	蓴	E545	積	E564
羈	E3C7	勸	E3E7	胄	E446	膾	E466	舍	E486	苟	E4A6	莖	E4C6	葭	E4E6	蓴	E546	積	E565
羈	E3C8	勸	E3E8	胄	E447	膾	E467	舍	E487	苟	E4A7	莖	E4C7	葭	E4E7	蓴	E547	積	E566
羈	E3C9	勸	E3E9	胄	E448	膾	E468	舍	E488	苟	E4A8	莖	E4C8	葭	E4E8	蓴	E548	積	E567
羈	E3CA	勸	E3EA	胄	E449	膾	E469	舍	E489	苟	E4A9	莖	E4C9	葭	E4E9	蓴	E549	積	E568
羈	E3CB	勸	E3EB	胄	E44A	膾	E46A	舍	E48A	苟	E4AA	莖	E4CA	葭	E4EA	蓴	E54A	積	E569
羈	E3CC	勸	E3EC	胄	E44B	膾	E46B	舍	E48B	苟	E4AB	莖	E4CB	葭	E4EB	蓴	E54B	積	E56A
羈	E3CD	勸	E3ED	胄	E44C	膾	E46C	舍	E48C	苟	E4AC	莖	E4CC	葭	E4EC	蓴	E54C	積	E56B
羈	E3CE	勸	E3EE	胄	E44D	膾	E46D	舍	E48D	苟	E4AD	莖	E4CD	葭	E4ED	蓴	E54D	積	E56C
羈	E3CF	勸	E3EF	胄	E44E	膾	E46E	舍	E48E	苟	E4AE	莖	E4CE	葭	E4EE	蓴	E54E	積	E56D
羈	E3D0	勸	E3FF	胄	E44F	膾	E46F	舍	E48F	苟	E4AF	莖	E4CF	葭	E4EF	蓴	E54F	積	E56E
羈	E3D1	勸	E3F1	胄	E450	膾	E470	舍	E490	苟	E4B0	莖	E4D0	葭	E4F0	蓴	E54F	積	E56F

蚪	E570	蝻	E590	蝻	E580	袈	E5D0	襦	E5F0
蚱	E571	蜻	E591	螭	E581	蜈	E5D1	褌	E5F1
蚱	E572	蛸	E592	蝻	E582	蝻	E5D2	褌	E5F2
蚱	E573	蛸	E593	蝻	E583	蝻	E5D3	褌	E5F3
蚱	E574	蛸	E594	蝻	E584	蝻	E5D4	褌	E5F4
蚱	E575	蛸	E595	蝻	E585	蝻	E5D5	褌	E5F5
蚱	E576	蛸	E596	蝻	E586	蝻	E5D6	褌	E5F6
蚱	E577	蛸	E597	蝻	E587	蝻	E5D7	褌	E5F7
蚱	E578	蛸	E598	蝻	E588	蝻	E5D8	褌	E5F8
蚱	E579	蛸	E599	蝻	E589	蝻	E5D9	褌	E5F9
蚱	E57A	蛸	E59A	蝻	E58A	蝻	E5DA	褌	E5FA
蚱	E57B	蛸	E59B	蝻	E58B	蝻	E5DB	褌	E5FB
蚱	E57C	蛸	E59C	蝻	E58C	蝻	E5DC	褌	E5FC
蚱	E57D	蛸	E59D	蝻	E58D	蝻	E5DD	褌	E5FD
蚱	E57E	蛸	E59E	蝻	E58E	蝻	E5DE	褌	E5FE
蚱	E57F	蛸	E59F	蝻	E58F	蝻	E5DF	褌	E5FF
蛟	E580	蝻	E5A0	蝻	E580	蝻	E5E0	褌	E640
蛟	E581	蝻	E5A1	蝻	E581	蝻	E5E1	褌	E641
蛟	E582	蝻	E5A2	蝻	E582	蝻	E5E2	褌	E642
蛟	E583	蝻	E5A3	蝻	E583	蝻	E5E3	褌	E643
蛟	E584	蝻	E5A4	蝻	E584	蝻	E5E4	褌	E644
蛟	E585	蝻	E5A5	蝻	E585	蝻	E5E5	褌	E645
蛟	E586	蝻	E5A6	蝻	E586	蝻	E5E6	褌	E646
蛟	E587	蝻	E5A7	蝻	E587	蝻	E5E7	褌	E647
蛟	E588	蝻	E5A8	蝻	E588	蝻	E5E8	褌	E648
蛟	E589	蝻	E5A9	蝻	E589	蝻	E5E9	褌	E649
蛟	E58A	蝻	E5AA	蝻	E58A	蝻	E5EA	褌	E64A
蛟	E58B	蝻	E5AB	蝻	E58B	蝻	E5EB	褌	E64B
蛟	E58C	蝻	E5AC	蝻	E58C	蝻	E5EC	褌	E64C
蛟	E58D	蝻	E5AD	蝻	E58D	蝻	E5ED	褌	E64D
蛟	E58E	蝻	E5AE	蝻	E58E	蝻	E5EE	褌	E64E
蛟	E58F	蝻	E5AF	蝻	E58F	蝻	E5EF	褌	E64E

覬	E64F	詭	E68F	豈	E6AF	賺	E6CF
覬	E650	詭	E690	豈	E6B0	賺	E6D0
覬	E651	詭	E691	豈	E6B1	賺	E6D1
覬	E652	詭	E692	豈	E6B2	賺	E6D2
覬	E653	詭	E693	豈	E6B3	賺	E6D3
覬	E654	詭	E694	豈	E6B4	賺	E6D4
覬	E655	詭	E695	豈	E6B5	賺	E6D5
覬	E656	詭	E696	豈	E6B6	賺	E6D6
覬	E657	詭	E697	豈	E6B7	賺	E6D7
覬	E658	詭	E698	豈	E6B8	賺	E6D8
覬	E659	詭	E699	豈	E6B9	賺	E6D9
覬	E65A	詭	E69A	豈	E6BA	賺	E6DA
覬	E65B	詭	E69B	豈	E6BB	賺	E6DB
覬	E65C	詭	E69C	豈	E6BC	賺	E6DC
覬	E65D	詭	E69D	豈	E6BD	賺	E6DD
覬	E65E	詭	E69E	豈	E6BE	賺	E6DE
覬	E65F	詭	E69F	豈	E6BF	賺	E6DE
覬	E660	詭	E6A0	豈	E6C0	賺	E6E0
覬	E661	詭	E6A1	豈	E6C1	賺	E6E1
覬	E662	詭	E6A2	豈	E6C2	賺	E6E2
覬	E663	詭	E6A3	豈	E6C3	賺	E6E3
覬	E664	詭	E6A4	豈	E6C4	賺	E6E4
覬	E665	詭	E6A5	豈	E6C5	賺	E6E5
覬	E666	詭	E6A6	豈	E6C6	賺	E6E6
覬	E667	詭	E6A7	豈	E6C7	賺	E6E7
覬	E668	詭	E6A8	豈	E6C8	賺	E6E8
覬	E669	詭	E6A9	豈	E6C9	賺	E6E9
覬	E66A	詭	E6AA	豈	E6CA	賺	E6EA
覬	E66B	詭	E6AB	豈	E6CB	賺	E6EB
覬	E66C	詭	E6AC	豈	E6CC	賺	E6EC
覬	E66D	詭	E6AD	豈	E6CD	賺	E6ED
覬	E66E	詭	E6AE	豈	E6CE	賺	E6EE

跣	E6EF	蹀	E74E	輻	E76E	邇	E78E	邈	E7AE
跣	E6F0	蹀	E74F	輻	E76F	邇	E78F	邈	E7AF
跣	E6F1	蹀	E750	輻	E770	邇	E790	邈	E7B0
跣	E6F2	蹀	E751	輻	E771	邇	E791	邈	E7B1
跣	E6F3	蹀	E752	輻	E772	邇	E792	邈	E7B2
跣	E6F4	蹀	E753	輻	E773	邇	E793	邈	E7B3
跣	E6F5	蹀	E754	輻	E774	邇	E794	邈	E7B4
跣	E6F6	蹀	E755	輻	E775	邇	E795	邈	E7B5
跣	E6F7	蹀	E756	輻	E776	邇	E796	邈	E7B6
跣	E6F8	蹀	E757	輻	E777	邇	E797	邈	E7B7
跣	E6F9	蹀	E758	輻	E778	邇	E798	邈	E7B8
跣	E6FA	蹀	E759	輻	E779	邇	E799	邈	E7B9
跣	E6FB	蹀	E75A	輻	E77A	邇	E79A	邈	E7BA
跣	E6FC	蹀	E75B	輻	E77B	邇	E79B	邈	E7BB
跣	E6FD	蹀	E75C	輻	E77C	邇	E79C	邈	E7BC
跣	E6FE	蹀	E75D	輻	E77D	邇	E79D	邈	E7BD
跣	E6FF	蹀	E75E	輻	E77E	邇	E79E	邈	E7BE
蹀	E740	輻	E760	邇	E780	邈	E7A0	邈	E7C0
蹀	E741	輻	E761	邇	E781	邈	E7A1	邈	E7C1
蹀	E742	輻	E762	邇	E782	邈	E7A2	邈	E7C2
蹀	E743	輻	E763	邇	E783	邈	E7A3	邈	E7C3
蹀	E744	輻	E764	邇	E784	邈	E7A4	邈	E7C4
蹀	E745	輻	E765	邇	E785	邈	E7A5	邈	E7C5
蹀	E746	輻	E766	邇	E786	邈	E7A6	邈	E7C6
蹀	E747	輻	E767	邇	E787	邈	E7A7	邈	E7C7
蹀	E748	輻	E768	邇	E788	邈	E7A8	邈	E7C8
蹀	E749	輻	E769	邇	E789	邈	E7A9	邈	E7C9
蹀	E74A	輻	E76A	邇	E78A	邈	E7AA	邈	E7CA
蹀	E74B	輻	E76B	邇	E78B	邈	E7AB	邈	E7CB
蹀	E74C	輻	E76C	邇	E78C	邈	E7AC	邈	E7CC
蹀	E74D	輻	E76D	邇	E78D	邈	E7AD	邈	E7CD

醫	E7CE	鉤	E7EE	鎬	E84D	鑼	E86D	闕	E88D
醫	E7CF	鉤	E7EF	鎬	E84E	鑼	E86E	闕	E88E
醫	E7D0	鉤	E7F0	鎬	E84F	鑼	E86F	闕	E88F
醫	E7D1	鉤	E7F1	鎬	E850	鑼	E870	闕	E890
醫	E7D2	鉤	E7F2	鎬	E851	鑼	E871	闕	E891
醫	E7D3	鉤	E7F3	鎬	E852	鑼	E872	闕	E892
醫	E7D4	鉤	E7F4	鎬	E853	鑼	E873	闕	E893
醫	E7D5	鉤	E7F5	鎬	E854	鑼	E874	闕	E894
醫	E7D6	鉤	E7F6	鎬	E855	鑼	E875	闕	E895
醫	E7D7	鉤	E7F7	鎬	E856	鑼	E876	闕	E896
醫	E7D8	鉤	E7F8	鎬	E857	鑼	E877	闕	E897
醫	E7D9	鉤	E7F9	鎬	E858	鑼	E878	闕	E898
醫	E7DA	鉤	E7FA	鎬	E859	鑼	E879	闕	E899
醫	E7DB	鉤	E7FB	鎬	E85A	鑼	E87A	闕	E89A
醫	E7DC	鉤	E7FC	鎬	E85B	鑼	E87B	闕	E89B
醫	E7DD	鉤	E7FD	鎬	E85C	鑼	E87C	闕	E89C
醫	E7DE	鉤	E7FE	鎬	E85D	鑼	E87D	闕	E89D
醫	E7DF	鉤	E7FF	鎬	E85E	鑼	E87E	闕	E89E
醫	E7E0	鉤	E7E0	鎬	E85F	鑼	E87F	闕	E89F
醫	E7E1	鉤	E7E1	鎬	E860	鑼	E880	闕	E8A0
醫	E7E2	鉤	E7E2	鎬	E861	鑼	E881	闕	E8A1
醫	E7E3	鉤	E7E3	鎬	E862	鑼	E882	闕	E8A2
醫	E7E4	鉤	E7E4	鎬	E863	鑼	E883	闕	E8A3
醫	E7E5	鉤	E7E5	鎬	E864	鑼	E884	闕	E8A4
醫	E7E6	鉤	E7E6	鎬	E865	鑼	E885	闕	E8A5
醫	E7E7	鉤	E7E7	鎬	E866	鑼	E886	闕	E8A6
醫	E7E8	鉤	E7E8	鎬	E867	鑼	E887	闕	E8A7
醫	E7E9	鉤	E7E9	鎬	E868	鑼	E888	闕	E8A8
醫	E7EA	鉤	E7EA	鎬	E869	鑼	E889	闕	E8A9
醫	E7EB	鉤	E7EB	鎬	E86A	鑼	E88A	闕	E8AA
醫	E7EC	鉤	E7EC	鎬	E86B	鑼	E88B	闕	E8AB
醫	E7ED	鉤	E7ED	鎬	E86C	鑼	E88C	闕	E8AC



## ● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

● 待受画面で ● ▶ 機能番号を入力

発信／着信／通話 (1)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	137ページ
12	通話時間目安表示	ON	137ページ
13	履歴		23ページ
131	発信履歴	—	23ページ
132	着信履歴	—	23ページ
133	不在着信履歴	—	23ページ
14	エニーキーアンサー	OFF	137ページ
15	発信者番号通知	ON	25ページ
16	通信中着信	起動	134ページ
17	通信中メール受信	起動	135ページ
18	イヤホン自動応答	ON	139ページ
19	イヤホン自動応答秒数	9秒	139ページ
10	サービス問合せ		154ページ
101	サービスセンター (116)	—	154ページ
102	留守電センター (*931)	—	154ページ
103	着信転送サービスセンター (143)	—	155ページ

音／バイブ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		100ページ
211	音量	音量レベル3	100ページ
212	着信音	パターン1	100ページ
213	バイブレータ設定	OFF	100ページ
22	Eメール受信		101ページ
221	音量	音量レベル3	101ページ
222	受信音	メール受信音1	101ページ
223	バイブレータ設定	OFF	101ページ
224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	101ページ
23	ライトメール受信		101ページ
231	音量	音量レベル3	101ページ
232	受信音	メール受信音2	101ページ
233	バイブレータ設定	OFF	101ページ
234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	101ページ
24	アラーム		102ページ
241	音量	音量レベル3	102ページ
242	バイブレータ設定	OFF	102ページ
25	スケジュールアラーム		102ページ
251	音量	音量レベル3	102ページ
252	バイブレータ設定	OFF	102ページ
26	操作音	OFF	103ページ
27	データ再生音	音量レベル3	103ページ
28	ウェイクアップトーン	ON	103ページ
29	圏外警告音	ON	103ページ

画面／照明 (3)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	ディスプレイ		104ページ
311	壁紙設定	固定画像1	104ページ
312	時計カレンダー表示	時計大 (12H)	105ページ
313	音声発信画面	固定アニメ	104ページ
314	音声着信画面	固定アニメ	104ページ
32	LED設定		105ページ
321	照明 (LED) 点灯	ON	105ページ
322	LED色設定		105ページ
3221	通話中	なし	105ページ
3222	発信中	レインボー	105ページ
3223	音声着信中	青	105ページ
3224	ライトメール受信	緑	105ページ
3225	Eメール受信	緑	105ページ
3226	新着／不在あり	緑	105ページ
3227	アラーム鳴動中	橙	105ページ
3228	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	105ページ
3229	Opera起動中	赤	105ページ
33	名前表示	ON	106ページ
34	充電時LCD	OFF	106ページ
35	照明		106ページ
351	Opera照明		106ページ
3511	照明の明るさ	明るさ3	106ページ
3512	点灯時間	30秒	106ページ
352	メール照明		106ページ
3521	照明の明るさ	明るさ3	106ページ
3522	点灯時間	30秒	106ページ
353	その他照明		106ページ
3531	照明の明るさ	明るさ3	106ページ
3532	点灯時間	10秒	106ページ
36	節電画面	1分	107ページ
37	文字サイズ	小	107ページ
38	配色設定	Melon Syrup	107ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	タイマーロック	OFF	118ページ
42	着信拒否		119ページ
421	指定番号拒否	解除	119ページ
422	指定番号一覧	—	119ページ
423	ユーザ非通知拒否	解除	119ページ
424	公衆電話発信拒否	解除	119ページ
425	通知不可能拒否	解除	119ページ
426	着信履歴保存	保存	119ページ
427	着信拒否全解除	—	119ページ
43	操作ロック		121ページ
431	発信先限定	解除	121ページ
432	発信先一覧	—	121ページ
433	ダイヤル発信	許可	121ページ
434	アドレス帳閲覧	許可	121ページ
435	スピードダイヤル	許可	121ページ
436	スケジュール	許可	121ページ
437	Opera	許可	121ページ
438	メール	許可	121ページ
439	データ発信	許可	121ページ
44	シークレットモード	OFF	123ページ
45	暗証番号変更	1234	123ページ
46	本体リセット		124ページ
461	メモリリセット	—	124ページ
462	機能リセット	—	124ページ
463	完全消去+初期化	—	124ページ
47	リモートロック		125ページ
471	着信	OFF	125ページ
472	着信番号一覧	—	126ページ
473	ライトメール	OFF	125ページ
474	ライトメール番号一覧	—	126ページ
475	パスワード変更	未登録	125ページ

時計/アラーム (5)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2008年01月01日 00:00	20ページ
52	自動時刻補正 (パケット通信開始時)	ON	20ページ
53	ピクト時計	日付+時間	20ページ
54	アラーム	未登録	130ページ

伝言メモ設定 (6)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	28ページ
62	応答メッセージ録音	—	29ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	29ページ
64	伝言メモ応答時間	15秒	29ページ
65	安全運転モード	電話機応答	32ページ

USB設定 (7)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	USB充電	急速	19ページ
72	USBモード	モデム&ユーティリティ	152ページ

文字入力補助 (8)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	—	38ページ
82	予測変換設定	ON	39ページ
83	学習内容リセット	—	39ページ
84	定型文登録	—	37ページ
85	顔文字登録	—	38ページ
86	オプション辞書登録	—	39ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	LI設定	OFF	140ページ
92	データ通信方式	ベストエフォート型	152ページ
93	ダイヤルアップ設定		92ページ
931	接続先1		92ページ
9311	接続先名称	—	92ページ
9312	電話番号	—	92ページ
9313	ユーザー名	—	92ページ
9314	パスワード	—	92ページ
9315	ワンタイムパスワード	OFF	92ページ
9316	分計発信	OFF	92ページ
9317	詳細設定	—	92ページ
9318	プロキシ設定	—	93ページ
932	接続先2		92ページ
933	CLUB AIR-EDGE		92ページ
9331	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	92ページ
9332	電話番号	0570570099##61	92ページ
9333	ユーザー名	clubh	92ページ
9334	パスワード	*****	92ページ
9335	分計発信	OFF	92ページ
9338	ヘルプ	—	93ページ
94	国際ローミング		142ページ
941	事業者選択方法	自動選択	142ページ
942	自動選択事業者一覧	—	142ページ
943	国・地域/事業者選択	日本/ウィルコム	142ページ
944	ローミング情報登録		143ページ
9441	台湾/大衆電信FITEL	—	143ページ
9442	タイ/true	—	143ページ
9443	ベトナム/VNPT	—	143ページ
9444	中国/中国PHS	—	143ページ
95	上下キー割り当て	送受信メールBOX	138ページ
96	センターキー長押し割り当て	Eメール受信	138ページ
97	ソフトウェア更新		158ページ
971	ソフトウェア更新	—	158ページ
972	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php	158ページ

プロフィール (0)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	135ページ

## ● 各機能の選択項目一覧

### ■ 定型文一覧

TEL:***** (お客様の電話番号)	今どこにいるの？
***@*.pdx.ne.jp (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@pdx.ne.jp
お疲れ様です	.pdx.ne.jp
おはようございます	@ezweb.ne.jp
よろしく願います	@docomo.ne.jp
これから戻ります	.vodafone.ne.jp
客先に直行します	@softbank.ne.jp
本日は直帰します	.co.jp
ありがとうございました	.ne.jp
Thank you !	.ac.jp
Happy Birthday !!	.or.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.jp
Merry Christmas !	.com
おやすみなさい	http://
ごめんなさい	https://
ごちそうさまでした	(自作文1；表示は空白)
これからいくよ	(自作文2；表示は空白)
今から帰るよ	(自作文3；表示は空白)
遅れます	(自作文4；表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文5；表示は空白)
先にいってて	(自作文6；表示は空白)
あとで電話します	(自作文7；表示は空白)
メールください	(自作文8；表示は空白)
がんばろうね	(自作文9；表示は空白)

### ■ 顔文字一覧

(^-^)	(-_-)	(^ ^)	(° Ⅰ° ::)	(-ω-)
(^o^)/	(ToT)	(-_-#)	\ (・_・;) /	(p_-) ネム～
(*^o^*)	(>_<)	(-"-) /"	(・_・;)	(^_^) 人 (^_^)
(-+)	(+_+)	m (_ _) m	(・ω・)	(^3^)-☆chu!!
(T_T) /	(ε´)	w(° o°)w	(-_-) zzzZ	ㄣ ('~;) ㄣ



英数

184発信.....22  
 184分計発信.....22  
 186発信.....22  
 186分計発信.....22  
 1xパケット方式.....150  
 1画面表示.....43  
 1行表示.....43  
 1ヶ月表示.....108  
 1週間表示.....108  
 1日表示.....108  
 2xパケット方式.....150  
 32kPIAFS.....150  
 4xパケット方式.....150  
 64kPIAFS.....150  
 6ヶ月表示.....108  
 ACアダプタ.....18  
 AutoDiscovery.....89/91  
 Bcc.....52  
 BGM.....82  
 BGM音量変更.....88  
 BGM再生.....86/88  
 CA証明書.....87  
 Cc.....52  
 CLUB AIR-EDGE.....76  
 Cookie.....96  
 DNS自動取得.....92  
 Eメールアドレス.....48  
 Eメール削除設定.....70  
 Eメール作成.....51  
 Eメール自動受信機能.....71  
 Eメール受信.....50  
 Eメール受信音.....101  
 Eメール受信音 (アドレス帳).....42  
 Eメール使用状況.....69  
 Eメール送受信設定.....69  
 Eメール送信.....51  
 Eメールへ添付.....47  
 IPアドレス.....92  
 IPアドレス自動取得.....92  
 JavaScript.....86/88  
 LED色 (アドレス帳).....42  
 LED色設定.....105  
 LI機能.....140  
 LI設定.....140  
 Myボイスメモ登録.....134  
 Opera (WEB) メニュー.....80  
 Opera (操作ロック).....121  
 Opera照明.....106  
 Operaブラウザ.....75  
 P (ポーズ).....27  
 POPbeforeSMTP.....71  
 POPbeforeSMTP待ち時間.....71  
 POPポート番号.....71  
 Referer.....87  
 RSSアイテム.....91  
 RSSフィード一覧.....90/91  
 RSSフィード管理.....91  
 RSSフィード登録.....89/91  
 RSSリーダー.....89  
 SMTP認証.....71  
 SMTPポート番号.....71  
 SSL.....74  
 Sub.....52  
 TLS.....74  
 To.....52

TODO.....115  
 TODO一覧.....109  
 URL入力.....81  
 USBケーブル.....19/152  
 USB充電.....19  
 USBモード.....152  
 vCalendar.....117  
 vCard.....47  
 W-OAM.....150  
 Webページ.....79/81

あ

アイコン.....14  
 アイコン表示エリア.....14  
 アカウント設定.....70/72  
 アカウント名.....71/72  
 空きフォルダ容量.....99  
 宛先.....52  
 アドレスカード.....47  
 アドレス帳No.検索.....45  
 アドレス帳閲覧 (操作ロック).....121  
 アドレス帳検索.....45  
 アドレス帳登録.....40  
 アドレス帳発信.....45  
 アドレス帳呼出.....43  
 アニメーション絵文字.....58/188  
 アフターサービス.....169  
 アラーム.....130  
 アラームON/OFF.....130  
 アラーム音.....102/130  
 アラーム音量.....102  
 アラーム画像.....131  
 アラーム削除.....131  
 アラーム時刻.....130  
 アラーム設定 (スケジュール).....113  
 アラーム日付.....130  
 アラーム鳴動時間.....130  
 アラームメッセージ.....130  
 暗証番号.....6  
 暗証番号変更.....123  
 安全運転モード.....32  
 アンテナ (内蔵).....13

い

位置情報.....140  
 位置情報送出要求.....141  
 位置情報通知.....141  
 一括送出.....27  
 移動 (Opera).....81  
 移動 (メール).....66/67  
 移動 (ブックマーク).....84  
 移動 (RSSリーダー).....91  
 イヤホン自動応答.....139  
 イヤホン自動応答秒数.....139  
 インターネット.....74  
 インターネット接続アカウント.....74  
 インポート.....145  
 引用.....36

う

ウィルコム of Eメール.....49  
 ウェイクアップトーン.....103

え

エクスポート.....144  
 エニーキーアンサー.....137  
 絵文字.....36  
 絵文字一覧.....188  
 遠隔操作.....125/126/127/128

お

オートリダイレクト.....88  
 応答メッセージ選択.....29  
 応答メッセージ録音.....29  
 オプション (メール).....69  
 オプション辞書登録.....39  
 オリジナルマナー.....30  
 オリジナルマナー編集.....31  
 音声/伝言メモ再生.....29  
 音声/伝言メモ削除.....29  
 音声着信.....100  
 音声着信音 (アドレス帳).....42  
 音楽自動再生 (メール).....69  
 音声発信/着信画面.....104  
 音声メモ.....28  
 オンラインサインアップ.....48/74  
 音量.....100/101/102

か

顔文字.....36/38  
 顔文字一覧.....187  
 学習内容リセット.....39  
 各部の名称と機能.....12  
 画像表示.....86/88  
 画像変換.....97  
 画像編集 (データフォルダ).....97  
 カット.....37  
 壁紙設定.....104  
 壁紙表示.....14  
 カレンダー.....108  
 カレンダー表示.....14  
 漢字コード一覧.....170  
 漢字変換.....35  
 完全消去+初期化.....124

き

キー操作.....15  
 キーロック.....21  
 キーワード検索.....45  
 記号.....36  
 記号一覧.....188  
 機能一覧.....183  
 機能リセット.....124  
 キャラシティ.....150/152

く

国・地域/事業者選択.....142  
 繰り返し再生 (データフォルダ).....96  
 繰り返し設定.....113  
 グループ検索.....45  
 グループ設定.....46

け

ケータイモード.....75/77/86/88  
 圏外警告音.....103

こ

公式サイト.....76/80/83  
 公衆電話発信.....26  
 公衆電話発信拒否.....119  
 更新.....81  
 高速化サービス追加設定.....87  
 国際電話.....25  
 国際プリフィックス番号.....143  
 国際ローミング.....142/156  
 コピー.....37  
 コピー (メモ帳).....132

さ

サーバー詳細設定.....71/72  
 サーバー設定 (RSSリーダー).....89/90/91  
 再生 (データフォルダ).....95  
 再生中の操作.....95  
 再生中のメニュー.....96  
 サイレントマネー.....30  
 削除 (各機能の情報).....144  
 削除 (データフォルダ).....99  
 削除 (メール).....68  
 差出人名称.....71  
 サブアドレス.....22/127/128

し

シークレット一時設定 (アドレス帳).....44  
 シークレット一時設定 (カレンダー).....110/111  
 シークレットモード.....123  
 事業者選択方法.....142  
 辞書.....38/39  
 下書き保存.....57/59  
 しっかりんく®.....22  
 質量.....160  
 指定番号一覧.....119  
 指定番号拒否.....119  
 自動位置情報送受信機能.....140  
 自動更新 (RSSリーダー).....90  
 自動更新時刻.....90  
 自動時刻補正.....20  
 自動受信回数設定.....71  
 自動選択事業者一覧.....142  
 充電.....18/19  
 充電時LCD.....106  
 充電時間.....17  
 修理.....169  
 受信 (Eメール).....50/59  
 受信BOX.....50/60  
 受信音 (メール).....101  
 受信行数.....70  
 受信行数制限設定.....70  
 受信サーバー (POP).....71/72  
 受信フォルダ表示.....69  
 受信メールアドレス.....70/72  
 受話音量.....33  
 仕様.....160  
 上下キー割り当て.....138  
 詳細設定 (Opera環境設定).....87  
 詳細設定 (Operaダイヤルアップ設定).....92  
 照明.....106  
 照明 (LED) 点灯.....105  
 所在位置登録.....141  
 署名設定.....71

す

ズーム (Opera).....88  
 ズーム (RSSフィード).....91  
 スケジュール (カレンダー).....108/112  
 スケジュール (操作ロック).....121  
 スケジュールアラーム.....102/112  
 スケジュール一覧.....109  
 スケジュールカード (v Calendar).....117  
 進む.....81  
 ステータスコード.....141  
 スピードダイヤル.....24/25  
 スピードダイヤル (Opera).....87  
 スピードダイヤル (操作ロック).....121  
 スマールスクリーンモード.....75/77/86/88

せ

セカンダリDNS.....92  
 赤外線通信.....146  
 セキュリティ通信.....74  
 接続先/アカウント設定.....69/70/72  
 接続先URL設定.....158  
 接続先設定 (Opera).....86  
 接続先名称.....92  
 設定 (Opera).....86/88  
 設定 (RSSリーダー).....91  
 設定 (アドレス帳).....46  
 設定 (データフォルダ).....99  
 設定 (メール).....69  
 設定リセット (Opera).....87  
 節電画面.....107  
 全員へ返信.....61  
 全画面表示 (Opera).....86/88  
 全画面表示 (RSSリーダー).....91  
 全画面表示 (データフォルダ).....95  
 全送信.....66  
 センターキー長押し下割り当て.....138  
 センタ名称設定.....71/72

そ

ソート (メール).....66  
 操作音.....103  
 操作ガイド表示エリア.....14/17  
 操作ロック.....121  
 送受信メールBOX.....138  
 装飾メール.....54  
 送信 (Eメール).....51  
 送信 (ライトメール).....58  
 送信BOX.....50  
 送信サーバー (SMTP).....71/72  
 送信待ち保存.....57  
 送信メールアドレス.....70  
 その他照明.....106  
 ソフトウェア更新.....158

た

タイマーロック.....118  
 ダイアルアップ設定.....92  
 ダイアル発信 (操作ロック).....121  
 ダイアルメモ.....133  
 ダイアルロック.....118  
 ダウンロード (Opera).....77  
 ダウンロード (ソフトウェア更新).....158  
 ダウンロード (テンプレート).....56  
 卓上ホルダ.....18  
 単語登録.....38

ち

着信 (リモートロック).....125  
 着信音.....100  
 着信音 (アドレス帳).....42  
 着信拒否.....119  
 着信拒否全解除.....119  
 着信拒否登録.....24  
 着信設定.....42/46  
 着信転送サービス.....155  
 着信番号一覧 (リモートロック).....125/126  
 着信履歴.....23/24  
 着信履歴 (ライトメール).....58  
 着信履歴保存 (着信拒否).....119

つ

通常変換.....35  
 通信中着信.....134  
 通信中メール受信.....135  
 通知許可パスワード.....140/141  
 通知許可番号.....140/141  
 通知不可能.....26/153  
 通知不可能拒否.....119  
 通話時間.....17/23/137/160  
 通話時間目安表示.....137

て

データ再生音.....103  
 データ消去・初期化 (リモートロック).....127  
 データ着信.....153  
 データ通信.....150  
 データ通信方式.....150/152  
 データ発信.....153  
 データ発信 (操作ロック).....121  
 データフォルダ.....94  
 ディスプレイ.....14/104  
 ディスプレイ (サイズ).....160  
 定型文.....36/37  
 定型文一覧.....187  
 テキストメール.....49/51/54  
 電源.....20  
 伝言メモ.....23/28/29  
 伝言メモ応答時間.....29  
 伝言メモ設定.....28  
 転送 (音声着信).....155  
 転送 (メール).....62  
 電卓.....138  
 添付ファイル.....49/53/61  
 テンプレート (メール).....56  
 テンプレート読み込み.....56  
 テンプレート保存.....56  
 電話機応答.....32  
 電話番号 (ダイヤルアップ設定).....92  
 電話番号検索.....45  
 電話を受ける.....26  
 電話をかける.....22

と

登録件数確認 (アドレス帳).....46  
 登録件数表示 (カレンダー).....110  
 登録件数表示 (ブックマーク).....84  
 登録済みフィード一覧.....91  
 時計.....14/20/105  
 時計カレンダー表示.....105  
 ドメイン.....48

名前検索	45
名前表示	106
並び替え (カレンダー)	110
並び替え (定型文)	37
並び替え (ブックマーク)	84
並び替え (メール)	66

日時設定	20
認証パスワード (赤外線通信)	147/148
認証方式設定	71

ネットワーク応答	32
----------	----

配色設定	107
バイブレーション設定 (アラーム)	102
バイブレーション設定 (オリジナルマナー)	31
バイブレーション設定 (受信)	101
バイブレーション設定 (着信)	33/100
パスワード (Opera)	92
パスワード (位置情報)	140/141
パスワード (メール)	71/72
パスワード変更 (リモートロック)	125
パソコン接続	152
バックアップ	144/145
発信先一覧	121
発信先限定	121
発信先限定へ登録	24
発信者番号通知	25
発信履歴	23/24
バッテリー	17
バッテリー交換	160
バッテリー質量	160
貼り付け	37

パワーストア	152
ホーム	80/83
ホーム設定	86/88
保護 (メール)	68
補修用性能部品	169
保証書	169/裏表紙
保存 (Opera)	82
保存 (下書きEメール)	57
保存 (下書きライトメール)	59
保存 (送信待ちEメール)	57
保存 (ダウンロード)	56
保存 (添付ファイル)	61
保存 (テンプレート)	56
保存 (バックアップ)	144
保存できるデータの種類	94
保存ページ	82
保留 (ミュート)	26

ピクト時計	20
ピクト表示エリア	14
非通知理由	26/153
表示色変更	110
表示切り替え (アドレス帳)	46
表示切替 (データフォルダ)	99
表示切り替え (発信履歴/着信履歴)	24
表示順設定	46
標準マナー	30
表示モード	75/77/86/88
平型イヤホン	7
平型イヤホンマイク	139

フィルタ (メール)	66
フォルダ移動 (ブックマーク)	84
フォルダ内全件削除	64
フォルダ名変更 (Opera)	84
フォルダ名編集 (メール)	64
不在着信	23
不在着信履歴	23
ブックマーク (スピードダイヤル)	25/87
ブックマーク一覧	78/84
ブックマーク登録	78
ブックマーク (編集)	85
プッシュ信号	27

プライマリDNS	92
振り分け設定	65
フルスクリーンモード	75/77/86/88
フレーム切り替え	83
フレックスチェンジ方式	150
プロキシ設定	93
プロバイダーのEメール	72/92
プロフィール	135/136
分計設定 (アドレス帳)	40
分計発信 (Opera)	92
分計発信 (音声発信)	22/23/156

ページ自動更新	88
ページ情報	81
ページ内検索 (Opera)	83
ページ内検索 (RSSリーダー)	91
ページ履歴	80/83
ベストエフォート	150/152
ヘルプ (ダイヤルアップ設定)	93
編集 (Eメール)	57
編集 (ライトメール)	59
返信 (Eメール)	61
返信 (ライトメール)	62
返信先アドレス	70
返信先アドレス入力	70
返信メール本文引用	69

ホーム	80/83
ホーム設定	86/88
保護 (メール)	68
補修用性能部品	169
保証書	169/裏表紙
保存 (Opera)	82
保存 (下書きEメール)	57
保存 (下書きライトメール)	59
保存 (送信待ちEメール)	57
保存 (ダウンロード)	56
保存 (添付ファイル)	61
保存 (テンプレート)	56
保存 (バックアップ)	144
保存できるデータの種類	94
保存ページ	82
保留 (ミュート)	26

マイオリジナル	27
待受時間	17/160
マナー着信	33
マナートーク®	33
マナーモード	30

未送信BOX	50/57
ミュート (保留)	26

メール (操作ロック)	121
メールアドレス	48/71/72
メールサーバー設定	71/72
メール削除 (音声メモ)	66/67/68
メール受信音鳴動時間	101
メール種別切り替え	56/58
メール照明	106
メール接続先	70
メール全件削除	64/68
メールメニュー	50

名刺フォルダへコピー	47
メインメニューの表示変更	107
メモ帳	132
メモリリセット	124

文字コード	81
文字サイズ (各機能画面)	107
文字サイズ変更 (メール)	67
文字入力	34
文字入力メニュー	36
文字入力モード	34
モデム	152

ユーザーエージェント	88
ユーザー登録 (RSSリーダー)	89
ユーザー名	48
ユーザーネーム	92
ユーザ辞書	38
ユーザ非通知	26
ユーザ非通知拒否	119
ユーティリティソフトウェア	145

曜日単位変更	111
予測変換	35/39
呼び出し時検索設定	46

ライトメール (リモートロック)	125
ライトメール作成 (新規作成)	58
ライトメール受信音	101
ライトメール受信音 (アドレス帳)	42
ライトメール送達確認音	69
ライトメール番号一覧 (リモートロック)	125/126

リセット	124
リモートロック	125
料金分計サービス	156

累積通話時間	137
留守番電話サービス	154

連続アラーム	130
連続アラームの解除	131
連続通話時間	17/160
連続待受時間	17/160

ローミング情報登録/削除	143
ローミングモード	142
録音 (Myボイスメモ)	134
録音 (安全運転モード)	32
録音 (応答メッセージ)	29
録音 (音声メモ)	28
録音 (伝言メモ)	28
録音 (留守番電話)	154

ワン切り	23
ワンタイムパスワード	92

## お問い合わせは

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・月額基本使用料・通話料等
- ・オプションサービス・仕様について
- ・サービスエリア
- ・電話機の紛失
- ・その他、通信サービスについて

## ●ウィルコムサービスセンター

受付時間：9:00～19:00（日・祝日を除く）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

【ウィルコムの電話機から】・・・・・・・・・・局番なしの**116（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・・・・・・**0120-921-156（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

## ●ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

受付時間：9:00～19:00（日・祝日も受付）

【ウィルコムの電話機から】・・・・・・・・・・局番なしの**157（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・・・・・・**0120-921-157（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

## ●ウィルコムのホームページアドレス

<http://www.willcom-inc.com/>

- コース変更／住所変更等はインターネット上のサービスセンター（ウィルコムストア「My WILLCOM」）でも受付けております。

<https://store.willcom-inc.com/my/>

## ●Opera社のサーバーサービス、パソコン版Operalに関するお問い合わせ

- Opera公式Webサイト : <http://jp.opera.com/>

- メールフォームによるお問い合わせ : <http://jp.opera.com/contact/?selected=oss>

## ●京セラの製品に関するご相談、お問い合わせ

受付時間：9:00～19:00 土曜、日曜、祝日も受付けております。（都合により休業する場合がございます。）

お客様相談室  **0077-78-0500（無料）** **FAX** **0077-78-0501（無料）**

修理、部品購入に関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターまたは下記にご連絡ください。

京セラテクニカルサービスセンター 営業時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日定休）

東 北 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-2-10（住友生命仙台青葉通ビル10F） Tel:022-223-7332

東 京 〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8（京セラ原宿ビル2F） Tel:03-3797-4723

名古屋 〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵3-15-31（住友生命干種ニュータワービル12F） Tel:052-936-6508

大 阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24（新大阪第一生命ビル13F） Tel:06-6399-4344

九 州 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-11（福岡山善ビル9F） Tel:092-472-6937

※定休日（土・日・祝日）以外に、年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業いたします。

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

HONEY BEE™ は、京セラの商標です。

IrDA Protocol Stack 「DeepCore®3.0+」 © E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn V2を使用しています。  
"Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2008 All Right Reserved.

## **FontAvenue**

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。  
FontAvenueは、NECの登録商標です。

Operalは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、エルミック・ウェスコム株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。

## **ACCESS™**

## **NetFront®** Mobile Client Suite

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。  
© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.  
ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

## **Bitfone** **PROVE**

BitfoneおよびmProvelは、米国Bitfone社の商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本機を、法令により許されている場所を除き、日本国外に持ち出ししてはなりません。

# 保証書（お客様用） ●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をご提示のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品名	HONEY BEE (WX331K)
お買い上げ日	年 月 日
保証期間（お買い上げ日より）	1年間（バッテリーを除く）
お客様	お名前 ご住所 〒 電話番号（ ） —
販売店	店名・住所・電話番号

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

<b>&lt;保証規定&gt;</b> 1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、卓上ホルダ・ACアダプタの警告表示などに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り無償修理いたします。 2. 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。（または、修理ができない場合があります。） (イ) 取扱説明書・本体ラベル等の注意書・卓上ホルダ、ACアダプタの警告表示などに従った正しい使用がなされなかった場合 (ロ) 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合 (ハ) 不当な修理や改造による故障や損傷の場合 (ニ) 落としたり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷、またはその痕跡がある場合 (ホ) 雨や水、または液状（ジュース、コーヒー、油等）のものに濡らしてしまったり、水やお湯などの中に落としてしまったことによる故障や損傷、または水濡れや湿気等の痕跡がある場合 (ヘ) 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源（電圧・周波数）及びその他天災地変などによる故障や損傷の場合 (ト) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障や損傷の場合 (チ) 本保証書のご提示がない場合 (リ) 本保証書に、お買い上げ日（年月日）・お客様名・販売店名への記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合 (ヌ) 消耗品（バッテリー等）の交換の場合	3. 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合もあります。 4. 出張による修理対応はお受けできません。 5. 本商品の故障に起因する付随的損害（事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など）に関して、一切の責任を負いません。 6. 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害や事故については責任を負いかねます。 7. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 <b>修理メモ</b> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>
--	---

● 本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容（アドレス帳、データフォルダ、メール、スケジュール、ブックマークなどの内容）や各種設定情報（壁紙設定、着信音設定、アラーム設定など）が変化・消失するおそれがあります。記憶内容や各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

● 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

● 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。

● 本製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

## 京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

### 通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>

KTT24P+FXA 0108SZ