

ウィルコム の 各種 サービス

● 留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

機能番号 1 *

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内にもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコム の「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の外に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

- 留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。
 - ・メッセージの最大保存件数：20件
 - ・メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
 - ・メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）
- お申し込み時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにおつなぎします。
- 呼出回数は1～15回まで選択することができます。
- 「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で

または

待受画面で

● ご注意

- 本機の伝言メモ（32ページ）とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることできません。
- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- 留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージの有無を確認することもできます。

待受画面で 数秒後、「ツーン」という音を確認し、

上記操作後、ディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■ 本機からメッセージを聞く場合

待受画面で ガイドンスに従って操作する

または

待受画面で ガイドンスに従って操作する

● お知らせ

- 「センター留守電あり」と表示されているときは、以下の手順でもメッセージを聞くことができます。
 - 待受画面で 【留守電を聞く】 または 【発信】
- メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。
 - 待受画面で
- メッセージ再生時には利用料がかかります。

■ 一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける ガイドンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。

● ご注意

- ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめ登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。
- プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5:00~24:00(年中無休)です。

■ 本機から設定を変更する場合

待受画面で      **ガイダンスに従って操作する**

または

待受画面で     **ガイダンスに従って操作する**

■ 一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける  **ガイダンスに従って操作する**


● 着信転送サービスについて (お申し込み不要)

電源をOFFしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話機や一般電話、携帯電話などを設定できます。ご利用にはあらかじめ登録が必要です。

- 海外への転送には対応しておりません。
- 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくこととなります。
- 4x/2x/1x/ケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます(「留守番電話サービスの設定を変更する」185ページ)。

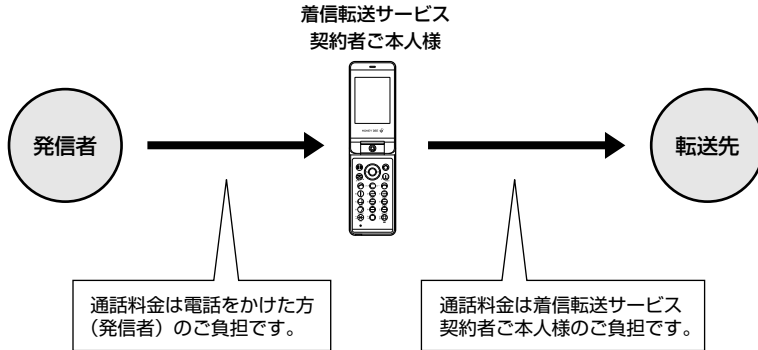

● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金をご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。


● ご注意

- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

料金分計で電話をかける

例：電話番号を入力して電話をかける場合

待受画面で 電話番号を入力 ▶ @ [メニュー] ▶ 3 [分計発信]、4 [184分計発信]、または 5 [186分計発信]


通話が終わったら、を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくとう便利です（「アドレス帳データの各項目を登録する」44ページ）。

● ご注意

- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ ライトメール
 - ・ パケット方式でのデータ通信
 - ・ CLUB AIR-EDGEへの接続
 - ・ 国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

● お知らせ

- 料金分計サービスは、以下の場合などにもご利用が可能です。
 - ・ アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・ 発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・ 受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時にはディスプレイの「」が水色に表示されます（「ディスプレイの見かた」16ページ）。

● 国際ローミングについて（お申し込み必要）

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾とタイ、ベトナムでも使用できるようになります（「国際ローミングを利用する（お申し込み必要）」169ページ）。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ソフトウェアの更新

● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新開始) 機能番号 * 1

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードやソフトウェアの更新が必要かどうかを確認するためには、オンラインサインアップ (無料) が必要です (「オンラインサインアップをする」53ページ)。

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

待受画面で [OK]

すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

● ご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ (アドレス帳、メールの履歴、写真 (画像) など) や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。バッテリー残量が のときのみ更新できます。
- ソフトウェアの更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。また、ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなる場合があります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。

ソフトウェア更新が必要であることを自動でお知らせする (ソフトウェア更新通知) 機能番号 * 2

ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせするように設定します。

お買い上げ時:
「通知する」

待受画面で [通知する]

ソフトウェア更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます。ソフトウェアの更新を行ってください。ソフトウェア更新を行わなかった場合は、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンが表示されます。

● ご注意

- 「通知しない」に設定した場合は、ソフトウェア更新が必要なときでも、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンは表示されません。

● その他のソフトウェア更新通知方法





京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録をされることをおすすめいたします。ソフトウェア更新通知メールの登録をするには、以下の手順で行います。

待受画面で を長く (1秒以上) 押す [3] 「ブックマーク」 「京セラサイトK」を選択し、 [接続] 「Information」の「ソフトウェア更新通知メールについて」を選択し、 [選択] 画面の指示に従って登録する

※ 「京セラサイトK」の内容は、予告なく変更されることがあります。








ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。

お買い上げ時：
京セラサイト
「<https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php>」

待受画面で    URLを変更し、  【登録】

 ご注意

- 通常、 「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- 誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。

待受画面で    「接続先URL設定」  【メニュー】  「リセット」  「はい」  【登録】

● 主な仕様

質量	約90g (バッテリー装着時)
バッテリー質量	約16g
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約46×91×14.8mm (本機を閉じている状態)
連続待受時間	約700時間
連続通話時間	約6時間
ディスプレイ	2.2インチ / 240×320ドット
撮影素子	CMOS
有効画素数	約31万画素

● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。
- ディスプレイ / 節電画面の設定やキーバックライト点灯時間の照明の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。

● バッテリーの交換

お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。また、交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

● ご注意


- バッテリーカバーは浮かないように確実に取り付けてください。浮いた状態の場合は無理に押し込みます、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けられていないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け / 取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因になります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

● お知らせ


- バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧ください。京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■ バッテリーを取り付ける場合

- 1** バッテリーを図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

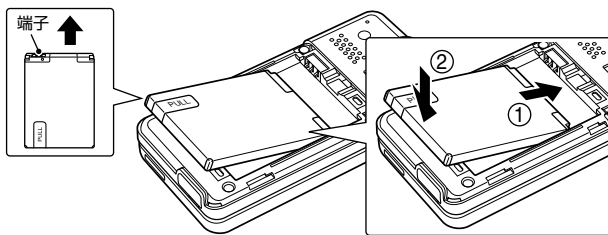


- 2** ①のようにバッテリーカバーを載せ、②の方向にスライドさせてすき間ができないよう確実に取り付けます。

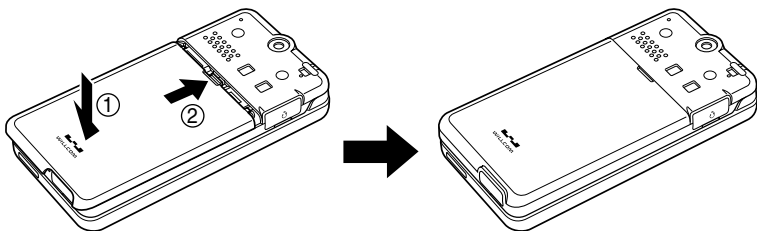

■ バッテリーを取りはずす場合


- 1** バッテリーカバーを①の方向に止まるまでスライドさせて、
②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

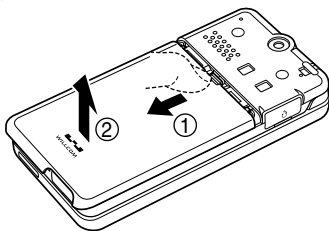

- 2** PULLタブを上へ引きバッテリーを取りはずします。

● **ご注意**

- 「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りはずすときに使用してください。バッテリーのシールは、バッテリー本体から剥がさないでください。

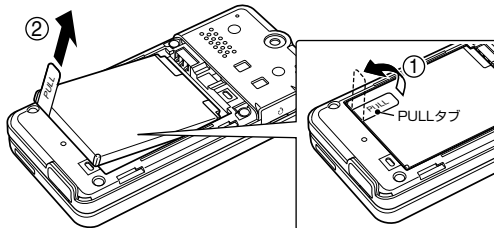


● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンター（224ページ）へご連絡ください。

■ 本体について

症状	原因
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● [電源] を長く（2秒以上）押ししていますか？（→22ページ） ● バッテリーは正しく取り付けられていますか？（→190ページ） ● バッテリーは十分に充電されていますか？（→20ページ）
電話がかけられない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話番号が間違っていないですか（市外局番からダイヤルしていますか）？ ● [通話] が表示されていませんか？（→16ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● [電源] を押ししましたか？（→26ページ） ● 「閉めるとロック」が設定されていませんか？閉めるとロックを解除してください。（→136ページ） ● 「操作ロック」の「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→139ページ） ● 「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→139ページ） ● 「操作ロック」の「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→139ページ） ● 「リモートロック」がかかっていますか？（→144ページ） ● 「あんしんロック」が設定されていませんか？（→147ページ）
着信音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか？（→116ページ） ● マナーモードが設定されていませんか？（→34ページ） ● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか？（→33ページ） ● 安全運転モードが設定されていませんか？（→36ページ）
電話が着信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● 「着信拒否」が設定されていませんか？（→137ページ） ● 電源が入っていますか？（→22ページ） ● [通話] が表示されていませんか？（→16ページ） ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合、本機では、発信はできて着信ができないことがあります。機種変更前のウィルコム電話機の電源が切られているかご確認ください。

症状	原因
相手の声が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"> ● イヤースピーカー（受話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 受話音量が最小になっていませんか？（→37ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
自分の声が伝わらない。	<ul style="list-style-type: none"> ● マイク（送話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 相手側の機器の受話音量が最小になっていませんか？ ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
充電ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか？（→20ページ） ● 本機または卓上ホルダの充電端子は汚れていませんか？ ● 卓上ホルダに正しくはめ込まれていますか？また、卓上ホルダに装着したときに、ストラップなどが挟まっていませんか？（→20ページ） ● USB充電の場合、USBケーブル（別売）を接続しているパソコンに問題はありますか？ ● 「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか？（→21ページ） ● 充電可能な温度の範囲外になっていませんか？（→19ページ） ● バッテリー残量によっては充電ランプが点灯するまでに時間がかかる場合があります。卓上ホルダ（CH334K）とACアダプタ（AD330K／AD334K）を使用して5分以上充電、またはACアダプタ（AD330K／AD334K）を使用して30分以上充電し、充電ランプが点灯するかご確認ください。
バッテリーを利用できる時間が短い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消費が早くなります。 ● 通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。特に高温や低温環境では充電容量が少なくなって使用時間が短くなります。（→190ページ） ● 「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか？（→123ページ） ● 「Opera照明」、「メール照明」の「点灯時間」が「40秒」以上または「OFF」に設定されていませんか？（→123ページ） ● 「その他照明」の「点灯時間」が「20秒」以上または「OFF」に設定されていませんか？（→123ページ） ● 「節電画面」が「節電画面にしない」に設定されていませんか？（→124ページ） ● 「キーバックライト点灯時間」が「10秒」以上に設定されていませんか？（→123ページ） ● ストラップや装飾シールなどでキーが押されていませんか？ ● 「USB充電」が「通常」に設定されていませんか？「通常」に設定した場合、30分程度の充電でもバッテリー残量が3本となる可能性があります。ランプが消灯するまで充電してください。（→21ページ）
画面表示が消える。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「節電画面」で設定した節電時間後に節電画面になります。（→124ページ）
サイドキーを押しても反応がない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サイドキー操作無効が設定されていませんか？待受画面に「」が表示されているときはサイドキー操作無効が設定されています。サイドキー操作無効が設定されている場合は、本体を開いて[*]を長く（1秒以上）押し解除してください。（→37ページ）

■Eメール／ライトメールについて

症状	原因
Eメールを作成しようとすると「！容量が不足しています。不要なメールを削除して下さい」と表示され、Eメールを作成できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 不要な受信済みメールを削除し、Eメール作成に必要な空き容量（約350Kバイト以上）を確保してください。（→71ページ）
Eメールを作成し送信しようとすると「！メールBOXがいっぱいです。メールを保存できません」と表示され、送信できない。 また、送信待ち保存、下書き保存もできず同じメッセージが表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ● 添付ファイルを削除してから下書き保存した後、不要な受信メールを削除して空き容量を確保してください。空き容量を確保したら、下書き保存したEメールを編集して添付ファイルを追加後、送信してください。
Eメール本文内にあるURLを選択し、Webページを開覧中にメールを起動しようとすると「アプリケーションの二重起動はできません。」と表示され、メールを起動できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● メール本文内にあるURLのWebページをブックマーク登録し、メールを終了させてからブックマーク登録したWebページを表示してください。（→82ページ）その後Webページ閲覧中にメーラーを起動することができます。
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコム のEメールアカウント）／ライトメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？（→53ページ） ● PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信／ライトメール受信はできません。 ● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか？（→54ページ） ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？（→73ページ）「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」「Eメール」が「ON」に設定されていますか？（→73ページ）

症状	原因
<p>Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムEメールアカウント）／ライトメールの送受信ができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 ●違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。（→74ページ） ●「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか？（→139ページ） <p><CLUB AIR-EDGE経由の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。（→53ページ）
<p>プロバイダーメールの送受信ができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●プロバイダーのご契約をされていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。 ●プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 <p><CLUB AIR-EDGE経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか？（→139ページ） ●「メール接続先」が「CLUB AIR - EDGE」に設定されていますか？（→73ページ）「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか？（→73ページ） <p><プロバイダー経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●「接続先／アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？（→75ページ）特に下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・「メールサーバー設定」の「受信サーバー（POP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「110」になります）（→74ページ） ・「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「25」になります）（→74ページ） ●「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されていますか？（→73ページ）「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか？（→75ページ） ●本機のダイヤルアップ設定（→94ページ）は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×バケット方式には対応していません。 <li style="padding-left: 40px;">4×/2×バケット方式接続の場合 ：電話番号＋「##64」 <li style="padding-left: 40px;">1×バケット方式接続の場合 ：電話番号＋「##61」 <li style="padding-left: 40px;">フレックスチェンジ方式接続の場合 ：電話番号＋「##7」 <li style="padding-left: 40px;">64kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号＋「##4」 <li style="padding-left: 40px;">32kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号＋「##3」 ・正しいユーザー名を入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●USBケーブル（別売）はきちんとパソコンに差し込まれていますか？（→182ページ） ●USBドライバをインストールしていますか？（→182ページ） ●本機の電源は入っていますか？（→22ページ） ●「操作ロック」の「データ発信」が「禁止」に設定されていませんか？（→139ページ） ●データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとならない場合があります。（→29ページ） ●パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×バケット方式には対応していません。 <li style="padding-left: 40px;">4×/2×バケット方式接続の場合 ：電話番号＋「##64」 <li style="padding-left: 40px;">1×バケット方式接続の場合 ：電話番号＋「##61」 <li style="padding-left: 40px;">フレックスチェンジ方式接続の場合 ：電話番号＋「##7」 <li style="padding-left: 40px;">64kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号＋「##4」 <li style="padding-left: 40px;">32kbps PIAFS接続の場合 ：電話番号＋「##3」 ・正しいユーザー名を入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p>

症状	原因
プロバイダーメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」(Windows®のパソコンでUSBモード「モデム&ユーティリティ」の場合)、「Kyocera PHS (USB)」(Windows®のパソコンでUSBモード「モデム」の場合)、「Kyocera PS (Modem)」(Macのパソコンの場合)に設定されていますか？ ●正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→22ページ) ●パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ●パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機(USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下の設定を、パソコンを再起動してください。「コントロールパネル」▶「システム」▶「ハードウェア」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定 ●が表示されていませんか？(→16ページ)
Eメール(オンラインサインアップで取得したウィルコムのエメールアドレス)の自動受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレスのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。(→64ページ) ●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアドレスが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか？(新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません)(→54ページ) ・「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか？(→74ページ) ・着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていますか？(→137ページ) ●機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合は、電源を切ってください。
Pメール、DXメールが受信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●Pメール、DXメールには対応しておりません。直送メールはライトメールのみになります。
添付ファイルが削除されてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700Kバイトまで表示できます。(→73ページ) ●オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか？「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外を削除する」に設定してください。(→54ページ)
添付ファイルが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、横1280ピクセル×縦960ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。(→65ページ)
受信メールが文字化けしている。	<ul style="list-style-type: none"> ●携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。(→219ページ) ●パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 ●対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●受信できる画像が小さい画面サイズのための携帯電話やPHSにカメラで撮影した画像を送信する場合、撮影した画像を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその画像を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「縮小変換」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その画像をメールに添付すると送信が可能です。(→113ページ)
オンラインサインアップができない(ユーザーネームが登録できない)。	<ul style="list-style-type: none"> ●メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか？(→53ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・「(ドット)」などを入力していませんか？入力可能な文字は、半角英数字と「- (ハイフン)」、「_ (アンダーバー)」です。 ・先頭にスペースが入っていませんか？ ・「@」より右側は入力しないでください。 ・頭文字は必ず英字にしてください。 ・3文字以下または21文字以上入力していませんか？ ●すでに登録されているユーザーネームは登録できません。 ●料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
エラーメールが返信されてくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●「MAILER-DAEMON」：送信先のメールアドレスを間違えていませんか？
Eメールの本文が途中で切れてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか？(→73ページ)

症状	原因
「Eメールガトドキマシタ」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●Eメール受信を行ってください。(→64ページ) ●ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信/新着メール通知」を「Eメール自動受信」または「しない」に設定してください。(→54ページ)
「ジュンゲンドデス」のメールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？(→73ページ) ●このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。(→54ページ)
Eメール(ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)のお知らせが付いてくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせです。お知らせが付かないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせメール配信」を「希望しない」に設定してください。(→54ページ)
Eメール(ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)に未承諾広告メールがくる。	<ul style="list-style-type: none"> ●未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。(→54ページ)

■インターネットのご利用について

症状	原因
インターネットに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとながらないことがあります。(→29ページ) ●「操作ロック」の「Opera」が「禁止」に設定されていませんか？(→139ページ) <p><CLUB AIR-EDGE経由(本機単体)の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●Operaの「接続先設定」が、「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか？(→90ページ) ●料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていますか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 <p><プロバイダー経由(本機単体)の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●プロバイダーのご契約をされていますか？ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。 ●プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。 ●プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 ●本機のダイヤルアップ設定(→94ページ)は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」 ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Operaの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」(お買い上げ時の設定)に設定されていますか？(→90ページ) <p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●USBケーブル(別売)はきちんとパソコンに差し込まれていますか？(→182ページ) ●USBドライバをインストールしていますか？(→182ページ) ●本機の電源は入っていますか？(→22ページ) ●「操作ロック」の「データ発信」が「禁止」に設定されていませんか？(→139ページ) ●パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？(→94ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」

症状	原因
インターネットに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> 正しいユーザー名を入力してください。 正しいパスワードを入力してください。 プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」(Windows®のパソコンでUSBモード「モデム & コネクティビティ」の場合)、「Kyocera PHS (USB)」(Windows®のパソコンでUSBモード「モデム」の場合)、「Kyocera PS (Modem)」(Macのパソコンの場合)に設定されていますか？ ● 正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→22ページ) ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機(USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。「コントロールパネル」▶「システム」▶「ハードウェア」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定
インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない(本機単体)。	<ul style="list-style-type: none"> ● パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ● Java™を使ったWebページは表示できない場合があります。 ● URLを間違えていませんか？(→85ページ) ● 「表示モード」を変更してみましたか？ フレームで分割されたWebページは、Operaの「表示モード」を「フルスクリーンモード」に切り替えると表示できます。「ケータイモード」では、フレームで分割されたWebページが表示できません。(→78、81ページ) ● 以下の「Opera (WEB) 設定」を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・「画像表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→90ページ) ・「BGM再生」が「OFF」に設定されていませんか？(→90ページ) ・「Cookie利用」が「しない」に設定されていませんか？(→90ページ) ・「JavaScript」が「OFF」に設定されていませんか？(→90ページ) ● パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ● 「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。(→93ページ) ● フルスクリーンモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか？スクロールをしてみてください。 ● FLASHを使用しているWebページは表示できません。
文字化けする。	<ul style="list-style-type: none"> ● 外国語のフォントをサポートしていないため、日本語、英語以外のWebページでは文字化けが発生します。 ● Operaの「文字コード」を変更してください。(→85ページ)
i-mode,SoftBank (S!) ,EZwebの専用Webページが閲覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ディスプレイ表示

症状	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時(受信時)に、名前表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか？(→45ページ) <p><アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→125ページ) ● 「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？(→139ページ) ● 「あんしんロック」が設定されていませんか？(→147ページ) <p><アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→44ページ) ● 同じ電話番号を2重に登録していませんか？2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ● アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？
ランプが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源が入っていますか？(→22ページ) ● 「ランプ点灯」が「点灯しない」、または「ランプ色設定」の各設定が「なし」に設定されていませんか？(→122ページ)

症状	原因
着信履歴の最後に「..」と表示される。	●「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか？「文字サイズ」を「大」または「中」に設定している場合は、画面に表示できない部分が「..」として表示されます。(→124ページ)
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えたままになっている。	●アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→45ページ)
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	●録音件数の表示です。(→32ページ) 録音が3件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください」とアナウンスが相手に流れます。 ●未再生の伝言メモがあるときは数字が赤く表示されます。未再生の伝言メモをすべて再生すると表示が白くなります。(→32ページ)
ディスプレイの右下に車のマークが表示されている。	●安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で【#】を長く(1秒以上)押ししてください。(→36ページ)

■赤外線通信について

症状	原因
赤外線通信ができない。	●送信側、受信側それぞれ準備ができていますか？(→177、178ページ) ●本機と相手側の赤外線ポートの間が離れすぎていませんか？相手側の赤外線ポートとの距離を20cm以内にしてください。(→176ページ) ●赤外線ポートが汚れていたり、障害物等がある場合、また直射日光が強く当たる場所や蛍光灯、赤外線装置の近くでは正しく通信できない場合があります。(→176ページ) ●送信側が「シンプルキャスト」や「Irss」などの高速通信で送信していませんか？本機は高速通信に対応していません。

■その他

症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	●発信元がISDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
「センター留守電あり」と表示される。	●ウィルコム留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。【*】9【3】□ または◎【留守電を聞く】を押して発信し、メッセージを聞いてください。(→184ページ)
アラームが時間通りに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間通りに鳴りません。(→156ページ)
急にモデムが認識しなくなりました。	●電源を入れ直してください。(→22ページ)

■エラーメッセージについて (本機単体)

症状	原因
「接続に失敗しました」(メール時のみ)に出るエラーメッセージ)	●【設定】▶【接続先/アカウント設定】▶【アカウント設定】▶【アカウント1】または【アカウント2】▶【メールサーバー設定】で以下の項目を確認してください。(→74ページ) ・受信サーバー (POP) の設定が間違えていませんか？(→74ページ) ・送信サーバー (SMTP) の設定が間違えていませんか？(→74ページ) ・受信サーバー (POP) ・送信サーバー (SMTP) の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか？プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。(→94ページ) 【機能】▶【その他設定】▶【ダイヤルアップ設定】▶【接続先1】または【接続先2】▶【詳細設定】▶【DNS自動取得】▶【OFF】 プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続を試みてみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。

症状	原因
「ネットワークエラーが発生しました」	<ul style="list-style-type: none"> ●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→94ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応していません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合：電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合：電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合：電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##3」 ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続を試みてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。 ●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？(→29ページ) ●「」の表示になっていませんか？電波状況の良いところへ移動してください。
「認証に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ●メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか？(→74ページ)
「センターにメールがありません」	<ul style="list-style-type: none"> ●ご利用になりたい受信メールアカウントが「ON」になっていますか？ ※Eメール手動受信時に新着メールがない場合も同じメッセージが表示されますが、この場合はエラーではありません。
「メモリがいっぱいです。センターにEメールが残っています。」	<ul style="list-style-type: none"> ●メールの空き容量を超えているため、Eメール受信できません。不要なメールを削除してください。(→71ページ)
「受信に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ●認証方式はPOPですか？
「送信に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ●POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。 ●「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「25」になります）(→74ページ)
「リモートサーバーが見つかりませんでした（Opera時にのみ出るエラーメッセージ）」	<ul style="list-style-type: none"> ●URLを間違えていませんか？(→85ページ)
「リモートサーバーに接続できませんでした（Opera時にのみ出るエラーメッセージ）」	<ul style="list-style-type: none"> ●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→94ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・DNSサーバーが認識されていないので、DNSを以下の手順で設定してください。(→94ページ) <ul style="list-style-type: none"> 「機能」▶「その他設定」▶「ダイヤルアップ設定」▶「接続先1」または「接続先2」▶「詳細設定」▶「DNS自動取得」▶「OFF」 プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応していません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合：電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合：電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合：電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合：電話番号+「##3」 ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？
「接続に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ●「」の表示になっていませんか？電波状況の良いところへ移動してください。 ●Opera接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？(→29ページ)
「ネットワークに問題があります」	<ul style="list-style-type: none"> ●ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→95ページ) ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続を試みてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。
「メモリが不足しています」	<ul style="list-style-type: none"> ●動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> ・Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。
「アプリケーションの二重起動はできません。」	<ul style="list-style-type: none"> ●受信したメールの本文にあるURLからWebページを表示し、Eメールアドレスのリンクを選択してメール作成をしようとしていませんか？メールは二重起動できません。メール本文内にあるURLのWebページをブックマーク登録し、メールを終了させてからブックマーク登録したWebページを表示してください。
「あんしんロック設定中です」	<ul style="list-style-type: none"> ●あんしんロックが設定されています。(→147ページ)

● アフターサービスについて

保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

●ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。

- ・品名 : HONEY BEE BOX (WX334K)
- ・製造番号 : 本体に記載されています。
- ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容 (できるだけ詳しく)
- ・お客様のご連絡先とお名前

●修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット (HONEY BEE BOX (WX334K) 本体、充電用機器ほか) をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

● ご注意

- メモリの内容 (アドレス帳など) は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化/消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

▶ お知らせ

●保証期間内でも有償修理となる場合があります。

- ・保証書の提示がない場合
- ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
- ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合 (例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など)
- ・天災地変、火災、水害などによる故障の場合
- ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
- ・消耗品 (バッテリーなど) の交換

補修用性能部品について

当社は、このHONEY BEE BOX (WX334K) 本体およびその周辺機器の補修用性能部品 (機能維持のために必要な部品) を、製造終了後7年間保有しております。

アフターサービスについて

修理サービスや受付窓口についてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコム電話機からお問い合わせの場合 : 局番なしの116

一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間 : 10:00~18:00 (土・日・祝日を除く)

本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧ください。京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

● 漢字コード一覧

8140	~	8160	□	81A0	81C0	81E0		825F	827F	あ	829F
8141	—	8161	■	81A1	81C1	81E1		8260	8280	あ	82A0
8142		8162	▲	81A2	81C2	81E2		8261	8281	い	82A1
8143	...	8163	▲	81A3	81C3	81E3		8262	8282	い	82A2
8144	...	8164	▼	81A4	81C4	81E4		8263	8283	う	82A3
8145	...	8165	▼	81A5	81C5	81E5		8264	8284	う	82A4
8146	...	8166	※	81A6	81C6	81E6		8265	8285	え	82A5
8147	...	8167	→	81A7	81C7	81E7		8266	8286	え	82A6
8148	...	8168	↑	81A8	81C8	81E8		8267	8287	お	82A7
8149	(8169	↑	81A9	81C9	81E9		8268	8288	お	82A8
814A)	816A	↑	81AA	81CA	81EA		8269	8289	お	82A9
814B	[816B	↑	81AB	81CB	81EB		8270	8290	か	82AA
814C]	816C	↑	81AC	81CC	81EC		8271	8291	か	82AB
814D	[816D	↑	81AD	81CD	81ED		8272	8292	が	82AC
814E]	816E	↑	81AE	81CE	81EE		8273	8293	が	82AD
814F	{	816F	↑	81AF	81CF	81EF		8274	8294	き	82AE
8150	}	8170	↑	81B0	81D0	81F0		8275	8295	き	82AF
8151	<	8171	↑	81B1	81D1	81F1		8276	8296	け	82B0
8152	>	8172	↑	81B2	81D2	81F2		8277	8297	け	82B1
8153	<<	8173	↑	81B3	81D3	81F3		8278	8298	こ	82B2
8154	>>	8174	↑	81B4	81D4	81F4		8279	8299	こ	82B3
8155	「	8175	↑	81B5	81D5	81F5		8280	8300	ご	82B4
8156	」	8176	↑	81B6	81D6	81F6		8281	8301	ご	82B5
8157	『	8177	↑	81B7	81D7	81F7		8282	8302	ざ	82B6
8158	』	8178	↑	81B8	81D8	81F8		8283	8303	ざ	82B7
8159	【	8179	↑	81B9	81D9	81F9		8284	8304	ず	82B8
815A	】	817A	↑	81BA	81DA	81FA		8285	8305	ず	82B9
815B	+	817B	↑	81BB	81DB	81FB		8286	8306	せ	82BA
815C	—	817C	↑	81BC	81DC	81FC		8287	8307	せ	82BB
815D	±	817D	↑	81BD	81DD	81FD		8288	8308	そ	82BC
815E	×	817E	↑	81BE	81DE	81FE		8289	8309	そ	82BD
815F	／	817F	↑	81BF	81DF	81FF		8290	8310	ぞ	82BE

82BF	め	82DF	82FF	835E	ミ	837E	839E	83BE	83DE	83FE	b	845D
82C0	も	82E0		835F	ム	837F	A 839F	83BF	83DF	83FF	㊦	845E
82C1	や	82E1	ア 8340	8360	ム	8380	B 83A0	83C0	83E0	A 8440	㊦	845F
82C2	ち	82E2	ア 8341	8361	ム	8381	Γ 83A1	83C1	83E1	B 8441	㊦	8460
82C3	つ	82E3	イ 8342	8362	ム	8382	Δ 83A2	83C2	83E2	Γ 8442	㊦	8461
82C4	つ	82E4	イ 8343	8363	ム	8383	E 83A3	83C3	83E3	B 8442	㊦	8462
82C5	て	82E5	ウ 8344	8364	ム	8384	Z 83A4	83C4	83E4	Γ 8443	㊦	8463
82C6	で	82E6	ウ 8345	8365	ム	8385	H 83A5	83C5	83E5	Д 8443	㊦	8464
82C7	と	82E7	エ 8346	8366	ム	8386	Θ 83A6	83C6	83E6	E 8445	㊦	8465
82C8	な	82E8	エ 8347	8367	ム	8387	I 83A7	83C7	83E7	È 8446	㊦	8466
82C9	に	82E9	オ 8348	8368	ム	8388	K 83A8	83C8	83E8	Ж 8447	㊦	8467
82CA	ぬ	82EA	オ 8349	8369	ム	8389	Λ 83A9	83C9	83E9	З 8448	㊦	8468
82CB	ね	82EB	カ 834A	836A	ム	838A	M 83AA	83CA	83EA	И 8449	㊦	8469
82CC	の	82EC	ガ 834B	836B	ム	838B	N 83AB	83CB	83EB	И 844A	㊦	846A
82CD	は	82ED	キ 834C	836C	ム	838C	Ξ 83AC	83CC	83EC	K 844B	㊦	846B
82CE	ば	82EE	キ 834D	836D	ム	838D	Ξ 83AD	83CD	83ED	Л 844C	㊦	846C
82CF	ば	82EF	ク 834E	836E	ム	838E	Π 83AE	83CE	83EE	M 844D	㊦	846D
82D0	び	82F0	ク 834F	836F	ム	838F	P 83AF	83CF	83EF	H 844E	㊦	846E
82D1	び	82F1	ケ 8350	8370	ム	8390	Σ 83B0	83D0	83F0	O 844F	㊦	846F
82D2	び	82F2	ケ 8351	8371	ム	8391	T 83B1	83D1	83F1	Π 8450	㊦	8470
82D3	ふ	82F3	コ 8352	8372	ム	8392	Y 83B2	83D2	83F2	P 8451	㊦	8471
82D4	ぶ	82F4	コ 8353	8373	ム	8393	Φ 83B3	83D3	83F3	C 8452	㊦	8472
82D5	ぶ	82F5	サ 8354	8374	ム	8394	X 83B4	83D4	83F4	T 8453	㊦	8473
82D6	へ	82F6	サ 8355	8375	ム	8395	Ψ 83B5	83D5	83F5	У 8454	㊦	8474
82D7	へ	82F7	シ 8356	8376	ム	8396	Ω 83B6	83D6	83F6	Ф 8455	㊦	8475
82D8	へ	82F8	ジ 8357	8377	ム	8397		83D7	83F7	X 8456	㊦	8476
82D9	ほ	82F9	ズ 8358	8378	ム	8398		83D8	83F8	Ц 8457	㊦	8477
82DA	ほ	82FA	ズ 8359	8379	ム	8399		83D9	83F9	Ч 8458	㊦	8478
82DB	ま	82FB	セ 835A	837A	ム	839A		83DA	83FA	Щ 8459	㊦	8479
82DC	ま	82FC	セ 835B	837B	ム	839B		83DB	83FB	Ш 845A	㊦	847A
82DD	み	82FD	ソ 835C	837C	ム	839C		83DC	83FC	Ъ 845B	㊦	847B
82DE	む	82FE	ソ 835D	837D	ム	839D		83DD	83FD	Ы 845C	㊦	847C

は規格外コードです。

M	847D	849D	±	84BD	84DD	84FD	855C	857C	859C	85BC	85DC
H	847E	849E	+	84BE	84DE	84FE	855D	857D	859D	85BD	85DD
	847F	849F		84BF	84DF	84FF	855E	857E	859E	85BE	85DE
o	8480	84A0	—	84C0	84E0		855F	857F	859F	85BF	85DF
п	8481	84A1	┌	84C1	84E1	8540	8560	8580	85A0	85C0	85E0
p	8482	84A2	└	84C2	84E2	8541	8561	8581	85A1	85C1	85E1
C	8483	84A3	┌	84C3	84E3	8542	8562	8582	85A2	85C2	85E2
T	8484	84A4	└	84C4	84E4	8543	8563	8583	85A3	85C3	85E3
y	8485	84A5	┌	84C5	84E5	8544	8564	8584	85A4	85C4	85E4
Ф	8486	84A6	└	84C6	84E6	8545	8565	8585	85A5	85C5	85E5
x	8487	84A7	┌	84C7	84E7	8546	8566	8586	85A6	85C6	85E6
ц	8488	84A8	└	84C8	84E8	8547	8567	8587	85A7	85C7	85E7
ч	8489	84A9	+	84C9	84E9	8548	8568	8588	85A8	85C8	85E8
ш	848A	84AA	—	84CA	84EA	8549	8569	8589	85A9	85C9	85E9
щ	848B	84AB	┌	84CB	84EB	854A	856A	858A	85AA	85CA	85EA
ь	848C	84AC	└	84CC	84EC	854B	856B	858B	85AB	85CB	85EB
ы	848D	84AD	┌	84CD	84ED	854C	856C	858C	85AC	85CC	85EC
ь	848E	84AE	└	84CE	84EE	854D	856D	858D	85AD	85CD	85ED
э	848F	84AF	┌	84CF	84EF	854E	856E	858E	85AE	85CE	85EE
ю	8490	84B0	└	84D0	84F0	854F	856F	858F	85AF	85CF	85EF
я	8491	84B1	┌	84D1	84F1	8550	8570	8590	85B0	85D0	85F0
	8492	84B2	└	84D2	84F2	8551	8571	8591	85B1	85D1	85F1
	8493	84B3	┌	84D3	84F3	8552	8572	8592	85B2	85D2	85F2
	8494	84B4	└	84D4	84F4	8553	8573	8593	85B3	85D3	85F3
	8495	84B5	┌	84D5	84F5	8554	8574	8594	85B4	85D4	85F4
	8496	84B6	└	84D6	84F6	8555	8575	8595	85B5	85D5	85F5
	8497	84B7	┌	84D7	84F7	8556	8576	8596	85B6	85D6	85F6
	8498	84B8	└	84D8	84F8	8557	8577	8597	85B7	85D7	85F7
	8499	84B9	+	84D9	84F9	8558	8578	8598	85B8	85D8	85F8
	849A	84BA	┌	84DA	84FA	8559	8579	8599	85B9	85D9	85F9
	849B	84BB	└	84DB	84FB	855A	857A	859A	85BA	85DA	85FA
	849C	84BC	┌	84DC	84FC	855B	857B	859B	85BB	85DB	85FB

85FC	865B	867B	869B	86BB	86DB	86FB	VII	875A	877A	879A
85FD	865C	867C	869C	86BC	86DC	86FC	VIII	875B	877B	879B
85FE	865D	867D	869D	86BD	86DD	86FD	IX	875C	877C	879C
85FF	865E	867E	869E	86BE	86DE	86FE	X	875D	877D	879D
	865F	867F	869F	86BF	86DF	86FF		875E	平	879E
8640	8660	8680	86A0	86C0	86E0			キ	877F	879F
8641	8661	8681	86A1	86C1	86E1	①	8740	ロ	8780	87A0
8642	8662	8682	86A2	86C2	86E2	②	8741	セ	8781	87A1
8643	8663	8683	86A3	86C3	86E3	③	8742	テ	8782	87A2
8644	8664	8684	86A4	86C4	86E4	④	8743	ト	KK	8783
8645	8665	8685	86A5	86C5	86E5	⑤	8744	ニ	TEL	8784
8646	8666	8686	86A6	86C6	86E6	⑥	8745	ホ	⊕	8785
8647	8667	8687	86A7	86C7	86E7	⑦	8746	ヘ	⊗	8786
8648	8668	8688	86A8	86C8	86E8	⑧	8747	ニ	⊖	8787
8649	8669	8689	86A9	86C9	86E9	⑨	8748	ホ	⊕	8788
864A	866A	868A	86AA	86CA	86EA	⑩	8749	ヘ	⊗	8789
864B	866B	868B	86AB	86CB	86EB	⑪	874A	ニ	⊖	878A
864C	866C	868C	86AC	86CC	86EC	⑫	874B	ホ	⊕	878B
864D	866D	868D	86AD	86CD	86ED	⑬	874C	ヘ	⊗	878C
864E	866E	868E	86AE	86CE	86EE	⑭	874D	ニ	⊖	878D
864F	866F	868F	86AF	86CF	86EF	⑮	874E	ホ	⊕	878E
8650	8670	8690	86B0	86D0	86F0	⑯	874F	ヘ	⊗	878F
8651	8671	8691	86B1	86D1	86F1	⑰	8750	ニ	⊖	8790
8652	8672	8692	86B2	86D2	86F2	⑱	8751	ホ	⊕	8791
8653	8673	8693	86B3	86D3	86F3	⑲	8752	ヘ	⊗	8792
8654	8674	8694	86B4	86D4	86F4	⑳	8753	ニ	⊖	8793
8655	8675	8695	86B5	86D5	86F5	I	8754	ホ	⊕	8794
8656	8676	8696	86B6	86D6	86F6	II	8755	ヘ	⊗	8795
8657	8677	8697	86B7	86D7	86F7	III	8756	ニ	⊖	8796
8658	8678	8698	86B8	86D8	86F8	IV	8757	ホ	⊕	8797
8659	8679	8699	86B9	86D9	86F9	V	8758	ヘ	⊗	8798
865A	867A	869A	86BA	86DA	86FA	VI	8759	ニ	⊖	8799

漢字コード一覧

は規格外コードです。

87BA	87DA	87FA	8859	8879	8899	88BB	88D7	88F7	8955
87BB	87DB	87FB	885A	887A	889A	88B9	88D8	88F8	8956
87BC	87DC	87FC	885B	887B	889B	88BA	88DA	88F9	8957
87BD	87DD	87FD	885C	887C	889C	88BB	88DB	88FA	8958
87BE	87DE	87FE	885D	887D	889D	88BC	88DB	88FB	8959
87BF	87DF	87FF	885E	887E	889E	88BD	88DC	88FC	895A
87C0	87E0		885F	887F	【あ】	或栗	88DD	88FD	895B
87C1	87E1	8840	8860	8880	亜 889F	裕	88DE	88FE	895C
87C2	87E2	8841	8861	8881	啞 88A0	衣	88DF	88FF	895D
87C3	87E3	8842	8862	8882	娃 88A1	庵	88E0		895E
87C4	87E4	8843	8863	8883	阿 88A2	按	88E1	院 8940	895F
87C5	87E5	8844	8864	8884	哀 88A3	控	88E2	陰 8941	
87C6	87E6	8845	8865	8885	愛 88A4	案	88E3	隱 8942	往 8960
87C7	87E7	8846	8866	8886	挨 88A5	闇	88E4	隠 8943	往 8961
87C8	87E8	8847	8867	8887	始 88A6	閻	88E5	韻 8944	韻 8962
87C9	87E9	8848	8868	8888	逢 88A7	杏	88E6	【う】	管 8963
87CA	87EA	8849	8869	8889	葵 88A8		88E7	右 8945	嬰 8964
87CB	87EB	884A	886A	888A	西 88A9	伊	88E8	宇 8946	影 8965
87CC	87EC	884B	886B	888B	菴 88AA	位	88E9	羽 8947	映 8966
87CD	87ED	884C	886C	888C	患 88AB	依	88EA	羽 8948	映 8967
87CE	87EE	884D	886D	888D	握 88AC	壹	88EB	迂 8949	宋 8968
87CF	87EF	884E	886E	888E	渥 88AD	偉	88EC	雨 894A	永 8969
87D0	87F0	884F	886F	888F	旭 88AE	逸	88ED	雨 894B	泳 896A
87D1	87F1	8850	8870	8890	羣 88AF	夷	88EE	卯 894C	洩 896B
87D2	87F2	8851	8871	8891	芦 88B0	委	88EF	鵝 894D	瑛 896C
87D3	87F3	8852	8872	8892	聲 88B1	姜	88F0	丑 894E	瑛 896D
87D4	87F4	8853	8873	8893	梓 88B2	尉	88F1	確 894F	穎 896E
87D5	87F5	8854	8874	8894	庄 88B3	惟	88F2	勿 8950	穎 896F
87D6	87F6	8855	8875	8895	幹 88B4	意	88F3	勿 8951	穎 8970
87D7	87F7	8856	8876	8896	扱 88B5	慰	88F4	勿 8952	英 8971
87D8	87F8	8857	8877	8897	宛 88B6	易	88F5	勿 8953	衛 8972
87D9	87F9	8858	8878	8898	姐 88B7	椅	88F6	噓 8954	詠 8973

液 8974	鉛 8994	乙 89B3	稼 89D2	塊 89F2	害 8A51	赫 8A71	花 8A91	干 8AB1	貫 8AD1
疫 8975	鴛 8995	俺 89B4	筍 89D3	壞 89F3	崖 8A52	較 8A72	樺 8A92	幹 8AB2	選 8AD2
益 8976	鴛 8996	卸 89B5	花 89D4	廻 89F4	概 8A53	郭 8A73	樺 8A93	患 8AB3	鑑 8AD3
駟 8977	【お】	恩 89B6	奇 89D5	快 89F5	概 8A54	郭 8A74	靴 8A94	患 8AB4	間 8AD4
悅 8978	於 8997	温 89B7	苜 89D6	怪 89F6	涇 8A55	隔 8A75	兜 8A95	憤 8AB5	閑 8AD5
謁 8979	汚 8998	穩 89B8	茄 89D7	悔 89F7	涇 8A56	隔 8A76	電 8A96	憾 8AB6	閑 8AD6
越 897A	甥 8999	音 89B9	華 89D8	恢 89F8	蓋 8A57	字 8A77	蒲 8A97	換 8AB7	閑 8AD7
閭 897B	央 899A	【か】	菓 89D9	恢 89F9	街 8A58	岳 8A78	釜 8A98	敢 8AB8	閑 8AD8
榎 897C	央 899B	下 89BA	蝦 89DA	戒 89FA	該 8A59	岳 8A79	鎌 8A99	柑 8AB9	閑 8AD9
厭 897D	奧 899C	化 89BB	課 89DB	拐 89FB	鎰 8A5A	額 8A7A	嚙 8A9A	桓 8ABA	閑 8ADA
円 897E	往 899D	仮 89BC	唾 89DC	改 89FC	散 8A5B	額 8A7B	鴨 8A9B	棍 8ABB	閑 8ADB
897F	応 899E	何 89BD	貨 89DD	89FD	涇 8A5C	掛 8A7C	杓 8A9C	款 8ABC	閑 8ADC
園 8980	押 899F	何 89BE	迎 89DE	89FE	馨 8A5D	笠 8A7D	茅 8A9D	款 8ABD	閑 8ADD
壘 8981	旺 89A0	伽 89BF	過 89DF	89FF	蛙 8A5E	桴 8A7E	菅 8A9E	款 8ABE	閑 8ADE
壘 8982	横 89A1	佳 89C0	霞 89E0		垣 8A5F	桴 8A7F	粥 8A9F	汗 8ABF	閑 8ADF
宴 8983	欧 89A2	加 89C1	蚊 89E1	魁 8A40	柿 8A60	樺 8A80	刈 8AA0	漢 8AC0	閑 8AE0
延 8984	殿 89A3	可 89C2	蛾 89E2	脛 8A41	蚯 8A61	樺 8A81	刈 8AA1	潤 8AC1	閑 8AE1
延 8985	王 89A4	嘉 89C3	蛾 89E3	械 8A42	鈎 8A62	擘 8A82	瓦 8AA2	環 8AC2	閑 8AE2
掩 8986	翁 89A5	夏 89C4	我 89E4	海 8A43	劃 8A63	割 8A83	乾 8AA3	環 8AC3	閑 8AE3
援 8987	禿 89A6	家 89C5	牙 89E5	灰 8A44	劃 8A64	割 8A84	侃 8AA4	監 8AC4	閑 8AE4
沿 8988	禿 89A7	寡 89C6	画 89E6	界 8A45	各 8A65	割 8A85	冠 8AA5	看 8AC5	閑 8AE5
演 8989	鴛 89A8	科 89C7	臥 89E7	皆 8A46	廓 8A66	喝 8A86	寒 8AA6	管 8AC6	閑 8AE6
炎 898A	黄 89A9	暇 89C8	芽 89E8	給 8A47	括 8A67	活 8A87	寒 8AA7	簡 8AC7	閑 8AE7
焰 898B	岡 89AA	疥 89C9	蛾 89E9	芥 8A48	攪 8A68	活 8A88	勤 8AA8	緩 8AC8	閑 8AE8
煙 898C	冲 89AB	架 89CA	賀 89EA	蟹 8A49	核 8A69	滑 8A89	勤 8AA9	緩 8AC9	閑 8AE9
898D	狄 89AC	歌 89CB	賀 89EB	開 8A4A	核 8A6A	湯 8A8A	喚 8AA9	伍 8ACA	閑 8AEA
898E	億 89AD	歌 89CC	賀 89EC	階 8A4B	殼 8A6B	葛 8A8B	喚 8AAB	翰 8ACB	閑 8AEB
898F	屋 89AE	歌 89CD	賀 89ED	貝 8A4C	獲 8A6C	轄 8A8C	喚 8AAC	肝 8ACC	閑 8AEC
8990	憶 89AF	火 89CE	介 89EE	凱 8A4D	確 8A6D	轄 8A8D	喚 8AAD	艦 8ACD	閑 8AED
8991	臆 89B0	珂 89CF	介 89EF	効 8A4E	獲 8A6E	巨 8A8E	完 8AAE	鏡 8ACE	閑 8AEE
8992	桶 89B1	禍 89D0	解 89F0	効 8A4F	寬 8A6F	且 8A8F	完 8AAF	觀 8ACF	閑 8AEF
8993	牡 89B2	禾 89D1	回 89F1	咳 8A50	角 8A70	叶 8A90	寬 8AB0	諫 8AD0	閑 8AF0

8AF0 8AF1 8AF2 8AF3 8AF4 8AF5 8AF6 8AF7 8AF8 8AF9 8AFA 8AFB 8AFC 8AFD 8AFE 8AFF	8B4F 8B50 8B51 8B52 8B53 8B54 8B55 8B56 8B57 8B58 8B59 8B5A 8B5B 8B5C 8B5D 8B5E 8B5F 8B60 8B61 8B62 8B63 8B64 8B65 8B66 8B67 8B68 8B69 8B6A 8B6B 8B6C 8B6D 8B6E	8B6F 8B70 8B71 8B72 8B73 8B74 8B75 8B76 8B77 8B78 8B79 8B7A 8B7B 8B7C 8B7D 8B7E 8B7F 8B80 8B81 8B82 8B83 8B84 8B85 8B86 8B87 8B88 8B89 8B8A 8B8B 8B8C 8B8D 8B8E	8B8F 8B90 8B91 8B92 8B93 8B94 8B95 8B96 8B97 8B98 8B99 8B9A 8B9B 8B9C 8B9D 8B9E 8B9F 8BA0 8BA1 8BA2 8BA3 8BA4 8BA5 8BA6 8BA7 8BA8 8BA9 8BAA 8BAB 8BAC 8BAD 8BAE	8BAF 8BB0 8BB1 8BB2 8BB3 8BB4 8BB5 8BB6 8BB7 8BB8 8BB9 8BBA 8BBB 8BBC 8BBD 8BBE 8BBF 8BC0 8BC1 8BC2 8BC3 8BC4 8BC5 8BC6 8BC7 8BC8 8BC9 8BCA 8BCB 8BCD 8BCE	8BCF 8BD0 8BD1 8BD2 8BD3 8BD4 8BD5 8BD6 8BD7 8BD8 8BD9 8BDA 8BDB 8BDC 8BDD 8BDE 8BDF 8BE0 8BE1 8BE2	8BEE 8BEF 8BF0 8BF1 8BF2 8BF3 8BF4 8BF5 8BF6 8BF7 8BF8 8BF9 8BFA 8BFB 8BFC 8BFD 8BE0 8BE1 8BE2	8C40 8C4E 8C4F 8C50 8C51 8C52 8C53 【ケ】 8C54 8C55 8C56 8C57 8C58 8C59 8C5A 8C5B 8C5C 8C5D 8C5E 8C5F 8C60 8C61 8C62 8C63 8C64 8C65 8C66 8C67 8C68 8C69 8C6A 8C6B	8C6C 8C6D 8C6E 8C6F 8C70 8C71 8C72 8C73 8C74 8C75 8C76 8C77 8C78 8C79 8C7A 8C7B 8C7C 8C7D 8C7E 8C7F 8C80 8C81 8C82 8C83 8C84 8C85 8C86 8C87 8C88 8C89 8C8A 8C8B	8C8C 8C8D 8C8E 8C8F 8C90 8C91 8C92 8C93 8C94 8C95 8C96 8C97 8C98 8C99 8CA0 8CA1 8CA2 8CA3 8CA4 8CA5 8CA6 8CA7 8CA8 8CA9 8CAA 8CAB	
8B40 8B41 8B42 8B43 8B44 8B45 8B46 8B47 8B48 8B49 8B4A 8B4B 8B4C 8B4D 8B4E	8B80 8B81 8B82 8B83 8B84 8B85 8B86 8B87 8B88 8B89 8B8A 8B8B 8B8C 8B8D 8B8E	8B80 8B81 8B82 8B83 8B84 8B85 8B86 8B87 8B88 8B89 8B8A 8B8B 8B8C 8B8D 8B8E	8BA0 8BA1 8BA2 8BA3 8BA4 8BA5 8BA6 8BA7 8BA8 8BA9 8BAA 8BAB 8BAC 8BAD 8BAE	8BC0 8BC1 8BC2 8BC3 8BC4 8BC5 8BC6 8BC7 8BC8 8BC9 8BCA 8BCB 8BCD 8BCE	8BE0 8BE1 8BE2	8C40 8C41 8C42 8C43 8C44 8C45 8C46 8C47 8C48 8C49 8C4A 8C4B 8C4C	8C40 8C41 8C42 8C43 8C44 8C45 8C46 8C47 8C48 8C49 8C4A 8C4B 8C4C	8C60 8C61 8C62 8C63 8C64 8C65 8C66 8C67 8C68 8C69 8C6A 8C6B	8C80 8C81 8C82 8C83 8C84 8C85 8C86 8C87 8C88 8C89 8C8A 8C8B	8CA0 8CA1 8CA2 8CA3 8CA4 8CA5 8CA6 8CA7 8CA8 8CA9 8CAA 8CAB

8C40 8C4D 8C4E 8CAF 8C80 8CB1 8CB2 8CB3 8CB4 8CB5 8CB6 8CB7 8CB8 8CB9 8CBA 8CBB 8CBC 8CBD 8CBE 8CBF 8C80 【エ】 8C81 8C82 8C83 8C84 8C85 8C86 8C87 8C88 8C89 8C90	8C8C 8C8D 8C8E 8C8F 8C90 8C91 8C92 8C93 8C94 8C95 8C96 8C97 8C98 8C99 8CA0 8CA1 8CA2 8CA3 8CA4 8CA5 8CA6 8CA7 8CA8 8CA9 8CAA 8CAB	8CEB 8CEC 8CED 8CEE 8CEF 8CF0 8CF1 8CF2 8CF3 8CF4 8CF5 8CF6 8CF7 8CF8 8CF9 8CFA 8CFB 8CFC 8CFD 8CFE 8CFF 8D00 8D01 8D02 8D03 8D04 8D05 8D06 8D07 8D08 8D09 8D0A 8D0B 8D0C 8D0D 8D0E 8D0F 8D10 8D11 8D12 8D13 8D14 8D15 8D16 8D17 8D18 8D19 8D20 8D21 8D22 8D23 8D24 8D25 8D26 8D27 8D28 8D29	8D4A 8D4B 8D4C 8D4D 8D4E 8D4F 8D50 8D51 8D52 8D53 8D54 8D55 8D56 8D57 8D58 8D59 8D5A 8D5B 8D5C 8D5D 8D5E 8D5F 8D60 8D61 8D62 8D63 8D64 8D65 8D66 8D67 8D68 8D69	8D6A 8D6B 8D6C 8D6D 8D6E 8D6F 8D70 8D71 8D72 8D73 8D74 8D75 8D76 8D77 8D78 8D79 8D7A 8D7B 8D7C 8D7D 8D7E 8D7F 8D80 8D81 8D82 8D83 8D84 8D85 8D86 8D87 8D88 8D89	8D8A 8D8B 8D8C 8D8D 8D8E 8D8F 8D90 8D91 8D92 8D93 8D94 8D95 8D96 8D97 8D98 8D99 8D9A 8D9B 8D9C 8D9D 8D9E 8D9F 8DA0 8DA1 8DA2 8DA3 8DA4 8DA5 8DA6 8DA7 8DA8 8DA9	8DAA 8DAB 8DAC 8DAD 8DAE 8DAF 8D80 【セ】 8DB1 8DB2 8DB3 8DB4 8DB5 8DB6 8DB7 8DB8 8DB9 8DBA 8DBB 8DBC 8DBD 8DBE 8DBF 8DC0 8DC1 8DC2 8DC3 8DC4 8DC5 8DC6 8DC7 8DC8	8DC9 8DCA 8DCB 8DCC 8DCD 8DCE 8DCF 8DD0 8DD1 8DD2 8DD3 8DD4 8DD5 8DD6 8DD7 8DD8 8DD9 8DDA 8DDB 8DDC 8DDD 8DDE 8DDE 8DDE 8DDE 8DDE 8DDE 8DDE 8DDE 8DDE	8DE9 8DEA 8DEB 8DEC 8DED 8DEE 8DEF 8DF0 8DF1 8DF2 8DF3 8DF4 8DF5 8DF6 8DF7 8DF8 8DF9 8DFA 8DFB 8DFC 8DFD 8DFE 8DFF 8E40 8E41 8E42 8E43 8E44 8E45 8E46 8E47	8E48 8E49 8E4A 8E4B 8E4C 8E4D 8E4E 8E4F 8E50 8E51 8E52 8E53 8E54 8E55 8E56 8E57 8E58 8E59 8E5A 8E5B 8E5C 8E5D 8E5E 8E5F 8E60 8E61 8E62 8E63 【シ】 8E64 8E65 8E66
---	--	--	--	--	--	---	--	--	---

使刺司史嗣四士始姉姿子屍市師志思指支孜斯施旨枝止死氏獅祉私糸紙	8E67 8E68 8E69 8E6A 8E6B 8E6C 8E6D 8E6E 8E6F 8E70 8E71 8E72 8E73 8E74 8E75 8E76 8E77 8E78 8E79 8E7A 8E7B 8E7C 8E7D 8E7E 8E7F 8E80 8E81 8E82 8E83 8E84 8E85 8E86	紫肢脂至視詞詩誌諮資賚賜雌飼齒事似侍兒字寺慈持時次滋治爾璽侍磁示	8E87 8E88 8E89 8E8A 8E8B 8E8C 8E8D 8E8E 8E8F 8E90 8E91 8E92 8E93 8E94 8E95 8E96 8E97 8E98 8E99 8EA0 8EA1 8EA2 8EA3 8EA4 8EA5 8EA6	而耳目自時辭夕鹿式識鷓竺軸穴零七叱失嫉自悉濕漆疾質矣部篠僂柴芝屢	8EA7 8EA8 8EA9 8EAA 8EAB 8EAC 8EAD 8EAE 8EAF 8EB0 8EB1 8EB2 8EB3 8EB4 8EB5 8EB6 8EB7 8EB8 8EB9 8EBA 8EBB 8EBC 8EBD 8EBE 8EBF 8EC0 8EC1 8EC2 8EC3 8EC4 8EC5 8EC6	蕊綺舍写射捨赦斜煮社紗者謝車遽蛇邪借勺尺杓灼爵酌积錫若弱惹主取	8EC7 8EC8 8EC9 8ECA 8ECB 8ECC 8ECD 8ECE 8ECF 8ED0 8ED1 8ED2 8ED3 8ED4 8ED5 8ED6 8ED7 8ED8 8ED9 8EDA 8EDB 8EDC 8EDD 8EDE 8EDF 8EE0 8EE1 8EE2 8EE3 8EE4 8EE5 8EE6	守手朱殊狩珠種腫趣酒首儒受呪寿授樹綬需因収周宗就州修愁拾	8EE7 8EE8 8EE9 8EEA 8EEB 8EEC 8EED 8EEE 8EEF 8EF0 8EF1 8EF2 8EF3 8EF4 8EF5 8EF6 8EF7 8EF8 8EF9 8EFA 8EFB 8EFC 8EFD 8EFE 8EFF 8F40 8F42 8F43 8F44 8F45	洲秀秋終繡習吳舟莞衆襲讐蹴輻迺酉醜集醜什住充十從戎柔汁波獸縱重銃	8F46 8F47 8F48 8F49 8F4A 8F4B 8F4C 8F4D 8F4E 8F4F 8F50 8F51 8F52 8F53 8F54 8F55 8F56 8F57 8F58 8F59 8F5A 8F5B 8F5C 8F5D 8F5E 8F5F 8F60 8F61 8F62 8F63 8F64 8F65	叔夙宿淑初所量曙渚庶緒署書署諸助叙女序徐怨鋤除傷償勝匠升召啣商唱	8F66 8F67 8F68 8F69 8F6A 8F6B 8F6C 8F6D 8F6E 8F6F 8F70 8F71 8F72 8F73 8F74 8F75 8F76 8F77 8F78 8F79 8F7A 8F7B 8F7C 8F7D 8F7E 8F7F 8F80 8F81 8F82 8F83 8F84 8F85	醇順如初所量曙渚庶緒署書署諸助叙女序徐怨鋤除傷償勝匠升召啣商唱	8F86 8F87 8F88 8F89 8F8A 8F8B 8F8C 8F8D 8F8E 8F8F 8F90 8F91 8F92 8F93 8F94 8F95 8F96 8F97 8F98 8F99 8FA0 8FA1 8FA2 8FA3 8FA4 8FA5	嘗娵妾娼娼宵將小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭昆松梢檣樵沼消涉湘燒焦	8FA6 8FA7 8FA8 8FA9 8FAA 8FAB 8FAC 8FAD 8FAE 8FAF 8FB0 8FB1 8FB2 8FB3 8FB4 8FB5 8FB6 8FB7 8FB8 8FB9 8FBA 8FBB 8FBC 8FBD 8FBE 8FBF 8FC0 8FC1 8FC2 8FC3 8FC4 8FC5	照燈省硝確祥称章笑粧紹肖莒蔣蕉衝裳訟証詔詳象賞齏錠鍾鐘障鞘上仗丞	8FC6 8FC7 8FC8 8FC9 8FCA 8FCB 8FCC 8FCD 8FCE 8FCF 8FD0 8FD1 8FD2 8FD3 8FD4 8FD5 8FD6 8FD7 8FD8 8FD9 8FDA 8FDB 8FDC 8FDD 8FDE 8FDF 8FE0 8FE1 8FE2 8FE3 8FE4 8FE5
---------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	---------------------------------	--	------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------------------------	--

乘冗刺城場壤孃常情擾条杖淨状壘穰蒸讓酸錠囑埶飾	8FE6 8FE7 8FE8 8FE9 8FEA 8FEB 8FEC 8FED 8FEE 8FEF 8FF0 8FF1 8FF2 8FF3 8FF4 8FF5 8FF6 8FF7 8FF8 8FF9 8FFA 8FFB 8FFC 8FFD 8FFE 8FFF	職色蝕食蝕辱尻伸信侵唇娠覆審心慎振新晉森榛浸深申疹真神柔紳臣芯薪	9045 9046 9048 9049 904A 904B 904C 904D 904E 904F 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 905A 905B 905C 905D 905E 905F 9060 9061 9062 9063 9064	親診身辛進計震人仁刃塵王尋甚尽腎訊迅陣朝【す】筒諏煩昨凶厨逗吹垂帥	9065 9066 9068 9069 906A 906B 906C 906D 906E 906F 9070 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9077 9078 9079 907A 907B 907C 907D 907E 907F 9080 9081 9082 9083	推水炊睡粹翠衰遂醉錘隨瑞髓崇高數枢趨雜据杉相管頗雀裾澄摺寸世	9084 9085 9086 9087 9088 908A 908B 908C 908D 908E 908F 9090 9091 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9098 9099 909A 909B 909C 909D 909E 909F 90A0 90A1 90A2	瀨敵是凄制勢姓征性成政整星晴樓栖正清牲生盛精聖声製西誠誓請逝醒青	90A3 90A4 90A5 90A6 90A7 90A8 90A9 90AA 90AB 90AC 90AD 90AE 90AF 90B0 90B1 90B2 90B3 90B4 90B5 90B6 90B7 90B8 90B9 90BA 90BB 90BC 90BD 90BE 90BF 90C0 90C1 90C2	静齐祝脆隻席惜戚斥昔析石積籍續舂責赤跡蹟蹟偵切拙接摺設窃節說雪絶	90C3 90C4 90C5 90C6 90C7 90C8 90C9 90CA 90CB 90CC 90CD 90CE 90CF 90D0 90D1 90D2 90D3 90D4 90D5 90D6 90D7 90D8 90D9 90DA 90DB 90DC 90DD 90DE 90DF 90E0 90E1 90E2	舌婢仙先千占宣專尖川戰扇揆栓柅泉洗染潛煎煽旋穿穿前線織羨	90E3 90E4 90E5 90E6 90E7 90E8 90E9 90EA 90EB 90EC 90ED 90EE 90EF 90F0 90F1 90F2 90F3 90F4 90F5 90F6 90F7 90F8 90F9 90FA 90FB 90FC 90FD 90FE 90FF 9140 9141	腺舛舛薦詮錢踐選錢錢銃閃鮮前善漸然全禪繕膳樞【ろ】嗶望岨措曾楚狙疏	9142 9143 9144 9145 9146 9147 9148 9149 914A 914B 914C 914D 914E 914F 9150 9151 9152 9153 9154 9155 9156 9157 9158 9159 915A 915B 915C 915D 915E 915F 9160	疎礎舛租粗素組蘇訴阻遊鼠僧創双叢倉喪士奏爽宋厝匠叵惣想撈掃挿操	9161 9162 9163 9164 9165 9166 9167 9168 9169 916A 916B 916C 916D 916E 916F 9170 9171 9172 9173 9174 9175 9176 9177 9178 9179 917A 917B 917C 917D 917E 917F 9180	早曹栗槍槽漕燥争瘦相窓糴綜聡草苴莊葬莖藻裝走送遭醜霜騷怪增憎臟蔵	9181 9182 9183 9184 9185 9186 9187 9188 9189 918A 918B 918C 918D 918E 918F 9190 9191 9192 9193 9194 9195 9196 9197 9198 9199 919A 919B 919C 919D 919E 919F 91A0
-------------------------	--	----------------------------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	----------------------------------	--

贈造促側則息捉束測足速俗屬賊族統卒袖其揃存孫尊損村遜	91A1 91A2 91A3 91A4 91A5 91A6 91A7 91A8 91A9 91AA 91AB 91AC 91AD 91AE 91AF 91B0 91B1 91B2 91B3 91B4 91B5 91B6 91B7 91B8 91B9 91BA 91BB	論唾墮妥情打柁舵精陀駄驛屯堆对耐岱带待念態戴替泰滯胎腿苔袋貸賃速	91C0 91C1 91C2 91C3 91C4 91C5 91C6 91C7 91C8 91C9 91CA 91CB 91CC 91CD 91CE 91CF 91D0 91D1 91D2 91D3 91D4 91D5 91D6 91D7 91D8 91D9 91DA 91DB 91DC 91DD 91DE 91DF	隊黛鯛代台大第題題鷹滝瀧卓啄宅托拓拓子濯琢託鐸濁諾言風蛸只	91E0 91E1 91E2 91E3 91E4 91E5 91E6 91E7 91E8 91E9 91EA 91EB 91EC 91ED 91EE 91EF 91F0 91F1 91F2 91F3 91F4 91F5 91F6 91F7 91F8 91F9 91FA 91FB 91FC 91FD 91FE 91FF	叩達辰奪脱豎巽堅迎棚谷狸鱧樽誰丹半嘆坦担探巨歎淡湿炭短端單綻耽	9240 9241 9242 9243 9244 9245 9246 9247 9248 9249 924A 924B 924C 924D 924E 924F 9250 9251 9252 9253 9254 9255 9256 9257 9258 9259 925A 925B 925C 925D 925E	胆蛋誕鐵団壇彈断暖槽段男談	925F 9260 9261 9262 9263 9264 9265 9266 9267 9268 9269 926A 926B	【ㄱ】 值知地弛恥智池痴稚置致蜘蛛遲馳築番竹筑	926C 926D 926E 926F 9270 9271 9272 9273 9274 9275 9276 9277 9278 9279 927A 927B 927C 927D	蓄逐秩窠茶嫡着中仲宙忠抽扃柱注虫衷註耐鑄駐襍瀦猪宇著貯丁兆洵喙	927E 927F 9280 9281 9282 9283 9284 9285 9286 9287 9288 9289 928A 928B 928C 928D 928E 928F 9290 9291 9292 9293 9294 9295 9296 9297 9298 9299 929A 929B 929C 929D	寵帖帳庁巾張彫微懲挑囫朝蝶潮傑町眺超摺脹腸蝶調課謀超跳銑長頂鳥勅涉丑朕	929E 929F 92A0 92A1 92A2 92A3 92A4 92A5 92A6 92A7 92A8 92A9 92AA 92AB 92AC 92AD 92AE 92AF 92B0 92B1 92B2 92B3 92B4 92B5 92B6 92B7 92B8 92B9 92BA 92BB 92BC 92BD	沈珍賃鎮陳津墜椎槌追鎚痛通塚拇搥楓倍濁漬柘辻篤綴鏽樁潰坪壺婦袖爪	92BE 92BF 92C0 92C1 92C2 【ㄷ】 92C3 92C4 92C5 92C6 92C7 92C8 92C9 92CA 92CB 92CC 92CD 92CE 92CF 92D0 92D1 92D2 92D3 92D4 92D5 92D6 92D7 92D8 92D9 92DA 92DB 92DC	吊低停偵刺貞呈堤底庭廷弟悌弟提提梯汀碇禎程締艇訂諦諦	92DD 92DE 92DF 【ㄷ】 92E0 92E1 92E2 92E3 92E4 92E5 92E6 92E7 92E8 92E9 92EA 92EB 92EC 92ED 92EE 92EF 92F0 92F1 92F2 92F3 92F4 92F5 92F6 92F7 92F8 92F9 92FA 92FB	通	92FC 92FD 92FE 92FF	邱鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鐫溺哲徹撤輻迭鈇典填天展店添纏	9340 9341 9342 9343 9344 9345 9346 9347 9348 9349 934A 934B 934C 934D 934E 934F 9350 9351 9352 9353 9354 9355 9356 9357 9358 9359 935A
----------------------------	--	----------------------------------	--	-------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------	--	----------------------------	--	---------------------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------------	---	----------------------------	---	---	------------------------------	-----------------------------	--

甜貼軼顛点伝殿激田電	935B 935C 935D 935E 935F 9360 9361 9362 9363 9364	奴怒側党冬凍刀唐塔塔套宕島嶋悖悼投搭栗桃桃棟棟盜湯燙澇途都鍍砥砺努度土	937A 937B 937C 937D 937E 937F 9380 9381 9382 9383 9384 9385 9386 9387 9388 9389 938A 938B 938C 938D 938E 938F 9390 9391 9392 9393 9394 9395 9396 9397 9398 9399	答筒糖統到董蕩藤討膳豆踏逃透鎧陶頭頭騰鬪働動同堂導懂撞洞瞳董胴萄道	939A 939B 939C 939D 939E 939F 93A0 93A1 93A2 93A3 93A4 93A5 93A6 93A7 93A8 93A9 93AA 93AB 93AC 93AD 93AE 93AF 93B0 93B1 93B2 93B3 93B4 93B5 93B6 93B7 93B8 93B9	銅峠鴉匿得德洸特督獨篤毒独読読柄椽口突椴届南桶軟難汝二尼忒迂匂脈肉	93BA 93BB 93BC 93BD 【ㄷ】 93DE 93DF 93E0 93E1 93E2 93E3 93E4 93E5 93E6 93E7 93E8 93E9 93EA 93EB 93EC 93ED 93EE 93EF 93F0 93F1 93F2 93F3 93F4 93F5 93F6 93F7	頓吞曇鈍奈那内乍瓜雜灘捺鍋椗馴縷暇南桶軟難汝二尼忒迂匂脈肉	93DA 93DB 93DC 93DD 93DE 93DF 93E0 93E1 93E2 93E3 93E4 93E5 93E6 93E7 93E8 93E9 93EA 93EB 93EC 93ED 93EE 93EF 93F0 93F1 93F2 93F3 93F4 93F5 93F6 93F7	虹廿日乳入	93F8 93F9 93FA 93FB 93FC 93FD 93FE 93FF	如尿管任妊忍認濡襦祢寧葱猫熟年念捻燃然	9440 9441 9442 9443 9444 9445 9446 9447 9448 9449 944A 944B 944C 944D 944E 944F 9450 9451 9452 9453	乃迺之埜囊怛濃納能腦農農視蚤煤煤把播霸把波彼婆罵芭馬俳庠排	9454 9455 9456 9457 9458 9459 945A 945B 945C 945D 945E 945F 9460 9461 9462 9463 9464 9465 9466 9467 9468 9469 946A 946B 946C 946D 946E 946F 9470 9471 9472	敗杯盃牌背肺輩配培培梅煤煤狽狽壳陪陪這蠅秤剉剉剉剉拍拍拍白	9473 9474 9475 9476 9477 9478 9479 947A 947B 947C 947D 947E 947F 9480 9481 9482 9483 9484 9485 9486 9487 9488 9489 948A 948B 948C 948D 948E 948F 9490 9491 9492	箔粕泊薄迫曝漠爆縛莫駁麥函箱裕奢馨管箬樞樞肌畑畠八鉢澆斃斃斃髮伐罰拔	9493 9494 9495 9496 9497 9498 9499 949A 949B 949C 949D 949E 949F 94A0 94A1 94A2 94A3 94A4 94A5 94A6 94A7 94A8 94A9 94AA 94AB 94AC 94AD 94AE 94AF 94B0 94B1 94B2	筏闊闕嘶塢塢塢隼伴判半反叛帆帆斑板板汎汎版犯畔畔繁繁繁販販範範采煩煩煩飯挽	94B3 94B4 94B5 94B6 94B7 94B8 94B9 94BA 94BB 94BC 94BD 94BE 94BF 94C0 94C1 94C2 94C3 94C4 94C5 94C6 94C7 94C8 94C9 94CA 94CB 94CC 94CD 94CE 94CF 94D0 94D1 94D2
------------	--	-------------------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	---	-------------------------------	--	-------	--	---------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	------------------------------------	--	---------------------------------------	--

晚番盤 94D3 94D4 94D5 94D6 94D7 94D8 【ウ】 匪卑 94D9 94DA 否妃 94DB 94DC 94DD 庇彼 94DE 94DF 扉批 94E0 94E1 94E2 披斐 94E3 94E4 94E5 比泌 94E6 疲皮 94E7 碑秘 94E8 94E9 緋罷 94EA 肥被 94EC 94ED 被誹 94EE 94EF 費避 94FO 94F1	飛種 94F2 94F3 94F4 94F5 94F6 94F7 94F8 94F9 94FA 94FB 94FC 94FD 94FE 94FF 鼻稜 9540 9541 稗匹 9542 9543 9544 匹髭 9545 9546 彦膝 9547 9548 菱肘 9549 954A 肘弼 954B 954C 必畢 954D 筆逼 954E 954F 逼松 9550 9551 9552 9553 9554 9555 9556 9557 9558 9559 955A 955B 955C 955D 955E 955F 9560 9561 9562 9563 9564 9565 9566 9567 9568 9569 956A 956B 956C 956D 956E 956F 956G 956H 956I 956J 956K 956L 956M 956N 956O 956P 956Q 956R 956S 956T 956U 956V 956W 956X 956Y 956Z	媛紐 9551 9552 9553 9554 9555 9556 9557 9558 9559 955A 955B 955C 955D 955E 955F 9560 9561 9562 9563 9564 9565 9566 9567 9568 9569 956A 956B 956C 956D 956E 956F 956G 956H 956I 956J 956K 956L 956M 956N 956O 956P 956Q 956R 956S 956T 956U 956V 956W 956X 956Y 956Z	敏瓶 9571 9572 【ふ】 不付 9573 9574 9575 9576 9577 9578 9579 957A 957B 957C 957D 957E 957F 957G 957H 957I 957J 957K 957L 957M 957N 957O 957P 957Q 957R 957S 957T 957U 957V 957W 957X 957Y 957Z	武舞 9590 9591 9592 9593 9594 9595 9596 9597 9598 9599 959A 959B 959C 959D 959E 959F 959G 959H 959I 959J 959K 959L 959M 959N 959O 959P 959Q 959R 959S 959T 959U 959V 959W 959X 959Y 959Z	焚奮 95B0 95B1 95B2 95B3 95B4 95B5 95B6 95B7 【へ】 丙併 95B8 95B9 95BA 95BB 95BC 95BD 95BE 95BF 95C0 95C1 95C2 95C3 95C4 95C5 95C6 95C7 95C8 95C9 95CA 95CB 95CC 95CD 95CE	菱片 95C0 95D0 95D1 95D2 95D3 95D4 95D5 95D6 95D7 95D8 95D9 95DA 【ほ】 保舖 95DB 95DC 95DD 95DE 95DF 95E0 95E1 95E2 95E3 95E4 95E5 95E6 95E7 95E8 95E9 95EA 95EB 95EC 95ED	俸包 95EE 95EF 95F0 95F1 95F2 95F3 95F4 95F5 95F6 95F7 95F8 95F9 95FA 95FB 95FC 95FD 95FE 95FF 法泡 9640 9641 9642 9643 9644 9645 9646 9647 9648 9649 964A 964B 964C	邦鋒 9640 964E 964F 9650 9651 9652 9653 9654 9655 9656 9657 9658 9659 965A 965B 965C 965D 965E 965F 9660 9661 9662 9663 9664 9665 9666 9667 9668 9669 966A 966B 966C	卜墨 966D 966E 966F 9670 9671 9672 9673 9674 9675 9676 9677 9678 9679 967A 967B 967C 967D 967E 967F 9680 9681 9682 9683 9684 9685 9686 9687 9688 9689 968A 968B 968C
--	--	--	---	--	---	---	--	--	--

膜枕 968C 968D 968E 968F 9690 9691 9692 9693 9694 9695 9696 9697 9698 9699 969A 969B 969C 969D 969E 969F 969G 969H 969I 969J 969K 969L 969M 969N 969O 969P 969Q 969R 969S 969T 969U 969V 969W 969X 969Y 969Z	稔脈 96AB 96AC 96AD 96AE 96AF 96B0 96B1 【む】 務夢 96B2 96B3 96B4 96B5 96B6 96B7 96B8 96B9 96BA 【め】 冥名 96BB 96BC 96BD 96BE 96BF 96C0 96C1 96C2 96C3 96C4 96C5 96C6 96C7 96C8	緬面 96C9 96CA 96CB 【も】 摸模 96CC 96CD 96CE 96CF 96D0 96D1 96D2 96D3 96D4 96D5 96D6 96D7 96D8 96D9 96DA 96DB 96DC 96DD 96DE 96DF 96E0 96E1 96E2 96E3 96E4 96E5 96E6 【や】	也治 96E7 96E8 96E9 96EA 96EB 96EC 96ED 96EE 96EF 96F0 96F1 96F2 96F3 96F4 96F5 96F6 96F7 96F8 【ゆ】 愉愈 96F9 96FA 96FB 96FC 96FD 96FE 96FF 諭輸 9740 9741 9742 9743 9744	勇友 9745 9746 9747 9748 9749 974A 974B 974C 974D 974E 974F 974G 974H 974I 974J 974K 974L 974M 974N 974O 974P 974Q 974R 974S 974T 974U 974V 974W 974X 974Y 974Z	妖容 9764 9765 9766 9767 9768 9769 976A 976B 976C 976D 976E 976F 976G 976H 976I 976J 976K 976L 976M 976N 976O 976P 976Q 976R 976S 976T 976U 976V 976W 976X 976Y 976Z	淀【よ】 9784 9785 9786 9787 9788 9789 978A 978B 978C 978D 978E 978F 978G 978H 978I 978J 978K 978L 978M 978N 978O 978P 978Q 978R 978S 978T 978U 978V 978W 978X 978Y 978Z	里離 97A2 97A3 97A4 97A5 97A6 97A7 97A8 97A9 97AA 97AB 97AC 97AD 97AE 97AF 97B0 97B1 97B2 97B3 97B4 97B5 97B6 97B7 97B8 97B9 97BA 97BB 97BC 97BD 97BE 97BF 97C0 97C1	猘療 97C2 97C3 97C4 97C5 97C6 97C7 97C8 97C9 97CA 97CB 97CC 97CD 97CE 97CF 97D0 97D1 97D2 97D3 97D4 97D5 97D6 97D7 97D8 97D9 97DA 97DB 97DC 97DD 97DE 97DF 97E0 97E1 97E2 97E3 97E4 97E5 97E6 97E7 97E8 97E9 97EA 97EB 97EC 97ED 97EE 97EF 97F0 97F1 97F2 97F3 97F4 97F5 97F6 97F7 97F8 97F9 97FA 97FB 97FC 97FD 97FE 97FF	伶例 97E0 97E1 97E2 97E3 97E4 97E5 97E6 97E7 97E8 97E9 97EA 97EB 97EC 97ED 97EE 97EF 97F0 97F1 97F2 97F3 97F4 97F5 97F6 97F7 97F8 97F9 97FA 97FB 97FC 97FD 97FE 97FF
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

連 9840 連 9841 鍊 9842 【乙】 呂 9843 魯 9844 槽 9845 炉 9846 賂 9847 路 9848 露 9849 芳 984A 妻 984B 廊 984C 弄 984D 朗 984E 樓 984F 榔 9850 浪 9851 漏 9852 半 9853 狼 9854 籠 9855 老 9856 豐 9857 蟬 9858 郎 9859 六 985A 麓 985B 祿 985C 肋 985D	録 985E 論 985F 【わ】 倭 9860 和 9861 話 9862 歪 9863 賄 9864 脇 9865 惑 9866 粹 9867 鷲 9868 瓦 9869 巨 986D 鰐 986E 葦 986F 葦 9870 蕨 9871 蕨 9872 蕨 9873 蕨 9874 蕨 9875 蕨 9876 蕨 9877 蕨 9878 蕨 9879 蕨 987A 蕨 987B 蕨 987C	987D 987E 987F 9880 9881 9882 9883 9884 9885 9886 9887 9888 9889 988A 988B 988C 988D 988E 988F 9890 9891 9892 9893 9894 9895 9896 9897 9898 9899 989A 989B 989C	989D 989E 989F 98A0 98A1 98A2 98A3 98A4 98A5 98A6 98A7 98A8 98A9 98AA 98AB 98AC 98AD 98AE 98AF 98B0 98B1 98B2 98B3 98B4 98B5 98B6 98B7 98B8 98B9 98BA 98BB 98BC	仗 98BD 仍 98BE 仞 98BF 仞 98C0 价 98C1 伉 98C2 伉 98C3 伉 98C4 佛 98C5 佻 98C6 佻 98C7 佻 98C8 佻 98C9 佻 98CA 佻 98CB 佻 98CC 佻 98CD 佻 98CE 佻 98CF 佻 98D0 佻 98D1 佻 98D2 佻 98D3 佻 98D4 佻 98D5 佻 98D6 佻 98D7 佻 98D8 佻 98D9 佻 98DA 佻 98DB 佻 98DC	佛 98DD 倚 98DE 偃 98DF 偃 98E0 偃 98E1 偃 98E2 偃 98E3 偃 98E4 偃 98E5 偃 98E6 偃 98E7 偃 98E8 偃 98E9 偃 98EA 偃 98EB 偃 98EC 偃 98ED 偃 98EE 偃 98EF 偃 98F0 偃 98F1 偃 98F2 偃 98F3 偃 98F4 偃 98F5 偃 98F6 偃 98F7 偃 98F8 偃 98F9 偃 98FA 偃 98FB 偃 98FC	98FD 98FE 98FF 9940 9941 9942 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949 994A 994B 994C 994D 994E 994F 9950 9951 9952 9953 9954 9955 9956 9957 9958 9959 995A 995B	免 995C 兢 995D 競 995E 競 995F 競 9960 競 9961 競 9962 競 9963 競 9964 競 9965 競 9966 競 9967 競 9968 競 9969 競 996A 競 996B 競 996C 競 996D 競 996E 競 996F 競 9970 競 9971 競 9972 競 9973 競 9974 競 9975 競 9976 競 9977 競 9978 競 9979 競 997A 競 997B	處 997C 風 997D 凭 997E 997F 9980 9981 9982 9983 9984 9985 9986 9987 9988 9989 998A 998B 998C 998D 998E 998F 9990 9991 9992 9993 9994 9995 9996 9997 9998 9999 999A 999B	劈 999C 剝 999D 辨 999E 辨 999F 劬 99A0 劬 99A1 劬 99A2 劬 99A3 劬 99A4 劬 99A5 劬 99A6 劬 99A7 劬 99A8 劬 99A9 劬 99AA 劬 99AB 劬 99AC 劬 99AD 劬 99AE 劬 99AF 劬 99B0 劬 99B1 劬 99B2 劬 99B3 劬 99B4 劬 99B5 劬 99B6 劬 99B7 劬 99B8 劬 99B9 劬 99BA 劬 99BB
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

亡 99BC 區 99BD 孕 99BE 卅 99BF 卅 99C0 卅 99C1 卅 99C2 卅 99C3 卅 99C4 卅 99C5 卅 99C6 卅 99C7 卅 99C8 卅 99C9 卅 99CA 厖 99CB 厖 99CC 厖 99CD 厖 99CE 厖 99CF 厖 99D0 厖 99D1 厖 99D2 厖 99D3 厖 99D4 厖 99D5 厖 99D6 厖 99D7 厖 99D8 厖 99D9 厖 99DA 厖 99DB	吁 99DC 吁 99DD 吁 99DE 吁 99DF 吁 99E0 吁 99E1 吁 99E2 吁 99E3 吁 99E4 吁 99E5 吁 99E6 吁 99E7 吁 99E8 吁 99E9 吁 99EA 吁 99EB 吁 99EC 吁 99ED 吁 99EE 吁 99EF 吁 99F0 吁 99F1 吁 99F2 吁 99F3 吁 99F4 吁 99F5 吁 99F6 吁 99F7 吁 99F8 吁 99F9 吁 99FA 吁 99FB	咨 99FC 99FD 99FE 99FF 9A40 9A41 9A42 9A43 9A44 9A45 9A46 9A47 9A48 9A49 9A4A 9A4B 9A4C 9A4D 9A4E 9A4F 9A50 9A51 9A52 9A53 9A54 9A55 9A56 9A57 9A58 9A59 9A5A	喙 9A5B 喙 9A5C 喙 9A5D 喙 9A5E 喙 9A5F 喙 9A60 喙 9A61 喙 9A62 喙 9A63 喙 9A64 喙 9A65 喙 9A66 喙 9A67 喙 9A68 喙 9A69 喙 9A6A 喙 9A6B 喙 9A6C 喙 9A6D 喙 9A6E 喙 9A6F 喙 9A6G 喙 9A6H 喙 9A6I 喙 9A6J 喙 9A6K 喙 9A6L 喙 9A6M 喙 9A6N 喙 9A6O 喙 9A6P 喙 9A6Q 喙 9A6R 喙 9A6S 喙 9A6T 喙 9A6U 喙 9A6V 喙 9A6W 喙 9A6X 喙 9A6Y 喙 9A6Z	嘴 9A7B 嘴 9A7C 嘴 9A7D 嘴 9A7E 嘴 9A7F 噤 9A80 噤 9A81 噤 9A82 噤 9A83 噤 9A84 噤 9A85 噤 9A86 噤 9A87 噤 9A88 噤 9A89 噤 9A8A 噤 9A8B 噤 9A8C 噤 9A8D 噤 9A8E 噤 9A8F 噤 9A8G 噤 9A8H 噤 9A8I 噤 9A8J 噤 9A8K 噤 9A8L 噤 9A8M 噤 9A8N 噤 9A8O 噤 9A8P 噤 9A8Q 噤 9A8R 噤 9A8S 噤 9A8T 噤 9A8U 噤 9A8V 噤 9A8W 噤 9A8X 噤 9A8Y 噤 9A8Z	囹 9A9B 囹 9A9C 囹 9A9D 囹 9A9E 囹 9A9F 囹 9AA0 囹 9AA1 囹 9AA2 囹 9AA3 囹 9AA4 囹 9AA5 囹 9AA6 囹 9AA7 囹 9AA8 囹 9AA9 囹 9AAA 囹 9AAB 囹 9AAC 囹 9AAD 囹 9AAE 囹 9AAF 囹 9AB0 囹 9AB1 囹 9AB2 囹 9AB3 囹 9AB4 囹 9AB5 囹 9AB6 囹 9AB7 囹 9AB8 囹 9AB9 囹 9ABA	垠 9ABB 垠 9ABC 垠 9ABD 垠 9ABE 垠 9ABF 垠 9AC0 垠 9AC1 垠 9AC2 垠 9AC3 垠 9AC4 垠 9AC5 垠 9AC6 垠 9AC7 垠 9AC8 垠 9AC9 垠 9ACA 垠 9ACB 垠 9ACC 垠 9ACD 垠 9ACE 垠 9ACF 垠 9AD0 垠 9AD1 垠 9AD2 垠 9AD3 垠 9AD4 垠 9AD5 垠 9AD6 垠 9AD7 垠 9AD8 垠 9AD9 垠 9ADA	壘 9ADB 壘 9ADC 壘 9ADD 壘 9ADE 壘 9ADF 壘 9AE0 壘 9AE1 壘 9AE2 壘 9AE3 壘 9AE4 壘 9AE5 壘 9AE6 壘 9AE7 壘 9AE8 壘 9AE9 壘 9AEA 壘 9AEB 壘 9AEC 壘 9AED 壘 9AEE 壘 9AEF 壘 9AF0 壘 9AF1 壘 9AF2 壘 9AF3 壘 9AF4 壘 9AF5 壘 9AF6 壘 9AF7 壘 9AF8 壘 9AF9 壘 9AFA	獎 9AFB 奩 9AFC 9AFD 9AFE 9AFF 9B40 9B41 9B42 9B43 9B44 9B45 9B46 9B47 9B48 9B49 9B4A 9B4B 9B4C 9B4D 9B4E 9B4F 9B50 9B51 9B52 9B53 9B54 9B55 9B56 9B57 9B58 9B59	媚 9B5A 媚 9B5B 媚 9B5C 媚 9B5D 媚 9B5E 媚 9B5F 媽 9B60 媽 9B61 媽 9B62 媽 9B63 媽 9B64 媽 9B65 媽 9B66 媽 9B67 媽 9B68 媽 9B69 媽 9B6A 媽 9B6B 媽 9B6C 媽 9B6D 媽 9B6E 媽 9B6F 媽 9B70 媽 9B71 媽 9B72 媽 9B73 媽 9B74 媽 9B75 媽 9B76 媽 9B77 媽 9B78 媽 9B79
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E1F4 E1F5 E1F6 E1F7 E1F8 E1F9 E1FA E1FB E1FC E1FD E1FE E1FF	E253 E254 E255 E256 E257 E258 E259 E25A E25B E25C E25D E25E E25F E260 E261 E262 E263 E264 E265 E266 E267 E268 E269 E26A E26B E26C E26D E26E E26F E270 E271 E272	E273 E274 E275 E276 E277 E278 E279 E27A E27B E27C E27D E27E E27F E280 E281 E282 E283 E284 E285 E286 E287 E288 E289 E28A E28B E28C E28D E28E E28F E290 E291 E292	E293 E294 E295 E296 E297 E298 E299 E29A E29B E29C E29D E29E E29F E2A0 E2A1 E2A2 E2A3 E2A4 E2A5 E2A6 E2A7 E2A8 E2A9 E2AA E2AB E2AC E2AD E2AE E2AF E2B0 E2B1 E2B2	E2B3 E2B4 E2B5 E2B6 E2B7 E2B8 E2B9 E2BA E2BB E2BC E2BD E2BE E2BF E2C0 E2C1 E2C2 E2C3 E2C4 E2C5 E2C6 E2C7 E2C8 E2C9 E2CA E2CB E2CC E2CD E2CE E2CF E2D0 E2D1 E2D2	E2D3 E2D4 E2D5 E2D6 E2D7 E2D8 E2D9 E2DA E2DB E2DC E2DD E2DE E2DF E2E0 E2E1 E2E2 E2E3 E2E4 E2E5 E2E6 E2E7 E2E8 E2E9 E2EA E2EB E2EC E2ED E2EE E2EF E2F0 E2F1 E2F2	E2F3 E2F4 E2F5 E2F6 E2F7 E2F8 E2F9 E2FA E2FB E2FC E2FD E2FE E2FF	E352 E353 E354 E355 E356 E357 E358 E359 E35A E35B E35C E35D E35E E35F E360 E361 E362 E363 E364 E365 E366 E367 E368 E369 E36A E36B E36C E36D E36E E36F E370 E371	E372 E373 E374 E375 E376 E377 E378 E379 E37A E37B E37C E37D E37E E37F E380 E381 E382 E383 E384 E385 E386 E387 E388 E389 E39A E39B E39C E39D E39E E39F E3A0 E3A1 E3A2 E3A3 E3A4 E3A5 E3A6 E3A7 E3A8 E3A9 E3AA E3AB E3AC E3AD E3AE E3AF E3B0 E3B1	E392 E393 E394 E395 E396 E397 E398 E399 E39A E39B E39C E39D E39E E39F E3A0 E3A1 E3A2 E3A3 E3A4 E3A5 E3A6 E3A7 E3A8 E3A9 E3AA E3AB E3AC E3AD E3AE E3AF E3B0 E3B1
E240 E241 E242 E243 E244 E245 E246 E247 E248 E249 E24A E24B E24C E24D E24E E24F E250 E251 E252	E240 E241 E242 E243 E244 E245 E246 E247 E248 E249 E24A E24B E24C E24D E24E E24F E250 E251 E252	E240 E241 E242 E243 E244 E245 E246 E247 E248 E249 E24A E24B E24C E24D E24E E24F E250 E251 E252	E240 E241 E242 E243 E244 E245 E246 E247 E248 E249 E24A E24B E24C E24D E24E E24F E250 E251 E252	E240 E241 E242 E243 E244 E245 E246 E247 E248 E249 E24A E24B E24C E24D E24E E24F E250 E251 E252	E240 E241 E242 E243 E244 E245 E246 E247 E248 E249 E24A E24B E24C E24D E24E E24F E250 E251 E252	E240 E241 E242 E243 E244 E245 E246 E247 E248 E249 E24A E24B E24C E24D E24E E24F E250 E251 E252	E240 E241 E242 E243 E244 E245 E246 E247 E248 E249 E24A E24B E24C E24D E24E E24F E250 E251 E252	E240 E241 E242 E243 E244 E245 E246 E247 E248 E249 E24A E24B E24C E24D E24E E24F E250 E251 E252	E240 E241 E242 E243 E244 E245 E246 E247 E248 E249 E24A E24B E24C E24D E24E E24F E250 E251 E252

E3B2 E3B3 E3B4 E3B5 E3B6 E3B7 E3B8 E3B9 E3BA E3BB E3BC E3BD E3BE E3BF E3C0 E3C1 E3C2 E3C3 E3C4 E3C5 E3C6 E3C7 E3C8 E3C9 E3CA E3CB E3CC E3CD E3CE E3CF E3D0 E3D1	E3D2 E3D3 E3D4 E3D5 E3D6 E3D7 E3D8 E3D9 E3DA E3DB E3DC E3DD E3DE E3DF E3E0 E3E1 E3E2 E3E3 E3E4 E3E5 E3E6 E3E7 E3E8 E3E9 E3EA E3EB E3EC E3ED E3EE E3EF E3F0 E3F1	E3F2 E3F3 E3F4 E3F5 E3F6 E3F7 E3F8 E3F9 E3FA E3FB E3FC E3FD E3FE E3FF	E451 E452 E453 E454 E455 E456 E457 E458 E459 E45A E45B E45C E45D E45E E45F E460 E461 E462 E463 E464 E465 E466 E467 E468 E469 E46A E46B E46C E46D E46E E46F E470	E471 E472 E473 E474 E475 E476 E477 E478 E479 E47A E47B E47C E47D E47E E47F E480 E481 E482 E483 E484 E485 E486 E487 E488 E489 E48A E48B E48C E48D E48E E48F E490	E491 E492 E493 E494 E495 E496 E497 E498 E499 E49A E49B E49C E49D E49E E49F E4A0 E4A1 E4A2 E4A3 E4A4 E4A5 E4A6 E4A7 E4A8 E4A9 E4AA E4AB E4AC E4AD E4AE E4AF E4B0	E4B1 E4B2 E4B3 E4B4 E4B5 E4B6 E4B7 E4B8 E4B9 E4BA E4BB E4BC E4BD E4BE E4BF E4C0 E4C1 E4C2 E4C3 E4C4 E4C5 E4C6 E4C7 E4C8 E4C9 E4CA E4CB E4CC E4CD E4CE E4CF E4D0	E4D1 E4D2 E4D3 E4D4 E4D5 E4D6 E4D7 E4D8 E4D9 E4DA E4DB E4DC E4DD E4DE E4DF E4E0 E4E1 E4E2 E4E3 E4E4 E4E5 E4E6 E4E7 E4E8 E4E9 E4EA E4EB E4EC E4ED E4EE E4EF E4F0	E4F1 E4F2 E4F3 E4F4 E4F5 E4F6 E4F7 E4F8 E4F9 E4FA E4FB E4FC E4FD E4FE E4FF	E550 E551 E552 E553 E554 E555 E556 E557 E558 E559 E55A E55B E55C E55D E55E E55F E560 E561 E562 E563 E564 E565 E566 E567 E568 E569 E56A E56B E56C E56D E56E E56F
E540 E541 E542 E543 E544 E545 E546 E547 E548 E549 E54A E54B E54C E54D E54E E54F	E540 E541 E542 E543 E544 E545 E546 E547 E548 E549 E54A E54B E54C E54D E54E E54F	E540 E541 E542 E543 E544 E545 E546 E547 E548 E549 E54A E54B E54C E54D E54E E54F	E540 E541 E542 E543 E544 E545 E546 E547 E548 E549 E54A E54B E54C E54D E54E E54F	E540 E541 E542 E543 E544 E545 E546 E547 E548 E549 E54A E54B E54C E54D E54E E54F	E540 E541 E542 E543 E544 E545 E546 E547 E548 E549 E54A E54B E54C E54D E54E E54F	E540 E541 E542 E543 E544 E545 E546 E547 E548 E549 E54A E54B E54C E54D E54E E54F	E540 E541 E542 E543 E544 E545 E546 E547 E548 E549 E54A E54B E54C E54D E54E E54F	E540 E541 E542 E543 E544 E545 E546 E547 E548 E549 E54A E54B E54C E54D E54E E54F	E540 E541 E542 E543 E544 E545 E546 E547 E548 E549 E54A E54B E54C E54D E54E E54F

E8AD	E8AD	E8ED	餃餛飩	E94C	貽駕駭	E96C	肝	E98C	峇	E9AC	鯀	E9CC	鴈	E9EC	鵠	E4AB
E8AE	E8AE	E8EE	餛飩	E94D	駭駭	E96D	般	E98D	髒	E9AD	鯀	E9CD	鴈	E9ED	鵠	E4AC
E8AF	E8AF	E8EF	餛飩	E94E	駭駭	E96E	般	E98E	般	E9AE	鯀	E9CE	鴈	E9EE	鵠	E4AD
E8B0	E8B0	E8F0	餛飩	E94F	駭駭	E96F	般	E98F	般	E9AF	鯀	E9CF	鴈	E9EF	鵠	E4AE
E8B1	E8B1	E8F1	餛飩	E950	駭駭	E970	般	E990	般	E9B0	鯀	E9D0	鴈	E9F0	鵠	E4AF
E8B2	E8B2	E8F2	餛飩	E951	駭駭	E971	般	E991	般	E9B1	鯀	E9D1	鴈	E9F1	鵠	E4A0
E8B3	E8B3	E8F3	餛飩	E952	駭駭	E972	般	E992	般	E9B2	鯀	E9D2	鴈	E9F2	鵠	E4A1
E8B4	E8B4	E8F4	餛飩	E953	駭駭	E973	般	E993	般	E9B3	鯀	E9D3	鴈	E9F3	鵠	E4A2
E8B5	E8B5	E8F5	餛飩	E954	駭駭	E974	般	E994	般	E9B4	鯀	E9D4	鴈	E9F4	鵠	E4A3
E8B6	E8B6	E8F6	餛飩	E955	駭駭	E975	般	E995	般	E9B5	鯀	E9D5	鴈	E9F5	鵠	E4A4
E8B7	E8B7	E8F7	餛飩	E956	駭駭	E976	般	E996	般	E9B6	鯀	E9D6	鴈	E9F6	鵠	E4A5
E8B8	E8B8	E8F8	餛飩	E957	駭駭	E977	般	E997	般	E9B7	鯀	E9D7	鴈	E9F7	鵠	E4A6
E8B9	E8B9	E8F9	餛飩	E958	駭駭	E978	般	E998	般	E9B8	鯀	E9D8	鴈	E9F8	鵠	E4A7
E8BA	E8BA	E8FA	餛飩	E959	駭駭	E979	般	E999	般	E9B9	鯀	E9D9	鴈	E9F9	鵠	E4A8
E8BB	E8BB	E8FB	餛飩	E95A	駭駭	E97A	般	E99A	般	E9BA	鯀	E9DA	鴈	E9FA	鵠	E4A9
E8BC	E8BC	E8FC	餛飩	E95B	駭駭	E97B	般	E99B	般	E9BB	鯀	E9DB	鴈	E9FB	鵠	E4AA
E8BD	E8BD	E8FD	餛飩	E95C	駭駭	E97C	般	E99C	般	E9BC	鯀	E9DC	鴈	E9FB	鵠	E4A1
E8BE	E8BE	E8FE	餛飩	E95D	駭駭	E97D	般	E99D	般	E9BD	鯀	E9DD	鴈	E9FD	鵠	E4A2
E8BF	E8BF	E8FF	餛飩	E95E	駭駭	E97E	般	E99E	般	E9BE	鯀	E9DE	鴈	E9FD	鵠	E4A3
E8C0	E8C0	E8E0	餛飩	E95F	駭駭	E97F	般	E99F	般	E9BF	鯀	E9DF	鴈	E9FF	鵠	E4A4
E8C1	E8C1	E940	餛飩	E960	駭駭	E980	般	E9A0	鯀	E9C0	鯀	E9E0	鴈	E9E0	鵠	E4A5
E8C2	E8C2	E941	餛飩	E961	駭駭	E981	般	E9A1	鯀	E9C1	鯀	E9E1	鴈	E9E1	鵠	E4A6
E8C3	E8C3	E942	餛飩	E962	駭駭	E982	般	E9A2	鯀	E9C2	鯀	E9E2	鴈	E9E2	鵠	E4A7
E8C4	E8C4	E943	餛飩	E963	駭駭	E983	般	E9A3	鯀	E9C3	鯀	E9E3	鴈	E9E3	鵠	E4A8
E8C5	E8C5	E944	餛飩	E964	駭駭	E984	般	E9A4	鯀	E9C4	鯀	E9E4	鴈	E9E4	鵠	E4A9
E8C6	E8C6	E945	餛飩	E965	駭駭	E985	般	E9A5	鯀	E9C5	鯀	E9E5	鴈	E9E5	鵠	E4AA
E8C7	E8C7	E946	餛飩	E966	駭駭	E986	般	E9A6	鯀	E9C6	鯀	E9E6	鴈	E9E6	鵠	E4A1
E8C8	E8C8	E947	餛飩	E967	駭駭	E987	般	E9A7	鯀	E9C7	鯀	E9E7	鴈	E9E7	鵠	E4A2
E8C9	E8C9	E948	餛飩	E968	駭駭	E988	般	E9A8	鯀	E9C8	鯀	E9E8	鴈	E9E8	鵠	E4A3
E8CA	E8CA	E949	餛飩	E969	駭駭	E989	般	E9A9	鯀	E9C9	鯀	E9E9	鴈	E9E9	鵠	E4A4
E8CB	E8CB	E94A	餛飩	E96A	駭駭	E98A	般	E9AA	鯀	E9CA	鯀	E9EA	鴈	E9EA	鵠	E4A5
E8CC	E8CC	E94B	餛飩	E96B	駭駭	E98B	般	E9AB	鯀	E9CB	鯀	E9EB	鴈	E9EB	鵠	E4A6

E6A6	E6A6	EAAB	EACB	EAE6	半角	@	0020	、	0060	。	00A1	タ	00C0
E6A6	E6A6	EAAC	EACC	EAE6	!	A	0021	a	0061	「	00A2	チ	00C1
E6A7	E6A7	EAAD	EACD	EAE6	*	B	0022	b	0062	」	00A3	ツ	00C2
E6A8	E6A8	EAAE	EACE	EAE6	#	C	0023	c	0063	、	00A4	テ	00C3
E6A9	E6A9	EAAF	EACF	EAE6	\$	D	0024	d	0064	、	00A5	ト	00C4
E6AA	E6AA	EAB0	EAD0	EAE6	%	E	0025	e	0065	、	00A6	ナ	00C5
E6AB	E6AB	EAB1	EAD1	EAE6	&	F	0026	f	0066	、	00A7	ニ	00C6
E6AC	E6AC	EAB2	EAD2	EAE6	'	G	0027	g	0067	、	00A8	ヌ	00C7
E6AD	E6AD	EAB3	EAD3	EAE6	(H	0028	h	0068	、	00A9	ネ	00C8
E6AE	E6AE	EAB4	EAD4	EAE6)	I	0029	i	0069	、	00AA	ノ	00C9
E6AF	E6AF	EAB5	EAD5	EAE6	*	J	002A	j	006A	、	00AB	ハ	00CA
E6B0	E6B0	EAB6	EAD6	EAE6	+	K	002B	k	006B	、	00AC	ヒ	00CB
E6B1	E6B1	EAB7	EAD7	EAE6	、	L	002C	l	006C	、	00AD	フ	00CC
E6B2	E6B2	EAB8	EAD8	EAE6	-	M	002D	m	006D	、	00AE	ヘ	00CD
E6B3	E6B3	EAB9	EAD9	EAE6	.	N	002E	n	006E	、	00AF	ホ	00CE
E6B4	E6B4	EABA	EADA	EAE6	/	O	002F	o	006F	、	00B0	マ	00CF
E6B5	E6B5	EABB	EADB	EAE6	0	P	0030	p	0070	、	00B1	ミ	00D0
E6B6	E6B6	EABC	EADC	EAE6	1	Q	0031	q	0071	、	00B2	ム	00D1
E6B7	E6B7	EABD	EADD	EAE6	2	R	0032	r	0072	、	00B3	メ	00D2
E6B8	E6B8	EABE	EADF	EAE6	3	S	0033	s	0073	、	00B4	モ	00D3
E6B9	E6B9	EABF	EAE0	EAE6	4	T	0034	t	0074	、	00B5	ヤ	00D4
E6BA	E6BA	EAC0	EAE1	EAE6	5	U	0035	u	0075	、	00B6	ユ	00D5
E6BB	E6BB	EAC1	EAE2	EAE6	6	V	0036	v	0076	、	00B7	ヨ	00D6
E6BC	E6BC	EAC2	EAE3	EAE6	7	W	0037	w	0077	、	00B8	リ	00D7
E6BD	E6BD	EAC3	EAE4	EAE6	8	X	0038	x	0078	、	00B9	ロ	00D8
E6BE	E6BE	EAC4	EAE5	EAE6	9	Y	0039	y	0079	、	00BA	ル	00D9
E6BF	E6BF	EAC5	EAE6	EAE6	:	Z	003A	z	007A	、	00BB	レ	00DA
E6C0	E6C0	EAC6	EAE7	EAE6	;	[003B]	007B	、	00BC	ロ	00DB
E6C1	E6C1	EAC7	EAE8	EAE6	<	¥	003C	¥	007C	、	00BD	ヲ	00DC
E6C2	E6C2	EAC8	EAE9	EAE6	=]	003D]	007D	、	00BE	フ	00DD
E6C3	E6C3	EAC9	EAF0	EAE6	>	^	003E	^	007E	、	00BF	ソ	00DE
E6C4	E6C4	EACA	EAF1	EAE6	?	_	003F	_	007F	、	00C0	。	00DF

● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

● 待受画面で ● 機能番号を入力






発信／着信／通話 (1)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	163ページ
12	通話時間目安表示	ON	163ページ
13	履歴		27ページ
131	発信履歴	—	27ページ
132	着信履歴	—	27ページ
133	不在着信履歴	—	27ページ
14	エニーキーアンサー	OFF	163ページ
15	発信者番号通知	ON	29ページ
16	着信時フォルダオープン	状態継続	163ページ
17	通信中着信	起動	160ページ
18	通信中メール受信	起動	161ページ
19	イヤホン自動応答	OFF	165ページ
10	イヤホン自動応答秒数	9秒	165ページ
1*	サービス問合せ		184ページ
1*1	サービスセンター (116)	—	184ページ
1*2	留守電センター (*931)	—	184ページ
1*3	着信転送サービスセンター (143)	—	185ページ

音／バイブ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		116ページ
211	音量	音量レベル3	116ページ
212	着信音	パターン1	116ページ
213	バイブレータ設定	OFF	116ページ
22	Eメール受信		117ページ
221	音量	音量レベル3	117ページ
222	受信音	メール受信音1	117ページ
223	バイブレータ設定	OFF	117ページ
224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	117ページ
23	ライトメール受信		117ページ
231	音量	音量レベル3	117ページ
232	受信音	効果音1	117ページ
233	バイブレータ設定	OFF	117ページ
234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	117ページ
24	アラーム		118ページ
241	音量	音量レベル3	118ページ
242	バイブレータ設定	OFF	118ページ
25	スケジュールアラーム		118ページ
251	音量	音量レベル3	118ページ
252	バイブレータ設定	OFF	118ページ
26	操作音	OFF	119ページ
27	データ再生音	音量レベル3	119ページ
28	ウェイクアップトーン	ON	119ページ
29	圏外警告音	ON	119ページ

画面／照明 (3)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	ディスプレイ		120ページ
311	壁紙設定	固定画像1	120ページ
312	時計カレンダー表示	時計大 (12H)	121ページ
313	音声発信画面	固定アニメ	120ページ
314	音声着信画面	固定アニメ	120ページ
32	ランプ／アイコン設定		122ページ
321	ランプ点灯	点灯する	122ページ
322	ランプ色設定		122ページ
3221	通話中	なし	122ページ
3222	発信中	レインボー	122ページ
3223	音声着信中	青	122ページ
3224	ライトメール受信	緑	122ページ
3225	Eメール受信	緑	122ページ
3226	新着／不在あり	緑	122ページ
3227	アラーム鳴動中	橙	122ページ
3228	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	122ページ
3229	Opera起動中	なし	122ページ
3220	Java™アプリ起動中	なし	122ページ
323	着信アイコン点灯	点灯する	122ページ
324	メールアイコン点灯	点灯する	122ページ
33	キーイルミネーション	ランダム	122ページ
34	キーバックライト点灯時間	5秒	123ページ
35	照明		123ページ
351	Opera照明		123ページ
3511	照明の明るさ	明るさ3	123ページ
3512	点灯時間	30秒	123ページ
352	メール照明		123ページ
3521	照明の明るさ	明るさ3	123ページ
3522	点灯時間	30秒	123ページ
353	その他照明		123ページ
3531	照明の明るさ	明るさ3	123ページ
3532	点灯時間	10秒	123ページ
36	節電画面	1分	124ページ
37	文字サイズ	小	124ページ
38	配色設定	スウィートチャーム	124ページ
39	名前表示	ON	125ページ
30	充電時LCD	OFF	125ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	閉めるとロック	OFF	136ページ
42	着信拒否		137ページ
421	指定番号拒否	解除	137ページ
422	指定番号一覧	—	137ページ
423	ユーザ非通知拒否	解除	137ページ
424	公衆電話発信拒否	解除	137ページ
425	通知不可能拒否	解除	137ページ
426	着信履歴保存	保存	137ページ
427	着信拒否全解除	—	137ページ

セキュリティ (4)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
43	操作ロック		139ページ
431	発信先限定	解除	139ページ
432	発信先一覧	—	139ページ
433	ダイヤル発信	許可	139ページ
434	アドレス帳閲覧	許可	139ページ
435	スピードダイヤル	許可	139ページ
436	スケジュール	許可	139ページ
437	Opera	許可	139ページ
438	メール	許可	139ページ
439	データ発信	許可	139ページ
430	Java™アプリ	許可	139ページ
44	シークレットモード	OFF	141ページ
45	暗証番号変更	1234	141ページ
46	本体リセット		142ページ
461	メモリリセット	—	142ページ
462	機能リセット	—	142ページ
463	完全消去+初期化	—	142ページ
47	リモートロック		143ページ
471	着信	OFF	143ページ
472	着信番号一覧	—	144ページ
473	ライトメール	OFF	143ページ
474	ライトメール番号一覧	—	144ページ
475	パスワード変更	未登録	143ページ
48	あんしんロック		147ページ
481	発信をアドレス帳内の番号に限定	しない	149ページ
482	着信をアドレス帳内の番号に限定	しない	149ページ
483	アドレス帳の編集を許可	する	150ページ
484	メールの使用を許可	する	150ページ
485	ブックマークからの接続に限定	しない	150ページ
486	赤外線通信の使用を許可	する	151ページ
487	Java™アプリの使用を許可	する	151ページ
488	カメラの使用を許可	する	151ページ
489	ダイヤルアップ設定の変更を許可	する	151ページ
480	セキュリティの変更を許可	する	151ページ
48 	位置情報機能の設定変更を許可	する	151ページ
48 	閉めるとロックの設定変更を許可	する	152ページ
48 	USB接続時の通信を許可	する	152ページ
48 	アドレス帳の閲覧を許可	する	152ページ
48 	発着信履歴の閲覧を許可	する	152ページ
48	保存データの持出を許可	する	153ページ
48	バックアップの使用を許可	する	153ページ
48	管理者用暗証番号変更	12345678	147ページ

時計 (5)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2010年01月01日 00:00	25ページ
52	自動時刻補正	ON	25ページ
53	ピクト時計	日付+時間	25ページ
54	アラーム	未登録	156ページ

伝言メモ (6)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	32ページ
62	応答メッセージ録音	—	33ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	33ページ
64	伝言メモ応答時間	15秒	33ページ
65	安全運転モード	電話機応答	36ページ

USB設定 (7)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	USB充電	急速	21ページ
72	USBモード	モデム&ユーティリティ	182ページ

文字入力補助 (8)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	未登録	42ページ
82	予測変換設定	ON	43ページ
83	候補選択キー設定	上下左右	43ページ
84	学習内容リセット	—	43ページ
85	絵文字履歴リセット	—	43ページ
86	定型文登録	—	41ページ
87	顔文字登録	—	42ページ
88	オプション辞書登録	—	43ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	LI設定	OFF	166ページ
92	データ通信方式	ベストエフォート型	182ページ
93	ダイヤルアップ設定		94ページ
931	接続先1		94ページ
9311	接続先名称	—	94ページ
9312	電話番号	—	94ページ
9313	ユーザー名	—	94ページ
9314	パスワード	—	94ページ
9315	ワンタイムパスワード	OFF	94ページ
9316	分計発信	OFF	94ページ
9317	詳細設定	IPアドレス自動取得「ON」／ DNS自動取得「ON」	94ページ
9318	プロキシ設定	プロキシ利用「OFF」／ プロキシ認証「OFF」	95ページ
932	接続先2		94ページ
933	CLUB AIR-EDGE		94ページ
9331	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	94ページ
9332	電話番号	0570570099##61	94ページ
9333	ユーザー名	clubh	94ページ
9334	パスワード	*****	94ページ
9335	分計発信	OFF	94ページ
9338	ヘルプ	—	95ページ
94	国際ローミング		169ページ
941	事業者選択方法	自動選択	169ページ
942	自動選択事業者一覧	日本／ウィルコム	169ページ
943	国・地域／事業者選択	日本／ウィルコム	169ページ
944	ローミング情報登録		170ページ
9441	台湾／大衆電信FITEL	—	170ページ
9442	タイ／true	—	170ページ
9443	ベトナム／VNPT	—	170ページ
95	上下キー割り当て	送受信メールBOX	164ページ
96	センターキー長押し割り当て	Eメール受信	164ページ
97	コンテンツ情報通知	通知する	93ページ

プロフィール (0)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	161ページ

ソフトウェア更新 (*)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
*1	ソフトウェア更新開始	—	188ページ
*2	ソフトウェア更新通知	通知する	188ページ
*3	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/ update.php	189ページ

● 各機能の選択項目一覧


■ 定型文一覧

Tel:***** (お客様の電話番号)	今どこにいるの？
*****@***** (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@willcom.com
お疲れ様です	@pdx.ne.jp
おはようございます	.pdx.ne.jp
よろしく申し上げます	@ezweb.ne.jp
これから戻ります	@docomo.ne.jp
客先に直行します	.vodafone.ne.jp
本日は直帰します	@softbank.ne.jp
ありがとうございました	.co.jp
Thank you !	.ne.jp
Happy Birthday !!	.ac.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.or.jp
Merry Christmas !	.jp
おやすみなさい	.com
ごめんなさい	http://
ごちそうさまでした	https://
これからいくよ	(自作文1：表示は空白)
今から帰るよ	(自作文2：表示は空白)
遅れます	(自作文3：表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文4：表示は空白)
先にいってて	(自作文5：表示は空白)
あとで電話します	(自作文6：表示は空白)
メールください	(自作文7：表示は空白)
がんばろうね	(自作文8：表示は空白)

■ 顔文字一覧

(^-^)	(-_-)	(^_^)	(° Ⅰ° ::)	(-ω-)
(^o^)/	(ToT)	(-_-#)	\ (·_·;) /	(p.-) ネム～
(*^o^*)	(>_<)	(-"-) /"	(·_· ;)	(^_^) 人 (^_^)
(-+)	(+_+)	m (_ _) m	(·ω·)	(^3^)-☆chul!
(T_T) /	(ε´)	w(° o°)w	(.-) zzzz	γ ('~;) γ

■記号一覧

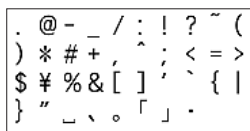

半角記号




全角記号

■絵文字一覧



ウィルコムの絵文字

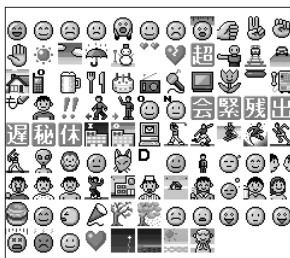

アニメーション絵文字



Web入力用絵文字

お知らせ

- 入力モード(38ページ)が半角入力のみときは、絵文字は入力できません。
- 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
- 絵文字は、対応しているウィルコム電話機以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されないことがあります。
- Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要な際ご利用ください。
- アニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては動かない場合があります。

索引

英数

184発信	26
184分計発信	26
186発信	26
186分計発信	26
1xパケット方式	180
1画面表示	47
1行表示	47
1ヶ月表示	126
1週間表示	126
1日表示	126
2xパケット方式	180
32kPIAFS	180
4xパケット方式	180
64kPIAFS	180
6ヶ月表示	126
ACアダプタ	20
Bcc	55
BGM	86
BGM音量変更	92
BGM再生	90/92
CA証明書	91
Cc	55
Cookie	90
DNS自動取得	94
Eメールアドレス	53
Eメール削除設定	73
Eメール作成	54
Eメール自動受信機能	74
Eメール受信	53/64
Eメール受信音	117
Eメール受信音 (アドレス帳)	46
Eメール使用状況	72
Eメール送受信設定	73
Eメール送信	54
Eメールへ添付	56
IPアドレス	94
IPアドレス自動取得	94
JavaScript	90/93
Java™アプリ	172
Java™アプリ (操作ロック)	139
Java™アプリの使用を許可 (あんしんロック)	151
Java™アプリの設定	173
LI機能	166
LI設定	166
Myボイスメモ登録	160
Opera (WEB) メニュー	84
Opera (操作ロック)	139
Opera照明	123
Operaブラウザ	78
P (ポーズ)	31
POPbeforeSMTP	74
POPbeforeSMTP待ち時間	74
POPポート番号	74
Referer	91
SMTP認証	74
SMTPポート番号	74
SSL	76
Sub	56
TLS	76
To	55/61
TODO	133
TODO一覧	127
URL入力	85
USBケーブル	21/182
USB充電	21
USB接続時の通信を許可 (あんしんロック)	152
USBモード	182
vCalendar	135
vCard	51
VGA	98/100
W-OAM	180
Webページ	76/83/85/92

あ

アイコン	
(お気に入りメニュー)	23/24
アイコン (カメラ)	97/98
アイコン (ディスプレイ)	16
アイコン (撮影モード)	100
アイコン表示エリア	16
アカウント設定	73/75
アカウント名	74/75
明るさ (カメラ)	99
空きフォルダ容量 (カメラ)	96/101/102
空きフォルダ容量 (データフォルダ)	115
宛先	55/61
アドレスカード	51
アドレス帳No.検索	49
アドレス帳閲覧 (操作ロック)	139
アドレス帳検索	49
アドレス帳登録	44
アドレス帳の閲覧を許可 (あんしんロック)	152
アドレス帳の編集を許可 (あんしんロック)	150
アドレス帳発信	49
アドレス帳呼出	47
アニメーション絵文字	62/219
アフターサービス	199
アプリ一覧	173
アラーム	156
アラームON/OFF	156
アラーム音	118/156
アラーム音量	118
アラーム画像	157
アラーム削除	157
アラーム時刻	156
アラーム設定 (スケジュール)	130
アラーム日付	156
アラーム鳴動時間	157
アラームメッセージ	157
暗証番号	7
暗証番号変更	141
あんしんロック	147
安全運転モード	36
アンテナ (内蔵)	15

い

位置情報	166
位置情報機能の設定変更を許可 (あんしんロック)	151
位置情報送出手要求	167
位置情報通知	167

一括送出	31
移動 (Java™アプリ)	173
移動 (Opera)	87
移動 (メール)	69/70
移動 (ブックマーク)	88
イヤホン自動応答	165
イヤホン自動応答秒数	165
インク	106
インターネット	76
インターネット接続アカウント	76
インポート	175
引用	40

う

ウィルコム のEメール	52
ウィイクアップトーン	119

え

エキスポート	174
Eニーキーアンサー	163
絵文字	40
絵文字一覧	219
絵文字履歴リセット	43
遠隔操作	143/144/145/146

お

オーディオダイレクト	92
応答メッセージ選択	33
応答メッセージ録音	33
お気に入りメニュー	23
オプション (メール)	72
オプション辞書登録	43
オリジナルマナー	34
オリジナルマナー編集	35
音楽自動再生 (メール)	72
音声 / 伝言メモ再生	33
音声 / 伝言メモ削除	33
音声着信	116
音声着信音 (アドレス帳)	46
音声発信 / 着信画面	120
音声メモ	32
オンラインサインアップ	53/77
音量	116/117/118

か

回転 (カメラ)	103
回転 (データフォルダ)	113
顔文字	40/42
顔文字一覧	218
鏡モード	165
学習内容リセット	43
各部の名称と機能	14
画像表示	90/92
画像フォルダ (カメラ)	96
画像変換	113
画像編集 (データフォルダ)	112
カット	41
壁紙	98/99/100
壁紙設定	120
壁紙表示	16
カメラの使用を許可 (あんしんロック)	151
カレンダー	126
カレンダー表示	16

漢字コード一覧.....	200
漢字変換.....	39
完全消去+初期化.....	142
管理者用暗証番号.....	7
管理者用暗証番号変更 (あんしんロック).....	147

き

キーイルミネーション.....	122
キー操作.....	17
キーバックライト点灯時間.....	123
キーワード検索.....	49
記号.....	40
記号一覧.....	219
機能一覧.....	213
機能リセット.....	142
基本メニュー.....	22
ギャランティ.....	180/182

く

国・地域/事業者選択.....	169
繰り返し再生(データフォルダ).....	111
繰り返し設定.....	131
グループ検索.....	49
グループ設定.....	50

け

ケータイ.....	98/99/100
ケータイモード.....	78/81/90/92
圏外警告音.....	119
現在位置(位置情報).....	166

こ

公式サイト.....	84/87
公衆電話発信.....	30/183
公衆電話発信拒否.....	137
更新.....	85
高速化サービス追加設定.....	91
候補選択キー設定.....	43
国際電話.....	29
国際プリフィックス番号.....	170
国際ローミング.....	169/186
コピー.....	41
コピー(メモ帳).....	158
コンテンツ情報通知.....	93

さ

サーバー詳細設定.....	74/75
再生(データフォルダ).....	110
再生中の操作.....	110
再生中のメニュー.....	111
サイドキー操作無効.....	37
サイレントマナー.....	34
サウンド(Java™アプリ).....	173
削除(Java™アプリ).....	173
削除(Opera).....	84
削除(各機能の情報).....	171
削除(データフォルダ).....	111
削除(ブックマーク).....	88
削除(メール).....	71
差出人名称.....	74
撮影.....	98/99
撮影シーン設定.....	100
撮影素子.....	190
撮影モード.....	98
撮影モード設定.....	100

撮速メール®.....	103
撮速メール®送信先設定.....	103
サブアドレス.....	26/145/146

し

シークレット一時設定(アドレス帳).....	48
シークレット一時設定 (カレンダー).....	128/129
シークレットモード.....	141
事業者選択方法.....	169
辞書.....	42/43
下書き保存.....	60/62
しっかリンク®.....	26
質量.....	190
指定番号一覧.....	137
指定番号拒否.....	137
自動位置情報送出機能.....	166
自動起動設定(Java™アプリ).....	173
自動時刻補正.....	25
自動受信回数設定.....	74
自動選択事業者一覧.....	169
閉めるとロック.....	136
閉めるとロックの設定変更を許可 (あんしんロック).....	152
シャッター音設定.....	96/101
充電.....	20/21
充電時LCD.....	125
充電時間.....	19
修理.....	199
縮小変換(携帯モード).....	103
縮小変換(データフォルダ).....	113
受信(Eメール).....	53/63/64
受信BOX.....	53/64
受信音(メール).....	117
受信行数.....	73
受信行数制限設定.....	73
受信サーバー(POP).....	74/75
受信フォルダ表示.....	72
受信メールアカウント.....	73/75
受話音量.....	37
仕様.....	190
上下キー割り当て.....	164
詳細情報(データフォルダ).....	111/115
詳細設定(Opera環境設定).....	91
詳細設定(Operaダイヤルアップ設定).....	94
照明.....	123
所在位置登録.....	168
署名設定.....	74

す

ズーム(Opera).....	92
ズーム(フォト).....	99
スケジュール(カレンダー).....	126/130
スケジュール(操作ロック).....	139
スケジュールアラーム.....	118/130/131
スケジュールアラーム音量.....	118
スケジュール一覧.....	127
スケジュールカード(v Calendar).....	135
進む.....	85
スタンプ.....	102/112
ステータスコード.....	168
スピードダイヤル.....	28/29
スピードダイヤル(Opera).....	91
スピードダイヤル(操作ロック).....	139
スモールスクリーン モード.....	78/81/90/92

せ

セカンダリDNS.....	94
赤外線通信.....	176
赤外線通信の使用を許可 (あんしんロック).....	151
セキュリティ通信.....	76
セキュリティの変更を許可 (あんしんロック).....	151
接続先/アカウント設定.....	72/73/75
接続先URL設定.....	189
接続先設定(Java™アプリ).....	173
接続先設定(Opera).....	90
接続先名称.....	94
設定(Opera).....	90/92
設定(アドレス帳).....	50
設定(データフォルダ).....	115
設定(メール).....	72
設定リセット(Opera).....	91
節電画面.....	124
セルフタイマー.....	99
セルフタイマー音設定.....	96/101
全員へ返信.....	65
全画面表示(Opera).....	90/92
全画面表示(カメラ).....	97
全画面表示(データフォルダ).....	110
全送信.....	60/69
センターキー長押し割り当て.....	164
センター名称設定.....	74/75

そ

ソート(Java™アプリ).....	173
ソート(メール).....	69
操作音.....	119
操作ガイド表示エリア.....	16/19
操作ロック.....	139
装飾.....	58
送信(Eメール).....	54
送信(ライトメール).....	61
送信BOX.....	53
送信サーバー(SMTP).....	74/75
送信待ち保存.....	60
送信メールアカウント.....	73
その他照明.....	123
ソフトウェア更新.....	188
ソフトウェア更新通知.....	188

た

ダイヤルアップ設定.....	94
ダイヤルアップ設定の変更を許可 (あんしんロック).....	151
ダイヤル発信(操作ロック).....	139
ダイヤルメモ.....	159
ダイヤルロック.....	136
ダウンロード(Opera).....	81
ダウンロード(ソフトウェア更新).....	188
ダウンロード(テンプレート).....	59
卓上ホルダ.....	20
単語登録.....	42

ち

着信(リモートロック).....	143
着信アイコン点灯.....	122
着信音.....	116
着信音(アドレス帳).....	46
着信拒否.....	137
着信拒否全解除.....	137

着信拒否へ登録.....	28
着信時フォルダオープン.....	163
着信設定.....	46/50
着信転送サービス.....	185
着信番号一覧 (リモートロック).....	143/144
着信履歴.....	27/28
着信履歴(ライトメール).....	61
着信履歴保存(着信拒否).....	137
着信をアドレス帳内の番号に限定 (あんしんロック).....	149

つ

通常変換.....	39
通信中着信.....	160
通信中メール受信.....	161
通知許可パスワード.....	167
通知許可番号.....	166/167
通知不可能.....	30/183
通知不可能拒否.....	137
通話時間.....	19/27/163/190
通話時間目安表示.....	163

て

データ再生音.....	119
データ消去・初期化 (リモートロック).....	145
データ着信.....	183
データ通信.....	180
データ通信方式.....	180/182
データ発信.....	183
データ発信(操作ロック).....	139
データフォルダ.....	108
定型文.....	40/41
定型文一覧.....	218
ディスプレイ(サイズ).....	16/120
ディスプレイ.....	190
テキスト入力(カメラ).....	102
テキスト入力(データフォルダ).....	112
テキストメール.....	52/54/57
デコラティブメール.....	52/54/58
電源.....	22
伝言メモ.....	27/32/33
伝言メモ応答時間.....	33
伝言メモ設定.....	32
転送(音声着信).....	185
転送(メール).....	65
電卓.....	165
添付ファイル.....	52/56/65
テンプレート(メール).....	59
テンプレート保存.....	59
テンプレート読み込み.....	59
電話機応答.....	36
電話番号(ダイヤルアップ設定).....	94
電話番号検索.....	49
電話を受ける.....	30
電話をかける.....	26

と

登録件数確認(アドレス帳).....	50
登録件数表示(カレンダー).....	128
登録件数表示(ブックマーク).....	88
特殊効果.....	100
時計.....	16/25/121
時計カレンダー表示.....	121
どこでもカラーデュオ™(カメラ).....	104
ドメイン.....	53

撮り直し.....	98/102
トリミング.....	113

な

ナイトモード/ナイトモード解除.....	100
名前検索.....	49
名前表示.....	125
並び替え(カレンダー).....	128
並び替え(定型文).....	41
並び替え(ブックマーク).....	88
並び替え(メール).....	69

に

日時設定.....	25
認証パスワード (赤外線通信).....	177/178
認証方式設定.....	74

ね

ネットワーク応答.....	36
---------------	----

は

配色設定.....	124
パイプレータ設定(アラーム).....	118
パイプレータ設定 (オリジナルマナー).....	35
パイプレータ設定(受信).....	117
パイプレータ設定(着信).....	37/116
パシャ文字®カード(カメラ).....	106
パスワード(Opera).....	94
パスワード(位置情報).....	167
パスワード(メール).....	74/75
パスワード(リモートロック).....	7
パスワード変更(リモートロック).....	143
パソコン接続.....	182
バックアップ.....	174/175
バックアップの使用を許可 (あんしんロック).....	153
発信先一覧(操作ロック).....	139/140
発信先限定(操作ロック).....	139
発信先限定へ登録.....	28
発信者番号通知.....	29
発信履歴.....	27/28
発信履歴(ライトメール).....	61
発信をアドレス帳内の番号に限定 (あんしんロック).....	149
発信履歴の閲覧を許可 (あんしんロック).....	152
バッテリー.....	19
バッテリー交換.....	190
貼り付け.....	41

ひ

ピクト時計.....	25
ピクト表示エリア.....	16
日付指定(アラーム).....	156
日付指定(カレンダー).....	128
日付スタンプ設定.....	101/102
表示画面設定(アドレス帳).....	50
表示切替(データフォルダ).....	115
表示切り替え(発信履歴/着信履歴).....	28
表示順設定.....	50
表示色変更(カレンダー).....	128
標準マナー.....	34
表示モード.....	78/81/90/92
平型イヤホン.....	7

平型イヤホンマイク.....	165
----------------	-----

ふ

フィルタ(メール).....	70
フォト画質設定.....	98/100
フォト撮影.....	96
フォト設定.....	96/101/102
フォトフォルダ一覧.....	101/103
フォト編集.....	100/102
フォルダ移動(ブックマーク).....	88
フォルダ内全件削除.....	68
フォルダ名変更(ブックマーク).....	88
フォルダ名編集(Java™アプリ).....	173
フォルダ名編集(メール).....	68
不在着信.....	27
不在着信履歴.....	27
ブックマーク.....	82/88
ブックマーク(スピードダイヤル).....	29/91
ブックマーク一覧.....	82/88
ブックマークからの接続に限定 (あんしんロック).....	150
ブックマーク登録.....	82
ブックマーク(編集).....	89
ブッシュ信号.....	31
プライマリDNS.....	94
振り分け設定.....	68
フルスクリーンモード.....	78/81/90/92
フレーム.....	100/102/112
フレーム切り替え(Opera).....	87
フレックスチェンジ方式.....	180
プレビュー画面.....	97/102
プロキシ設定.....	95
プロバイダーのEメール.....	75/94
プロフィール.....	161/162
分計設定(アドレス帳).....	45
分計発信(Opera).....	94
分計発信(音声発信).....	26/27/186
分計発信(ダイヤルアップ設定).....	94

へ

ページ自動更新.....	92
ページ情報.....	85
ページ内検索(Opera).....	87
ページ履歴.....	84/87
ベストエフォート.....	180/182
ヘルプ(ダイヤルアップ設定).....	95
ヘルプ(パシャ文字®カード).....	107
編集(Eメール).....	60
編集(ライトメール).....	63
返信(メール).....	65
返信先アドレス.....	74
返信先アドレス入力.....	74
返信メール本文引用.....	72

ほ

ホーム.....	79/84/87
ホーム設定.....	90/92
保護(メール).....	71
補修用性能部品.....	199
保証書.....	199/裏表紙
保存(Opera).....	86
保存(カメラ).....	98
保存(下書きEメール).....	60
保存(下書きライトメール).....	62
保存(送信待ちEメール).....	60
保存(添付ファイル).....	65
保存(テンプレート).....	59

保存 (バックアップ)	174
保存データの持出を許可 (あんしんロック)	153
保存できるデータの種類	109
保存ページ	86
保留 (ミュート)	30
本体リセット	142

ま

マスク (カメラ)	104
待受時間	19/190
マナー着信	37
マナートーク®	37
マナーモード	34

み

未送信BOX	53/60/63
ミュート (保留)	30

め

メール (操作ロック)	139
メールアイコン点灯	122
メールアドレス	53/74/75
メールサーバー設定	74/75
メール削除	69/70/71
メール受信音鳴動時間	117
メール種別切り替え	60/62
メール照明	123
メール接続先	73
メール全件削除	68/71
メールの使用を許可 (あんしんロック)	150
メールメニュー	53
名刺フォルダへコピー	51
メインメニュー	22
メモ帳	158
メモリリセット	142

も

文字コード	85
文字サイズ (各機能画面)	124
文字サイズ変更 (メール)	70
文字入力	38
文字入力メニュー	40
文字入力モード	38
モデム	182
モニター画面	97/100

ゆ

ユーザーエージェント	93
ユーザーネーム (ダイヤルアップ設定)	53
ユーザー名	94
ユーザ辞書	42
ユーザ非通知	30/183
ユーザ非通知拒否	137
ユーティリティソフトウェア	175
有効画素数	190

よ

曜日単位変更	129
予測変換	39/43
呼び出し時検索設定	50

ら

ライトメール (リモートロック)	143
ライトメール作成	61
ライトメール受信	63
ライトメール受信音	117
ライトメール受信音 (アドレス帳)	46
ライトメール送信	61
ライトメール送達確認音	72
ライトメール番号一覧 (リモートロック)	143/144
ランプ/アイコン設定	122
ランプ色 (アドレス帳)	46
ランプ色設定	122
ランプ点灯	122

り

リセット	142
リモートロック	143
料金分計サービス	186

る

累積通話時間	163
留守番電話サービス	184

れ

連続アラーム	156
連続アラームの解除	157
連続通話時間	19/190
連続待受時間	19/190

ろ

ローミング情報登録/削除	170
ローミングモード	169
録音 (Myボイスメモ)	160
録音 (安全運転モード)	36
録音 (応答メッセージ)	33
録音 (音声メモ)	32
録音 (伝言メモ)	32
録音 (留守番電話)	184

わ

ワン切り	27
ワンタイムパスワード	94

お問い合わせは

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・サービスエリア
- ・月額基本使用料・通話料等
- ・電話機の紛失
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・その他、通信サービスについて

●ウィルコムサービスセンター

受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日を除く）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付しております。

【ウィルコム電話機から】・・・・・・・・・・ 局番なしの**116（無料）**

【一般加入電話・携帯電話などから】・・・・・・ **0120-921-156（無料）**

（公衆電話からもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日を除く）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付しております。

【ウィルコム電話機から】・・・・・・・・・・ 局番なしの**157（無料）**

【一般加入電話・携帯電話などから】・・・・・・ **0120-921-157（無料）**

（公衆電話からもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのホームページアドレス

<http://www.willcom-inc.com/>

- コース変更／住所変更等はインターネット上のサービスセンター（ウィルコムストア「My WILLCOM」）でも受付しております。

<https://store.willcom-inc.com/my/>

●京セラの製品に関するご相談、お問い合わせ

受付時間：9:00～19:00 土曜、日曜、祝日も受付しております。（都合により休業する場合がございます。）

お客様相談室 ☎ **0077-78-0500（無料）** FAX **0077-78-0501（無料）**

※IP電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

修理、オプション品購入に関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターまたは下記にご連絡ください。

京セラテクニカルサービスセンター

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日定休）

☎ **0120-994-723（無料）**

※IP電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

※定休日以外に年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業いたします。

※受付時間等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

HONEY iBEE®

real**eyes**3D

iWnn

 **FontAvenue**


Java
POWERED

ACCESS™

NetFront®
Mobile Client Suite

HONEY BEEロゴは京セラの登録商標です。

HONEY BEEは京セラの登録商標です。

「しっかりんく」、「撮速メール」、「マナートーク」は京セラの登録商標です。

「どこでもコラーージュ™」は株式会社アイエスピーの
「ひとり旅録®ライブラリ」を利用しています。
「ひとり旅録®」は株式会社アイエスピーの登録商標です。

どこでもコラーージュ™ は京セラの商標です。

パシャ文字®は京セラの登録商標です。

パシャ文字® is powered by Visual Cortex™ from Real Eyes 3D S.A.

IrDA Protocol Stack 「DeepCore®3.0+」 © E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のiWnnを使用しています。
"iWnn V1"(c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 2010 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。
FontAvenueは、NECの登録商標です。

Operalは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、エルミック・ウェスコム株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。
© 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

miniSD™ は、SDアソシエーションの商標または登録商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Sun、Sun Microsystems、サンロゴマーク、Java、Java関連の商標およびロゴは、
米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista、およびOutlookは米国Microsoft Corporationの米国およびその
他の国における登録商標です。

MacおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

mixi及びmixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。

「NAVITIME」は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

Twitter及び、Twitterロゴは、Twitter, Inc.の登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本機を、法令により許されている場所を除き、日本国外に持ち出してはなりません。

保証書（お客様用） ●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をお手元に準備のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品名	HONEY BEE BOX (WX334K)
お買い上げ日	年 月 日
保証期間（お買い上げ日より）	1年間（バッテリーを除く）
お客様 お名前 ご住所 〒 電話番号（ ）	—
販売店	店名・住所・電話番号

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

<保証規定> 1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、卓上ホルダ・ACアダプタの警告表示などに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り無償修理いたします。 2. 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。（または、修理ができない場合があります。） (イ) 取扱説明書、本体ラベル等の注意書・卓上ホルダ、ACアダプタの警告表示などに従った正しい使用がなされなかった場合 (ロ) 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合 (ハ) 不当な修理や改造による故障や損傷の場合 (ニ) 落としたり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷、またはその痕跡がある場合 (ホ) 雨や水、または液状（ジュース、コーヒー、油等）のものに濡らしてしまったり、水やお湯などの中に落としたりしてしまったりしたことによる故障や損傷、または水濡れや湿気等の痕跡がある場合 (ヘ) 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源（電圧・周波数）及びその他天災地変などによる故障や損傷の場合 (ト) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障や損傷の場合 (チ) 本保証書のご提示がない場合 (リ) 本保証書に、お買い上げ日（年月日）・お客様名・販売店名への記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合 (ヌ) 消耗品（バッテリー等）の交換の場合	3. 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合もあります。 4. 出張による修理対応はお受けできません。 5. 本商品の故障に起因する付随的損害（事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など）に関して、一切の責任を負いません。 6. 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害や事故については責任を負いかねます。 7. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 修理メモ <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
--	---

● 本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容（アドレス帳、データフォルダ、メール、スケジュール、ブックマークなどの内容）や各種設定情報（壁紙設定、着信音設定、アラーム設定など）が変化・消失するおそれがあります。記憶内容や各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

● 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

● 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。

● 本製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>

KT754P+FXX- 0110SZ