

ウィルコム の各種サービス

● 留守番電話サービスについて（お申し込み必要）

機能番号10

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内にいてもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の他に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

- 留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。
 - ・ メッセージの最大保存件数：20件
 - ・ メッセージの最大録音時間：1件あたり約60秒
 - ・ メッセージの保存期間：約73時間（保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます）
- お申し込み時は呼出回数7回（約20秒）で留守番電話センターにおつなぎします。
- 呼出回数は1～15回まで選択することができます。
- 「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で       

または

待受画面で       

● ご注意

- 本機の伝言メモ（48ページ）とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- 留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージの有無を確認することもできます。

待受画面で         数秒後、「ツー」という音を確認し、

上記操作後、ディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■ 本機からメッセージを聞く場合

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ ガイドンスに従って操作する

または

待受画面で ▶ ガイドンスに従って操作する



● 「センター留守電あり」と表示されているときは、以下の手順でもメッセージを聞くことができます。

待受画面で ▶ または

● メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います（発信者番号読み上げサービス）。

待受画面で

● メッセージ再生時には利用料がかかります。

■ 一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける ▶ ガイドンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。



● ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめご登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。

● プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5：00～24：00（年中無休）です。

■ 本機から設定を変更する場合

待受画面で ▶ ▶ ▶ ▶ ガイドンスに従って操作する

または

待受画面で ▶ ガイドンスに従って操作する

■ 一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイドンスに従って操作する

● 着信転送サービスについて（お申し込み不要）


電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話機や一般電話、携帯電話などを設定できます。

※ご利用には、本機からのお客様ご自身での設定が必要です。

- 海外への転送には対応していません。
- 「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。
- 転送された電話の発信者番号および、転送元のウィルコムの電話番号を、転送先の電話機で表示します。
- 転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- 4x/2x/1xパケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



- 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます（「留守番電話サービスの設定を変更する」279ページ）。

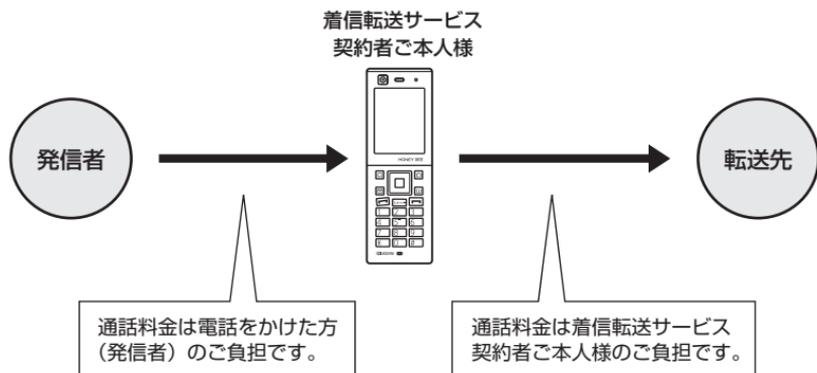

● 料金分計サービスについて（お申し込み必要）

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金はご契約者（主計先）への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- 料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- 詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ご注意

- 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

料金分計で電話をかける

例：電話番号を入力して電話をかける場合

待受画面で **電話番号を入力** ▶ ( **[ダイヤル画面]**) * ▶ ( **[メニュー]**) ▶ **[分計発信]**、**[184分計発信]**、または **[186分計発信]** を選択し、 **[選択]**

*：「すぐ文字」（63ページ）が「ON」に設定されているときに操作します。

通話が終わったら、 を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくことで便利です（「アドレス帳データの各項目を登録する」64ページ）。

ご注意

- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- 以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ ライトメール
 - ・ パケット方式でのデータ通信
 - ・ WILLCOMへの接続
 - ・ 国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

お知らせ

- 料金分計サービスは、以下の場合などにもご利用が可能です。
 - ・ アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・ 発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・ 受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- 分計発信時にはディスプレイの「」が水色に表示されます（「ディスプレイの見かた」28ページ）。

● 国際ローミングについて（お申し込み必要）

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾やタイでも使用できるようになります（「国際ローミングを利用する（お申し込み必要）」250ページ）。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ソフトウェアの更新

● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新開始)

機能番号71

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードやソフトウェアの更新が必要かどうかを確認するためには、オンラインサインアップ(無料)が必要です(「オンラインサインアップをする」80ページ)。

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

待受画面で   **7**  **1**   **[OK]**

すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

ご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- 電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ(アドレス帳、メールの履歴、静止画/動画など)や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- 十分に充電してから更新を開始してください。バッテリー残量が「」のときのみ更新できます。
- ソフトウェアの更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。また、ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなることがあります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。

ソフトウェア更新が必要であることを自動でお知らせする (ソフトウェア更新通知)

機能番号72

ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせするように設定します。

お買い上げ時：
「通知する」

待受画面で   **7**  **2**  **1** **[通知する]**

ソフトウェア更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます。ソフトウェアの更新を行ってください。ソフトウェア更新を行わなかった場合は、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンが表示されます。

ご注意

- 「通知しない」に設定した場合は、ソフトウェア更新が必要なときでも、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンは表示されません。

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。

お買い上げ時：
京セラサイト
「<https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php>」

待受画面で ▶ 7 ▶ 3 ▶ 暗証番号を入力 ▶

URLを変更し、 **【登録】**

ご注意

- 通常、 3「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- 誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。

待受画面で ▶ 7 ▶ 3 ▶ 暗証番号を入力 ▶ **【メニュー】** ▶ 7 **「リセット」** ▶ 1 **「はい」** ▶ **【登録】**

● 主な仕様

質量	約78g (バッテリー装着時)	
バッテリー質量	約16g	
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約42×126.5×10.9mm (突起部を除く)	
連続待受時間	約590時間	
連続通話時間	約10時間	
ディスプレイ	2.0インチ/240×320ドット	
撮像素子	CMOS	
有効画素数	約31万画素	
Bluetooth機能	対応バージョン	Bluetooth 標準規格 Ver.2.1+EDRに準拠
	出力	Bluetooth 標準規格 Power Class 2
	対応プロファイル	HSP/HFP/PBAP/SPP*

* : 本機では、SPPIはお知らせシェア以外の用途には使えません。

● ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。
- ディスプレイ/節電画面の設定やキーバックライト点灯時間の照明の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。

● バッテリーの交換

お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。また、交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

● ご注意


- バッテリーカバー (内フタ、外フタ) は浮かないように確実に取り付けてください。浮いた状態の場合は無理に押し込みます、再度取り付け直してください。バッテリーカバー (内フタ、外フタ) を確実に取り付けていないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- 取り付け/取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因になります。
- PULLタブをバッテリーカバー (内フタ) にはさまないように、ご注意ください。

● お知らせ


- バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧くださいか、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■ バッテリーを取り付ける場合


- 1** バッテリーを図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

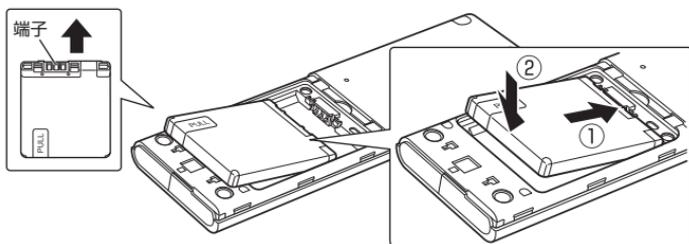


- 2** バッテリーカバー（内フタ）を図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

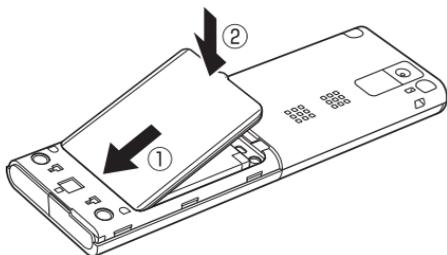

- 3** バッテリーカバー（内フタ）の外周を①の方向になぞり、②の方向にしっかりと押さえ、完全に装着させます。

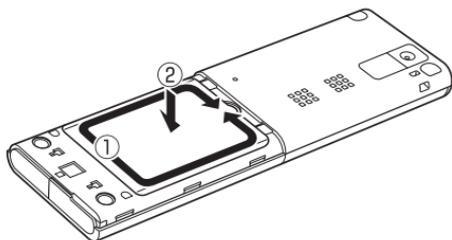


- 4** バッテリーカバー（外フタ）を図のように、本体へ①の方向へ差し込み、②の方向へ押しします。

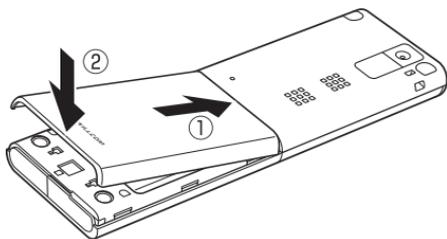


■ バッテリーを取りはずす場合


- 1 本体のくぼみに指先（ツメ）をかけて、バッテリーカバー（外フタ）を矢印の方向へゆっくと持ち上げるようにして取り外します。

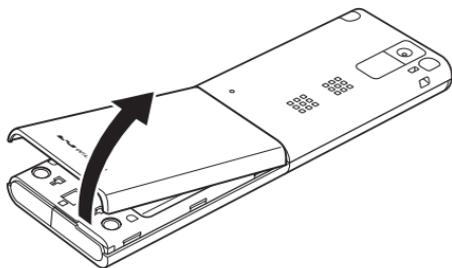

- 2 バッテリーカバー（内フタ）のくぼみに指先（ツメ）をかけて、矢印の方向へゆっくと持ち上げるようにして取り外します。

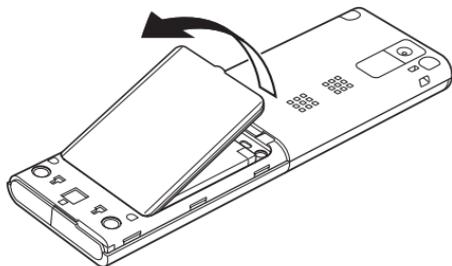

- 3 PULLタブを上引きバッテリーを取りはずします。

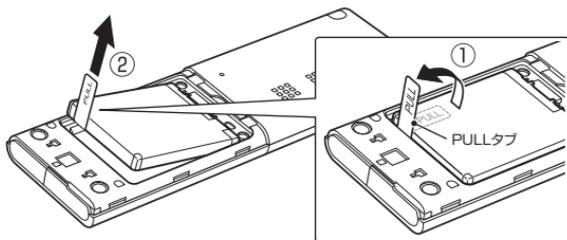

3. ご注意

- 「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りはずすときに使用してください。バッテリーのシールは、バッテリー本体から剥がさないでください。

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンター（335ページ）へご連絡ください。

■ 本体について

症状	原因
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● [電源] を長く（2秒以上）押していますか？（→34ページ） ● バッテリーは正しく取り付けられていますか？（→285ページ） ● バッテリーは十分に充電されていますか？（→33ページ）
電話がかかけられない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話番号が間違っていないですか（市外局番からダイヤルしていますか）？ ● 「[電源]」が表示されていませんか？（→28ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● [電源] を押ししましたか？（→40ページ） ● 「タイマーロック」が設定されていませんか？タイマーロックを解除してください。（→208ページ） ● キーロックが設定されていませんか？キーロックキーを長押ししてロックを解除してください。（→39ページ） ● 「操作ロック」の「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→211ページ） ● 「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→211ページ） ● 「操作ロック」の「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか？「許可」に設定してください。（→211ページ） ● 「リモートロック」がかかっていますか？（→215ページ） ● 「管理者ロック」が設定されていませんか？（→220ページ）
着信音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか？（→176ページ） ● マナーモードが設定されていませんか？（→51ページ） ● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか？（→49ページ） ● 安全運転モードが設定されていませんか？（→54ページ）
電話が着信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？ ● 「着信拒否」が設定されていませんか？（→209ページ） ● 電源が入っていますか？（→34ページ） ● 「[電源]」が表示されていませんか？（→28ページ） ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合、本機では、発信はできても着信ができないことがあります。機種変更前のウィルコム電話機の電源が切られているかご確認ください。
相手の声が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"> ● イヤースピーカー（受話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 受話音量が最小になっていませんか？（→55ページ） ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
自分の声が伝わらない。	<ul style="list-style-type: none"> ● マイク（送話口）がシールなどでふさがれていませんか？ ● 相手側の機器の受話音量が最小になっていませんか？ ● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか？
充電ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか？（→33ページ） ● 本機の外部接続端子部は汚れていませんか？ ● USB充電の場合、USBケーブル（別売）を接続しているパソコンに問題はありませんか？ ● 「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか？（→34ページ） ● 充電可能な温度の範囲外になっていませんか？（→32ページ） ● バッテリー残量によっては充電ランプが点灯するまでに時間がかかる場合があります。ACアダプタ（ADO1KC）を使用して30分以上充電し、充電ランプが点灯するかご確認ください。

症状	原因
バッテリーを利用できる時間が短い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消費が早くなる場合があります。 ● 通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。特に高温や低温環境では充電容量が少なくなっており、使用時間が短くなります。(→284ページ) ● 「ランプ色設定」で「通話中」、「WEB起動中」、「Java™アプリ起動中」が「なし」以外に設定されていませんか？ (→188ページ) ● 「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか？ (→192ページ) ● 「WEB照明」、「メール照明」の「点灯時間」が「40秒」以上または「常時点灯」に設定されていませんか？ (→192ページ) ● 「その他照明」の「点灯時間」が「20秒」以上または「常時点灯」に設定されていませんか？ (→192ページ) ● 「キーバックライト点灯時間」が「10秒」以上に設定されていませんか？ (→191ページ) ● ストラップや装飾シールなどでキーが押されていませんか？
画面表示が消える。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「節電画面」で設定した節電時間後に節電画面になります。ただし、通話開始時は設定にかかわらず5秒後に節電画面になります。(→192ページ)

■メール／ライトメールについて

症状	原因
メールを作成しようとすると「!容量が不足しています。不要なメールを削除して下さい」と表示され、メールを作成できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 不要なメール（受信／送信／未送信／下書き）を削除し、Eメール作成に必要な空き容量を確保してください。(→103ページ)
メールを作成し送信しようとすると「!メールBOXがいっぱいです。メールを保存できません」と表示され、送信できない。また、送信待ち保存、下書き保存もできず同じメッセージが表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ● 添付ファイルを削除してから下書き保存した後、不要な受信メールを削除して空き容量を確保してください。空き容量を確保したら、下書き保存したEメールを編集して添付ファイルを追加後、送信してください。
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのエメールアドレス）／ライトメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップをされていますか？ (→80ページ) ● PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信／ライトメール受信はできません。 ● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか？ (→81ページ) ● 「メール接続先」が「WILLCOM」に設定されていますか？ (→105ページ) 「WILLCOM」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」が「ON」に設定されていますか？ (→105ページ) ● 違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。(→107ページ) ● 「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか？ (→211ページ) <p><WILLCOM経由の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。(→80ページ)

症状	原因
<p>プロバイダーメールの送受信ができない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーとご契約をされていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダーがWILLCOMに対応しているかご確認ください。 ● プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 <p><WILLCOM経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか？（→211ページ） ● 「メール接続先」が「WILLCOM」に設定されていますか？（→105ページ）「メール接続先」が「WILLCOM」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか？（→105ページ） <p><プロバイダー経由（本機単体）の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか？（→108ページ）特に下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「メールサーバー設定」の「受信サーバー（POP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか？（通常はポート番号「110」になります）（→107ページ） ・ 「メールサーバー設定」の「送信サーバー（SMTP）」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？（→107ページ） ● 「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか？（→109ページ） ● 本機のダイヤルアップ設定（→141ページ）は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応していません。 <li style="padding-left: 40px;">4×/2×パケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64] <li style="padding-left: 40px;">1×パケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61] <li style="padding-left: 40px;">フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7] <li style="padding-left: 40px;">64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4] <li style="padding-left: 40px;">32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3] <ul style="list-style-type: none"> ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <p><パソコンでのデータ通信の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブル（別売）はきちんとパソコンに差し込まれていますか？（→274ページ） ● USBドライバをインストールしていますか？（→274ページ） ● 本機の電源は入っていますか？（→34ページ） ● 「操作ロック」の「データ通信」が「禁止」に設定されていませんか？（→211ページ） ● データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらない場合があります。（→44ページ） ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応していません。 <li style="padding-left: 40px;">4×/2×パケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64] <li style="padding-left: 40px;">1×パケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61] <li style="padding-left: 40px;">フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7] <li style="padding-left: 40px;">64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4] <li style="padding-left: 40px;">32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3] <ul style="list-style-type: none"> ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p>

症状	原因
プロバイダーメールの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● データ転送またはUSBマストレージを使用していないか？データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル（別売）を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。（→274ページ） ● 正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、本機の電源を入れ直してください。（→34ページ） ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機（USBケーブル接続）が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「ハードウェア」▶「デバイスマネージャ」▶「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなどを「このデバイスを使わない」「無効」に設定 ● 「」が表示されていませんか？（→28ページ）
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムEメールアカウント）の自動受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。（→95ページ） ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。<ul style="list-style-type: none"> ・ オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか？（新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません）（→81ページ） ・ 「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか？（→107ページ） ・ 着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていませんか？（→209ページ） ● 機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合は、電源を切ってください。
添付ファイルが削除されてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700KBバイトまで表示できます。（→106ページ） ● オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか？「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話／PHSから以外は削除する」に設定してください。（→81ページ）
添付ファイルが開覧できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、1600ピクセル×1200ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。（→96ページ）
受信メールが文字化けしている。	<ul style="list-style-type: none"> ● 携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。（→327ページ） ● パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 ● 対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 受信できる画像が小さい画面サイズのみ携帯電話やPHSに、カメラで撮影した静止画を送信する場合、撮影した静止画を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその静止画を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「リサイズ」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その静止画をメールに添付すると送信が可能です。（→169ページ）
オンラインサインアップができない（ユーザーネームが登録できない）。	<ul style="list-style-type: none"> ● メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか？（→80ページ）<ul style="list-style-type: none"> ・ 「.（ドット）」などを入力していませんか？入力可能な文字は、半角英数字と「-（ハイフン）」、「_（アンダーバー）」です。 ・ 先頭にスペースが入っていませんか？ ・ 「@」より右側は入力しないでください。 ・ 頭文字は必ず英字にしてください。 ・ 3文字以下または21文字以上入力していませんか？ ● すでに登録されているユーザーネームは登録できません。 ● 料金コースを「データバック」、「データバックmini」でご契約されていませんか？ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。

症状	原因
エラーメールが返信されてくる。	●「MAILER-DAEMON」：送信先のメールアドレスを間違えていませんか？
Eメールの本文が途中で切れてしまう。	●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか？（→106ページ）
「Eメールガトドキマシタ」のメールがくる。	●Eメール受信を行ってください。（→95ページ） ●ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアドレスの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信/新着メール通知」を「Eメール自動受信」または「しない」に設定してください。（→81ページ）
「ジュシゲンドデス」のメールがくる。	●ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアドレスの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか？（→106ページ） ●このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。（→81ページ）
Eメール（ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアドレス）のお知らせメールがくる。	●ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアドレスのお知らせメールです。お知らせメールを受信しないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせメール配信」を「希望しない」に設定してください。（→81ページ）
Eメール（ウィルコムオンラインサインアップで取得したEメールアドレス）に未承諾広告メールがくる。	●未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。（→81ページ）

■インターネットのご利用について

症状	原因
インターネットに接続できない。	<p>●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながることがあります。（→44ページ）</p> <p>●「操作ロック」の「WEB」が「禁止」に設定されていませんか（→211ページ）</p> <p><WILLCOM経由（本機単体）の場合></p> <p>●インターネットの「接続先設定」が、「WILLCOM」に設定されていますか？（→118ページ）</p> <p><プロバイダー経由（本機単体）の場合></p> <p>●プロバイダーとご契約をされていますか？ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。</p> <p>●プロバイダーがWILLCOMに対応しているか確認してください。</p> <p>●プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <p>●本機のダイヤルアップ設定（→141ページ）は正しいですか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x/2xパケット方式接続の場合：電話番号 + [##64] 1xパケット方式接続の場合：電話番号 + [##61] フレックスチェンジ方式接続の場合：電話番号 + [##7] 64kbps PIAFS接続の場合：電話番号 + [##4] 32kbps PIAFS接続の場合：電話番号 + [##3] <ul style="list-style-type: none"> ・正しいユーザー名を入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 <p>詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。</p> <p>●インターネットの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」（お買い上げ時の設定）に設定されていますか？（→118ページ）</p>

症状	原因
<p>インターネットに接続できない。</p>	<p>＜パソコンでのデータ通信の場合＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブル(別売)はきちんとパソコンに差し込まれていますか？(→274ページ) ● USBドライバをインストールしていますか？(→274ページ) ● 本機の電源は入っていますか？(→34ページ) ● 「操作ロック」の「データ発信」が「禁止」に設定されていませんか？(→211ページ) ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか？(→141ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64] 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61] フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7] 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4] 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3] ・ 正しいユーザー名を入力してください。 ・ 正しいパスワードを入力してください。 ・ プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 ● データ転送またはUSBマストレージを使用していませんか？データ転送またはUSBマストレージを終了し本機とUSBケーブル(別売)を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。(→274ページ) ● 正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→34ページ) ● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機(USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」▶「システム」▶「ハードウェア」▶「デバイスマネージャ」▶「デバイスマネージャー」で競合しているモデムなどを「このデバイスを使わない」「無効」に設定
<p>インターネットに接続したがWebページがうまく表示されない(本機単体)。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ● Java™を使ったWebページは表示できない場合があります。 ● URLを間違えていませんか？(→120ページ) ● 以下の「オプション」(ブラウザの環境設定)を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「画像」または「アニメーション」が「表示しない」に設定されていませんか？(→130ページ) ・ 「BGM」が「OFF」に設定されていませんか？(→130ページ) ・ 「Cookieモード」が「受け入れない」に設定されていませんか？(→131ページ) ・ 「JavaScript」または「テーブル」が「無効」に設定されていませんか？(→130ページ) ● パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ● 「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。(→131ページ) ● デスクトップモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか？スクロールをしてみてください。 ● 動画を使用しているWebページは表示できない場合があります。
<p>i-mode,SoftBank(S!),EZwebの専用Webページが閲覧できない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ガジェットについて

症状	原因
ガジェットプレーヤーが終了できない。	●ガジェットプレーヤーを終了するには、  を押してください。
ガジェットの最大化が解除できない。	●ガジェットの最大化を解除するには、  【最小化】または  を押してください。
ガジェットの動作が遅い。	●ガジェットによっては動作が遅くなる場合があります。
ガジェットが更新されない。	●更新しようとしているガジェットが登録中になっていませんか？登録中のガジェットは最新の状態に更新することはできません。更新する場合は、ガジェットの登録を解除してから行ってください。(→139、140ページ)
登録していたガジェットが表示されない。	●ガジェットの登録を解除していませんか？(→139ページ) ●「メモリリセット」／「完全消去+初期化」を行っていませんか？「メモリリセット」／「完全消去+初期化」でリセットすると、ガジェットプレーヤーに登録されたガジェット、および「ガジェット一覧」にインストールされているガジェットはお買い上げ時の状態に戻ります。(→214ページ)
ガジェットが「×」と表示される。	●ガジェットプレーヤーのメニューで「設定情報の削除」を行ってください。(→139ページ)ただし、「設定情報の削除」を行ったガジェットの情報(更新データや各種設定など)は削除されますので、ご注意ください。

■ディスプレイ表示

症状	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時(受信時)に、名前表示されない。	●アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか？(→65ページ) <アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合> ●「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか？(→191ページ) ●「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか？(→211ページ) ●「管理者ロック」が設定されていませんか？(→220ページ) <アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合> ●アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→64ページ) ●同じ電話番号を2重に登録していませんか？2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ●アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか？
ランプが点灯しない。	●電源が入っていますか？(→34ページ) ●「ランプ点灯」が「点灯しない」、または「ランプ色設定」の各設定が「なし」に設定されていませんか？(→188ページ)
シークレットモードを「ON」に設定してアドレス帳登録をし、シークレットモードを「OFF」に戻したがアドレス帳が見えなくなっている。	●アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→65ページ)
ディスプレイの右下の顔のマークの横に数字が表示されている。	●録音件数の表示です。(→48ページ) 録音が10件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直してください」とアナウンスが相手に流れます。 ●未再生の伝言メモがあるときは数字が赤く表示されます。未再生の伝言メモをすべて再生すると表示が白くなります。(→50ページ)
ディスプレイに車のマークが表示されている。	●安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で  を長く(1秒以上)押してください。(→54ページ)

症状	原因
ディスプレイのポップアップが消せない。	●「壁紙オプション」を「ガジェット」に設定していませんか？ガジェットプレーヤーを起動してガジェットの操作をしてください。(→138ページ)
ディスプレイに「×」と表示される。	●「壁紙オプション」を「ガジェット」に設定していませんか？ガジェットプレーヤーのメニューで「設定情報の削除」を行ってください。(→139ページ)ただし、「設定情報の削除」を行ったガジェットの情報(更新データや各種設定など)は削除されますので、ご注意ください。
アイコン表示エリアにアイコンが表示されない。	●ガジェットプレーヤーが起動していませんか？(→138ページ)

■赤外線通信について

症状	原因
赤外線通信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●送信側、受信側それぞれ準備ができていますか？(→261、262ページ) ●本機と相手側の赤外線ポートの間が離れすぎていませんか？相手側の赤外線ポートとの距離を20cm以内にしてください。(→260ページ) ●赤外線ポートが汚れていたり、障害物等がある場合、また直射日光が強く当たる場所や蛍光灯、赤外線装置の近くでは正しく通信できない場合があります。(→260ページ) ●送信側が「シンプルキャスト」や「Irrs」などの高速通信で送信していませんか？本機は高速通信に対応していません。

■その他

症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	●発信元がISDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
待受画面の操作ができない。	●ガジェットプレーヤーが起動していませんか？(→138ページ)
「センター留守電あり」と表示される。	●ウィルコム®の留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。 <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 1または <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 留守電を聞くを押して発信し、メッセージを聞いてください。(→279ページ)
アラームが時間どおりに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間どおりに鳴りません。(→232ページ)
急にモデムが認識しなくなった。	●電源を入れ直してください。(→34ページ)
マストレージが利用できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●USBケーブル(別売)で、パソコンと本機を接続していませんか？USBケーブルでパソコンと本機を接続し、「Accessory」から「USBマストレージ」を起動してください。(→175ページ) ●「管理者ロック」が設定されていませんか？(→220ページ)
Bluetooth通話ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●本機のBluetooth機能をONにしていますか？Bluetoothメニューから「登録機器一覧(子機)」を選択し、本機と電話機(スマートフォンなど)を接続してください。(→266ページ) ●電話機(スマートフォンなど)の電源は入っていますか？
Bluetoothのヘッドセットで通話ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●本機のBluetooth機能をONにしていますか？Bluetoothメニューから「登録機器一覧(親機)」を選択し、本機とヘッドセット機器を接続してください。(→266ページ) ●ヘッドセット機器の電源は入っていますか？
Bluetoothのハンズフリーで通話ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●本機のBluetooth機能をONにしていますか？Bluetoothメニューから「登録機器一覧(親機)」を選択し、本機とハンズフリー機器を接続してください。(→266ページ) ●ハンズフリー機器の電源は入っていますか？

症状	原因
Bluetoothでのアドレス帳データ送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機のBluetooth機能をONにしていますか？ Bluetoothメニューから「登録機器一覧（子機）」または「登録機器一覧（親機）」を選択し、本機と電話機（スマートフォンなど）を接続してください。（→266ページ） ● 電話機（スマートフォンなど）の電源は入っていますか？ ● 電話機（スマートフォンなど）がPBAPのプロファイルに対応していますか？
お知らせシェアを利用できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機のBluetooth機能をONにしていますか？ Bluetoothメニューから「お知らせシェア」を選択し、本機とスマートフォンを接続してください。（→271ページ） ● スマートフォンの電源は入っていますか？ ● スマートフォンが「お知らせシェア」に対応していますか？ ● スマートフォンに専用アプリがインストールされていますか？（→271ページ）

■ エラーメッセージについて（本機単体）

症状	原因
「接続に失敗しました」（メール時のみ出るエラーメッセージ）	<ul style="list-style-type: none"> ● [] ▶ 「設定」 ▶ 「接続先/アカウント設定」 ▶ 「アカウント設定」 ▶ 「アカウント1」または「アカウント2」 ▶ 「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。（→107ページ） <ul style="list-style-type: none"> ・ 受信サーバー（POP）の設定を間違えていませんか？（→107ページ） ・ 送信サーバー（SMTP）の設定を間違えていませんか？（→107ページ） ・ サーバー詳細設定の「SMTPポート番号」、「POPポート番号」の設定を間違えていませんか？（→107ページ） ・ 受信サーバー（POP）・送信サーバー（SMTP）の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか？プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。（→142ページ） [Functions] ▶ 「その他設定」 ▶ 「ダイヤルアップ設定」 ▶ 「接続先1」または「接続先2」 ▶ 「詳細設定」 ▶ 「DNS自動取得」 ▶ 「OFF」 プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待つってから接続を試みてみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。
「ネットワークエラーが発生しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。（→141ページ） <ul style="list-style-type: none"> ・ ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 <ul style="list-style-type: none"> 4x/2xパケット方式接続の場合：電話番号 + [##64] 1xパケット方式接続の場合：電話番号 + [##61] フレックスチェンジ方式接続の場合：電話番号 + [##7] 64kbps PIAFS接続の場合：電話番号 + [##4] 32kbps PIAFS接続の場合：電話番号 + [##3] ・ 「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・ 「パスワード」の設定を間違えていませんか？ ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待つってから接続を試みてみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。 ● 「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとならないことがあります。（→44ページ） ● []が表示されていませんか？（→28ページ）
「認証に失敗しました」	<ul style="list-style-type: none"> ● メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか？（→107ページ）
「センターにメールがありません」	<ul style="list-style-type: none"> ● ご利用になりたい受信メールアドレスが「ON」になっていますか？ ※Eメール手動受信時に新着メールがない場合も同じメッセージが表示されますが、この場合はエラーではありません。

症状	原因
「メモリがいっぱいです。センターにEメールが残っています。」	●メールの空き容量が不足している場合は、Eメール受信できません。不要なメールを削除してください。(→103ページ)
「受信失敗しました」	●認証方式はPOPですか？
「送信失敗しました」	●送信先のメールアドレスを間違えていませんか？ ●POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。 ●「メールサーバー設定」の「送信サーバー (SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか？ (→107ページ)
「DNSの設定が正しくありません」 「サーバーが見つかりません」	●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→141ページ) ・DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定してください。(→142ページ) 「Functions」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「ダイヤルアップ設定」 ▶ 「接続先1」または「接続先2」 ▶ 「詳細設定」 ▶ 「DNS自動取得」 ▶ 「OFF」 プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##64] 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号 + [##61] フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号 + [##7] 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##4] 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号 + [##3] ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？ ・「パスワード」の設定を間違えていませんか？ ●URLを間違えていませんか？ (→120ページ)
「ネットワークが利用できません」	●  が表示されていませんか？ (→28ページ) ●インターネット接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか？ プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとならないことがあります。(→44ページ)
「ページを正しく表示できない可能性があります」	●ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→142ページ) ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続をしてみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。
「メモリが不足しています」	●本体メモリの空き容量が不足している場合は、表示できません。本体メモリ内の不要なデータを削除 (→72、103、174ページ) してください。ただし、不要なデータを削除しても表示できないWebページもあります。 ●ソフトウェア更新はされていますか？ソフトウェア更新により動作の安定性を向上させることができます。ソフトウェアを更新し、動作が改善されるかご確認ください。(→282ページ)
「メモリ不足です」	●動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。 ・Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。 ●「壁紙オプション」を「ガジェット」に設定している場合は、登録しているガジェットによりメモリが不足してしまうことがあります。ガジェットの登録を解除し、動作が改善されるかご確認ください。(→139ページ)
「ファイルが壊れています。ガジェットマネージャを初期化してください」	●ガジェットのファイルが壊れているため、ガジェットマネージャの初期化をしてください。(→140ページ)
「管理者ロック設定中です」	●管理者ロックが設定されています。(→220ページ)

● アフターサービスについて

保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「販売店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

- ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。
 - ・品名 : HONEY BEE (WX07K)
 - ・製造番号 : 本体に記載されています。
 - ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容 (できるだけ詳しく)
 - ・お客様のご連絡先とお名前
- 修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット (HONEY BEE (WX07K) 本体、充電用機器ほか) をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

🔍 ご注意

- メモリの内容 (アドレス帳など) は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化/消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

📣 お知らせ

- 保証期間内でも有償修理となる場合があります。
 - ・保証書の提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
 - ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合 (例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合など)
 - ・天災地変、火災、水害などによる故障の場合
 - ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
 - ・消耗品 (バッテリーなど) の交換

補修用性能部品について

当社は、HONEY BEE (WX07K) 本体およびその周辺機器の補修用性能部品 (機能維持のために必要な部品) を、製造終了後7年間保有しております。

アフターサービスについて

修理サービスや受付窓口についてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコム電話機からお問い合わせの場合 : 局番なしの116
一般電話・携帯電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156
受付時間 : 自動音声応答にて24時間受付 (年中無休)

本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧ください。また、京セラテクニカルサービスセンター (335ページ) へご連絡ください。

● 漢字コード一覧

、	8140	—	815B	┘	8176	¢	8191
。	8141	—	815C	┘┘	8177	£	8192
0	8142	—	815D	┘┘┘	8178	¢	8193
1	8143	/	815E	┘┘┘┘	8179	%	8194
2	8144	＼	815F	┘┘┘┘┘	817A	&	8195
3	8145	～	8160	┘┘┘┘┘┘	817B	*	8196
4	8146	≡	8161	┘┘┘┘┘┘┘	817C	@	8197
5	8147	—	8162	┘┘┘┘┘┘┘┘	817D	\$	8198
6	8148	…	8163	┘┘┘┘┘┘┘┘┘	817E	☆	8199
7	8149	…	8164	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	817F	★	819A
8	814A	! .	8165	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8180	○	819B
9	814B	! .	8166	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8181	●	819C
0	814C	! .	8167	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8182	◎	819D
1	814D	! .	8168	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8183	◇	819E
2	814E	(8169	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8184	◆	819F
3	814F	(816A	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8185	◊	81A0
4	8150	{	816B	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8186	■	81A1
5	8151	{	816C	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8187	▲	81A2
6	8152	[816D	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8188	△	81A3
7	8153]	816E	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8189	▽	81A4
8	8154	{	816F	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818A	▲	81A5
9	8155	{	8170	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818B	※	81A6
0	8156	<	8171	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818C	〒	81A7
1	8157	<	8172	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818D	→	81A8
2	8158	<	8173	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818E	←	81A9
3	8159	>	8174	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	818F	↑	81AA
4	815A	┘	8175	┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘	8190	↓	81AB

■	81AC	81C7	»	81E2	81FD
	81AD	81C8	√	81E3	81FE
	81AE	81C9	∞	81E4	81FF
	81AF	81CA	∴	81E5	
	81B0	81CB	∴	81E6	8240
	81B1	81CC	∴	81E7	8241
	81B2	81CD	∴	81E8	8242
	81B3	81CE	∴	81E9	8243
	81B4	81CF	∴	81EA	8244
	81B5	81D0	∴	81EB	8245
	81B6	81D1	∴	81EC	8246
	81B7	81D2	∴	81ED	8247
	81B8	81D3	∴	81EE	8248
	81B9	81D4	∴	81EF	8249
	81BA	81D5	∴	81FO	824A
	81BB	81D6	∴	81F1	824B
	81BC	81D7	∴	81F2	824C
	81BD	81D8	∴	81F3	824D
	81BE	81D9	∴	81F4	824E
	81BF	81DA	∴	81F5	0 824F
	81C0	81DB	∴	81F6	1 8250
	81C1	81DC	∴	81F7	2 8251
	81C2	81DD	∴	81F8	3 8252
	81C3	81DE	∴	81F9	4 8253
	81C4	81DF	∴	81FA	5 8254
	81C5	81E0	∴	81FB	6 8255
	81C6	81E1	∴	81FC	7 8256

8	8257	S	8272	m	828D	お	82A8
9	8258	T	8273	n	828E	か	82A9
	8259	U	8274	o	828F	が	82AA
	825A	V	8275	p	8290	き	82AB
	825B	W	8276	q	8291	く	82AC
	825C	X	8277	r	8292	ぐ	82AD
	825D	Y	8278	s	8293	け	82AE
	825E	Z	8279	t	8294	こ	82AF
	825F		827A	u	8295	け	82B0
A	8260		827B	v	8296	こ	82B1
B	8261		827C	w	8297	こ	82B2
C	8262		827D	x	8298	さ	82B3
D	8263		827E	y	8299	ざ	82B4
E	8264		827F	z	829A	さ	82B5
F	8265		8280		829B	じ	82B6
G	8266	a	8281		829C	す	82B7
H	8267	b	8282		829D	ず	82B8
I	8268	c	8283		829E	せ	82B9
J	8269	d	8284	あ	829F	せ	82BA
K	826A	e	8285	あ	82A0	そ	82BB
L	826B	f	8286	あ	82A1	ぞ	82BC
M	826C	g	8287	い	82A2	た	82BD
N	826D	h	8288	い	82A3	だ	82BE
O	826E	i	8289	い	82A4	ち	82BF
P	826F	j	828A	え	82A5	ち	82C0
Q	8270	k	828B	え	82A6	っ	82C1
R	8271	l	828C	お	82A7	っ	82C2

づ	82C3	む	82DE	82F9	ゴ	8353	
て	82C4	め	82DF	82FA	サ	8354	
で	82C5	も	82E0	82FB	ザ	8355	
と	82C6	も	82E1	82FC	シ	8356	
ど	82C7	や	82E2	82FD	ジ	8357	
な	82C8	ゆ	82E3	82FE	ス	8358	
に	82C9	ゆ	82E4	82FF	ズ	8359	
ぬ	82CA	よ	82E5		セ	835A	
ね	82CB	よ	82E6	ア	8340	ゼ	835B
の	82CC	ら	82E7	アイ	8341	ソ	835C
は	82CD	り	82E8	イ	8342	ソ	835D
ば	82CE	る	82E9	ウ	8343	タ	835E
ば	82CF	れ	82EA	ウ	8344	ダ	835F
ひ	82D0	ろ	82EB	エ	8345	チ	8360
び	82D1	わ	82EC	ウ	8346	チ	8361
び	82D2	わ	82ED	エ	8347	ッ	8362
ふ	82D3	ぬ	82EE	オ	8348	ッ	8363
ぶ	82D4	ぬ	82EF	オ	8349	ッ	8364
ぶ	82D5	を	82F0	カ	834A	テ	8365
へ	82D6	ん	82F1	ガ	834B	ト	8366
へ	82D7		82F2	キ	834C	ト	8367
べ	82D8		82F3	ク	834D	ド	8368
ほ	82D9		82F4	ク	834E	ナ	8369
ぼ	82DA		82F5	ケ	834F	ニ	836A
ぼ	82DB		82F6	ケ	8350	ヌ	836B
ま	82DC		82F7	ゲ	8351	ネ	836C
み	82DD		82F8	コ	8352	ノ	836D

は規格外コードです。

ハ	836E	ラ	8389	Z	83A4	α	83BF
バ	836F	リ	838A	H	83A5	β	83C0
パ	8370	ル	838B	Θ	83A6	γ	83C1
ビ	8371	レ	838C	I	83A7	δ	83C2
ビ	8372	ロ	838D	K	83A8	ε	83C3
ブ	8373	ワ	838E	Λ	83A9	ζ	83C4
フ	8374	ヰ	838F	M	83AA	η	83C5
ブ	8375	ヱ	8390	N	83AB	θ	83C6
フ	8376	エ	8391	ニ	83AC	ι	83C7
ヘ	8377	ヲ	8392	O	83AD	κ	83C8
ベ	8378	ン	8393	Π	83AE	λ	83C9
フ	8379	ヴ	8394	P	83AF	μ	83CA
ホ	837A	カ	8395	Σ	83B0	ν	83CB
ボ	837B	ケ	8396	T	83B1	ξ	83CC
ボ	837C		8397	Y	83B2	ο	83CD
マ	837D		8398	Φ	83B3	π	83CE
ミ	837E		8399	X	83B4	ρ	83CF
	837F		839A	Ψ	83B5	σ	83D0
Δ	8380		839B	Ω	83B6	τ	83D1
×	8381		839C		83B7	υ	83D2
モ	8382		839D		83B8	φ	83D3
ヤ	8383	A	839E		83B9	χ	83D4
ヤ	8384		839F		83BA	ψ	83D5
ユ	8385	B	83A0		83BB	ω	83D6
ヨ	8386	Γ	83A1		83BC		83D7
ヨ	8387	Δ	83A2		83BD		83D8
ヨ	8388	E	83A3		83BE		83D9

83DA	83F5	O	844F	846A
83DB	83F6	Π	8450	846B
83DC	83F7	P	8451	846C
83DD	83F8	C	8452	846D
83DE	83F9	T	8453	846E
83DF	83FA	У	8454	846F
83E0	83FB	Ф	8455	a 8470
83E1	83FC	X	8456	б 8471
83E2	83FD	Ц	8457	в 8472
83E3	83FE	Ч	8458	г 8473
83E4	83FF	Ш	8459	д 8474
83E5		Щ	845A	е 8475
83E6	A 8440	Ъ	845B	ё 8476
83E7	Б 8441	Ы	845C	ж 8477
83E8	В 8442	Э	845D	з 8478
83E9	Г 8443	Ь	845E	и 8479
83EA	Д 8444	Ю	845F	й 847A
83EB	Е 8445	Я	8460	к 847B
83EC	Ё 8446		8461	л 847C
83ED	Ж 8447		8462	м 847D
83EE	З 8448		8463	н 847E
83EF	И 8449		8464	847F
83F0	Й 844A		8465	о 8480
83F1	K 844B		8466	п 8481
83F2	Л 844C		8467	р 8482
83F3	M 844D		8468	с 8483
83F4	H 844E		8469	т 8484

у	8485	┆	84A0	┆	84BB	84D6
ф	8486	┆	84A1	┆	84BC	84D7
х	8487	┆	84A2	┆	84BD	84D8
ц	8488	┆	84A3	┆	84BE	84D9
ч	8489	┆	84A4	┆	84BF	84DA
ш	848A	┆	84A5	┆	84C0	84DB
щ	848B	┆	84A6	┆	84C1	84DC
ъ	848C	┆	84A7	┆	84C2	84DD
ы	848D	┆	84A8	┆	84C3	84DE
ь	848E	┆	84A9	┆	84C4	84DF
ю	848F	┆	84AA	┆	84C5	84E0
я	8490	┆	84AB	┆	84C6	84E1
я	8491	┆	84AC	┆	84C7	84E2
	8492	┆	84AD	┆	84C8	84E3
	8493	┆	84AE	┆	84C9	84E4
	8494	┆	84AF	┆	84CA	84E5
	8495	┆	84B0	┆	84CB	84E6
	8496	┆	84B1	┆	84CC	84E7
	8497	┆	84B2	┆	84CD	84E8
	8498	┆	84B3	┆	84CE	84E9
	8499	┆	84B4	┆	84CF	84EA
	849A	┆	84B5	┆	84D0	84EB
	849B	┆	84B6	┆	84D1	84EC
	849C	┆	84B7	┆	84D2	84ED
	849D	┆	84B8	┆	84D3	84EE
	849E	┆	84B9	┆	84D4	84EF
—	849F	┆	84BA	┆	84D5	84F0

84F1	854B	8566	8581
84F2	854C	8567	8582
84F3	854D	8568	8583
84F4	854E	8569	8584
84F5	854F	856A	8585
84F6	8550	856B	8586
84F7	8551	856C	8587
84F8	8552	856D	8588
84F9	8553	856E	8589
84FA	8554	856F	858A
84FB	8555	8570	858B
84FC	8556	8571	858C
84FD	8557	8572	858D
84FE	8558	8573	858E
84FF	8559	8574	858F
	855A	8575	8590
	855B	8576	8591
8540	855C	8577	8592
8541	855D	8578	8593
8542	855E	8579	8594
8543	855F	857A	8595
8544	8560	857B	8596
8545	8561	857C	8597
8546	8562	857D	8598
8547	8563	857E	8599
8548	8564	857F	859A
8549	8565	8580	859B
854A	8566		

は規格外コードです。

859C	85B7	85D2	85E9
859D	85B8	85D3	85EE
859E	85B9	85D4	85EF
859F	85BA	85D5	85F0
85A0	85BB	85D6	85F1
85A1	85BC	85D7	85F2
85A2	85BD	85D8	85F3
85A3	85BE	85D9	85F4
85A4	85BF	85DA	85F5
85A5	85C0	85DB	85F6
85A6	85C1	85DC	85F7
85A7	85C2	85DD	85F8
85A8	85C3	85DE	85F9
85A9	85C4	85DF	85FA
85AA	85C5	85E0	85FB
85AB	85C6	85E1	85FC
85AC	85C7	85E2	85FD
85AD	85C8	85E3	85FE
85AE	85C9	85E4	85FF
85AF	85CA	85E5	
85B0	85CB	85E6	8640
85B1	85CC	85E7	8641
85B2	85CD	85E8	8642
85B3	85CE	85E9	8643
85B4	85CF	85EA	8644
85B5	85D0	85EB	8645
85B6	85D1	85EC	8646

8647	8662	867D	8698
8648	8663	867E	8699
8649	8664	867F	869A
864A	8665	8680	869B
864B	8666	8681	869C
864C	8667	8682	869D
864D	8668	8683	869E
864E	8669	8684	869F
864F	866A	8685	86A0
8650	866B	8686	86A1
8651	866C	8687	86A2
8652	866D	8688	86A3
8653	866E	8689	86A4
8654	866F	868A	86A5
8655	8670	868B	86A6
8656	8671	868C	86A7
8657	8672	868D	86A8
8658	8673	868E	86A9
8659	8674	868F	86AA
865A	8675	8690	86AB
865B	8676	8691	86AC
865C	8677	8692	86AD
865D	8678	8693	86AE
865E	8679	8694	86AF
865F	867A	8695	86B0
8660	867B	8696	86B1
8661	867C	8697	86B2

86B3	86CE	86E9	④ 8743
86B4	86CF	86EA	⑤ 8744
86B5	86D0	86EB	⑥ 8745
86B6	86D1	86EC	⑦ 8746
86B7	86D2	86ED	⑧ 8747
86B8	86D3	86EE	⑨ 8748
86B9	86D4	86EF	⑩ 8749
86BA	86D5	86F0	⑪ 874A
86BB	86D6	86F1	⑫ 874B
86BC	86D7	86F2	⑬ 874C
86BD	86D8	86F3	⑭ 874D
86BE	86D9	86F4	⑮ 874E
86BF	86DA	86F5	⑯ 874F
86C0	86DB	86F6	⑰ 8750
86C1	86DC	86F7	⑱ 8751
86C2	86DD	86F8	⑲ 8752
86C3	86DE	86F9	⑳ 8753
86C4	86DF	86FA	I 8754
86C5	86E0	86FB	II 8755
86C6	86E1	86FC	III 8756
86C7	86E2	86FD	IV 8757
86C8	86E3	86FE	V 8758
86C9	86E4	86FF	VI 8759
86CA	86E5		VII 875A
86CB	86E6	① 8740	VIII 875B
86CC	86E7	② 8741	IX 875C
86CD	86E8	③ 8742	X 875D

875E	8779	Σ	8794	87AF
875F	877A	√	8795	87B0
8760	877B	∠	8796	87B1
8761	877C	∠	8797	87B2
8762	877D	∠	8798	87B3
8763	877E	∠	8799	87B4
8764	877F	∠	879A	87B5
8765	8780	∩	879B	87B6
8766	8781	U	879C	87B7
8767	8782		879D	87B8
8768	8783		879E	87B9
8769	8784		879F	87BA
876A	8785		87A0	87BB
876B	8786		87A1	87BC
876C	8787		87A2	87BD
876D	8788		87A3	87BE
876E	8789		87A4	87BF
876F	878A		87A5	87C0
8770	878B		87A6	87C1
8771	878C		87A7	87C2
8772	878D		87A8	87C3
8773	878E		87A9	87C4
8774	878F		87AA	87C5
8775	8790		87AB	87C6
8776	8791		87AC	87C7
8777	8792		87AD	87C8
8778	8793		87AE	87C9

87CA	87E5		885A
87CB	87E6	8840	885B
87CC	87E7	8841	885C
87CD	87E8	8842	885D
87CE	87E9	8843	885E
87CF	87EA	8844	885F
87D0	87EB	8845	8860
87D1	87EC	8846	8861
87D2	87ED	8847	8862
87D3	87EE	8848	8863
87D4	87EF	8849	8864
87D5	87F0	884A	8865
87D6	87F1	884B	8866
87D7	87F2	884C	8867
87D8	87F3	884D	8868
87D9	87F4	884E	8869
87DA	87F5	884F	886A
87DB	87F6	8850	886B
87DC	87F7	8851	886C
87DD	87F8	8852	886D
87DE	87F9	8853	886E
87DF	87FA	8854	886F
87E0	87FB	8855	8870
87E1	87FC	8856	8871
87E2	87FD	8857	8872
87E3	87FE	8858	8873
87E4	87FF	8859	8874

8875	8890	穠	88AA	闇	88C5
8876	8891	悪	88AB	鞍	88C6
8877	8892	握	88AC	否	88C7
8878	8893	渥	88AD	【い】	
8879	8894	旭	88AE	以	88C8
887A	8895	葦	88AF	伊	88C9
887B	8896	声	88B0	伊	88CA
887C	8897	鯨	88B1	依	88CB
887D	8898	梓	88B2	俤	88CC
887E	8899	干	88B3	團	88CD
887F	889A	幹	88B4	夷	88CE
8880	889B	扱	88B5	委	88CF
8881	889C	扔	88B6	威	88D0
8882	889D	姐	88B7	尉	88D1
8883	889E	蛇	88B8	性	88D2
8884		【お】	88B9	慰	88D3
8885	889F	垂	88BA	易	88D4
8886	88A0	哇	88BB	椅	88D5
8887	88A1	哇	88BC	為	88D6
8888	88A2	阿	88BD	畏	88D7
8889	88A3	哀	88BE	異	88D8
888A	88A4	愛	88BF	移	88D9
888B	88A5	挨	88C0	移	88DA
888C	88A6	始	88C1	維	88DB
888D	88A7	逢	88C2	緯	88DC
888E	88A8	葵	88C3	胃	88DD
888F	88A9	茜	88C4	萎	88DE

衣	88DF	淫	88FA	唄	8953	盈	896D
謂	88E0	胤	88FB	蔚	8954	穎	896E
遣	88E1	蔭	88FC	蔚	8955	穎	896F
遺	88E2		88FD	鰻	8956	英	8970
医	88E3		88FE	姥	8957	衛	8971
井	88E4		88FF	廐	8958	詠	8972
亥	88E5			浦	8959	銳	8973
域	88E6	院	8940	瓜	895A	液	8974
育	88E7	陰	8941	閏	895B	益	8975
郁	88E8	隱	8942	樽	895C	益	8976
磯	88E9	韻	8943	云	895D	馱	8977
一	88EA	韻	8944	運	895E	馱	8978
恣	88EB	【う】		雲	895F	謁	8979
溢	88EC	右	8945	【え】		謁	897A
逸	88ED	宇	8946	在	8960	謁	897B
稻	88EE	宇	8947	舘	8961	樓	897C
茨	88EF	烏	8948	截	8962	厭	897D
芋	88F0	羽	8949	管	8963	厭	897E
籬	88F1	迂	894A	嬰	8964	円	897F
允	88F2	雨	894B	嬰	8965	園	8980
印	88F3	雨	894C	影	8966	園	8981
咽	88F4	鵝	894D	映	8967	奄	8982
員	88F5	雛	894E	映	8968	宴	8983
因	88F6	丑	894F	采	8969	宴	8984
姻	88F7	丑	8950	永	896A	怨	8985
引	88F8	白	8951	泳	896B	掩	8986
飲	88F9	渦	8952	洩	896C	援	8987

沿	8988	欧	89A2	飯	89BC	荷	89D7
演	8989	殿	89A3	何	89BD	華	89D8
炎	898A	王	89A4	伽	89BE	莫	89D9
焰	898B	翁	89A5	伽	89BF	蝦	89DA
煙	898C	袂	89A6	佳	89C0	課	89DB
猿	898D	鷹	89A7	加	89C1	嘩	89DC
緣	898E	鷗	89A8	可	89C2	貨	89DD
苑	898F	黃	89A9	嘉	89C3	迦	89DE
園	8990	岡	89AA	夏	89C4	迦	89DF
遠	8991	冲	89AB	嫁	89C5	霞	89E0
鉛	8992	狄	89AC	家	89C6	蚊	89E1
鴛	8993	猿	89AD	寡	89C7	蛾	89E2
塩	8994	屋	89AE	科	89C8	蛾	89E3
	8995	憶	89AF	暇	89C9	我	89E4
	8996	臆	89B0	果	89CA	牙	89E5
		桶	89B1	架	89CB	画	89E6
	8997	牡	89B2	歌	89CC	課	89E7
	8998	牡	89B3	火	89CD	芽	89E8
	8999	俺	89B4	火	89CE	蛾	89E9
	899A	卸	89B5	珂	89CF	質	89EA
	899B	卸	89B6	禾	89D0	賈	89EB
	899C	温	89B7	籬	89D1	賈	89EC
	899D	穩	89B8	籬	89D2	薦	89ED
	899E	【か】	89B9	花	89D3	介	89EE
	899F	下	89BA	苜	89D4	会	89EF
	89A0	化	89BB	苜	89D5	解	89F0
	89A1			苜	89D6	回	89F1

塊壤迴快怪悔恢懷戒拐改	89F2 89F3 89F4 89F5 89F6 89F7 89F8 89F9 89FA 89FB 89FC 89FD 89FE 89FF	貝凱劬外咳害崖慨概涯碍蓋街該鎧皀漚馨蛙垣柿斲鈎劃嚇各廓	8A4C 8A4D 8A4E 8A4F 8A50 8A51 8A52 8A53 8A54 8A55 8A56 8A57 8A58 8A59 8A5A 8A5B 8A5C 8A5D 8A5E 8A5F 8A60 8A61 8A62 8A63 8A64 8A65 8A66	拈攪格核殼獲確稷覺角赫較郭閣隔革岳榮額頸掛笠橙榷	8A67 8A68 8A69 8A6A 8A6B 8A6C 8A6D 8A6E 8A6F 8A70 8A71 8A72 8A73 8A74 8A75 8A76 8A77 8A78 8A79 8A7A 8A7B 8A7C 8A7D 8A7E 8A7F 8A80 8A81	鰍漏割喝恰括活渴滑葛褐轄且鯉叶栳樺鞞株兜薈蒲釜鏤噓鴨栢	8A82 8A83 8A84 8A85 8A86 8A87 8A88 8A89 8A8A 8A8B 8A8C 8A8D 8A8E 8A8F 8A90 8A91 8A92 8A93 8A94 8A95 8A96 8A97 8A98 8A99 8A9A 8A9B 8A9C
魁晦械海灰仄界皆繪仝齋開階	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B	8A40 8A41 8A42 8A43 8A44 8A45 8A46 8A47 8A48 8A49 8A4A 8A4B

茅萱粥刈芻瓦乾侃冠寒刊勸勸卷喚堪姦完官寬干幹患感憤憾換	8A9D 8A9E 8A9F 8AA0 8AA1 8AA2 8AA3 8AA4 8AA5 8AA6 8AA7 8AA8 8AA9 8AAA 8AAB 8AAC 8AAD 8AAE 8AAF 8AB0 8AB1 8AB2 8AB3 8AB4 8AB5 8AB6 8AB7	敢柑恒棺款款汗漢澗淮環甘監看竿管簡緩纒翰肝監莞觀諫諷貫還	8AB8 8AB9 8ABA 8ABB 8ABC 8ABD 8ABE 8ABF 8AC0 8AC1 8AC2 8AC3 8AC4 8AC5 8AC6 8AC7 8AC8 8AC9 8ACA 8ACB 8ACC 8ACD 8ACE 8ACF 8AD0 8AD1 8AD2	鑑間閑閑陷韓館舘丸含岸巖玩癌眼岩翫厖雁頑頤顏【吉】企仗危喜	8AD3 8AD4 8AD5 8AD6 8AD7 8AD8 8AD9 8ADA 8ADB 8ADC 8ADD 8ADE 8ADF 8AE0 8AE1 8AE2 8AE3 8AE4 8AE5 8AE6 8AE7 8AE8 8AE9 8AEA 8AEB 8AEC	器基奇嬉寄岐奇幾忌揮机旗既期棋棄	8AED 8AEE 8AEF 8AF0 8AF1 8AF2 8AF3 8AF4 8AF5 8AF6 8AF7 8AF8 8AF9 8AFA 8AFB 8AFC 8AFD 8AFE 8AFF	機痹毅氣汽讖祈	8B40 8B41 8B42 8B43 8B44 8B45 8B46
-----------------------------	--	------------------------------	--	-------------------------------	--	------------------	--	---------	--

季稀祀徽規記責起軌輝飢騎鬼龜龜儀妓宜戲技擬欺犧疑祇羲蟻	8B47 8B48 8B49 8B4A 8B4B 8B4C 8B4D 8B4E 8B4F 8B50 8B51 8B52 8B53 8B54 8B55 8B56 8B57 8B58 8B59 8B5A 8B5B 8B5C 8B5D 8B5E 8B5F 8B60 8B61	誼議掬菊鞠吉吃喫桔橘詰帖杵黍却客脚虛逆丘久仇休及吸宮弓	8B62 8B63 8B64 8B65 8B66 8B67 8B68 8B69 8B6A 8B6B 8B6C 8B6D 8B6E 8B6F 8B70 8B71 8B72 8B73 8B74 8B75 8B76 8B77 8B78 8B79 8B7A 8B7B 8B7C	急救朽求汲泣灸球究窮笄級糾給旧牛去居巨拒擲拳渠虛許距	8B7D 8B7E 8B7F 8B80 8B81 8B82 8B83 8B84 8B85 8B86 8B87 8B88 8B89 8B8A 8B8B 8B8C 8B8D 8B8E 8B8F 8B90 8B91 8B92 8B93 8B94 8B95 8B96 8B97	鋸漁禦魚亨亨京供俠僑兇競共凶協匡卿叫喬峽強彊怯恐恭挾	8B98 8B99 8B9A 8B9B 8B9C 8B9D 8B9E 8B9F 8BA0 8BA1 8BA2 8BA3 8BA4 8BA5 8BA6 8BA7 8BA8 8BA9 8BAA 8BAB 8BAC 8BAD 8BAE 8BAF 8BB0 8BB1 8BB2
-----------------------------	--	-----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--

教橋況狂狹矯胸脅裔興蕎鄉鏡響響驚仰凝莽曉業局曲極玉桐籽儻	8BB3 8BB4 8BB5 8BB6 8BB7 8BB8 8BB9 8BBA 8BBB 8BBC 8BBD 8BBE 8BBF 8BC0 8BC1 8BC2 8BC3 8BC4 8BC5 8BC6 8BC7 8BC8 8BC9 8BCA 8BCB 8BCC 8BCD	勤均巾錦斤欣欽琴禁禽筋筋葵芹茵矜襟謹近金吟銀【<】九俱句区狗	8BCE 8BCF 8BD0 8BD1 8BD2 8BD3 8BD4 8BD5 8BD6 8BD7 8BD8 8BD9 8BDA 8BDB 8BDC 8BDD 8BDE 8BDF 8BE0 8BE1 8BE2	玖矩苦軀駮駮駒具愚虞喰空偶寓遇隅申榭釧屑屈	8BE8 8BE9 8BEA 8BEB 8BEC 8BED 8BEE 8BEF 8BF0 8BF1 8BF2 8BF3 8BF4 8BF5 8BF6 8BF7 8BF8 8BF9 8BFA 8BFB 8BFC 8BFD 8BFE 8BFF	沓靴蹻窪熊隈桑縵桑欒歛猷君薰訓群軍郡【け】卦袂裱係傾刑兄啓	8C42 8C43 8C44 8C45 8C46 8C47 8C48 8C49 8C4A 8C4B 8C4C 8C4D 8C4E 8C4F 8C50 8C51 8C52 8C53 8C54 8C55 8C56 8C57 8C58 8C59 8C5A 8C5B
------------------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------	--	-------------------------------	--

圭珪	8C5C	詣	8C77	健	8C92	遣	8CAD	孤	8CC7	娛	8CE2	8CFD	晃	8D57
型	8C5D	警	8C78	兼	8C93	鍵	8CAE	己	8CC8	後	8CE3	8CFE	更	8D58
梨	8C5E	輕	8C79	券	8C94	險	8CAF	庫	8CC9	御	8CE4	8CFF	杭	8D59
形	8C5F	頸	8C7A	劍	8C95	険	8CB0	弧	8CCB	悟	8CE5		校	8D5A
徑	8C60	類	8C7B	喧	8C96	驗	8CB1	戸	8CCC	梧	8CE6		梗	8D5B
怪	8C61	鷄	8C7C	圈	8C97	驗	8CB2	故	8CCD	楸	8CE7		構	8D5C
患	8C62	芸	8C7D	堅	8C98	幻	8CB3	枯	8CCE	湖	8CE8		洪	8D5E
慶	8C63	芸	8C7E	嫌	8C99	原	8CB4	湖	8CCF	暮	8CE9		浩	8D5F
慧	8C64	迎	8C7F	建	8C9A	廠	8CB5	狐	8CD0	語	8CEA		港	8D60
揭	8C65	鯨	8C80	憲	8C9B	幻	8CB6	袴	8CD1	誤	8CEB		溝	8D61
携	8C66		8C81	懸	8C9C	弦	8CB7	股	8CD2	護	8CEC		甲	8D62
敬	8C67	劇	8C82	拳	8C9D	減	8CB8	胡	8CD3	餽	8CED		皇	8D63
景	8C68	戟	8C83	捲	8C9E	源	8CB9	孤	8CD4	乞	8CEE		硬	8D64
桂	8C69	隙	8C84	揆	8C9F	玄	8CBA	孤	8CD5	鯉	8CEF		稿	8D65
浮	8C6A	榭	8C85	權	8CA0	現	8CBB	虎	8CD6	交	8CF0		穉	8D66
畦	8C6B	傑	8C86	牽	8CA1	絃	8CBC	跨	8CD7	侯	8CF1		紅	8D67
稽	8C6C	欠	8C87	犬	8CA2	言	8CBD	跨	8CD8	候	8CF2		絞	8D68
稽	8C6D	決	8C88	獻	8CA3	詠	8CBE	鈺	8CD9	候	8CF3		綱	8D69
經	8C6E	潔	8C89	研	8CA4	限	8CC0	顧	8CDA	倅	8CF4		耕	8D6A
繼	8C6F	穴	8C8A	硯	8CA5	【こ】		鼓	8CDB	光	8CF5		綱	8D6A
野	8C70	結	8C8B	絹	8CA6	乎	8CC1	五	8CDC	公	8CF6		考	8D6B
荳	8C71	血	8C8C	泉	8CA7	個	8CC2	互	8CDD	功	8CF7		肯	8D6C
莖	8C72	訣	8C8D	肩	8CA8	個	8CC3	伍	8CDE	効	8CF8		臍	8D6E
荳	8C73	月	8C8E	見	8CA9	古	8CC4	午	8CDF	厚	8CF9		腔	8D6F
蚩	8C74	件	8C8F	謙	8CAA	呼	8CC5	吳	8CE0	口	8CFA		膏	8D70
計	8C75	俟	8C90	賢	8CAB	固	8CC6	吾	8CE1	向	8CFB		航	8D71
	8C76	倦	8C91	軒	8CAC	姑	8CC6				8CFD			

8CFC	8D40	后	8D40	晃	8D57
8CFE	8D41	喉	8D41	更	8D58
8CFF	8D42	坑	8D42	杭	8D59
	8D43	垢	8D43	校	8D5A
	8D44	好	8D44	梗	8D5B
	8D45	孔	8D45	構	8D5C
	8D46	孝	8D46	洪	8D5E
	8D47	宏	8D47	浩	8D5F
	8D48	工	8D48	港	8D60
	8D49	巧	8D49	溝	8D61
	8D4A	幸	8D4A	甲	8D62
	8D4B	巷	8D4B	皇	8D63
	8D4C	広	8D4C	硬	8D64
	8D4D	庚	8D4D	稿	8D65
	8D4E	康	8D4E	穉	8D66
	8D4F	弘	8D4F	紅	8D67
	8D50	恒	8D50	絞	8D68
	8D51	慌	8D51	綱	8D69
	8D52	抗	8D52	耕	8D6A
	8D53	控	8D53	考	8D6B
	8D54	拘	8D54	肯	8D6C
	8D55	控	8D55	臍	8D6E
	8D56	攻	8D56	腔	8D6F
		昂	8D56	膏	8D70
				航	8D71

荒	8D72	趨	8D8D	昏	8DA8	債	8DC2	在	8DDD	鮭	8DF8	山	8E52	四	8E6C
行	8D73	克	8D8E	昆	8DA9	催	8DC3	材	8DDE	苞	8DF9	慘	8E53	士	8E6D
衡	8D74	刻	8D8F	根	8DAA	再	8DC4	罪	8DDF	匙	8DFA	撒	8E54	始	8E6E
講	8D75	告	8D90	梱	8DAB	最	8DC5	財	8DE0	冊	8DFB	散	8E55	姉	8E6F
買	8D76	國	8D91	痕	8DAC	哉	8DC6	財	8DE1	刷	8DFC	棧	8E56	姿	8E70
賈	8D77	毅	8D92	浪	8DAD	塞	8DC7	牙	8DE2		8DFD	燦	8E57	子	8E71
郊	8D78	酷	8D93	紺	8DAE	妻	8DC8	坂	8DE3		8DFE	爛	8E58	屍	8E72
野	8D79	鵠	8D94	良	8DAF	幸	8DC9	阪	8DE4		8DFF	珊	8E59	師	8E73
鉾	8D7A	黑	8D95	良	8DB0	彩	8DCA	作	8DE5			產	8E5A	志	8E74
鉢	8D7B	獄	8D96	魂	8DB1	才	8DCB	肴	8DE6			算	8E5B	志	8E75
鍋	8D7C	漉	8D97	【さ】	8DB2	採	8DCC	肴	8DE7			筭	8E5C	指	8E76
鐃	8D7D	腰	8D98	些	8DB3	裁	8DCD	肴	8DE8			贊	8E5D	思	8E77
鑄	8D7E	甌	8D99	佐	8DB4	歲	8DCE	肴	8DE9			贊	8E5E	支	8E78
鑄	8D7F	忽	8D9A	又	8DB5	濟	8DCF	肴	8DEA			酸	8E5F	孜	8E79
鑄	8D80	骨	8D9B	峻	8DB6	采	8DD0	肴	8DEB			餐	8E60	夜	8E7A
鑄	8D81	骨	8D9C	嵯	8DB7	采	8DD1	肴	8DEC			斬	8E61	施	8E7B
鑄	8D82	狛	8D9D	差	8DB8	碎	8DD2	肴	8DED			暫	8E62	旨	8E7C
鑄	8D83	込	8D9E	查	8DB9	碎	8DD3	肴	8DEE			殘	8E63	枝	8E7D
鑄	8D84	此	8D9F	沙	8DBA	碎	8DD4	肴	8DEF			【し】	8E64	止	8E7E
鑄	8D85	頃	8DA0	瑳	8DBB	碎	8DD5	肴	8DF0			仕	8E65	氏	8E7F
鑄	8D86	今	8DA1	砂	8DBC	碎	8DD6	肴	8DF1			仔	8E66	氏	8E80
鑄	8D87	困	8DA2	詐	8DBD	碎	8DD7	肴	8DF2			伺	8E67	社	8E81
鑄	8D88	坤	8DA3	鎖	8DBE	碎	8DD8	肴	8DF3			使	8E68	社	8E82
鑄	8D89	壘	8DA4	坐	8DBF	碎	8DD9	肴	8DF4			刺	8E69	私	8E83
鑄	8D8A	婚	8DA5	座	8DC0	碎	8DDA	肴	8DF5			司	8E6A	糸	8E84
鑄	8D8B	恨	8DA6	挫	8DC1	碎	8DDC	肴	8DF6			史	8E6B	糸	8E85
鑄	8D8C	懇	8DA7			碎		肴	8DF7			綱	8E6B	紙	8E86

8E52	8E6C	察	8E40	在	8DDD	鮭	8DF8	山	8E52	四	8E6C
8E53	8E6D	抄	8E41	材	8DDE	苞	8DF9	慘	8E53	士	8E6D
8E54	8E6E	撮	8E42	罪	8DDF	匙	8DFA	撒	8E54	始	8E6E
8E55	8E6F	擦	8E43	財	8DE0	冊	8DFB	散	8E55	姉	8E6F
8E56	8E70	殺	8E44	財	8DE1	刷	8DFC	棧	8E56	姿	8E70
8E57	8E71	殺	8E45	牙	8DE2		8DFD	燦	8E57	子	8E71
8E58	8E72	殺	8E46	坂	8DE3		8DFE	爛	8E58	屍	8E72
8E59	8E73	殺	8E47	阪	8DE4		8DFF	珊	8E59	師	8E73
8E5A	8E74	殺	8E48	作	8DE5			產	8E5A	志	8E74
8E5B	8E75	殺	8E49	肴	8DE6			算	8E5B	志	8E75
8E5C	8E76	殺	8E4A	肴	8DE7			筭	8E5C	指	8E76
8E5D	8E77	殺	8E4B	肴	8DE8			贊	8E5D	思	8E77
8E5E	8E78	殺	8E4C	肴	8DE9			贊	8E5E	支	8E78
8E5F	8E79	殺	8E4D	肴	8DEA			酸	8E5F	孜	8E79
8E60	8E7A	殺	8E4E	肴	8DEB			餐	8E60	夜	8E7A
8E61	8E7B	殺	8E4F	肴	8DEC			斬	8E61	施	8E7B
8E62	8E7C	殺	8E48	肴	8DED			暫	8E62	旨	8E7C
8E63	8E7D	殺	8E49	肴	8DEE			殘	8E63	枝	8E7D
8E64	8E7E	殺	8E4A	肴	8DEF			【し】	8E64	止	8E7E
8E65	8E7F	殺	8E4B	肴	8DF0			仕	8E65	氏	8E7F
8E66	8E80	殺	8E4C	肴	8DF1			仔	8E66	氏	8E80
8E67	8E81	殺	8E4D	肴	8DF2			伺	8E67	社	8E81
8E68	8E82	殺	8E4E	肴	8DF3			使	8E68	社	8E82
8E69	8E83	殺	8E4F	肴	8DF4			刺	8E69	私	8E83
8E6A	8E84	殺	8E50	肴	8DF5			司	8E6A	糸	8E84
8E6B	8E85	殺	8E51	肴	8DF6			史	8E6B	糸	8E85
	8E86	殺		肴	8DF7			綱	8E6B	紙	8E86

紫肢脂至視詞詩試詰資賙賜餉齒似侍兒字寺慈持時次滋治	8E87 8E88 8E89 8E8A 8E8B 8E8C 8E8D 8E8E 8E8F 8E90 8E91 8E92 8E93 8E94 8E95 8E96 8E97 8E98 8E99 8E9A 8E9B 8E9C 8E9D 8E9E 8E9F 8EA0 8EA1	爾麗痔磁示而耳自時薛汐鹿式識鷗竺軸穴七叱嫉室悉濕	8EA2 8EA3 8EA4 8EA5 8EA6 8EA7 8EA8 8EA9 8EAA 8EAB 8EAC 8EAD 8EAE 8EAF 8EBO 8EB1 8EB2 8EB3 8EB4 8EB5 8EB6 8EB7 8EB8 8EB9 8EBA 8EBB 8EBC	漆疾質実部篠俵柴芝屢蕊縞舍写射捨赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪	8EBD 8EBE 8EBF 8EC0 8EC1 8EC2 8EC3 8EC4 8EC5 8EC6 8EC7 8EC8 8EC9 8ECA 8ECB 8ECC 8ECD 8ECE 8ECF 8ED0 8ED1 8ED2 8ED3 8ED4 8ED5 8ED6 8ED7
---------------------------	--	--------------------------	--	-----------------------------	--

受呪寿授樹綬需囚收周	8EF3 8EF4 8EF5 8EF6 8EF7 8EF8 8EF9 8EFA 8EFB 8EFC 8EFD 8EFE 8EFF	舟苑眾雙讐蹴輯週酉酬集醜什住充十從戎柔汁汶獸縱重銃叔夙	8F4D 8F4E 8F4F 8F50 8F51 8F52 8F53 8F54 8F55 8F56 8F57 8F58 8F59 8F5A 8F5B 8F5C 8F5D 8F5E 8F5F 8F60 8F61 8F62 8F63 8F64 8F65 8F66 8F67	宿淑祝縮肅塾熟出術述俊峻春瞬竣竣駿準准循旬桶狗淳準潤盾	8F68 8F69 8F6A 8F6B 8F6C 8F6D 8F6E 8F6F 8F70 8F71 8F72 8F73 8F74 8F75 8F76 8F77 8F78 8F79 8F7A 8F7B 8F7C 8F7D 8F7E 8F7F 8F80 8F81 8F82	純巡遵醇順処初所署曙渚庶緒署書書書諸諸助叙女序徐恕鋤除傷	8F83 8F84 8F85 8F86 8F87 8F88 8F89 8F8A 8F8B 8F8C 8F8D 8F8E 8F90 8F91 8F92 8F93 8F94 8F95 8F96 8F97 8F98 8F99 8F9A 8F9B 8F9C 8F9D
宗就州修愁拾洲秀秋終繡習吳	8F40 8F41 8F42 8F43 8F44 8F45 8F46 8F47 8F48 8F49 8F4A 8F4B 8F4C						

償勝匠升召哨商唱嘗獎妾媵宵將小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇	8F9E 8F9F 8FA0 8FA1 8FA2 8FA3 8FA4 8FA5 8FA6 8FA7 8FA8 8FA9 8FAA 8FAB 8FAC 8FAD 8FAE 8FAF 8FB0 8FB1 8FB2 8FB3 8FB4 8FB5 8FB6 8FB7 8FB8	昌昭晶松梢樟樵消涉湘娥焦照症省確礁祥称章笑粧紹肖蔞蔣	8FB9 8FBA 8FBB 8FBC 8FBD 8FBE 8FBF 8FC0 8FC1 8FC2 8FC3 8FC4 8FC5 8FC6 8FC7 8FC8 8FC9 8FCA 8FCB 8FCC 8FCD 8FCE 8FCF 8FD0 8FD1 8FD2 8FD3	蕉衝裳訟証詔詳象賞醬鉦鍾鐘障鞘上丈丞乘冗刺城場壤嬢常情	8FD4 8FD5 8FD6 8FD7 8FD8 8FD9 8FDA 8FDB 8FDC 8FDD 8FDE 8FDF 8FE0 8FE1 8FE2 8FE3 8FE4 8FE5 8FE6 8FE7 8FE8 8FE9 8FEA 8FEB 8FEC 8FED 8FEE
-----------------------------	--	----------------------------	--	-----------------------------	--

蝕辱尻伸信侵唇娠寢審心慎振新晋森榛浸深申疹真神秦紳臣苾	9049 904A 904B 904C 904D 904E 904F 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 905A 905B 905C 905D 905E 905F 9060 9061 9062 9063	薪親診身辛進針震人仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣鞠【す】9079 907A 907B 907C 907D	厨逗吹垂帥推水炊睡犁翠袁遂醉錐鍾髓童嵩敷数椹趨雖据	907E 907F 9080 9081 9082 9083 9084 9085 9086 9087 9088 9089 908A 908B 908C 908D 908E 908F 9090 9091 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9098	杉菅菅願雀雀澄摺寸【世】世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲栖	9099 909A 909B 909C 909D 909E 909F 90A0 90A1 90A2 90A3 90A4 90A5 90A6 90A7 90A8 90A9 90AA 90AB 90AC 90AD 90AE 90AF 90B0 90B1 90B2
-----------------------------	--	--	---------------------------	--	-------------------------------	--

正清	90B3	石積	90CE	宣專	90E9	舛船	9143
性生	90B4	籍績	90CF	尖川	90EA	薦諍	9144
盛精	90B5	續續	90DD	扇撰	90EB	賤選	9145
聖聖	90B6	脊脊	90D0	柄泉	90EC	踐選	9146
聲聲	90B7	賁賁	90D2	柱柱	90ED	遷選	9147
製製	90B8	赤赤	90D3	浅浅	90EE	錢錢	9148
西誠	90B9	跡跡	90D4	洗洗	90EF	閃閃	9149
誠誓	90BA	頃頃	90D5	染染	90F0	鮮鮮	914A
請請	90BB	切切	90D6	潜潜	90F1	閃閃	914B
近近	90BC	拙拙	90D7	煎煎	90F2	漸漸	914C
醒醒	90BD	接接	90D8	爛爛	90F3	全全	914D
青靜	90BE	損損	90D9	旋旋	90F4	善善	914E
靜靜	90BF	折折	90DA	穿穿	90F5	漸漸	914F
齊齊	90C0	設設	90DB	箭箭	90F6	膳膳	9150
稅稅	90C1	節節	90DC	線線	90F7	糲糲	9151
脆脆	90C2	雪雪	90DD		90F8	糲糲	9152
隻隻	90C3	絕絕	90DE		90F9	糲糲	9153
席席	90C4	舌舌	90DF		90FA	糲糲	9154
厩厩	90C5	蟬蟬	90E0		90FB	糲糲	9155
戚戚	90C6	仙仙	90E1		90FC	糲糲	9156
斥斥	90C7	先先	90E2		90FD	糲糲	9157
斤斤	90C8	千千	90E3		90FE	糲糲	9158
	90C9		90E4		90FF	糲糲	9159
	90CA		90E5				915A
	90CB		90E6	織			915B
	90CC		90E7	羨			915C
	90CD		90E8	豚			

曾楚	915D	匠忽	9178	蒼藻	9193	屬賊	91AE
狙狙	915E	想想	9179	裝裝	9194	族族	91AF
疎疎	915F	搜搜	917A	走走	9195	統統	91B0
疎疎	9160	掃掃	917B	送送	9196	卒卒	91B1
礎礎	9161	掃掃	917C	遭遭	9197	袖袖	91B2
祖祖	9162	掃掃	917D	鎗鎗	9198	我我	91B3
祖祖	9163	掃掃	917E	霜霜	9199	孫孫	91B4
粗粗	9164	掃掃	917F	騷騷	919A	尊尊	91B5
素素	9165	掃掃	9180	增增	919B	損損	91B6
組組	9166	掃掃	9181	惜惜	919C	損損	91B7
蘇蘇	9167	掃掃	9182	賊賊	919D	遜遜	91B8
阻阻	9168	掃掃	9183	贈贈	919E		91B9
遊遊	9169	掃掃	9184	造造	919F		91BA
鼠鼠	916A	掃掃	9185	促促	91A0		91BB
僧僧	916B	掃掃	9186	則則	91A1		91BC
創創	916C	掃掃	9187	側側	91A2		91BD
雙雙	916D	掃掃	9188	則則	91A3		91BE
叢叢	916E	掃掃	9189	即即	91A4		91BF
倉倉	916F	掃掃	918A	息息	91A5		91C0
爽爽	9170	掃掃	918B	束束	91A6		91C1
宋宋	9171	掃掃	918C	測測	91A7		91C2
層層	9172	掃掃	918D	定定	91A8		91C3
	9173	掃掃	918E	速速	91A9		91C4
	9174	掃掃	918F	俗俗	91AA		91C5
	9175	掃掃	9190		91AB		91C6
	9176	掃掃	9191		91AC		91C7
	9177	掃掃	9192		91AD		

精陀	91C8	代台	91E3	91FE	湛	9258
駝駝	91C9	台大	91E4	91FF	痘痘	9259
駝駝	91CA	第第	91E5		短短	925A
體體	91CB	第第	91E6	叩	端端	925B
堆堆	91CC	醒醒	91E7	但	單單	925C
對對	91CD	題題	91E8	但	綻綻	925D
耐耐	91CE	鷹鷹	91E9	達	耽耽	925E
岱岱	91CF	瀧瀧	91EA	辰	胆胆	925F
帶帶	91D0	龍龍	91EB	辰	蛋蛋	9260
待待	91D1	卓卓	91EC	辰	誕誕	9261
怠怠	91D2	啄啄	91ED	辰	鍛鍛	9262
態態	91D3	宅宅	91EE	辰	鍛鍛	9263
戴戴	91D4	托托	91EF	辰	壇壇	9264
替替	91D5	折折	91F0	辰	彈彈	9265
泰泰	91D6	折折	91F1	辰	綻綻	9266
滯滯	91D7	沃沃	91F2	辰	暖暖	9267
胎胎	91D8	沃沃	91F3	辰	檀檀	9268
腿腿	91D9	沃沃	91F4	辰	段段	9269
吾吾	91DA	沃沃	91F5	辰	段段	926A
袋袋	91DB	沃沃	91F6	辰	男男	926B
貸貸	91DC	沃沃	91F7	辰	談談	926C
退退	91DD	沃沃	91F8	辰	值值	926D
逮逮	91DE	沃沃	91F9	辰	知知	926E
隊隊	91DF	沃沃	91FA	辰	地地	926F
鱗鱗	91E0	沃沃	91FB	辰	弛弛	9270
	91E1	沃沃	91FC	辰	聰聰	9271
	91E2	沃沃	91FD	辰	智智	

池痴	9272	注注	928D	暢暢	92A8	【フ】	
稚稚	9273	虫虫	928E	朝朝	92A9	津津	92C3
置置	9274	衷衷	928F	潮潮	92AA	塗塗	92C4
致致	9275	註註	9290	牌牌	92AB	椎椎	92C5
蚰蚰	9276	耐耐	9291	眺眺	92AC	槍槍	92C6
遲遲	9277	鑄鑄	9292	町町	92AD	追追	92C7
馳馳	9278	駐駐	9293	眺眺	92AE	鎚鎚	92C8
築築	9279	灣灣	9294	腸腸	92AF	通通	92C9
畜畜	927A	潑潑	9295	蝶蝶	92B0	塚塚	92CB
竹竹	927B	猪猪	9296	調調	92B1	搦搦	92CC
筑筑	927C	芋芋	9297	課課	92B2	楓楓	92CD
	927D	苧苧	9298	超超	92B3	楓楓	92CE
	927E	貯貯	9299	超超	92B4	漬漬	92CF
	927F	朮朮	929A	跳跳	92B5	佃佃	92D0
	9280	朮朮	929B	跳跳	92B6	長長	92D1
	9281	凋凋	929C	長長	92B7	頂頂	92D2
	9282	喋喋	929D	頂頂	92B8	烏烏	92D3
	9283	龍龍	929E	烏烏	92B9	勅勅	92D4
	9284	帖帖	929F	勅勅	92BA	劫劫	92D5
	9285	帳帳	92A0	抄抄	92BB	捭捭	92D6
	9286	帳帳	92A1	捭捭	92BC	積積	92D7
	9287	巾巾	92A2	捭捭	92BD	潰潰	92D8
	9288	張張	92A3	沈沈	92BE	坪坪	92D9
	9289	影影	92A4	沈沈	92BF	壺壺	92DA
	928A	徵徵	92A5	沈沈	92C0	壺壺	92DB
	928B	愆愆	92A6	沈沈	92C1	壺壺	92DC
	928C	挑挑	92A7	沈沈	92C2	壺壺	

吊鈞鶴	92DD	締艇訂	92F7	徹迭	9351	徒斗	936B
92DE	92F8	92F9	92FA	9352	936C	杜渡	936D
92DF	92FB	92FC	92FD	9353	936E	登蒐	9370
【て】	92FE	92FF		9354	9371	賭途	9372
亭低	92E0			9355	9373	都	9374
停偵	92E1			9356	9374	都	9375
刺貞	92E2	邸	9340	9357	9375	砥	9376
呈	92E3	鄭	9341	9358	9376	砺	9377
提定	92E4	釘	9342	9359	9377	努	9378
帝	92E5	鼎	9343	935A	9378	度	9379
底庭	92E6	泥	9344	935B	9379	奴	937A
廷	92E7	摘	9345	935C	937A	怒	937B
弟	92E8	擢	9346	935D	937B	倒	937C
抵	92E9	敵	9347	935E	937C	倒	937D
挺	92EA	滴	9348	935F	937E	冬	937F
提	92EB	的	9349	9360	937F	凍	9380
挺	92EC	笛	934A	9361	9380	刀	9381
提	92ED	適	934B	9362	9381	唐	9382
梯	92EE	適	934C	9363	9382	塔	9383
汀	92EF	溺	934D	9364	9383	塘	9384
淀	92F0	的	【と】	9365	9384	套	9385
疋	92F1	徹		9366			
禎	92F2	撒		9367			
程	92F3			9368			
	92F4			9369			
	92F5			936A			
	92F6						

宕島	9386	藤討	93A1	鴉匿	93BC	沌豚	93D7
嶋	9387	膳豆	93A2	93BD	93BD	通頓	93D8
嶼	9388	93A3	93A4	93BE	93BE	呑	93D9
投	9389	93A4	93A5	93BF	93BF	呑	93DA
搭	938A	93A5	93A6	93C0	93C0	墨	93DB
桃	938B	93A6	93A7	93C1	93C1	鈍	93DC
棟	938C	93A7	93A8	93C2	93C2	【な】	93DD
等	938D	93A8	93A9	93C3	93C3	奈	93DE
答	938E	93A9	93AA	93C4	93C4	那	93DF
筒	938F	93AA	93AB	93C5	93C5	内	93E0
糖	9390	93AB	93AC	93C6	93C6	乍	93E1
統	9391	93AC	93AD	93C7	93C7	仄	93E2
到	9392	93AD	93AE	93C8	93C8	雇	93E3
董	9393	93AE	93AF	93C9	93C9	雍	93E4
	9394	93AF	93B0	93CA	93CA	謎	93E5
	9395	93B0	93B1	93CB	93CB	譚	93E6
	9396	93B1	93B2	93CC	93CC	捺	93E7
	9397	93B2	93B3	93CD	93CD	鍋	93E8
	9398	93B3	93B4	93CE	93CE	馴	93E9
	9399	93B4	93B5	93CF	93CF	繩	93EA
	939A	93B5	93B6	93D0	93D0	南	93EB
	939B	93B6	93B7	93D1	93D1	楠	93EC
	939C	93B7	93B8	93D2	93D2	椅	93ED
	939D	93B8	93B9	93D3	93D3	軟	93EE
	939E	93B9	93BA	93D4	93D4	駁	93EF
	939F	93BA	93BB	93D5	93D5	難	93F0
	93A0	93BB		93D6	93D6	汝	

【に】	93F1	【は】	947C	培	947C
二	93F2	巴	947D	媒	947D
尼	93F3	把	947E	梅	947E
式	93F4	播	947F		947F
迹	93F5	霸	9480	煤	9480
句	93F6	把	9481	狼	9481
販	93F7	波	9482	賈	9482
肉	93F8	派	9483	壳	9483
虹	93F9	琶	9484	賄	9484
廿	93FA	破	9485	賂	9485
日	93FB	婆	9486	陪	9486
乳	93FB	婆	9487	陪	9487
入	93FC	【の】	9488	蠅	9488
	93FD	乃	9489	秤	9489
	93FE	迺	948A	剝	948A
	93FF	之	948B	剝	948B
		之	948C	剝	948C
		之	948D	剝	948D
		之	948E	剝	948E
		之	948F	剝	948F
		之	9490	拍	9490
		之	9491	拍	9491
		之	9492	拍	9492
		之	9493	拍	9493
		之	9494	拍	9494
		之	9495	拍	9495
		之	9496	拍	9496

迫	9497	拔	94B2	範	94CD	皮	94E7
曝	9498	茂	94B3	采	94CE	碑	94E8
漠	9499	閥	94B4	煩	94CF	秘	94E9
爆	949A	鳩	94B5	煩	94D0	緋	94EA
縛	949B	嘶	94B6	飯	94D1	罷	94EB
莫	949C	擲	94B7	挽	94D2	罷	94EC
駁	949D	蛤	94B8	晚	94D3	被	94ED
麥	949E	隼	94B9	盤	94D4	誹	94EE
函	949F	半	94BA	番	94D5	費	94EF
箱	94A0	判	94BB	番	94D6	避	94F0
砗	94A1	反	94BC	番	94D7	非	94F1
磬	94A2	半	94BD	蚤	94D8	飛	94F2
磬	94A3	叛	94BE	【ひ】		桶	94F3
菩	94A4	帆	94BF	匪	94D9	齏	94F4
檣	94A5	斑	94C0	否	94DA	尾	94F5
幡	94A6	板	94C1	否	94DB	尾	94F6
肌	94A7	記	94C2	妃	94DC	微	94F7
舂	94A8	汎	94C3	彼	94DD	毘	94F8
舂	94A9	汎	94C4	悲	94DE	毘	94F9
八	94AA	汎	94C5	悲	94DF	毘	94FA
鉢	94AB	犯	94C6	辱	94E0	毘	94FB
澆	94AC	班	94C7	披	94E1	眉	94FC
瓮	94AD	畔	94C8	披	94E2	美	94FD
髻	94AE	般	94C9	比	94E3		94FE
髮	94AF	藩	94CA	泌	94E4		94FF
伐	94B0	販	94CB	疲	94E5		
罰	94B1		94CC		94E6		

鼻 9540

柀稗匹疋髭彦膝菱肘筍必畢筆逼松姬媛紐古謬彦依彪標水漂飄票	9541 9542 9543 9544 9545 9546 9547 9548 9549 954A 954B 954C 954D 954E 954F 9550 9551 9552 9553 9554 9555 9556 9557 9558 9559 955A 955B	表評豹廟描病痧苗鑰鎮蒜蛭鱧品彬斌浜瀨貧賓頻敝瓶 【ふ】 不付埠	955C 955D 955E 955F 9560 9561 9562 9563 9564 9565 9566 9567 9568 9569 956A 956B 956C 956D 956E 956F 9570 9571 9572 9573 9574 9575	夫婦富富布府怖扶敷 斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴早附侮撫武	9576 9577 9578 9579 957A 957B 957C 957D 957E 957F 9580 9581 9582 9583 9584 9585 9586 9587 9588 9589 958A 958B 958C 958D 958E 958F 9590	舞葡無部封楓風蒼路伏副復幅服福腹複覆淵弗弘沸仏物紛分吻	9591 9592 9593 9594 9595 9596 9597 9598 9599 959A 959B 959C 959D 959E 959F 95A0 95A1 95A2 95A3 95A4 95A5 95A6 95A7 95A8 95A9 95AA 95AB
------------------------------	--	---------------------------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------------	--

噴墳憤扮焚奮粉糞紛雰文聞 【へ】 丙併兵塀幣平弊柄並蔽閉陞米頁	95AC 95AD 95AE 95AF 95B0 95B1 95B2 95B3 95B4 95B5 95B6 95B7 95B8 95B9 95BA 95BB 95BC 95BD 95BE 95BF 95C0 95C1 95C2 95C3 95C4 95C5	僻壁碧碧別警蔑篋偏變片篇編辺返返遍便婉勉弁韞 【ほ】 保鋪鋪圃捕	95C6 95C7 95C8 95C9 95CA 95CB 95CC 95CD 95CE 95CF 95D0 95D1 95D2 95D3 95D4 95D5 95D6 95D7 95D8 95D9 95DA 95DB 95DC 95DD 95DE 95DF	步甫補輔穗募慕戊暮母簿菩倣伴包呆報奉宝峰峯崩崩抱捧放	95E0 95E1 95E2 95E3 95E4 95E5 95E6 95E7 95E8 95E9 95EA 95EB 95EC 95ED 95EE 95EF 95F0 95F1 95F2 95F3 95F4 95F5 95F6 95F7 95F8 95F9 95FA	方朋 法泡烹袍縫胞芳萌逢峰飽裹訪豊邦鋒飽鳳騰之亡傍	95FB 95FC 95FD 95FE 95FF 9640 9641 9642 9643 9644 9645 9646 9647 9648 9649 964A 964B 964C 964D 964E 964F 9650 9651 9652 9653 9654
---------------------------------------	--	--	--	----------------------------	--	------------------------------	--

刮坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪膨謀貌貿銼防吠頰北僕卜墨撲	9655 9656 9657 9658 9659 965A 965B 965C 965D 965E 965F 9660 9661 9662 9663 9664 9665 9666 9667 9668 9669 966A 966B 966C 966D 966E 966F	朴牧睦穆釦勃沒殆堀幌奔本翻凡盆 【ま】 摩磨魔麻埋妹枚每哩	9670 9671 9672 9673 9674 9675 9676 9677 9678 9679 967A 967B 967C 967D 967E 967F 9680 9681 9682 9683 9684 9685 9686 9687 9688 9689	禎幕膜枕舖枉鱒樹亦俣又抹末沫迄俣繭磨万慢滿漫蔓 【み】 味未魅	968A 968B 968C 968D 968E 968F 9690 9691 9692 9693 9694 9695 9696 9697 9698 9699 969A 969B 969C 969D 969E 969F 969A 96A1 96A2 96A3	巳箕卮密蜜湊稔脈妙耗眠 務夢無牟矛霧禱棕婿娘 【め】 冥名	96A4 96A5 96A6 96A7 96A8 96A9 96AA 96AB 96AC 96AD 96AE 96AF 96B0 96B1 96B2 96B3 96B4 96B5 96B6 96B7 96B8 96B9 96BA 96BB 96BC
-----------------------------	--	-------------------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--

命明盟迷銘鳴姪牝滅免棉綿緬面麵 【も】 摸模茂妄孟毛猛盲網耗蒙	96BD 96BE 96BF 96C0 96C1 96C2 96C3 96C4 96C5 96C6 96C7 96C8 96C9 96CA 96CB 96CC 96CD 96CE 96CF 96D0 96D1 96D2 96D3 96D4 96D5 96D6	儲木默目李勿餅尤戾初質問悶紋門匄 【や】 也冶夜夜孟野野矢厄役	96D7 96D8 96D9 96DA 96DB 96DC 96DD 96DE 96DF 96E0 96E1 96E2 96E3 96E4 96E5 96E6 96E7 96E8 96E9 96EA 96EB 96EC 96ED 96EE 96EF 96F0	約業詠躍靖靖藕莖 愉愈油癒 【ゆ】 諭輸唯佑優勇友宥幽悠	96F1 96F2 96F3 96F4 96F5 96F6 96F7 96F8 96F9 96FA 96FB 96FC 96FD 96FE 96FF 9740 9741 9742 9743 9744 9745 9746 9747 9748 9749	憂摺有柚湧涌猶獸由祐裕禱遊邑邑郡雄融夕 【よ】 予余與譽預備幼	974A 974B 974C 974D 974E 974F 9750 9751 9752 9753 9754 9755 9756 9757 9758 9759 975A 975B 975C 975D 975E 975F 9760 9761 9762 9763
---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--

妖容	9764	977F	9798	97B3
庸揚	9765	9780	9799	97B4
搖擺	9766	9781	979A	97B5
擺搖	9767	9782	979B	97B6
楊樣	9768	9783	979C	97B7
洋溶	9769	9784	979D	97B8
溶熔	976A	【5】	979E	97B9
用窯	976B	9785	979F	97BA
燂用	976C	9786	97A0	97BB
燂燂	976D	9787	97A1	97BC
燂燂	976E	9788	97A2	97BD
燂燂	976F	9789	97A3	97BE
燂燂	9770	978A	97A4	97BF
燂燂	9771	978B	97A5	97C0
燂燂	9772	978C	97A6	97C1
燂燂	9773	978D	97A7	97C2
燂燂	9774	978E	97A8	97C3
燂燂	9775	978F	97A9	97C4
燂燂	9776	9790	97AA	97C5
燂燂	9777	9791	97AB	97C6
燂燂	9778	9792	97AC	97C7
燂燂	9779	9793	97AD	97C8
燂燂	977A	9794	97AE	97C9
燂燂	977B	9795	97AF	97CA
燂燂	977C	9796	97B0	97CB
燂燂	977D	9797	97B1	97CC
燂燂	977E	【D】	97B2	97CD

綠倫	97CE	97E7	9811	985B
倫林	97CF	97E8	9812	985C
林淋	97D0	97E9	【3】	985D
淋燐	97D1	97EA	呂魯	985E
燐琳	97D2	97EB	魯魯	985F
琳臨	97D3	97EC	燐燐	【わ】
臨臨	97D4	97ED	燐燐	9860
臨臨	97D5	97EE	燐燐	9861
臨臨	97D6	97EF	燐燐	9862
臨臨	97D7	97F0	燐燐	9863
臨臨	97D8	97F1	燐燐	9864
臨臨	97D9	97F2	燐燐	9865
【る】	97DA	97F3	燐燐	9866
瑠瑠	97DB	97F4	燐燐	9867
瑠瑠	97DC	97F5	燐燐	9868
瑠瑠	97DD	97F6	燐燐	9869
瑠瑠	97DE	97F7	燐燐	9870
【れ】	97DF	97F8	燐燐	9871
令令	97E0	97F9	燐燐	9872
令令	97E1	97FA	燐燐	9873
令令	97E2	97FB	燐燐	9874
令令	97E3	97FC	燐燐	
令令	97E4	97FD	燐燐	
令令	97E5	97FE	燐燐	
令令	97E6	97FF	燐燐	
蓮	9840			

9875	9890	98AB	98C6
9876	9891	98AC	98C7
9877	9892	98AD	98C8
9878	9893	98AE	98C9
9879	9894	98AF	98CA
987A	9895	98B0	98CB
987B	9896	98B1	98CC
987C	9897	98B2	98CD
987D	9898	98B3	98CE
987E	9899	98B4	98CF
987F	989A	98B5	98D0
9880	989B	98B6	98D1
9881	989C	98B7	98D2
9882	989D	98B8	98D3
9883	989E	98B9	98D4
9884	989F	98BA	98D5
9885	98A0	98BB	98D6
9886	98A1	98BC	98D7
9887	98A2	98BD	98D8
9888	98A3	98BE	98D9
9889	98A4	98BF	98DA
988A	98A5	98C0	98DB
988B	98A6	98C1	98DC
988C	98A7	98C2	98DD
988D	98A8	98C3	98DE
988E	98A9	98C4	98DF
988F	98AA	98C5	98E0

98E1	98FC	9856	9971
98E2	98FD	9857	9972
98E3	98FE	9858	9973
98E4	98FF	9859	9974
98E5		995A	9975
98E6	9940	995B	9976
98E7	9941	995C	9977
98E8	9942	995D	9978
98E9	9943	995E	9979
98EA	9944	995F	997A
98EB	9945	9960	997B
98EC	9946	9961	997C
98ED	9947	9962	997D
98EE	9948	9963	997E
98EF	9949	9964	997F
98F0	994A	9965	9980
98F1	994B	9966	9981
98F2	994C	9967	9982
98F3	994D	9968	9983
98F4	994E	9969	9984
98F5	994F	996A	9985
98F6	9950	996B	9986
98F7	9951	996C	9987
98F8	9952	996D	9988
98F9	9953	996E	9989
98FA	9954	996F	998A
98FB	9955	9970	998B

剗	998C	勞	99A7	𠂇	99C2	𠂇	99DD
剗	998D	動	99A8	準	99C3	呀	99DE
剗	998E	勸	99A9	下	99C4	呀	99DF
剗	998F	勸	99AA	𠂇	99C5	呀	99E0
剗	9990	勸	99AB	危	99C6	呀	99E1
剗	9991	勸	99AC	𠂇	99C7	呀	99E2
剗	9992	勸	99AD	𠂇	99C8	呀	99E3
剗	9993	勸	99AE	卷	99C9	呀	99E4
剗	9994	勸	99AF	𠂇	99CA	呀	99E5
剗	9995	勸	99B0	𠂇	99CB	呀	99E6
剗	9996	勸	99B1	𠂇	99CC	呀	99E7
剗	9997	勸	99B2	𠂇	99CD	呀	99E8
剗	9998	勸	99B3	𠂇	99CE	呀	99E9
剗	9999	勸	99B4	𠂇	99CF	呀	99EA
剗	999A	勸	99B5	𠂇	99D0	呀	99EB
剗	999B	勸	99B6	𠂇	99D1	呀	99EC
剗	999C	勸	99B7	𠂇	99D2	呀	99ED
剗	999D	勸	99B8	𠂇	99D3	呀	99EE
剗	999E	勸	99B9	𠂇	99D4	呀	99EF
剗	999F	勸	99BA	𠂇	99D5	呀	99F0
剗	99A0	勸	99BB	𠂇	99D6	呀	99F1
剗	99A1	勸	99BC	𠂇	99D7	呀	99F2
剗	99A2	勸	99BD	𠂇	99D8	呀	99F3
剗	99A3	勸	99BE	𠂇	99D9	呀	99F4
剗	99A4	勸	99BF	𠂇	99DA	呀	99F5
剗	99A5	勸	99C0	𠂇	99DB	呀	99F6
剗	99A6	勸	99C1	𠂇	99DC	呀	99F7

啞	99F8	啞	9A52	啞	9A6D	啞	9A88
咬	99F9	啞	9A53	啞	9A6E	啞	9A89
哄	99FA	啞	9A54	啞	9A6F	啞	9A8A
哈	99FB	啞	9A55	啞	9A70	啞	9A8B
咨	99FC	啞	9A56	啞	9A71	啞	9A8C
	99FD	啞	9A57	啞	9A72	啞	9A8D
	99FE	啞	9A58	啞	9A73	啞	9A8E
	99FF	啞	9A59	啞	9A74	啞	9A8F
		啞	9A5A	啞	9A75	啞	9A90
		啞	9A5B	啞	9A76	啞	9A91
		啞	9A5C	啞	9A77	啞	9A92
		啞	9A5D	啞	9A78	啞	9A93
		啞	9A5E	啞	9A79	啞	9A94
		啞	9A5F	啞	9A7A	啞	9A95
		啞	9A60	啞	9A7B	啞	9A96
		啞	9A61	啞	9A7C	啞	9A97
		啞	9A62	啞	9A7D	啞	9A98
		啞	9A63	啞	9A7E	啞	9A99
		啞	9A64	啞	9A7F	啞	9A9A
		啞	9A65	啞	9A80	啞	9A9B
		啞	9A66	啞	9A81	啞	9A9C
		啞	9A67	啞	9A82	啞	9A9D
		啞	9A68	啞	9A83	啞	9A9E
		啞	9A69	啞	9A84	啞	9A9F
		啞	9A6A	啞	9A85	啞	9AA0
		啞	9A6B	啞	9A86	啞	9AA1
		啞	9A6C	啞	9A87	啞	9AA2

團	9AA3	壑	9AD9	奘	9AF4
圖	9AA4	壑	9ADA	奘	9AF5
圖	9AA5	壑	9ADB	奘	9AF6
圖	9AA6	壑	9ADC	奘	9AF7
圪	9AA7	壑	9ADD	奘	9AF8
圪	9AA8	壑	9ADE	奘	9AF9
圪	9AA9	壑	9ADF	奘	9AFA
圪	9AAA	壑	9AE0	奘	9AFB
圪	9AAB	壑	9AE1	奘	9AFC
圪	9AAC	壑	9AE2	奘	9AFD
圪	9AAD	壑	9AE3	奘	9AFE
圪	9AAE	壑	9AE4	奘	9AFF
圪	9AAF	壑	9AE5	奘	9AFD
圪	9AB0	壑	9AE6	奘	9AFD
圪	9AB1	壑	9AE7	奘	9AFD
圪	9AB2	壑	9AE8	奘	9AFD
圪	9AB3	壑	9AE9	奘	9AFD
圪	9AB4	壑	9AEA	奘	9AFD
圪	9AB5	壑	9AEB	奘	9AFD
圪	9AB6	壑	9AEC	奘	9AFD
圪	9AB7	壑	9AED	奘	9AFD
圪	9AB8	壑	9AEE	奘	9AFD
圪	9AB9	壑	9AEF	奘	9AFD
圪	9ABA	壑	9AF0	奘	9AFD
圪	9ABB	壑	9AF1	奘	9AFD
圪	9ABC	壑	9AF2	奘	9AFD
圪	9ABD	壑	9AF3	奘	9AFD

娟	9B4E	嬖	9B69	寇	9B84	屐	9B9F
娉	9B4F	嬖	9B6A	寇	9B85	屐	9BA0
娉	9B50	嬖	9B6B	寇	9B86	屐	9BA1
娉	9B51	嬖	9B6C	寇	9B87	屐	9BA2
娉	9B52	嬖	9B6D	寇	9B88	屐	9BA3
娉	9B53	嬖	9B6E	寇	9B89	屐	9BA4
娉	9B54	嬖	9B6F	寇	9B8A	屐	9BA5
娉	9B55	嬖	9B70	寇	9B8B	屐	9BA6
娉	9B56	嬖	9B71	寇	9B8C	屐	9BA7
娉	9B57	嬖	9B72	寇	9B8D	屐	9BA8
娉	9B58	嬖	9B73	寇	9B8E	屐	9BA9
娉	9B59	嬖	9B74	寇	9B8F	屐	9BAA
娉	9B5A	嬖	9B75	寇	9B90	屐	9BAB
娉	9B5B	嬖	9B76	寇	9B91	屐	9BAC
娉	9B5C	嬖	9B77	寇	9B92	屐	9BAD
娉	9B5D	嬖	9B78	寇	9B93	屐	9BAE
娉	9B5E	嬖	9B79	寇	9B94	屐	9BAF
娉	9B5F	嬖	9B7A	寇	9B95	屐	9BB0
娉	9B60	嬖	9B7B	寇	9B96	屐	9BB1
娉	9B61	嬖	9B7C	寇	9B97	屐	9BB2
娉	9B62	嬖	9B7D	寇	9B98	屐	9BB3
娉	9B63	嬖	9B7E	寇	9B99	屐	9BB4
娉	9B64	嬖	9B7F	寇	9BA0	屐	9BB5
娉	9B65	嬖	9B80	寇	9BA1	屐	9BB6
娉	9B66	嬖	9B81	寇	9BA2	屐	9BB7
娉	9B67	嬖	9B82	寇	9BA3	屐	9BB8
娉	9B68	嬖	9B83	寇	9BA4	屐	9BB9

峯	9BBA	陸	9BD5	幣	9BF0	廳	9C4A
崑	9BBB	嶽	9BD6	幫	9BF1	廳	9C4B
崗	9BBC	嶽	9BD7	幫	9BF2	廳	9C4C
崑	9BBD	嶽	9BD8	幫	9BF3	廳	9C4D
崑	9BBE	嶽	9BD9	幫	9BF4	廳	9C4E
崑	9BBF	嶽	9BDA	幫	9BF5	廳	9C4F
崑	9BC0	嶽	9BDB	幫	9BF6	廳	9C50
崑	9BC1	嶽	9BDC	幫	9BF7	廳	9C51
崑	9BC2	嶽	9BDD	幫	9BF8	廳	9C52
崑	9BC3	嶽	9BDE	幫	9BF9	廳	9C53
崑	9BC4	嶽	9BDF	幫	9BFA	廳	9C54
崑	9BC5	嶽	9BE0	幫	9BFB	廳	9C55
崑	9BC6	嶽	9BE1	幫	9BFC	廳	9C56
崑	9BC7	嶽	9BE2	幫	9BFD	廳	9C57
崑	9BC8	嶽	9BE3	幫	9BFE	廳	9C58
崑	9BC9	嶽	9BE4	幫	9BFF	廳	9C59
崑	9BCA	嶽	9BE5	幫	9C40	廳	9C5A
崑	9BCB	嶽	9BE6	幫	9C41	廳	9C5B
崑	9BCC	嶽	9BE7	幫	9C42	廳	9C5C
崑	9BCD	嶽	9BE8	幫	9C43	廳	9C5D
崑	9BCE	嶽	9BE9	幫	9C44	廳	9C5E
崑	9BCF	嶽	9BEA	幫	9C45	廳	9C60
崑	9BD0	嶽	9BEB	幫	9C46	廳	9C61
崑	9BD1	嶽	9BEC	幫	9C47	廳	9C62
崑	9BD2	嶽	9BED	幫	9C48	廳	9C63
崑	9BD3	嶽	9BEE	幫	9C49	廳	9C64
崑	9BD4	嶽	9BEF	幫		廳	

彳	9C65	怙	9C80	悍	9C9B	愴	9CB6
彳	9C66	怙	9C81	懼	9C9C	愴	9CB7
彳	9C67	怙	9C82	懼	9C9D	愴	9CB8
彳	9C68	怙	9C83	懼	9C9E	愴	9CB9
彳	9C69	怙	9C84	懼	9C9F	愴	9CBA
彳	9C6A	怙	9C85	懼	9CA0	愴	9CBB
彳	9C6B	怙	9C86	懼	9CA1	愴	9CBC
彳	9C6C	怙	9C87	懼	9CA2	愴	9CBD
彳	9C6D	怙	9C88	懼	9CA3	愴	9CBE
彳	9C6E	怙	9C89	懼	9CA4	愴	9CBF
彳	9C6F	怙	9C8A	懼	9CA5	愴	9CC0
彳	9C70	怙	9C8B	懼	9CA6	愴	9CC1
彳	9C71	怙	9C8C	懼	9CA7	愴	9CC2
彳	9C72	怙	9C8D	懼	9CA8	愴	9CC3
彳	9C73	怙	9C8E	懼	9CA9	愴	9CC4
彳	9C74	怙	9C8F	懼	9CAA	愴	9CC5
彳	9C75	怙	9C90	懼	9CAB	愴	9CC6
彳	9C76	怙	9C91	懼	9CAC	愴	9CC7
彳	9C77	怙	9C92	懼	9CAD	愴	9CC8
彳	9C78	怙	9C93	懼	9CAE	愴	9CC9
彳	9C79	怙	9C94	懼	9CAF	愴	9CCA
彳	9C7A	怙	9C95	懼	9CB0	愴	9CCB
彳	9C7B	怙	9C96	懼	9CB1	愴	9CCC
彳	9C7C	怙	9C97	懼	9CB2	愴	9CCD
彳	9C7D	怙	9C98	懼	9CB3	愴	9CCE
彳	9C7E	怙	9C99	懼	9CB4	愴	9CCF
彳	9C7F	怙	9C9A	懼	9CB5	愴	9CD0

傷	9CD1	懍	9CEC	戳	9D46	拌	9D61
慄	9CD2	懦	9CED	戳	9D47	拚	9D62
慄	9CD3	慄	9CEE	戳	9D48	拚	9D63
慄	9CD4	慄	9CEF	戳	9D49	拚	9D64
慄	9CD5	慄	9CF0	戳	9D4A	拚	9D65
慄	9CD6	慄	9CF1	戳	9D4B	拚	9D66
慄	9CD7	慄	9CF2	戳	9D4C	拚	9D67
慄	9CD8	慄	9CF3	戳	9D4D	拚	9D68
慄	9CD9	慄	9CF4	戳	9D4E	拚	9D69
慄	9CDA	慄	9CF5	戳	9D4F	拚	9D6A
慄	9CDB	慄	9CF6	戳	9D50	拚	9D6B
慄	9CDC	慄	9CF7	戳	9D51	拚	9D6C
慄	9CDD	慄	9CF8	戳	9D52	拚	9D6D
慄	9CDE	慄	9CF9	戳	9D53	拚	9D6E
慄	9CDF	慄	9CFA	戳	9D54	拚	9D6F
慄	9CE0	慄	9CFB	戳	9D55	拚	9D70
慄	9CE1	慄	9CFC	戳	9D56	拚	9D71
慄	9CE2	慄	9CFD	戳	9D57	拚	9D72
慄	9CE3	慄	9CFE	戳	9D58	拚	9D73
慄	9CE4	慄	9CFF	戳	9D59	拚	9D74
慄	9CE5	慄		戳	9D5A	拚	9D75
慄	9CE6	慄	9D40	戳	9D5B	拚	9D76
慄	9CE7	慄	9D41	戳	9D5C	拚	9D77
慄	9CE8	慄	9D42	戳	9D5D	拚	9D78
慄	9CE9	慄	9D43	戳	9D5E	拚	9D79
慄	9CEA	慄	9D44	戳	9D5F	拚	9D7A
慄	9CEB	慄	9D45	戳	9D60	拚	9D7B

掙	9D7C	摻	9D97	擺	9DB2	斛	9DCD
掙	9D7D	攪	9D98	攪	9DB3	斛	9DCE
掙	9D7E	攪	9D99	攪	9DB4	斛	9DCF
掙	9D7F	攪	9DA0	攪	9DB5	斛	9DD0
掙	9D80	攪	9DA1	攪	9DB6	斛	9DD1
掙	9D81	攪	9DA2	攪	9DB7	斛	9DD2
掙	9D82	攪	9DA3	攪	9DB8	斛	9DD3
掙	9D83	攪	9DA4	攪	9DB9	斛	9DD4
掙	9D84	攪	9DA5	攪	9DBA	斛	9DD5
掙	9D85	攪	9DA6	攪	9DBB	斛	9DD6
掙	9D86	攪	9DA7	攪	9DBC	斛	9DD7
掙	9D87	攪	9DA8	攪	9DBD	斛	9DD8
掙	9D88	攪	9DA9	攪	9DBE	斛	9DD9
掙	9D89	攪	9DAA	攪	9DBF	斛	9DDA
掙	9D8A	攪	9DAB	攪	9DB0	斛	9DDB
掙	9D8B	攪	9DAC	攪	9DB1	斛	9DDC
掙	9D8C	攪	9DAD	攪	9DB2	斛	9DDD
掙	9D8D	攪	9DAE	攪	9DB3	斛	9DDE
掙	9D8E	攪	9DAF	攪	9DB4	斛	9DDF
掙	9D8F	攪	9DB0	攪	9DB5	斛	9DE0
掙	9D90	攪	9DB1	攪	9DB6	斛	9DE1
掙	9D91	攪		攪	9DB7	斛	9DE2
掙	9D92	攪		攪	9DB8	斛	9DE3
掙	9D93	攪		攪	9DB9	斛	9DE4
掙	9D94	攪		攪	9DBA	斛	9DE5
掙	9D95	攪		攪	9DBB	斛	9DE6
掙	9D96	攪		攪	9DBC	斛	9DE7

晁晞	9DE8	曖	9E42	枉	9E5D	茱	9E78
晞	9DE9	曖	9E43	杰	9E5E	框	9E79
晞	9DEA	曠	9E44	委	9E5F	柳	9E7A
晞	9DEB	曠	9E45	杼	9E60	架	9E7B
晞	9DEC	曠	9E46	杪	9E61	栲	9E7C
晞	9DED	曠	9E47	粉	9E62	栲	9E7D
晞	9DEE	曠	9E48	枋	9E63	栲	9E7E
晞	9DEF	曠	9E49	枋	9E64	栲	9E7F
晞	9DF0	曠	9E4A	枋	9E65	栲	9E80
晞	9DF1	曠	9E4B	枋	9E66	栲	9E81
晞	9DF2	曠	9E4C	枋	9E67	栲	9E82
晞	9DF3	曠	9E4D	枋	9E68	栲	9E83
晞	9DF4	曠	9E4E	枋	9E69	栲	9E84
晞	9DF5	曠	9E4F	枋	9E6A	栲	9E85
晞	9DF6	曠	9E50	枋	9E6B	栲	9E86
晞	9DF7	曠	9E51	枋	9E6C	栲	9E87
晞	9DF8	曠	9E52	枋	9E6D	栲	9E88
晞	9DF9	曠	9E53	枋	9E6E	栲	9E89
晞	9DFA	曠	9E54	枋	9E6F	栲	9E8A
晞	9DFB	曠	9E55	枋	9E70	栲	9E8B
晞	9DFC	曠	9E56	枋	9E71	栲	9E8C
晞	9DFD	曠	9E57	枋	9E72	栲	9E8D
晞	9DFE	曠	9E58	枋	9E73	栲	9E8E
晞	9DFE	曠	9E59	枋	9E74	栲	9E8F
晞	9DFE	曠	9E5A	枋	9E75	栲	9E90
晞	9DFE	曠	9E5B	枋	9E76	栲	9E91
晞	9DFE	曠	9E5C	枋	9E77	栲	9E92

楛	9E93	楛	9EAE	楛	9EC9	楛	9EE4
楛	9E94	楛	9EAF	楛	9ECA	楛	9EE5
楛	9E95	楛	9EB0	楛	9ECB	楛	9EE6
楛	9E96	楛	9EB1	楛	9ECC	楛	9EE7
楛	9E97	楛	9EB2	楛	9ECD	楛	9EE8
楛	9E98	楛	9EB3	楛	9ECE	楛	9EE9
楛	9E99	楛	9EB4	楛	9ECF	楛	9EEA
楛	9E9A	楛	9EB5	楛	9ED0	楛	9EEB
楛	9E9B	楛	9EB6	楛	9ED1	楛	9EEC
楛	9E9C	楛	9EB7	楛	9ED2	楛	9EED
楛	9E9D	楛	9EB8	楛	9ED3	楛	9EEE
楛	9E9E	楛	9EB9	楛	9ED4	楛	9EEF
楛	9E9F	楛	9EBA	楛	9ED5	楛	9EF0
楛	9EA0	楛	9EBB	楛	9ED6	楛	9EF1
楛	9EA1	楛	9EBC	楛	9ED7	楛	9EF2
楛	9EA2	楛	9EBD	楛	9ED8	楛	9EF3
楛	9EA3	楛	9EBE	楛	9ED9	楛	9EF4
楛	9EA4	楛	9EBF	楛	9EDA	楛	9EF5
楛	9EA5	楛	9EC0	楛	9EDB	楛	9EF6
楛	9EA6	楛	9EC1	楛	9EDC	楛	9EF7
楛	9EA7	楛	9EC2	楛	9EDD	楛	9EF8
楛	9EA8	楛	9EC3	楛	9EDE	楛	9EF9
楛	9EA9	楛	9EC4	楛	9EDF	楛	9EFA
楛	9EAA	楛	9EC5	楛	9EE0	楛	9EFB
楛	9EAB	楛	9EC6	楛	9EE1	楛	9EFC
楛	9EAC	楛	9EC7	楛	9EE2	楛	9EFD
楛	9EAD	楛	9EC8	楛	9EE3	楛	9EFE

	9EFF	欵	9F59	受	9F74	沛	9F8F
欵	9F40	欵	9F5A	殷	9F75	汾	9F90
欵	9F41	欵	9F5B	殷	9F76	汾	9F91
欵	9F42	欵	9F5C	殷	9F77	汾	9F92
欵	9F43	欵	9F5D	殷	9F78	汾	9F93
欵	9F44	欵	9F5E	殷	9F79	汾	9F94
欵	9F45	欵	9F5F	殷	9F7A	汾	9F95
欵	9F46	欵	9F60	殷	9F7B	汾	9F96
欵	9F47	欵	9F61	殷	9F7C	汾	9F97
欵	9F48	欵	9F62	殷	9F7D	汾	9F98
欵	9F49	欵	9F63	殷	9F7E	汾	9F99
欵	9F4A	欵	9F64	殷	9F7F	汾	9FA0
欵	9F4B	欵	9F65	殷	9F80	汾	9F9B
欵	9F4C	欵	9F66	殷	9F81	汾	9F9C
欵	9F4D	欵	9F67	殷	9F82	汾	9F9D
欵	9F4E	欵	9F68	殷	9F83	汾	9F9E
欵	9F4F	欵	9F69	殷	9F84	汾	9F9F
欵	9F50	欵	9F6A	殷	9F85	汾	9FA0
欵	9F51	欵	9F6B	殷	9F86	汾	9FA1
欵	9F52	欵	9F6C	殷	9F87	汾	9FA2
欵	9F53	欵	9F6D	殷	9F88	汾	9FA3
欵	9F54	欵	9F6E	殷	9F89	汾	9FA4
欵	9F55	欵	9F6F	殷	9F8A	汾	9FA5
欵	9F56	欵	9F70	殷	9F8B	汾	9FA6
欵	9F57	欵	9F71	殷	9F8C	汾	9FA7
欵	9F58	欵	9F72	殷	9F8D	汾	9FA8
欵	9F58	欵	9F73	殷	9F8E	汾	9FA9

洙	9FAA	淒	9FC5	游	9FE0	漲	9FFB
洙	9FAB	淒	9FC6	洙	9FE1	淒	9FFC
洙	9FAC	淒	9FC7	洙	9FE2	淒	9FFD
洙	9FAD	淒	9FC8	洙	9FE3	淒	9FFE
洙	9FAE	淒	9FC9	洙	9FE4	淒	9FFF
洙	9FAF	淒	9FCA	洙	9FE5	淒	E040
洙	9FB0	淒	9FCB	洙	9FE6	淒	E041
洙	9FB1	淒	9FCC	洙	9FE7	淒	E042
洙	9FB2	淒	9FCD	洙	9FE8	淒	E043
洙	9FB3	淒	9FCE	洙	9FE9	淒	E044
洙	9FB4	淒	9FCF	洙	9FEA	淒	E045
洙	9FB5	淒	9FD0	洙	9FEB	淒	E046
洙	9FB6	淒	9FD1	洙	9FEC	淒	E047
洙	9FB7	淒	9FD2	洙	9FED	淒	E048
洙	9FB8	淒	9FD3	洙	9FEE	淒	E049
洙	9FB9	淒	9FD4	洙	9FEF	淒	E04A
洙	9FBA	淒	9FD5	洙	9FF0	淒	E04B
洙	9FBB	淒	9FD6	洙	9FF1	淒	E04C
洙	9FBC	淒	9FD7	洙	9FF2	淒	E04D
洙	9FBD	淒	9FD8	洙	9FF3	淒	E04E
洙	9FBE	淒	9FD9	洙	9FF4	淒	E04F
洙	9FBF	淒	9FDA	洙	9FF5	淒	E050
洙	9FC0	淒	9FDB	洙	9FF6	淒	E051
洙	9FC1	淒	9FDC	洙	9FF7	淒	E052
洙	9FC2	淒	9FDD	洙	9FF8	淒	E053
洙	9FC3	淒	9FDE	洙	9FF9	淒	E054
洙	9FC4	淒	9FDF	洙	9FFA	淒	E054

澡澤	E055	瀾	E070	煖	E08B	爬	E0A6
瀾	E056	瀾	E071	煖	E08C	爰	E0A7
瀾	E057	瀾	E072	煖	E08D	爰	E0A8
瀾	E058	瀾	E073	煖	E08E	爰	E0A9
瀾	E059	瀾	E074	煖	E08F	爰	E0AA
瀾	E05A	瀾	E075	煖	E090	爰	E0AB
瀾	E05B	瀾	E076	煖	E091	爰	E0AC
瀾	E05C	瀾	E077	煖	E092	爰	E0AD
瀾	E05D	瀾	E078	煖	E093	爰	E0AE
瀾	E05E	瀾	E079	煖	E094	爰	E0AF
瀾	E05F	瀾	E07A	煖	E095	爰	E0B0
瀾	E060	瀾	E07B	煖	E096	爰	E0B1
瀾	E061	瀾	E07C	煖	E097	爰	E0B2
瀾	E062	瀾	E07D	煖	E098	爰	E0B3
瀾	E063	瀾	E07E	煖	E099	爰	E0B4
瀾	E064	瀾	E07F	煖	E09A	爰	E0B5
瀾	E065	瀾	E080	煖	E09B	爰	E0B6
瀾	E066	瀾	E081	煖	E09C	爰	E0B7
瀾	E067	瀾	E082	煖	E09D	爰	E0B8
瀾	E068	瀾	E083	煖	E09E	爰	E0B9
瀾	E069	瀾	E084	煖	E09F	爰	E0BA
瀾	E06A	瀾	E085	煖	E0A0	爰	E0BB
瀾	E06B	瀾	E086	煖	E0A1	爰	E0BC
瀾	E06C	瀾	E087	煖	E0A2	爰	E0BD
瀾	E06D	瀾	E088	煖	E0A3	爰	E0BE
瀾	E06E	瀾	E089	煖	E0A4	爰	E0BF
瀾	E06F	瀾	E08A	煖	E0A5	爰	E0C0

狼狽	E0C1	玳	E0DC	璞	E0F7	璧	E151
狽	E0C2	玳	E0DD	玳	E0F8	玳	E152
狽	E0C3	玳	E0DE	玳	E0F9	玳	E153
狽	E0C4	玳	E0DF	玳	E0FA	玳	E154
狽	E0C5	玳	E0E0	玳	E0FB	玳	E155
狽	E0C6	玳	E0E1	玳	E0FC	玳	E156
狽	E0C7	玳	E0E2	玳	E0FD	玳	E157
狽	E0C8	玳	E0E3	玳	E0FE	玳	E158
狽	E0C9	玳	E0E4	玳	E0FF	玳	E159
狽	E0CA	玳	E0E5	玳		玳	E15A
狽	E0CB	玳	E0E6	玳	玳	玳	E15B
狽	E0CC	玳	E0E7	玳	玳	玳	E15C
狽	E0CD	玳	E0E8	玳	玳	玳	E15D
狽	E0CE	玳	E0E9	玳	玳	玳	E15E
狽	E0CF	玳	E0EA	玳	玳	玳	E15F
狽	E0D0	玳	E0EB	玳	玳	玳	E160
狽	E0D1	玳	E0EC	玳	玳	玳	E161
狽	E0D2	玳	E0ED	玳	玳	玳	E162
狽	E0D3	玳	E0EE	玳	玳	玳	E163
狽	E0D4	玳	E0EF	玳	玳	玳	E164
狽	E0D5	玳	E0F0	玳	玳	玳	E165
狽	E0D6	玳	E0F1	玳	玳	玳	E166
狽	E0D7	玳	E0F2	玳	玳	玳	E167
狽	E0D8	玳	E0F3	玳	玳	玳	E168
狽	E0D9	玳	E0F4	玳	玳	玳	E169
狽	E0DA	玳	E0F5	玳	玳	玳	E16A
狽	E0DB	玳	E0F6	玳	玳	玳	E16B

疝	E16C	癩	E187	發	E1A2	眇	E1BD
疝	E16D	癩	E188	兒	E1A3	眇	E1BE
疝	E16E	癩	E189	兒	E1A4	眇	E1BF
疝	E16F	癩	E18A	兒	E1A5	眇	E1C0
疝	E170	癩	E18B	兒	E1A6	眇	E1C1
疝	E171	癩	E18C	兒	E1A7	眇	E1C2
疝	E172	癩	E18D	兒	E1A8	眇	E1C3
疝	E173	癩	E18E	兒	E1A9	眇	E1C4
疝	E174	癩	E18F	兒	E1AA	眇	E1C5
疝	E175	癩	E190	兒	E1AB	眇	E1C6
疝	E176	癩	E191	兒	E1AC	眇	E1C7
疝	E177	癩	E192	兒	E1AD	眇	E1C8
疝	E178	癩	E193	兒	E1AE	眇	E1C9
疝	E179	癩	E194	兒	E1AF	眇	E1CA
疝	E17A	癩	E195	兒	E1B0	眇	E1CB
疝	E17B	癩	E196	兒	E1B1	眇	E1CC
疝	E17C	癩	E197	兒	E1B2	眇	E1CD
疝	E17D	癩	E198	兒	E1B3	眇	E1CE
疝	E17E	癩	E199	兒	E1B4	眇	E1CF
疝	E17F	癩	E19A	兒	E1B5	眇	E1D0
疝	E180	癩	E19B	兒	E1B6	眇	E1D1
疝	E181	癩	E19C	兒	E1B7	眇	E1D2
疝	E182	癩	E19D	兒	E1B8	眇	E1D3
疝	E183	癩	E19E	兒	E1B9	眇	E1D4
疝	E184	癩	E19F	兒	E1BA	眇	E1D5
疝	E185	癩	E1A0	兒	E1BB	眇	E1D6
疝	E186	癩	E1A1	兒	E1BC	眇	E1D7

瞿	E1D8	磁	E1F3	崇	E24D	稟	E268
瞿	E1D9	磁	E1F4	祚	E24E	稱	E269
瞿	E1DA	磁	E1F5	祚	E24F	稱	E26A
瞿	E1DB	磁	E1F6	祚	E250	稱	E26B
瞿	E1DC	磁	E1F7	祚	E251	稱	E26C
瞿	E1DD	磁	E1F8	祚	E252	稱	E26D
瞿	E1DE	磁	E1F9	祚	E253	稱	E26E
瞿	E1DF	磁	E1FA	祚	E254	稱	E26F
瞿	E1E0	磁	E1FB	祚	E255	稱	E270
瞿	E1E1	磁	E1FC	祚	E256	稱	E271
瞿	E1E2	磁	E1FD	祚	E257	稱	E272
瞿	E1E3	磁	E1FE	祚	E258	稱	E273
瞿	E1E4	磁	E1FF	祚	E259	稱	E274
瞿	E1E5	磁		祚	E25A	稱	E275
瞿	E1E6	磁	E240	祚	E25B	稱	E276
瞿	E1E7	磁	E241	祚	E25C	稱	E277
瞿	E1E8	磁	E242	祚	E25D	稱	E278
瞿	E1E9	磁	E243	祚	E25E	稱	E279
瞿	E1EA	磁	E244	祚	E25F	稱	E27A
瞿	E1EB	磁	E245	祚	E260	稱	E27B
瞿	E1EC	磁	E246	祚	E261	稱	E27C
瞿	E1ED	磁	E247	祚	E262	稱	E27D
瞿	E1EE	磁	E248	祚	E263	稱	E27E
瞿	E1EF	磁	E249	祚	E264	稱	E27F
瞿	E1F0	磁	E24A	祚	E265	稱	E280
瞿	E1F1	磁	E24B	祚	E266	稱	E281
瞿	E1F2	磁	E24C	祚	E267	稱	E282

隆	E283	筐	E29E	篋	E2B9	箒	E2D4
遠	E284	筐	E29F	篋	E2BA	籃	E2D5
竊	E285	E2A0	E29A	E2BB	E2BB	E2D6	
竊	E286	E2A1	E29B	E2BC	E2BC	E2D7	
叶	E287	E2A2	E29C	E2BD	E2BD	E2D8	
站	E288	E2A3	E29D	E2BE	E2BE	E2D9	
站	E289	E2A4	E29E	E2BF	E2BF	E2DA	
站	E28A	E2A5	E29F	E2C0	E2C0	E2DB	
站	E28B	E2A6	E2A0	E2C1	E2C1	E2DC	
站	E28C	E2A7	E2A1	E2C2	E2C2	E2DD	
站	E28D	E2A8	E2A2	E2C3	E2C3	E2DE	
站	E28E	E2A9	E2A3	E2C4	E2C4	E2DF	
站	E28F	E2AA	E2A4	E2C5	E2C5	E2E0	
站	E290	E2AB	E2A5	E2C6	E2C6	E2E1	
站	E291	E2AC	E2A6	E2C7	E2C7	E2E2	
站	E292	E2AD	E2A7	E2C8	E2C8	E2E3	
站	E293	E2AE	E2A8	E2C9	E2C9	E2E4	
站	E294	E2AF	E2A9	E2CA	E2CA	E2E5	
站	E295	E2B0	E2AA	E2CB	E2CB	E2E6	
站	E296	E2B1	E2AB	E2CC	E2CC	E2E7	
站	E297	E2B2	E2AC	E2CD	E2CD	E2E8	
站	E298	E2B3	E2AD	E2CE	E2CE	E2E9	
站	E299	E2B4	E2AE	E2CF	E2CF	E2EA	
站	E29A	E2B5	E2AF	E2D0	E2D0	E2EB	
站	E29B	E2B6	E2B0	E2D1	E2D1	E2EC	
站	E29C	E2B7	E2B1	E2D2	E2D2	E2ED	
站	E29D	E2B8	E2B2	E2D3	E2D3	E2EE	

花	E2EF	紵	E349	綸	E364	縵	E37F
糕	E2F0	紵	E34A	縵	E365	縵	E380
糝	E2F1	紵	E34B	縵	E366	縵	E381
糝	E2F2	紵	E34C	縵	E367	縵	E382
糝	E2F3	紵	E34D	縵	E368	縵	E383
糝	E2F4	紵	E34E	縵	E369	縵	E384
糝	E2F5	紵	E34F	縵	E370	縵	E385
糝	E2F6	紵	E350	縵	E371	縵	E386
糝	E2F7	紵	E351	縵	E372	縵	E387
糝	E2F8	紵	E352	縵	E373	縵	E388
糝	E2F9	紵	E353	縵	E374	縵	E389
糝	E2FA	紵	E354	縵	E375	縵	E390
糝	E2FB	紵	E355	縵	E376	縵	E391
糝	E2FC	紵	E356	縵	E377	縵	E392
糝	E2FD	紵	E357	縵	E378	縵	E393
糝	E2FE	紵	E358	縵	E379	縵	E394
糝	E2FF	紵	E359	縵	E380	縵	E395
		紵	E35A	縵	E381	縵	E396
		紵	E35B	縵	E382	縵	E397
		紵	E35C	縵	E383	縵	E398
		紵	E35D	縵	E384	縵	E399
		紵	E35E	縵	E385	縵	
		紵	E35F	縵	E386	縵	
		紵	E360	縵	E387	縵	
		紵	E361	縵	E388	縵	
		紵	E362	縵	E389	縵	
		紵	E363	縵	E390	縵	
		紵	E364	縵	E391	縵	
		紵	E365	縵	E392	縵	
		紵	E366	縵	E393	縵	
		紵	E367	縵	E394	縵	
		紵	E368	縵	E395	縵	
		紵	E369	縵	E396	縵	
		紵	E370	縵	E397	縵	
		紵	E371	縵	E398	縵	
		紵	E372	縵	E399	縵	
		紵	E373	縵		縵	
		紵	E374	縵		縵	
		紵	E375	縵		縵	
		紵	E376	縵		縵	
		紵	E377	縵		縵	
		紵	E378	縵		縵	
		紵	E379	縵		縵	
		紵	E380	縵		縵	
		紵	E381	縵		縵	
		紵	E382	縵		縵	
		紵	E383	縵		縵	
		紵	E384	縵		縵	
		紵	E385	縵		縵	
		紵	E386	縵		縵	
		紵	E387	縵		縵	
		紵	E388	縵		縵	
		紵	E389	縵		縵	
		紵	E390	縵		縵	
		紵	E391	縵		縵	
		紵	E392	縵		縵	
		紵	E393	縵		縵	
		紵	E394	縵		縵	
		紵	E395	縵		縵	
		紵	E396	縵		縵	
		紵	E397	縵		縵	
		紵	E398	縵		縵	
		紵	E399	縵		縵	

織	E39A	羞	E3B5	耙	E3D0	胸	E3EB
纈	E39B	抵	E3B6	耜	E3D1	胃	E3EC
纈	E39C	矜	E3B7	耜	E3D2	脛	E3ED
缸	E39D	羣	E3B8	耜	E3D3	肘	E3EE
缺	E39E	揭	E3B9	取	E3D4	胄	E3EF
罇	E39F	羹	E3BA	耻	E3D5	胄	E3F0
罇	E3A0	羹	E3BB	聊	E3D6	胄	E3F1
罇	E3A1	E3BC	E3BB	聆	E3D7	胄	E3F2
罇	E3A2	E3BD	E3BB	聒	E3D8	胄	E3F3
罇	E3A3	E3BE	E3BB	聒	E3D9	胄	E3F4
罇	E3A4	E3BF	E3BB	聒	E3DA	胄	E3F5
罇	E3A5	E3C0	E3BB	聒	E3DB	胄	E3F6
罇	E3A6	E3C1	E3BB	聒	E3DC	胄	E3F7
罇	E3A7	E3C2	E3BB	聒	E3DD	胄	E3F8
罇	E3A8	E3C3	E3BB	聒	E3DE	胄	E3F9
罇	E3A9	E3C4	E3BB	聒	E3DF	胄	E3FA
罇	E3AA	E3C5	E3BB	聒	E3E0	胄	E3FB
罇	E3AB	E3C6	E3BB	聒	E3E1	胄	E3FC
罇	E3AC	E3C7	E3BB	聒	E3E2	胄	E3FD
罇	E3AD	E3C8	E3BB	聒	E3E3	胄	E3FE
罇	E3AE	E3C9	E3BB	聒	E3E4	胄	E3FF
罇	E3AF	E3CA	E3BB	聒	E3E5	胄	
罇	E3B0	E3CB	E3BB	聒	E3E6	胄	E440
罇	E3B1	E3CC	E3BB	聒	E3E7	胄	E441
罇	E3B2	E3CD	E3BB	聒	E3E8	胄	E442
罇	E3B3	E3CE	E3BB	聒	E3E9	胄	E443
罇	E3B4	E3CF	E3BB	聒	E3EA	胄	E444

胄	E445	臍	E460	臍	E47B	莓	E496
臍	E446	臍	E461	臍	E47C	苳	E497
臍	E447	臍	E462	臍	E47D	苳	E498
臍	E448	臍	E463	臍	E47E	苳	E499
臍	E449	臍	E464	臍	E47F	苳	E49A
臍	E44A	臍	E465	臍	E480	苳	E49B
臍	E44B	臍	E466	臍	E481	苳	E49C
臍	E44C	臍	E467	臍	E482	苳	E49D
臍	E44D	臍	E468	臍	E483	苳	E49E
臍	E44E	臍	E469	臍	E484	苳	E49F
臍	E44F	臍	E470	臍	E485	苳	E4A0
臍	E450	臍	E471	臍	E486	苳	E4A1
臍	E451	臍	E472	臍	E487	苳	E4A2
臍	E452	臍	E473	臍	E488	苳	E4A3
臍	E453	臍	E474	臍	E489	苳	E4A4
臍	E454	臍	E475	臍	E490	苳	E4A5
臍	E455	臍	E476	臍	E491	苳	E4A6
臍	E456	臍	E477	臍	E492	苳	E4A7
臍	E457	臍	E478	臍	E493	苳	E4A8
臍	E458	臍	E479	臍	E494	苳	E4A9
臍	E459	臍	E480	臍	E495	苳	E4AA
臍	E45A	臍	E481	臍		苳	E4AB
臍	E45B	臍	E482	臍		苳	E4AC
臍	E45C	臍	E483	臍		苳	E4AD
臍	E45D	臍	E484	臍		苳	E4AE
臍	E45E	臍	E485	臍		苳	E4AF
臍	E45F	臍	E486	臍		苳	E4B0

莖	E4B1	蒨	E4C7	薯	E4E7	藥	E541
莫	E4B2	莽	E4C8	蕻	E4E8	葑	E542
莎	E4B3	莠	E4C9	蓐	E4E9	苳	E543
助	E4B4	蔞	E4CF	蔞	E4EA	蔞	E544
劫	E4B5	蔞	E4D0	蔞	E4EB	蔞	E545
莊	E4B6	蔞	E4D1	蔞	E4EC	蔞	E546
茶	E4B7	蔞	E4D2	蔞	E4ED	蔞	E547
茱	E4B8	蔞	E4D3	蔞	E4EE	蔞	E548
萸	E4B9	蔞	E4D4	蔞	E4EF	蔞	E549
荻	E4BB	蔞	E4D5	蔞	E4F0	蔞	E54A
莉	E4BC	蔞	E4D6	蔞	E4F1	蔞	E54B
良	E4BD	蔞	E4D7	蔞	E4F2	蔞	E54C
菴	E4BE	蔞	E4D8	蔞	E4F3	蔞	E54D
萱	E4BF	蔞	E4D9	蔞	E4F4	蔞	E54E
萑	E4C0	蔞	E4DA	蔞	E4F5	蔞	E54F
萑	E4C1	蔞	E4DB	蔞	E4F6	蔞	E550
菴	E4C2	蔞	E4DC	蔞	E4F7	蔞	E551
苳	E4C3	蔞	E4DD	蔞	E4F8	蔞	E552
葑	E4C4	蔞	E4DE	蔞	E4F9	蔞	E553
葑	E4C5	蔞	E4DF	蔞	E4FA	蔞	E554
菁	E4C6	蔞	E4E0	蔞	E4FB	蔞	E555
菁	E4C7	蔞	E4E1	蔞	E4FC	蔞	E556
菠	E4C8	蔞	E4E2	蔞	E4FD	蔞	E557
菠	E4C9	蔞	E4E3	蔞	E4FE	蔞	E558
菲	E4CA	蔞	E4E4	蔞	E4FF	蔞	E559
萍	E4CB	蔞	E4E5	蔞		蔞	E55A
泡		蔞	E4E6	蔞	蔞	E540	E55B

藨	E55C	蚰	E577	蛻	E592	蟄	E5AD
蘊	E55D	蛉	E578	蝻	E593	螳	E5AE
蘊	E55E	蟻	E579	蝻	E594	臺	E5AF
蘋	E55F	蟻	E57A	蝻	E595	螳	E5B0
蘋	E560	蝻	E57B	蝻	E596	螳	E5B1
蘊	E561	蝻	E57C	蝻	E597	螳	E5B2
蘊	E562	蝻	E57D	蝻	E598	螳	E5B3
蘊	E563	蝻	E57E	蝻	E599	螳	E5B4
蘊	E564	蝻	E57F	蝻	E59A	螳	E5B5
蘊	E565	蝻	E580	蝻	E59B	螳	E5B6
蘊	E566	蝻	E581	蝻	E59C	螳	E5B7
蘊	E567	蝻	E582	蝻	E59D	螳	E5B8
蘊	E568	蝻	E583	蝻	E59E	螳	E5B9
蘊	E569	蝻	E584	蝻	E59F	螳	E5BA
蘊	E56A	蝻	E585	蝻	E5A0	螳	E5BB
蘊	E56B	蝻	E586	蝻	E5A1	螳	E5BC
蘊	E56C	蝻	E587	蝻	E5A2	螳	E5BD
蘊	E56D	蝻	E588	蝻	E5A3	螳	E5BE
蘊	E56E	蝻	E589	蝻	E5A4	螳	E5BF
蘊	E56F	蝻	E58A	蝻	E5A5	螳	E5C0
蘊	E570	蝻	E58B	蝻	E5A6	螳	E5C1
蘊	E571	蝻	E58C	蝻	E5A7	螳	E5C2
蘊	E572	蝻	E58D	蝻	E5A8	螳	E5C3
蘊	E573	蝻	E58E	蝻	E5A9	螳	E5C4
蘊	E574	蝻	E58F	蝻	E5AA	螳	E5C5
蘊	E575	蝻	E590	蝻	E5AB	螳	E5C6
蘊	E576	蝻	E591	蝻	E5AC	螳	E5C7

衞	E5C8	裙	E5E3	覬	E5FE	覬	E658
衞	E5C9	裝	E5E4	覬	E5FF	覬	E659
衞	E5CA	裏	E5E5	覬	E640	覬	E65A
衞	E5CB	掛	E5E6	覬	E641	覬	E65B
衞	E5CC	褸	E5E7	覬	E642	覬	E65C
衞	E5CD	褸	E5E8	覬	E643	覬	E65D
衞	E5CE	褸	E5E9	覬	E644	覬	E65E
衞	E5CF	褸	E5EA	覬	E645	覬	E65F
衞	E5D0	褸	E5EB	覬	E646	覬	E660
衞	E5D1	褸	E5EC	覬	E647	覬	E661
衞	E5D2	褸	E5ED	覬	E648	覬	E662
衞	E5D3	褸	E5EE	覬	E649	覬	E663
衞	E5D4	褸	E5EF	覬	E64A	覬	E664
衞	E5D5	褸	E5F0	覬	E64B	覬	E665
衞	E5D6	褸	E5F1	覬	E64C	覬	E666
衞	E5D7	褸	E5F2	覬	E64D	覬	E667
衞	E5D8	褸	E5F3	覬	E64E	覬	E668
衞	E5D9	褸	E5F4	覬	E64F	覬	E669
衞	E5DA	褸	E5F5	覬	E650	覬	E66A
衞	E5DB	褸	E5F6	覬	E651	覬	E66B
衞	E5DC	褸	E5F7	覬	E652	覬	E66C
衞	E5DD	褸	E5F8	覬	E653	覬	E66D
衞	E5DE	褸	E5F9	覬	E654	覬	E66E
衞	E5DF	褸	E5FA	覬	E655	覬	E66F
衞	E5E0	褸	E5FB	覬	E656	覬	E670
衞	E5E1	褸	E5FC	覬	E657	覬	E671
衞	E5E2	褸	E5FD	覬		覬	E672

誑	E673	謗	E68E	識	E6A9	貽	E6C4
誑	E674	謗	E68F	識	E6AA	貽	E6C5
誑	E675	謗	E690	識	E6AB	貽	E6C6
誑	E676	謗	E691	識	E6AC	貽	E6C7
誑	E677	謗	E692	識	E6AD	貽	E6C8
誑	E678	謗	E693	識	E6AE	貽	E6C9
誑	E679	謗	E694	識	E6AF	貽	E6CA
誑	E67A	謗	E695	識	E6B0	貽	E6CB
誑	E67B	謗	E696	識	E6B1	貽	E6CC
誑	E67C	謗	E697	識	E6B2	貽	E6CD
誑	E67D	謗	E698	識	E6B3	貽	E6CE
誑	E67E	謗	E699	識	E6B4	貽	E6CF
誑	E67F	謗	E69A	識	E6B5	貽	E6D0
誑	E680	謗	E69B	識	E6B6	貽	E6D1
誑	E681	謗	E69C	識	E6B7	貽	E6D2
誑	E682	謗	E69D	識	E6B8	貽	E6D3
誑	E683	謗	E69E	識	E6B9	貽	E6D4
誑	E684	謗	E69F	識	E6BA	貽	E6D5
誑	E685	謗	E6A0	識	E6BB	貽	E6D6
誑	E686	謗	E6A1	識	E6BC	貽	E6D7
誑	E687	謗	E6A2	識	E6BD	貽	E6D8
誑	E688	謗	E6A3	識	E6BE	貽	E6D9
誑	E689	謗	E6A4	識	E6BF	貽	E6DA
誑	E68A	謗	E6A5	識	E6C0	貽	E6DB
誑	E68B	謗	E6A6	識	E6C1	貽	E6DC
誑	E68C	謗	E6A7	識	E6C2	貽	E6DD
誑	E68D	謗	E6A8	識	E6C3	貽	E6DE

走	E6DF	踰	E6FA	蹟	E754	輟	E76F	迥	E78A	逾	E7A5	鄣	E7C0	釜	E7DB
赴	E6E0	踰	E6FB	躑	E755	輟	E770	迥	E78B	迥	E7A6	鄰	E7C1	鈔	E7DC
趨	E6E1	踰	E6FC	躑	E756	輟	E771	迥	E78C	迥	E7A7	酃	E7C2	鈔	E7DD
趨	E6E2	踰	E6FD	躑	E757	輟	E772	迥	E78D	迥	E7A8	酃	E7C3	鈔	E7DE
趾	E6E3	踰	E6FE	躑	E758	輟	E773	迥	E78E	迥	E7A9	酃	E7C4	鈔	E7DF
趾	E6E4	踰	E6FF	躑	E759	輟	E774	迥	E78F	迥	E7AA	酃	E7C5	鈔	E7E0
趾	E6E5	蹇	E740	躑	E75A	輟	E775	迥	E790	迥	E7AB	酃	E7C6	鈔	E7E1
跣	E6E6	蹇	E741	躑	E75B	輟	E776	迥	E791	迥	E7AC	酃	E7C7	鈔	E7E2
跣	E6E7	蹇	E742	躑	E75C	輟	E777	迥	E792	迥	E7AD	酃	E7C8	鈔	E7E3
跣	E6E8	蹇	E743	躑	E75D	輟	E778	迥	E793	迥	E7AE	酃	E7C9	鈔	E7E4
跣	E6E9	蹇	E744	躑	E75E	輟	E779	迥	E794	迥	E7AF	酃	E7CA	鈔	E7E5
跣	E6EA	蹇	E745	躑	E75F	輟	E77A	迥	E795	迥	E7B0	酃	E7CB	鈔	E7E6
跣	E6EB	蹇	E746	躑	E760	輟	E77B	迥	E796	迥	E7B1	酃	E7CC	鈔	E7E7
跣	E6EC	蹇	E747	躑	E761	輟	E77C	迥	E797	迥	E7B2	酃	E7CD	鈔	E7E8
跣	E6ED	蹇	E748	躑	E762	輟	E77D	迥	E798	迥	E7B3	酃	E7CE	鈔	E7E9
跣	E6EE	蹇	E749	躑	E763	輟	E77E	迥	E799	迥	E7B4	酃	E7CF	鈔	E7EA
跣	E6EF	蹇	E74A	躑	E764	輟	E77F	迥	E79A	迥	E7B5	酃	E7D0	鈔	E7EB
跣	E6F0	蹇	E74B	躑	E765	輟	E780	迥	E79B	迥	E7B6	酃	E7D1	鈔	E7EC
跣	E6F1	蹇	E74C	躑	E766	輟	E781	迥	E79C	迥	E7B7	酃	E7D2	鈔	E7ED
跣	E6F2	蹇	E74D	躑	E767	輟	E782	迥	E79D	迥	E7B8	酃	E7D3	鈔	E7EE
跣	E6F3	蹇	E74E	躑	E768	輟	E783	迥	E79E	迥	E7B9	酃	E7D4	鈔	E7EF
跣	E6F4	蹇	E74F	躑	E769	輟	E784	迥	E79F	迥	E7BA	酃	E7D5	鈔	E7F0
跣	E6F5	蹇	E750	躑	E76A	輟	E785	迥	E7A0	迥	E7BB	酃	E7D6	鈔	E7F1
跣	E6F6	蹇	E751	躑	E76B	輟	E786	迥	E7A1	迥	E7BC	酃	E7D7	鈔	E7F2
跣	E6F7	蹇	E752	躑	E76C	輟	E787	迥	E7A2	迥	E7BD	酃	E7D8	鈔	E7F3
跣	E6F8	蹇	E753	躑	E76D	輟	E788	迥	E7A3	迥	E7BE	酃	E7D9	鈔	E7F4
跣	E6F9	蹇	E753	躑	E76E	輟	E789	迥	E7A4	迥	E7BF	酃	E7DA	鈔	E7F5

迥	E78A	逾	E7A5	鄣	E7C0	釜	E7DB
迥	E78B	逾	E7A6	鄰	E7C1	鈔	E7DC
迥	E78C	逾	E7A7	酃	E7C2	鈔	E7DD
迥	E78D	逾	E7A8	酃	E7C3	鈔	E7DE
迥	E78E	逾	E7A9	酃	E7C4	鈔	E7DF
迥	E78F	逾	E7AA	酃	E7C5	鈔	E7E0
迥	E790	逾	E7AB	酃	E7C6	鈔	E7E1
迥	E791	逾	E7AC	酃	E7C7	鈔	E7E2
迥	E792	逾	E7AD	酃	E7C8	鈔	E7E3
迥	E793	逾	E7AE	酃	E7C9	鈔	E7E4
迥	E794	逾	E7AF	酃	E7CA	鈔	E7E5
迥	E795	逾	E7B0	酃	E7CB	鈔	E7E6
迥	E796	逾	E7B1	酃	E7CC	鈔	E7E7
迥	E797	逾	E7B2	酃	E7CD	鈔	E7E8
迥	E798	逾	E7B3	酃	E7CE	鈔	E7E9
迥	E799	逾	E7B4	酃	E7CF	鈔	E7EA
迥	E79A	逾	E7B5	酃	E7D0	鈔	E7EB
迥	E79B	逾	E7B6	酃	E7D1	鈔	E7EC
迥	E79C	逾	E7B7	酃	E7D2	鈔	E7ED
迥	E79D	逾	E7B8	酃	E7D3	鈔	E7EE
迥	E79E	逾	E7B9	酃	E7D4	鈔	E7EF
迥	E79F	逾	E7BA	酃	E7D5	鈔	E7F0
迥	E7A0	逾	E7BB	酃	E7D6	鈔	E7F1
迥	E7A1	逾	E7BC	酃	E7D7	鈔	E7F2
迥	E7A2	逾	E7BD	酃	E7D8	鈔	E7F3
迥	E7A3	逾	E7BE	酃	E7D9	鈔	E7F4
迥	E7A4	逾	E7BF	酃	E7DA	鈔	E7F5

銹	E7F6	鍍	E850	鍍	E86B	闍	E886	隄	E8A1	霈	E8B8	鞅	E8D7	頸	E8F2
銹	E7F7	鍍	E851	鍍	E86C	闍	E887	隄	E8A2	隄	E8B9	鞅	E8D8	頸	E8F3
銹	E7F8	鍍	E852	鍍	E86D	闍	E888	隄	E8A3	隄	E8BA	鞅	E8D9	頸	E8F4
銹	E7F9	鍍	E853	鍍	E86E	闍	E889	隄	E8A4	隄	E8BB	鞅	E8DA	頸	E8F5
銹	E7FA	鍍	E854	鍍	E86F	闍	E88A	隄	E8A5	隄	E8BC	鞅	E8DB	頸	E8F6
銹	E7FB	鍍	E855	鍍	E870	闍	E88B	隄	E8A6	隄	E8C1	鞅	E8DC	頸	E8F7
銹	E7FC	鍍	E856	鍍	E871	闍	E88C	隄	E8A7	隄	E8C2	鞅	E8DD	頸	E8F8
銹	E7FD	鍍	E857	鍍	E872	闍	E88D	隄	E8A8	隄	E8C3	鞅	E8DE	頸	E8F9
銹	E7FE	鍍	E858	鍍	E873	闍	E88E	隄	E8A9	隄	E8C4	鞅	E8DF	頸	E8FA
銹	E7FF	鍍	E859	鍍	E874	闍	E88F	隄	E8AA	隄	E8C5	鞅	E8E0	頸	E8FB
		鍍	E85A	鍍	E875	闍	E890	隄	E8AB	隄	E8C6	鞅	E8E1	頸	E8FC
		鍍	E85B	鍍	E876	闍	E891	隄	E8AC	隄	E8C7	鞅	E8E2	頸	E8FD
		鍍	E85C	鍍	E877	闍	E892	隄	E8AD	隄	E8C8	鞅	E8E3	頸	E8FE
		鍍	E85D	鍍	E878	闍	E893	隄	E8AE	隄	E8C9	鞅	E8E4	頸	E8FF
		鍍	E85E	鍍	E879	闍	E894	隄	E8AF	隄	E8CA	鞅	E8E5		
		鍍	E85F	鍍	E87A	闍	E895	隄	E8B0	隄	E8CB	鞅	E8E6	顛	E940
		鍍	E860	鍍	E87B	闍	E896	隄	E8B1	隄	E8CC	鞅	E8E7	顛	E941
		鍍	E861	鍍	E87C	闍	E897	隄	E8B2	隄	E8CD	鞅	E8E8	顛	E942
		鍍	E862	鍍	E87D	闍	E898	隄	E8B3	隄	E8CE	鞅	E8E9	顛	E943
		鍍	E863	鍍	E87E	闍	E899	隄	E8B4	隄	E8CF	鞅	E8EA	顛	E944
		鍍	E864	鍍	E87F	闍	E89A	隄	E8B5	隄	E8D0	鞅	E8EB	顛	E945
		鍍	E865	鍍	E880	闍	E89B	隄	E8B6	隄	E8D1	鞅	E8EC	顛	E946
		鍍	E866	鍍	E881	闍	E89C	隄	E8B7	隄	E8D2	鞅	E8ED	顛	E947
		鍍	E867	鍍	E882	闍	E89D	隄	E8B8	隄	E8D3	鞅	E8EE	顛	E948
		鍍	E868	鍍	E883	闍	E89E	隄	E8B9	隄	E8D4	鞅	E8EF	顛	E949
		鍍	E869	鍍	E884	闍	E89F	隄	E8BA	隄	E8D5	鞅	E8F0	顛	E94A
		鍍	E86A	鍍	E885	闍	E8A0	隄	E8BB	隄	E8D6	鞅	E8F1	顛	E94B

隄	E8A1	霈	E8B8	鞅	E8D7	頸	E8F2
隄	E8A2	隄	E8B9	鞅	E8D8	頸	E8F3
隄	E8A3	隄	E8BA	鞅	E8D9	頸	E8F4
隄	E8A4	隄	E8BB	鞅	E8DA	頸	E8F5
隄	E8A5	隄	E8BC	鞅	E8DB	頸	E8F6
隄	E8A6	隄	E8C1	鞅	E8DC	頸	E8F7
隄	E8A7	隄	E8C2	鞅	E8DD	頸	E8F8
隄	E8A8	隄	E8C3	鞅	E8DE	頸	E8F9
隄	E8A9	隄	E8C4	鞅	E8DF	頸	E8FA
隄	E8AA	隄	E8C5	鞅	E8E0	頸	E8FB
隄	E8AB	隄	E8C6	鞅	E8E1	頸	E8FC
隄	E8AC	隄	E8C7	鞅	E8E2	頸	E8FD
隄	E8AD	隄	E8C8	鞅	E8E3	頸	E8FE
隄	E8AE	隄	E8C9	鞅	E8E4	頸	E8FF
隄	E8AF	隄	E8CA	鞅	E8E5		
隄	E8B0	隄	E8CB	鞅	E8E6	顛	E940
隄	E8B1	隄	E8CC	鞅	E8E7	顛	E941
隄	E8B2	隄	E8CD	鞅	E8E8	顛	E942
隄	E8B3	隄	E8CE	鞅	E8E9	顛	E943
隄	E8B4	隄	E8CF	鞅	E8EA	顛	E944
隄	E8B5	隄	E8D0	鞅	E8EB	顛	E945
隄	E8B6	隄	E8D1	鞅	E8EC	顛	E946
隄	E8B7	隄	E8D2	鞅	E8ED	顛	E947
隄	E8B8	隄	E8D3	鞅	E8EE	顛	E948
隄	E8B9	隄	E8D4	鞅	E8EF	顛	E949
隄	E8BA	隄	E8D5	鞅	E8F0	顛	E94A
隄	E8BB	隄	E8D6	鞅	E8F1	顛	E94B

餃餲	E94C	馮馭	E967	驍驛	E982	髻	E99D
餲餲	E94D	馭馭	E968	驛驛	E983	鬚	E99E
餲餲	E94E	馭馭	E969	驗驗	E984	鬚	E99F
餲餲	E94F	駟駟	E96A	駟駟	E985	鬚	E9A0
餲餲	E950	駟駟	E96B	駟駟	E986	鬚	E9A1
餲餲	E951	駟駟	E96C	駟駟	E987	鬚	E9A2
餲餲	E952	駟駟	E96D	駟駟	E988	鬚	E9A3
餲餲	E953	駟駟	E96E	駟駟	E989	鬚	E9A4
餲餲	E954	駟駟	E96F	駟駟	E98A	鬚	E9A5
餲餲	E955	駟駟	E970	駟駟	E98B	鬚	E9A6
餲餲	E956	駟駟	E971	駟駟	E98C	鬚	E9A7
餲餲	E957	駟駟	E972	駟駟	E98D	鬚	E9A8
餲餲	E958	駟駟	E973	駟駟	E98E	鬚	E9A9
餲餲	E959	駟駟	E974	駟駟	E98F	鬚	E9AA
餲餲	E95A	駟駟	E975	駟駟	E990	鬚	E9AB
餲餲	E95B	駟駟	E976	駟駟	E991	鬚	E9AC
餲餲	E95C	駟駟	E977	駟駟	E992	鬚	E9AD
餲餲	E95D	駟駟	E978	駟駟	E993	鬚	E9AE
餲餲	E95E	駟駟	E979	駟駟	E994	鬚	E9AF
餲餲	E95F	駟駟	E97A	駟駟	E995	鬚	E9B0
餲餲	E960	駟駟	E97B	駟駟	E996	鬚	E9B1
餲餲	E961	駟駟	E97C	駟駟	E997	鬚	E9B2
餲餲	E962	駟駟	E97D	駟駟	E998	鬚	E9B3
餲餲	E963	駟駟	E97E	駟駟	E999	鬚	E9B4
餲餲	E964	駟駟	E97F	駟駟	E99A	鬚	E9B5
餲餲	E965	駟駟	E980	駟駟	E99B	鬚	E9B6
餲餲	E966	駟駟	E981	駟駟	E99C	鬚	E9B7

鮑鮑	E9B8	鮑鮑	E9EE	鶉鶉	EA48
鮑鮑	E9B9	鮑鮑	E9EF	鶉鶉	EA49
鮑鮑	E9BA	鮑鮑	E9F0	鶉鶉	EA4A
鮑鮑	E9BB	鮑鮑	E9F1	鶉鶉	EA4B
鮑鮑	E9BC	鮑鮑	E9F2	鶉鶉	EA4C
鮑鮑	E9BD	鮑鮑	E9F3	鶉鶉	EA4D
鮑鮑	E9BE	鮑鮑	E9F4	鶉鶉	EA4E
鮑鮑	E9BF	鮑鮑	E9F5	鶉鶉	EA4F
鮑鮑	E9C0	鮑鮑	E9F6	鶉鶉	EA50
鮑鮑	E9C1	鮑鮑	E9F7	鶉鶉	EA51
鮑鮑	E9C2	鮑鮑	E9F8	鶉鶉	EA52
鮑鮑	E9C3	鮑鮑	E9F9	鶉鶉	EA53
鮑鮑	E9C4	鮑鮑	E9FA	鶉鶉	EA54
鮑鮑	E9C5	鮑鮑	E9FB	鶉鶉	EA55
鮑鮑	E9C6	鮑鮑	E9FC	鶉鶉	EA56
鮑鮑	E9C7	鮑鮑	E9FD	鶉鶉	EA57
鮑鮑	E9C8	鮑鮑	E9FE	鶉鶉	EA58
鮑鮑	E9C9	鮑鮑	E9FF	鶉鶉	EA59
鮑鮑	E9CA	鮑鮑		鶉鶉	EA5A
鮑鮑	E9CB	鮑鮑	鵝鵝	鵝鵝	EA5B
鮑鮑	E9CC	鮑鮑	鵝鵝	鵝鵝	EA5C
鮑鮑	E9CD	鮑鮑	鵝鵝	鵝鵝	EA5D
鮑鮑	E9CE	鮑鮑	鵝鵝	鵝鵝	EA5E
鮑鮑	E9CF	鮑鮑	鵝鵝	鵝鵝	EA5F
鮑鮑	E9D0	鮑鮑	鵝鵝	鵝鵝	EA60
鮑鮑	E9D1	鮑鮑	鵝鵝	鵝鵝	EA61
鮑鮑	E9D2	鮑鮑	鵝鵝	鵝鵝	EA62

鹹	EA63	齏	EA7E	齏	EA99	EAB4
齏	EA64	齏	EA7F	齏	EA9A	EAB5
齏	EA65	齏	EA80	齏	EA9B	EAB6
齏	EA66	齏	EA81	齏	EA9C	EAB7
齏	EA67	齏	EA82	齏	EA9D	EAB8
齏	EA68	齏	EA83	齏	EA9E	EAB9
齏	EA69	齏	EA84	齏	EA9F	EABA
齏	EA6A	齏	EA85	齏	EA00	EABB
齏	EA6B	齏	EA86	齏	EA01	EABC
齏	EA6C	齏	EA87	齏	EA02	EABD
齏	EA6D	齏	EA88	齏	EA03	EABE
齏	EA6E	齏	EA89	齏	EA04	EABF
齏	EA6F	齏	EA8A	齏	EA05	EAC0
齏	EA70	齏	EA8B	齏	EA06	EAC1
齏	EA71	齏	EA8C	齏	EA07	EAC2
齏	EA72	齏	EA8D	齏	EA08	EAC3
齏	EA73	齏	EA8E	齏	EA09	EAC4
齏	EA74	齏	EA8F	齏	EA0A	EAC5
齏	EA75	齏	EA90	齏	EA0B	EAC6
齏	EA76	齏	EA91	齏	EA0C	EAC7
齏	EA77	齏	EA92	齏	EA0D	EAC8
齏	EA78	齏	EA93	齏	EA0E	EAC9
齏	EA79	齏	EA94	齏	EA0F	EACA
齏	EA7A	齏	EA95	齏	EAB0	EACB
齏	EA7B	齏	EA96	齏	EAB1	EACC
齏	EA7C	齏	EA97	齏	EAB2	EACD
齏	EA7D	齏	EA98	齏	EAB3	EACE

EACF	EAEA	#	0020	:	003B
EAD0	EAEB	!	0021	<	003C
EAD1	EAEC	"	0022	=	003D
EAD2	EAED	#	0023	>	003E
EAD3	EAEF	%	0024	?	003F
EAD4	EAEF	\$	0025	@	0040
EAD5	EAF0	&	0026	A	0041
EAD6	EAF1	'	0027	B	0042
EAD7	EAF2	(0028	C	0043
EAD8	EAF3)	0029	D	0044
EAD9	EAF4	*	002A	E	0045
EADA	EAF5	+	002B	F	0046
EADB	EAF6	.	002C	G	0047
EADC	EAF7	-	002D	H	0048
EADD	EAF8	'	002E	I	0049
EADE	EAF9	/	002F	J	004A
EADF	EAF0	0	0030	K	004B
EAE0	EAFB	1	0031	L	004C
EAE1	EAF0	2	0032	M	004D
EAE2	EAFD	3	0033	N	004E
EAE3	EAFE	4	0034	O	004F
EAE4	EAFF	5	0035	P	0050
EAE5		6	0036	Q	0051
EAE6		7	0037	R	0052
EAE7		8	0038	S	0053
EAE8		9	0039	T	0054
EAE9		:	003A	U	0055

V	0056	q	0071	ヨ	00AE	ノ	00C9
W	0057	r	0072	ッ	00AF	ハ	00CA
X	0058	s	0073	-	00B0	ヒ	00CB
Y	0059	t	0074	ア	00B1	フ	00CC
Z	005A	u	0075	イ	00B2	ハ	00CD
[005B	v	0076	ウ	00B3	ホ	00CE
¥	005C	w	0077	エ	00B4	マ	00CF
]	005D	x	0078	オ	00B5	ミ	00D0
^	005E	y	0079	カ	00B6	ム	00D1
˘	005F	z	007A	キ	00B7	メ	00D2
a	0060	{	007B	ク	00B8	モ	00D3
b	0061		007C	ケ	00B9	ヤ	00D4
c	0062	}	007D	コ	00BA	ユ	00D5
d	0063	~	007E	サ	00BB	ヨ	00D6
e	0064	。	00A1	シ	00BC	ラ	00D7
f	0065	「	00A2	ス	00BD	リ	00D8
g	0066	」	00A3	セ	00BE	ル	00D9
h	0067	、	00A4	ソ	00BF	レ	00DA
i	0068	・	00A5	タ	00C0	ロ	00DB
j	0069	ヲ	00A6	チ	00C1	ワ	00DC
k	006A	ア	00A7	ツ	00C2	ン	00DD
l	006B	イ	00A8	テ	00C3	ゝ	00DE
m	006C	ウ	00A9	ト	00C4	。	00DF
n	006D	エ	00AA	ナ	00C5		
o	006E	オ	00AB	ニ	00C6		
p	006F	ヤ	00AC	ヌ	00C7		
	0070	ユ	00AD	ネ	00C8		

● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

待受画面で ▶ 機能番号を入力

発信／着信／通話 (1)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11	累積通話時間	—	244ページ
12	通話時間目安表示	ON	244ページ
13	履歴		42ページ
131	発信履歴	—	42ページ
132	着信履歴	—	42ページ
133	不在着信履歴	—	42ページ
14	エニーキーアンサー	OFF	244ページ
15	発信者番号通知	ON	44ページ
16	通信中着信	起動	241ページ
17	通信中メール受信	起動	241ページ
18	イヤホン自動応答	OFF	246ページ
19	イヤホン自動応答秒数	9秒	246ページ
10	サービス問合せ		278ページ
101	サービスセンター (116)	—	278ページ
102	留守電センター (*931)	—	279ページ
103	着信転送サービスセンター (143)	—	280ページ

音／バイブ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21	音声着信		176ページ
211	音量	音量レベル3	176ページ
212	着信音	パターン1	176ページ
213	バイブレータ設定	OFF	176ページ
22	Bluetooth 着信		177ページ
221	着信音	パターン2	177ページ
222	バイブレータ設定	OFF	177ページ
23	Eメール受信		178ページ
231	音量	音量レベル3	178ページ
232	受信音	メール受信音1	178ページ
233	バイブレータ設定	OFF	178ページ
234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	178ページ
24	ライトメール受信		178ページ
241	音量	音量レベル3	178ページ
242	受信音	メール受信音2	178ページ
243	バイブレータ設定	OFF	178ページ
244	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	178ページ

音/バイブ (2)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
25	お知らせシア受信		179ページ
251	音量	音量レベル3	179ページ
252	受信音	効果音3	179ページ
253	バイブレータ設定	OFF	179ページ
254	受信音鳴動時間	1サイクル再生	179ページ
26	アラーム		180ページ
261	音量	音量レベル3	180ページ
262	バイブレータ設定	OFF	180ページ
27	スケジュールアラーム		180ページ
271	音量	音量レベル3	180ページ
272	バイブレータ設定	OFF	180ページ
28	操作音	OFF	181ページ
29	データ再生音	音量レベル18	181ページ
20	ボイス通知		182ページ
201	ボイス通知	時刻+各種通知	182ページ
202	音量	音量レベル3	182ページ
2[*]	ウェイクアップトーン	ON	183ページ
2[#]	圏外警告音	ON	183ページ

画面/照明 (3)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31	ディスプレイ		184ページ
311	壁紙設定	Colorful Dot 本体カラー ・イエロー×オレンジ ・バイオレット×ピンク ・ブルー×レッド ・ブラック×ブラウン Pastel Border 本体カラー ・ブルー×イエロー ・ピンク×ピンク ・グリーン×パープル ・ホワイト×ホワイト (固定アニメ)	184ページ
312	エモーションメッセージ	Colorful Dot 本体カラー ・イエロー×オレンジ ・バイオレット×ピンク ・ブルー×レッド ・ブラック×ブラウン Pastel Border 本体カラー ・ブルー×イエロー ・ピンク×ピンク ・グリーン×パープル ・ホワイト×ホワイト	184ページ
313	壁紙オプション	ガジェット	184ページ
314	音声発信画面	固定アニメ	184ページ
315	音声着信画面	固定アニメ	184ページ
316	ピクトインフォメーション	ON	184ページ

画面／照明 (3)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
32	ランプ設定		188ページ
321	ランプ点灯	点灯する	188ページ
322	ランプ色設定		188ページ
3221	通話中	なし	188ページ
3222	発信中	レインボー	188ページ
3223	音声着信中	青	188ページ
3224	Bluetooth着信中	紫	188ページ
3225	ライトメール受信	緑	188ページ
3226	Eメール受信	緑	188ページ
3227	お知らせシェア受信	紫	188ページ
3228	新着／不在あり	緑	188ページ
3229	アラーム鳴動中	橙	188ページ
3220	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	188ページ
322[*]	WEB起動中	なし	188ページ
322[#]	Java™アプリ起動中	なし	188ページ
33	バックランプ		189ページ
331	通話中	点灯する：オリジナル2 (オリジナル)	189ページ
332	発信中	点灯する：パターン6、ランダム (カスタム)	189ページ
333	音声着信中	点灯する：パターン8、カラー3 (カスタム)	189ページ
334	Bluetooth着信中	点灯する：パターン8、カラー11 (カスタム)	189ページ
335	ライトメール受信	点灯する：パターン7、カラー2 (カスタム)	189ページ
336	Eメール受信	点灯する：パターン7、カラー2 (カスタム)	189ページ
337	お知らせシェア受信	点灯する：パターン1、カラー11 (カスタム)	189ページ
338	新着／不在あり	点灯する：カラー7	189ページ
339	アラーム鳴動中	点灯する：パターン8、カラー9 (カスタム)	189ページ
330	スケジュールアラーム鳴動中	点灯する：パターン8、カラー1 (カスタム)	189ページ
33[*]	WEB起動中	点灯しない	189ページ
33[#]	Java™アプリ起動中	点灯しない	189ページ

画面／照明 (3)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
34	キーイルミネーション		190ページ
341	発信中	点灯する：リズム (パターン)	190ページ
342	音声着信中	点灯する	190ページ
343	Bluetooth着信中	点灯する	190ページ
344	メール送信中	点灯する：ライト (パターン)	190ページ
345	メール受信	点灯する	190ページ
346	お知らせシェア受信	点灯する：ウェーブ (パターン)	190ページ
347	新着メールあり	点灯する：カラー7 (カラー)	190ページ
348	不在着信あり	点灯する：カラー7 (カラー)	190ページ
349	アラーム鳴動中	点灯する：アラーム (パターン)	190ページ
340	電源ON	点灯する	190ページ
34[*]	電源OFF	点灯する	190ページ
34[#]	画面点灯	点灯する：ランダム (パターン)	190ページ
34	赤外線通信中	点灯する：ワイパー (パターン)	190ページ
34	Bluetooth通信中	点灯する：ワイパー (パターン)	190ページ
34	カメラ撮影	点灯する：シャッター (パターン)	190ページ
35	キーバックライト点灯時間	5秒	191ページ
36	名前表示	ON	191ページ
37	充電時LCD	OFF	191ページ
38	照明		192ページ
381	WEB照明		192ページ
3811	照明の明るさ	明るさ3	192ページ
3812	点灯時間	30秒	192ページ
382	メール照明		192ページ
3821	照明の明るさ	明るさ3	192ページ
3822	点灯時間	30秒	192ページ
383	その他照明		192ページ
3831	照明の明るさ	明るさ3	192ページ
3832	点灯時間	10秒	192ページ
39	節電画面	1分	192ページ
30	文字サイズ		193ページ
301	WEB表示	小	193ページ
302	メール表示	小	193ページ
303	その他表示	小	193ページ
304	一括設定	—	193ページ

画面/照明 (3)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
3[*]	配色設定	Colorful Dot 本体カラー ・イエロー×オレンジ ・バイオレット×ピンク ・ブルー×レッド ・ブラック×ブラウン Pastel Border 本体カラー ・ブルー×イエロー ・ピンク×ピンク ・グリーン×パープル ・ホワイト×ホワイト	193ページ

セキュリティ (4)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	タイマーロック	OFF	208ページ
42	着信拒否		209ページ
421	指定番号拒否	解除	209ページ
422	指定番号一覧	—	209ページ
423	ユーザ非通知拒否	解除	209ページ
424	公衆電話発信拒否	解除	209ページ
425	通知不可能拒否	解除	209ページ
426	着信履歴保存	保存	209ページ
427	着信拒否全解除	—	209ページ
43	操作ロック		211ページ
431	発信先限定	解除	211ページ
432	発信先一覧	—	211ページ
433	ダイヤル発信	許可	211ページ
434	アドレス帳閲覧	許可	211ページ
435	スピードダイヤル	許可	211ページ
436	スケジュール	許可	211ページ
437	WEB	許可	211ページ
438	メール	許可	211ページ
439	データ発信	許可	211ページ
430	Java™アプリ	許可	211ページ
44	シークレットモード	OFF	213ページ
45	暗証番号変更	1234	213ページ
46	本体リセット		214ページ
461	メモリリセット	—	214ページ
462	機能リセット	—	214ページ
463	完全消去+初期化	—	214ページ
47	リモートロック		215ページ
471	着信	OFF	215ページ
472	着信番号一覧	—	215ページ
473	ライトメール	OFF	215ページ
474	ライトメール番号一覧	—	215ページ
475	パスワード変更	未登録	215ページ

セキュリティ (4)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
48	管理者ロック		220ページ
481	発信をアドレス帳内の番号に限定	限定しない	222ページ
482	着信をアドレス帳内の番号に限定	限定しない	223ページ
483	アドレス帳の編集を許可	許可する	223ページ
484	メールの使用を許可	許可する	224ページ
485	ブックマークからのWEB接続に限定	限定しない	224ページ
486	赤外線通信の使用を許可	許可する	225ページ
487	Java™アプリの使用を許可	許可する	225ページ
488	カメラの使用を許可	許可する	225ページ
489	ダイヤルアップ設定の変更を許可	許可する	225ページ
480	セキュリティの変更を許可	許可する	226ページ
48[✖]	位置情報機能の設定変更を許可	許可する	226ページ
48[#]	タイマーロックの設定変更を許可	許可する	226ページ
48[🔌]	USB接続時の通信を許可	許可する	226ページ
48[🔍]	アドレス帳の閲覧を許可	許可する	227ページ
48[📄]	発信履歴の閲覧を許可	許可する	227ページ
48	保存データの持出を許可	許可する	228ページ
48	バックアップの使用を許可	許可する	228ページ
48	管理者用暗証番号変更	12345678	220ページ

時計 (5)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2012年01月01日 00:00	38ページ
52	自動時刻補正	ON	38ページ
53	ピクト時計	日付+時間	38ページ
54	アラーム	未登録	232ページ

伝言メモ (6)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
61	伝言メモ設定	OFF	48ページ
62	応答メッセージ録音	—	49ページ
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	49ページ
64	伝言メモ応答時間	15秒	49ページ
65	安全運転モード	電話機応答	54ページ
66	音声/伝言メモ一覧	—	50ページ

ソフトウェア更新 (7)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
71	ソフトウェア更新開始	—	282ページ
72	ソフトウェア更新通知	通知する	282ページ
73	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php	283ページ

文字入力補助 (8)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
81	ユーザ辞書	未登録	62ページ
82	予測変換設定	ON	62ページ
83	候補選択キー設定	上下左右	62ページ
84	学習内容リセット	—	63ページ
85	絵文字履歴リセット	—	63ページ
86	定型文登録	—	61ページ
87	顔文字登録	—	61ページ
88	オプション辞書登録	—	63ページ
89	すぐ文字	ON	63ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91	LI設定	OFF	247ページ
92	データ通信方式	ベストエフォート型	274ページ
93	ダイヤルアップ設定		141ページ
931	接続先1		141ページ
9311	接続先名称	—	141ページ
9312	電話番号	—	141ページ
9313	ユーザー名	—	141ページ
9314	パスワード	—	141ページ
9315	ワンタイムパスワード	OFF	141ページ
9316	分計発信	OFF	141ページ
9317	詳細設定	IPアドレス自動取得「ON」 / DNS自動取得「ON」	142ページ
9318	プロキシ設定	プロキシ利用「OFF」 / プロキシ認証「OFF」	142ページ
932	接続先2		141ページ
933	WILLCOM		141ページ
9331	接続先名称	WILLCOM	141ページ
9332	電話番号	0570570099##61	141ページ
9333	ユーザー名	clubh	141ページ
9334	パスワード	*****	141ページ
9335	分計発信	OFF	141ページ
9338	ヘルプ	—	142ページ

その他設定 (9)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
94	国際ローミング		250ページ
941	事業者選択方法	自動選択	250ページ
942	自動選択事業者一覧	日本/ウィルコム	250ページ
943	国・地域/事業者選択	日本/ウィルコム	250ページ
944	ローミング情報登録		252ページ
9441	台湾/大衆電信FITEL	—	252ページ
9442	タイ/true	—	252ページ
95	上下キー割り当て	送受信メールBOX	245ページ
96	センターキー長押し割り当て	ボイス通知	245ページ
97	コンテンツ情報通知	通知しない	134ページ
98	USB充電	ON	34ページ

プロフィール (0)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	—	242ページ

マナーモード設定 (*)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
*	マナーモード設定	マナーモード解除	51ページ

● 各機能の選択項目一覧


■ 定型文一覧

Tel:***** (お客様の電話番号)	今どこにいるの？
*****@***** (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@willcom.com
お疲れ様です	@pdx.ne.jp
おはようございます	.pdx.ne.jp
よろしく願います	@ezweb.ne.jp
これから戻ります	@docomo.ne.jp
客先に直行します	.vodafone.ne.jp
本日は直帰します	@softbank.ne.jp
ありがとうございました	.co.jp
Thank you !	.ne.jp
Happy Birthday !!	.ac.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.or.jp
Merry Christmas !	.jp
おやすみなさい	.com
ごめんなさい	http://
ごちそうさまでした	https://
これからいくよ	(自作文1：表示は空白)
今から帰るよ	(自作文2：表示は空白)
遅れます	(自作文3：表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文4：表示は空白)
先にいってて	(自作文5：表示は空白)
あとで電話します	(自作文6：表示は空白)
メールください	(自作文7：表示は空白)
がんばろうね	(自作文8：表示は空白)

■ 顔文字一覧

(^_^)	(>_<)	m(_ _)m	(-_-) zZZZ
(^o^)/	(+_+)	w(° o°)w	(-ω-)
(*^o^*)	(^ε^)	(° Ⅱ° ::)	(p.-) ネム～
(┌─┐)	(^∧^)	\ (・_・;) /	(^_^)人(^_^)
(T_T) /	(-_-#)	(・_・;)	(^3^)-☆chull
(-_-)	(-"-) /"	(・ω・)	┐ (´~`;) ┌
(ToT)			

■記号一覧



半角記号



全角記号

■絵文字一覧



ウィルコムの絵文字



アニメーション絵文字



Web入力用絵文字



- 入力モード（56ページ）が半角入力のみときは、絵文字は入力できません。
- 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
- 絵文字は、対応しているウィルコム電話機以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されないことがあります。
- Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要な際ご利用ください。
- アニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては動かない場合があります。

英数

184発信	40
184分計発信	40
186発信	40
186分計発信	40
1xパケット方式	272
1ヶ月表示	194
1画面表示 (アドレス帳)	71
1行表示 (アドレス帳)	71
1行表示 (メール)	95
1週間表示	194
1日表示	194
2xパケット方式	272
32kPIAFS	272
3行表示 (メール)	95
4xパケット方式	272
64kPIAFS	272
6ヶ月表示	194
ACアダプタ	33
Bcc	83
BGM	130
Bluetooth®	16/264
Bluetooth着信	177/268
Bluetooth着信音 (アドレス帳)	67
Bluetooth®通話	268
Bluetooth®発信	268
CA証明書	132
Cc	83
Cookie	131
DNS自動取得	142
Eメールアドレス	80
Eメール削除設定	106
Eメール作成	82
Eメール自動受信機能	107
Eメール受信	79/95
Eメール受信音	178
Eメール受信音 (アドレス帳)	67
Eメール使用状況	104
Eメール送受信設定	105
Eメール送信	82
Eメールへ添付	84
HTTP	131
IPアドレス	142
IPアドレス自動取得	142
JavaScript	130
Java™アプリ	254
Java™アプリ (操作ロック)	211
Java™アプリの使用を許可 (管理者ロック)	225
Java™アプリの設定	255/256
Li機能	247
Li設定	247
Myボイスメモ登録	240
P (ポーズ)	47
PagePilot	124/125/126
POPbeforeSMTP	107
POPbeforeSMTP待ち時間	107
POPポート番号	107
Referer	131
RSSチャンネル	135/136
RSSチャンネル登録	135
RSSリーダー	135
Smart-Fitモード	112/115
SMTPアカウント名	107
SMTP認証	107
SMTPパスワード	107
SMTPポート番号	107
SSL	110
Sub	84
SXGA	169
TLS	110
To	83/91
TODO	204
TODO一覧	195
USBケーブル	34/274
USB充電	34
USB接続時の通信を許可 (管理者ロック)	226
USBマストレージ	175
vCalendar	206
vCard	76
VGA	147/149
W-OAM	272
WEB (操作ロック)	211
WEB照明	192
WEB表示	193
Webページ	116/121
WEBメニュー	118

あ

アイコン (お気に入りメニュー)	35/37
アイコン (カメラ)	145/146
アイコン (ディスプレイ)	28
アイコン (フォト撮影)	147/149
アイコン表示エリア	28
アカウント設定	106/108
アカウント名	107/108
明るさ (カメラ)	148
空きフォルダ容量 (カメラ)	153/157
空きフォルダ容量 (データフォルダ)	173
宛先	83/91

アドレス (URL)	120
アドレス (返信先アドレス)	106
アドレスカード	76
アドレス帳No.検索	73
アドレス帳閲覧 (操作ロック)	211
アドレス帳検索	73
アドレス帳全件受信	270
アドレス帳登録	64
アドレス帳の閲覧を許可 (管理者ロック)	227
アドレス帳の編集を許可 (管理者ロック)	223
アドレス帳発信	74
アドレス帳呼出	69
アドレスビュー (Webの履歴)	119
アドレス表示	127/129
アニメーション (Web)	130
アニメーション絵文字	91/327
アフターサービス	297
アプリ一覧	256
アプリ情報	255
アラーム	232
アラームON/OFF	232
アラーム音	180/233
アラーム音量	180
アラーム画像	233
アラーム削除	234
アラーム時刻	232
アラーム設定 (スケジュール)	199/201
アラーム日付	232
アラーム鳴動時間	233
アラームメッセージ	233
暗証番号	10
暗証番号変更	213
安全運転モード	54
アンテナ (内蔵)	27

い

位置情報	247
位置情報機能の設定変更を許可 (管理者ロック)	226
位置情報送出手要求	248
位置情報通知	248
位置変更 (ガジェット)	139
一括設定 (キーイルミネーション)	190
一括設定 (バックランプ)	189
一括設定 (文字サイズ)	193
一括送出手	47/72
移動 (Java™アプリ)	255

移動 (データフォルダ)	172/174
移動 (ブックマーク)	127
移動 (ページメモ)	129
移動 (メール)	101/102
イヤホン	17
イヤホン自動応答	246
イヤホン自動応答秒数	246
イヤホンマイク	246
インターネット	110
インターネット検索	118/123
インターネット接続アカウント	110
インポート	258
引用	59

う

ウィルコム の Eメール	78
ウェイクアップトーン	183

え

エクスポート	257
エニーキアンサー	244
Eモーションメッセージ	186
絵文字	59
絵文字一覧	327
絵文字履歴リセット	63
遠隔操作	215
エンコード	124

お

応答メッセージ選択	49
応答メッセージ録音	49
お気に入りメニュー	35
お知らせシェア	271
お知らせシェア受信	179
オブジェクト選択	123
オプション (Web)	130
オプション (ガジェット)	139
オプション (メール)	104
オプション辞書登録	63
親機モード (Bluetooth)	265/269
オリジナルナナー	51
オリジナルナナー編集	53
音楽自動再生 (メール)	104
音声 / 伝言メモ一覧	50
音声着信	176
音声着信音 (アドレス帳)	67
音声発信 / 着信画面	184
音声メモ	48
オンラインサインアップ	80/111
音量	176/178/179/180/182

音量 (Web)	123
----------	-----

か

回転 (カメラ)	152
回転 (データフォルダ)	169
顔文字	59/61
顔文字一覧	326
学習内容リセット	63
拡大表示 (カメラ)	155
拡大表示 (データフォルダ)	165
各部の名称と機能	26
ガジェット	138
画像 (Web)	130
画像タブ (カメラ)	150/152
画像調整 (カメラ)	151
画像調整 (データフォルダ)	168
画像変換 (カメラ)	152
画像変換 (データフォルダ)	169
画像編集 (データフォルダ)	168
カット	60
カナ検索	70
壁紙	147/148/149
壁紙オプション	187
壁紙設定	184
壁紙表示	28
カメラ起動設定 (フォト設定)	153
カメラ起動設定 (ムービー設定)	157
カメラの使用を許可 (管理者ロック)	225
カレンダー	194
漢字コード一覧	298
漢字変換	58
完全消去 + 初期化	214
管理者用暗証番号	11
管理者用暗証番号変更 (管理者ロック)	220
管理者ロック	220

き

キーイルミネーション	190
キー操作	30
キーバックライト点灯時間	191
キーロック	39
キーワード検索	73
記号	59
記号一覧	327
記事 (RSSリーダー)	136
機能一覧	318
機能リセット	214
基本メニュー	35

キャッシュ	131
ギャランティ	272/274
キレイファクトリー	161

く

国・地域 / 事業者選択	250
繰り返し再生 (データフォルダ)	167
繰り返し設定	200
グループ検索	73
グループ設定	75

け

ケータイ	147/148/149
ケータイモード	112/115
圏外警告音	183
現在位置 (位置情報)	247

こ

高画質L	147/154
公式サイト	118
公衆電話発信	46/276
公衆電話発信拒否	209
更新 (Java™アプリ)	255
更新 (RSSリーダー)	136
更新 (Web)	121
更新 (ガジェット)	140
高速化サービス追加設定	132
購読チャンネル設定	135/136
候補選択キー設定	62
子機モード (Bluetooth)	265/268
国際電話	45
国際プリフィックス番号	251
国際ローミング	250/281
コピー	60
コピー (Web)	123
コピー (データフォルダ)	172
コピー (メモ帳)	235
コンテンツ情報通知	134

さ

サーバー詳細設定	107/108
再生 (データフォルダ)	165
再生中の操作	165
再生中のメニュー	167
最大リダイレクト回数	131
最大リフレッシュ回数	131
最大録画時間	147
再読み込み (Web)	121
サイレントナナー	51
サウンド (Java™アプリ)	256
削除 (Bluetooth)	268
削除 (Java™アプリ)	255

削除 (RSSリーダー)	136/137
削除 (Web)	119
削除 (各機能の情報)	253
削除 (ガジェット)	140
削除 (データフォルダ)	174
削除 (ブックマーク)	127
削除 (ページメモ)	129
削除 (メール)	101/102/103
差出人名称	106
撮影	148/149
撮影セルフタイマー音設定	153
撮影素子	284
撮影モード	147
撮影モード設定	150
撮速メール®	158
撮速メール®送信先設定	158
サブアドレス	41/217/219
サムネイルビュー (Webの履歴)	119
サムネイルビュー (ブックマーク)	127

し

シークレット一時設定 (アドレス帳)	72
シークレット一時設定 (カレンダー)	196/197
シークレットモード	213
事業者選択方法	250
時刻読み上げ	233
辞書	62/63
システム情報 (Java™アプリ)	255
下書き保存	89/92
時短検索	71
しっかリンク®	41
質量	284
指定番号一覧	209
指定番号拒否	209
自動位置情報送受信機能	247
自動起動設定 (Java™アプリ)	256
自動更新設定 (RSSリーダー)	136
自動時刻補正	38
自動受信回数設定	107
自動選択事業者一覧	250
自動判別言語	130
シャッター音設定	153
充電	33/34
充電時LCD	191
充電時間	32
週の開始曜日設定	196
修理	297
受信 (Eメール)	79/93/95
受信BOX	79/94

受信音	178/179
受信音鳴動時間	179
受信行数	106
受信行数制限設定	106
受信サーバー (POP)	107/108
受信フォルダ表示	104
受信メールアカウント	105/109
受話音量	55
仕様	284
消音 (カメラ)	155
上下キー割り当て	245
詳細情報 (Bluetooth)	268
詳細情報 (データフォルダ)	167/172
詳細設定 (ダイヤルアップ設定)	142
照明	192
証明書	132
ショートカット	37
初期化 (ガジェットマネージャ)	140
初期化 (管理者ロック)	221
所在位置登録	249
署名設定	106

す

ズーム (Web)	124/125
ズーム (カメラ)	148
すぐ文字®	34/63/236
スクロール量 (Web)	124
スケジュール (カレンダー)	194/199
スケジュール (操作ロック)	211
スケジュールアラーム	180/199/201
スケジュールアラーム音量	180
スケジュール一覧	195
スケジュールカード (vCalendar)	206
進む	121
スタンプ (カメラ)	151
スタンプ (データフォルダ)	168
ステータスコード	249
スピードダイヤル	44
スピードダイヤル (Web)	44
スピードダイヤル (操作ロック)	211

せ

セカンダリDNS	142
赤外線通信	260

赤外線通信の使用を許可 (管理者ロック)	225
セキュリティ通信	110
セキュリティの変更を許可 (管理者ロック)	226
接続 (Bluetooth®)	266
接続先/アカウント設定	104/105/106
接続先URL設定	283
接続先設定 (Java™アプリ)	256
接続先設定 (Web)	118
接続先名称	141
切断 (Bluetooth)	268
設定 (Bluetooth)	265
設定 (Web)	118
設定 (アドレス帳)	74
設定 (データフォルダ)	173
設定 (メール)	104
設定確認	132
節電画面	192
セルフタイマー	148
全員へ返信	96
全画面表示 (カメラ)	145
全画面表示 (データフォルダ)	165
全送信	89/101
センターキー長押し割り当て	245
センター名称設定	107/108

そ

操作音	181
操作ガイド表示エリア	28/31
操作ロック	211
裝飾	86
送信 (Eメール)	82
送信 (ライトメール)	90
送信BOX	79
送信サーバー (SMTP)	107/108
送信待ち保存	89
送信メールアカウント	105
ソート (データフォルダ)	173
ソート (メール)	101
属性	140
その他照明	192
その他表示	193
ソフトウェア更新	282
ソフトウェア更新通知	282

た

タイトルビュー (ブックマーク)	127
タイトル編集 (RSSリーダー)	137

タイトル編集 (ページメモ)	129
.....タイマーロック	208
タイマーロックの設定変更を許可 (管理者ロック)	226
ダイヤルアップ設定	141
ダイヤルアップ設定の変更を許可 (管理者ロック)	225
ダイヤル発信 (操作ロック)	211
.....ダイヤルメモ	239
.....ダイヤルロック	208
ダウンロード (Web)	115
ダウンロード (ソフトウェア更新)	282
ダウンロード (テンプレート)	88
タブ (Web)	121/122/125
単話登録	62

ち

チェック	197/205
着信 (リモートロック)	215
着信音	176/177
着信音設定 (位置情報)	247
着信拒否	42/209
着信拒否全解除	209
着信拒否へ登録	43
着信設定	67/75
着信転送サービス	280
着信番号一覧 (リモートロック)	215/216
着信履歴	42/43
着信履歴 (ライトメール)	91
着信履歴保存 (着信拒否)	209
着信をアドレス帳内の番号に限定 (管理者ロック)	223
長時間LL	147/154

つ

通常表示 (カメラ)	155
通常表示 (データフォルダ)	165
通常変換	58
通信中着信	241
通信中メール受信	241
通知許可パスワード	248
通知許可番号	247/248
通知不可能	46/276
通知不可能拒否	209
ツールバー	124/125
通話時間	42/244
通話時間目安表示	244

て

定型文.....	59/61
----------	-------

定型文一覧	326
ディスプレイ	28/184
ディスプレイ (サイズ)	284
データ再生音	181
データ消去・初期化 (リモートロック)	217/218
データ着信	276
データ通信	272
データ通信方式	272/274
データ発信	275
データ発信 (操作ロック)	211
データフォルダ	162
テーブル	130
テキスト入力 (カメラ)	151
テキスト入力 (データフォルダ)	168
テキストメール	78/82/85
デコラティブメール	78/82/86
デスクトップモード	112/115
電源	34
伝言メモ	42/48
伝言メモ応答時間	49
伝言メモ設定	48
転送 (音声着信)	280
転送 (メール)	96/97
電卓	246
添付ファイル	78/84/96
テンプレート (メール)	88
テンプレート保存	88
テンプレート読み込み	88
電話機応答	55
電話番号 (ダイヤルアップ設定)	141
電話番号検索	73
電話を受ける	46
電話をかける	40

と

動画タブ (カメラ)	155
登録機器一覧	266
登録機器情報	266
登録件数確認 (アドレス帳)	74
登録件数表示 (カレンダー)	197
特殊効果	153/157
時計	38
ドメイン	80
撮り直し/録り直し (カメラ)	151/156
トリミング	169
とるデコ®	160

な

ナイトモード	150
名前検索	73
名前表示	191

並び替え (カレンダー)	197
並び替え (すぐ文字®)	237
並び替え (定型文)	61
並び替え (Java™アプリ)	255
並び替え (RSSリーダー)	136/137
並び替え (ガジェット)	140
並び替え (ブックマーク)	127
並び替え (ページメモ)	129

に

日時設定	38
認証データ保存	131
認証パスワード (赤外線通信)	261/262
認証方式設定	107

ね

ネットワーク応答	55
----------	----

は

配色設定	193
バイブレータ設定 (アラーム)	180
バイブレータ設定 (受信)	178/179
バイブレータ設定 (着信)	55/176/177
バイブレータ設定 (マナーモード)	53
パスワード (位置情報)	248
パスワード (ダイヤルアップ設定)	141
パスワード (メール)	107/108
パスワード (リモートロック)	10
パスワード変更 (リモートロック)	215
パソコン接続	274
バックアップ	257
バックアップの使用を許可 (管理者ロック)	228
バックラップ	189
バックラップ (アドレス帳)	68
発信先一覧 (操作ロック)	211/212
発信先限定 (操作ロック)	211
発信先限定へ登録	43
発信者番号通知	44
発信履歴	42/43
発信履歴 (ライトメール)	91
発信をアドレス帳内の番号に限定 (管理者ロック)	222
発信履歴の閲覧を許可 (管理者ロック)	227
バッテリー	32

バッテリー交換	284
貼り付け	60

ひ

ピクトインフォメーション	184
ピクト時計	38
ピクト表示エリア	28
日付指定 (アラーム)	232
日付指定 (カレンダー)	196
日付スタンプ設定	153
表示画面設定 (アドレス帳)	74
表示切り替え (RSSリーダー)	
	136
表示切替 (データフォルダ)	
	173
表示切り替え (発信履歴/着信履歴)	43
表示切り替え (メール)	95
表示順設定	74
表示色変更 (カレンダー)	196
表示モード	
	112/115/121/125
標準マナー	51

ふ

フィルタ (メール)	101
フォト画質設定	147/150
フォト撮影	144
フォト設定	144/153
フォト編集	150/151
フォルダ作成 (Java™アプリ)	
	255
フォルダ作成 (ブックマーク)	
	127
フォルダ作成 (ページメモ)	
	129
フォルダ内全件削除 (ブックマーク)	127
フォルダ内全件削除 (ページメモ)	129
フォルダ内全件削除 (メール)	
	99
フォルダ名編集 (Java™アプリ)	255
フォルダ名編集 (メール)	99
不在着信	42
不在着信履歴	42
ブックマーク	116/126
ブックマーク一覧	116/126
ブックマークからのWEB接続に	
限定 (管理者ロック)	224
ブックマーク登録	116
プッシュ信号	47
プライマリDNS	142
ブラウザ	112
振り分け設定	99

フルスクリーン (Web)	130
フレーム (Web)	112/122
フレーム (カメラ)	152
フレーム (データフォルダ)	
	168
フレックスチェンジ方式	272
プレビュー画面 (フォト撮影)	
	145/151
プレビュー画面 (ムービー撮影)	
	146/156
プロキシ設定	142
プロバイダーのEメール	
	108/141
プロパティ (RSSリーダー)	
	137
プロパティ (Web)	124
プロフィール	242
分計設定 (アドレス帳)	65
分計発信 (音声発信)	
	40/42/281
分計発信 (ダイヤルアップ設定)	
	141

へ

ページ設定 (Web)	124
ページ操作 (Web)	123
ページ内検索 (Web)	123
ページ内ジャンプ (Web)	123
ページメモ	128
ページメモ一覧	128
ページメモ保存	128
ベストエフォート	272/274
ヘッドセット/ハンズフリー機器	
	269
ヘルプ (Bluetooth)	266
ヘルプ (ダイヤルアップ設定)	
	142
編集 (Eメール)	89
編集 (ブックマーク)	127
編集 (ライトメール)	92
返信 (メール)	96
返信先アドレス	106
返信メール本文引用	104

ほ

ボイス通知	39/182
ポインタ	125/130/133
防水性能	12
ホーム	113/118/121
保護 (ページメモ)	129
保護 (メール)	103
補修用性能部品	297
保証書	297/裏表紙
保存 (Web)	128
保存 (カメラ)	149/151/154
保存 (下書きEメール)	89

保存 (下書きライトメール)	92
保存 (送信待ちEメール)	89
保存 (ダウンロード)	115
保存 (添付ファイル)	96
保存 (テンプレート)	88
保存 (バックアップ)	257
保存データの持出を許可 (管理者ロック)	228
保存できるデータの種類	164
ポップアップブロック	131
保留 (ミュート)	47
ホワイトバランス	153/157
本体リセット	214

ま

マスタストレージ	175
待受時間	32/284
マナー着信	55
マナートーク®	55
マナーモード	51

み

未送信BOX	79/89/92
ミュート (保留)	47

む

ムービー撮影	144
ムービー設定	144/157

め

名刺タブヘコピー	76
メインメニュー	35
メール (操作ロック)	211
メールM	147/154
メールアドレス	80/107/108
メールサーバー設定	107/108
メール受信音鳴動時間	178
メール種別切り替え	88/92
メール照明	192
メール接続先	105
メール全件削除	99/103
メールの使用を許可 (管理者ロック)	224
メール表示	193
メールヘッダ表示	102
メールメニュー	79
メモ帳	235
メモリリセット	214

も

文字サイズ (Web)	124/125
文字サイズ (各機能画面)	193
文字サイズ (メール)	86/102
文字入力	56
文字入力メニュー	59

文字入力モード.....	56
モデム.....	274

モニター画面 (フォト撮影)	145/150
モニター画面 (ムービー撮影)	146/155

ゆ

有効画素数.....	284
ユーザーネーム.....	80
ユーザー名 (ダイヤルアップ設定).....	141
ユーザーエージェント.....	131
ユーザ辞書.....	62
ユーザ非通知.....	46/276
ユーザ非通知拒否.....	209

よ

曜日単位変更.....	198
予測変換.....	58/62
予定タブへコピー	202/205/206
呼び出し時検索設定.....	75
ヨミ検索.....	73

ら

ライトメール (リモートロック)	215
ライトメール作成.....	90
ライトメール受信.....	93
ライトメール受信音.....	178
ライトメール受信音 (アドレス帳).....	67
ライトメール送信.....	90
ライトメール送達確認音.....	104
ライトメール番号一覧 (リモートロック).....	215/216
ランプ色 (アドレス帳)	67
ランプ色設定.....	188
ランプ設定.....	188
ランプ点灯.....	188

り

リサイズ (カメラ).....	152
リサイズ (データフォルダ)	169
リセット.....	214
リセット (Web).....	132
リモートロック.....	215
料金分計サービス.....	281
履歴 (Web).....	118

る

累積通話時間.....	244
-------------	-----

ルート証明書.....	132
留守番電話サービス.....	278

れ

レイアウト変更 (ガジェット)	139
連写.....	147/148/149
連続アラーム.....	233
連続アラームの解除.....	234
連続通話時間.....	32/284
連続待受時間.....	32/284

ろ

ローミング情報削除.....	252
ローミング情報登録.....	252
ローミングモード.....	250
録音 (Myボイスメモ).....	240
録音 (安全運転モード).....	54
録音 (応答メッセージ).....	49
録音 (音声メモ).....	48
録音 (伝言メモ).....	48
録音 (留守番電話).....	278
録画.....	148/154
録画開始・終了音設定.....	157
録画セルフタイマー音設定.....	157
録画モード.....	147
録画モード設定.....	155

わ

ワン切り.....	42
ワンタイムパスワード.....	141

MEMO

京セラへのお問い合わせ

通信機器・操作方法に関するご相談、お問い合わせ

下記のような内容は京セラ通信お客様相談室にお問い合わせください。

- ・製品の仕様および使い方について
- ・USBドライバのインストール方法について

京セラ通信お客様相談室

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから

0120-500-349 (無料)

- ・受付時間：平日 9:00～19:00 土曜・日曜・祝日 9:00～17:30
- ・都合により休業する場合がございます。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

- 京セラのお問い合わせ窓口ではご契約の変更、通話料金のお問い合わせ、電話機の紛失処理等の対応はできませんので、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

PHSの修理、オプション品に関するお問い合わせ

下記のような内容は京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。

- ・オプション品購入のご相談について
- ・修理のご相談について

京セラテクニカルサービスセンター

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話
などから


0120-994-723 (無料)

- ・受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00 (土・日・祝日定休)
- ・定休日以外に年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業いたします。
- ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・IP電話 (050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

- 修理に関するお問い合わせは、ウィルコムサービスセンターでも受け付けております。
- オプション品は下記からでもご購入いただくことができます。
- ・京セラホームページ
http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/phs_op1.html
※商品代金のお支払いにウィルコムサポートコインはご使用できません。

ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせは、京セラホームページからも行えます。

- ・京セラホームページ
<http://www.kyocera.co.jp/>
E-mailでのお問い合わせページ
サポート・お問い合わせを選択し、その他のお問い合わせから  を選択しお客様相談室ご質問のページに必要な事項を記入してお問い合わせください。

京セラのお問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱いについて

ご相談、お問い合わせやオプション品のご注文の際に入手したお客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。(法令により定められた場合を除く)
お客様の個人情報は製品・修理・オプション品に関するご相談、お問い合わせやオプション品販売に関する業務のみ利用し、その他の目的では利用いたしません。

ウィルコムへのお問い合わせ

ウィルコムの総合サービスに関するお問い合わせ

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・サービスエリア
- ・月額基本料金・通話料等
- ・電話機の紛失
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・その他、通信サービスについて

ウィルコムサービスセンター

総合窓口（通話料有料）

ウィルコムの電話/通信機器から

局番無しの151（有料）

一般加入電話・携帯電話などから

0570-039-151（有料）

・オペレーター対応時間：9:00～20:00（年中無休）

- ※「誰とでも定額」の無料対象になります。
- ※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

各種お手続き（通話料無料）

ウィルコムの電話/通信機器から

局番無しの116（無料）

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-156（無料）

・受付時間：自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

- ※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

- お電話でのお問い合わせ・お手続きにはウィルコム電話番号とご契約時にお決め頂いた暗証番号（4桁）が必要です。
あらかじめご準備のうえ、お問い合わせ・お手続きをお願いいたします。
- オペレーターが受付した各種お手続きは、内容により手数料がかかります。

インターネットからのお手続き

コース変更/住所変更等はインターネット上でも行えます。
ウィルコムストア「My WILLCOM」

<https://store.willcom-inc.com/my/>

店舗でのご相談、お手続き

ウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターでも各種ご相談・お手続きを承っております。
最寄のウィルコムプラザおよびウィルコムカウンターは下記ウィルコムホームページのショップ検索で検索することができます。
事前に各店舗のお取り扱い業務とお持ちいただくものをご確認ください。

www.willcom-inc.com/go/shop/

HONEY iBEE®  Bluetooth® iWnn

 FontAvenue



ACCESS™

NetFront®
Mobile Client Suite

「HONEY BEE (ロゴ)」、「HONEY BEE」、「すく文字」、「とるデコ」、「キレイファクトリー」、「しっかリンク」、「撮速メール」、「マナートーク」は京セラの登録商標です。

IrDA Protocol Stack [DeepCore® 3.0 Plus] © E-Globleedge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア (株) のiWnnを使用しています。
"iWnn"(c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 2012 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。
FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。

本製品のTCP/IPは、図研エルミック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。
ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

MascotCapsule® は株式会社エイチアイの日本国内における登録商標です。

Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

miniSDはSD-3C,LLCの商標です。

当製品には、イーソル株式会社のPrFILE®2が搭載されています。

FlashFX® Pro™ はDATALIGHT, Inc.の登録商標です。
FlashFX® Copyright 1998-2012 DATALIGHT, Inc.
U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

MicrosoftおよびWindows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

MacおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

mixi及びmixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。

「NAVITIME」は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

Twitter及び、Twitterロゴは、Twitter,Inc.の登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。

また米国政府機関が定める米国輸出規制（Export Administration Regulations、およびその他の関連法令）、その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。

本製品および付属品を直接的、または間接的とを問わず輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その他関係機関へお問い合わせください。

保証書 (お客様) ●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をお手元にご準備のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品名	HONEY BEE (WX07K)	製造番号
お買い上げ日	年 月 日	
保証期間(お買い上げ日より)	1年間 (バッテリーを除く)	
お客様様	お名前	販売店
	ご住所 〒 電話番号 () -	
販売店	店名・住所・電話番号	

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

<保証規定>

- 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、ACアダプタの警告表示などに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り無償修理いたします。
- 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。(または、修理ができない場合があります)
 - 取扱説明書・本体ラベル等の注意書、ACアダプタの警告表示などに従った正しい使用がなされなかった場合
 - 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合
 - 不当な修理や改造による故障や損傷の場合
 - 落としたり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷、またはその痕跡がある場合
 - 雨や水、または液状(ジュース、コーヒー、油等)のものに濡らしてしまったり、水やお湯などの中に落としてしまったことによる故障や損傷、または水濡れや湿気等の痕跡がある場合
 - 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその他天災地変などによる故障や損傷の場合
- 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障や損傷の場合
- 本保証書のご提示がない場合
- 本保証書に、お買い上げ日(年月日)・製造番号・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 消耗品(バッテリー等)の交換の場合
- 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合もあります。
- 出張による修理対応はお受けできません。
- 本商品の故障に起因する付随的損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害や事故については責任を負いかねます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- 本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容(アドレス帳、データフォルダ、メール、スケジュール、ブックマークなどの内容)や各種設定情報(壁紙設定、着信音設定、アラーム設定など)が変化・消失するおそれがあります。記憶内容や各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。
- 本製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>

KTH36VPFXB- 0413SZ