

# 資料／付録



マルチタスクの組み合わせ .....	15-2
ソフトウェア更新 .....	15-4
ソフトウェアを更新する .....	15-4
故障かな?と思ったら .....	15-6
ダイヤルボタン割り当て一覧 .....	15-11
かな方式で入力できる文字 .....	15-11
2タッチ方式で入力できる文字 .....	15-12
T9入力方式で入力できる文字 .....	15-13
区点コード一覧 .....	15-14
お天気アイコン一覧 .....	15-20
メニュー一覧 .....	15-21
仕様 .....	15-40
主な仕様 .....	15-40
使用材料 .....	15-41
保存件数 .....	15-42
メモ리카ードの構造と各データの保存場所 .....	15-43
索引 .....	15-45
保証書／アフターサービス .....	15-58
保証について .....	15-58
修理を依頼される場合 .....	15-58
お問い合わせ先一覧 .....	15-59

## 15



## マルチタスクの組み合わせ

マルチタスクで同時に使用可能な機能の主な組み合わせは以下のとおりです。

● 各機能の状態、機能の組み合わせによっては、以下の表に従わない場合があります。

利用する機能 現在の状態		メール	Yahoo!	S!アプリ	設定/通話 サービス	データ フォルダ	ツール	電話帳	ユーザ データ	カメラ	TV	Music	オリジ ナルメ ニュー	グループ
メール		×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	メールグループ
Yahoo!		○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Yahoo!グループ
S!アプリ		○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	S!アプリグループ
設定/通話 サービス		○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	設定グループ
データフォルダ		○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	データフォルダ
ツール		○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	ツールグループ
電話帳		○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	
ユーザデータ		○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	
カメラ		○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	



利用する機能 現在の状態		メール	Yahoo!	S!アプリ	設定/通話 サービス	データ フォルダ	ツール	電話帳	ユーザ データ	カメラ	TV	Music	オリジ ナルメ ニュー	グループ
TV		○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	TV/Music グループ
Music		○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	
音声通話中		○	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	○	音声電話
TVコール中		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TVコール
パソコンなどと 接続してのバ ケット通信中		○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	外部機器通信

○：起動できます。

×：起動できません。



## ソフトウェア更新


ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

- ソフトウェア更新を行う前にすべての動作を終了させるため、必ず電源をいったん切り、再度電源を入れてから、ソフトウェア更新を実行してください。
- 本機とパソコンをUSBケーブルで接続しているときは、ソフトウェア更新前にUSBケーブルを取り外してください。USBケーブルを取り付けたままソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- 確認／更新には、通信料はかかりません。
- ソフトウェア更新には、約30分程度かかる場合があります。更新が完了するまで、本機は使用できません。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分ご確認ください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。
- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合もあります）。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状態（故障など）により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックやUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなる場合があります。その場合はお問い合わせ先（P.15-59）までご連絡ください。

### ソフトウェアを更新する


- 1 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「その他設定」  
⇒ ⇒ 「ソフトウェア更新」 ⇒
- 2 「ソフトウェア更新」 ⇒

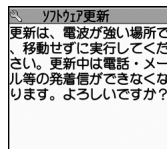

- 3 画面の指示に従ってソフトウェアを更新する

### ソフトウェア更新が完了すると

更新完了のメッセージが表示されたあと、自動的に再起動します。再起動後に更新結果が表示されます。

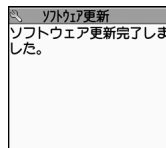

ソフトウェア更新完了画面

### 注意

- ソフトウェア更新後に再起動しなかった場合は、電池パックを取り外し、再度取り付けてから電源を入れ直してください。上記の動作を行っても起動しない場合は、お問い合わせ先（P.15-59）まで、ご連絡ください。

### あとから更新結果を確認する

- 1 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「その他設定」  
⇒ ⇒ 「ソフトウェア更新」 ⇒
- 2 「更新結果」 ⇒



### 予約更新を利用する

予約時刻になると、ソフトウェア更新の確認画面が表示されます。このあと、●を押すか、しばらくそのままにしておくと、自動的にソフトウェア更新が実行されます。

- 他の機能操作しているときは、ソフトウェア更新は実行されません。すべての機能を終了すると、ソフトウェア更新の確認画面が表示されます（10分以上他の機能を使用していると、ソフトウェア更新の予約が解除されます）。



## 故障かな？と思ったら

現象	確認すること	参照ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.1-14
	電池切れになっていませんか。	P.1-22
電源が入るまで時間がかかる	電話帳などのデータがいっぱいときは、時間がかかります。	—
充電ができない／充電ランプが点灯しない	電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.1-14
	ACアダプタの電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	P.1-16
	ACアダプタと本機が正しく取り付けられていますか。	—
	ACアダプタのコネクターがしっかりと接続されていますか。	
ACアダプタは指定品の「ZTDA A1」を使用していますか。指定品以外のACアダプタでは正常に充電できない場合があります。	—	
電池の消耗が早い	電池パックが寿命ではありませんか。また、使用環境などによっては電池パックの寿命が短くなることがあります。	P.1-14、P.14-5
	使いかたによって電池の使用時間は変化します。	

現象	確認すること	参照ページ
電話がかかけられない	サービスエリア外か、電波の弱い場所にはいませんか。	—
	通話料金上限設定がされていませんか。	P.14-14
ダイヤルボタンを押しても発信できない	キー操作ロック中ではありませんか。	P.4-4
	「発信・メール送信」の「ダイヤル発信」がオリジナルロック中ではありませんか。	P.4-3
	指定発信制限設定中ではありませんか。	P.2-22
「おかけになった電話番号は現在使われておりません」のアナウンスが流れる	市外局番からかけていますか。	—
ダイヤルしたが話中音（ツーツー音）が聞こえてつながらない	「現在混み合っております 後ほどご利用ください」の表示が出ていませんか。	—
「現在混み合っております 後ほどご利用ください」と表示される	音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってからご利用ください。なお、110番、119番、118番には電話をかけることができます。	—






現象	確認すること	参照ページ
着信できない／着信音が鳴らない	「電波OFFモード」が設定されていませんか。	P.4-6
	マナーモード設定中ではありませんか。	P.1-20
	「着信音量」を「消去」に設定していませんか。	P.14-8
通話中、相手の声が聞こえにくい	受話口と耳の位置がずれていませんか。	—
	ハンズフリー中にスピーカーが何かでふさがれていませんか。	—
	「受話音量」の設定を変更していませんか。	P.3-3、 P.3-8
通話中、相手の声が大きすぎる	「受話音量」の設定を変更していませんか。	P.3-3、 P.3-8
ボタンを押したときの画面の反応が遅い	本機に大量のデータが保存されているときや、メモ리카ードで大きなデータをやりとりしたときなどに起こる場合があります。	—
ボタン確認音が出ない	「ボタン確認音」を「OFF」に設定していませんか。	P.14-11
	マナーモード設定中ではありませんか。	P.1-20
本機を閉じているときに、サイドボタンを操作できない	キー操作ロック中ではありませんか。	P.4-4
	「サイドボタン設定」を「閉じた時無効」に設定していませんか。	P.1-24

現象	確認すること	参照ページ
ディスプレイに何も表示されない	省電力モードに設定していませんか。	P.14-5
	本機を極端に高温な場所に放置すると、自動的に電源が切れる場合があります。適切な温度(5℃～35℃)の場所に移動して、しばらくすると再びボタン操作ができるようになります。	—
ディスプレイが見にくい	バックライトの明るさのレベル設定を低く設定していませんか。	P.14-6
	「ECOモード」が設定されていませんか。	P.1-24
	「プライバシーアングル」を「ON」に設定していませんか。	P.14-5
ディスプレイのバックライトが点灯しない	バックライトを通常時「OFF」に設定していませんか。	P.14-5
ディスプレイのバックライトが明るくなったり暗くなったりする	「明るさ」を「自動調整ON」に設定していませんか。照度センサーが周囲の明るさを検知し、明るさを自動で調整します。	P.14-6
イルミネーション・ウィンドウに何も表示されない	「イルミネーション・ウィンドウ」を「OFF」に設定していませんか。	P.14-8
ボタンイルミネーションが設定していないパターンで点滅する	「イベント」を「ON」に設定していませんか。元旦や節分、クリスマスなどのイベント時には、特別な色や光りかたをします。	P.14-30





## 故障かな?と思ったら



現象	確認すること	参照ページ
画像や動画、音楽の代わりに文字が表示される	以下の文字が表示されている場合は、利用している機能で選択できない画像や動画、音楽です。 「Not available」「No preview data」	—
画像表示しようとすると「  」が表示される／プレビューで「  」が表示される	画像データが壊れている場合は「  」が表示されることがあります。	—
カメラで撮影すると画像がちらつく	室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがあります。「ちらつき軽減」の設定を変更することで、ちらつきを軽減できる場合があります。	P.7-14
カメラで撮影した静止画や動画が白っぽくなる	「ちらつき軽減」の設定を「オート」以外に変更して撮影していませんか。「ちらつき軽減」の設定を「オート」に戻してください。	P.7-14
撮影した静止画や動画がぼやけてしまう	撮影する場面に合ったモードを設定してください。	P.7-6、 P.7-8
テレビを視聴できない	地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。	—
	チャンネル設定をしていますか。	P.8-3

現象	確認すること	参照ページ
S!アプリが利用できない	USIMカードを差し替えると、一度起動させたS!アプリが利用できなくなります。差し替えたUSIMカードで起動させる場合は、端末初期化を行ってください。また、ダウンロードしたS!アプリは再度ダウンロードを行ってください。	P.9-8
「USIMカードを挿入してください」と表示される	USIMカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。	P.1-13
「microSD が挿入されていません」と表示される	メモ리카ードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があるときに表示されます。	P.12-12
「microSD の交換またはチェックディスクをおすすめします」と表示される	メモ리카ードのチェックディスクを行ってください。	P.12-19
「これ以上機能を起動できません」と表示される	ほかの機能を終了してから操作をしてください。	—
「すでに他の機能が起動中です 起動できません」と表示される	ほかの機能が起動しているときに、利用できない操作をしようとしたときに表示されます。	—
「すでに他の機能が起動中です 設定できません」と表示される		





現象	確認すること	参照ページ
「メモリ不足です」と表示される	メモリが不足し、処理の継続ができないときに表示されます。一度電源を入れ直してください。	—
「接続できません」と表示される	電波が弱いため、インターネットが中断されました。	—
	接続したページなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。	—
? マークのメモリカードアイコン  が表示される	メモリカードになんらかの不具合がある場合に表示されます。	P.12-19
おサイフケータイ <sup>®</sup> 機能が使えない	電池切れになった後で長期間充電せずに放置していませんか。	P.1-22
	ICカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。	P.11-3
Wi-Fi圏内アイコン  が表示されているのに、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラウザ)使用時に3Gに切り替わる	ケータイWi-Fiサービスに加入していますか。サービス未加入の場合はケータイWi-Fi接続を利用できません。	—
	有効なアクセスポイントに接続されていますか。「設定済アクセスポイント検索」を再度実行してください。	P.13-14
	アクセスポイントの設定を誤っていませんか。「プロファイル設定」と「接続ステータス」を確認してください。	P.13-14、P.13-15

現象	確認すること	参照ページ
作成したプロファイルでWi-Fiを使用できない	Wi-Fi機能が有効になっていますか。	P.13-11
	優先接続先設定に登録していますか。	P.13-14
	アクセスポイントの設定を誤っていませんか。「プロファイル設定」と「接続ステータス」を確認してください。	P.13-14、P.13-15
	セキュリティアイコン  のあるアクセスポイントを使用していませんか。「セキュリティ方式設定」でセキュリティキーを入力してください。	P.14-33
BBモバイルポイントに接続できない	「BBモバイルポイント」のプロファイルでID、パスワード以外の項目を変更していませんか。プロファイル設定を変更すると、正しく接続できなくなる場合があります。プロファイル設定を初期化し、再設定してください。	P.13-14
Wi-Fi圏内アイコン  が表示されているのに、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラウザ)のページが表示されない	公衆無線LANサービスを利用中に、異なる店舗に移動していませんか。異なる店舗など、同一の公衆無線LANサービスを別の場所で利用すると、一定時間再接続できない場合があります。しばらく時間を置いてから再接続してください。	—



## 故障かな？と思ったら

現象	確認すること	参照ページ
ダイレクト接続で公衆無線LANサービス使用中に、ID／パスワードの再入力求められる	PCサイトブラウザ使用中に、一定時間ボタン操作をしていない状態にいませんか。ID／パスワードを再入力するか、「設定済アクセスポイント検索」を再度実行してください。	P.13-14、 P.14-33
Wi-Fiが圏外表示になる	Bluetooth <sup>®</sup> 機器を使用していませんか。Bluetooth <sup>®</sup> 機器を停止してください。	P.13-7
MACアドレスが「00:00:00:00:00:00」と表示される	Wi-Fi機能を利用すると正しいMACアドレスが反映されます。	—



## かな方式で入力できる文字

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード	英字入力モード	数字入力モード
[1]	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ1	. / @ - : * 1 _1	1
[2]	かきくけこ	カキクケコ2	a b c A B C 2	2
[3]	さしすせそ	サシスセソ3	d e f D E F 3	3
[4]	たちつとっ	タチツテトッ4	g h i G H I 4	4
[5]	なにぬねの	ナニヌネノ5	j k l J K L 5	5
[6]	はひふへほ	ハヒフヘホ6	m n o M N O 6	6
[7]	まみむめも	マミムメモ7	p q r s P Q R S 7	7
[8]	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ8	t u v T U V 8	8
[9]	らりるれろ	ラリルレロ9	w x y z W X Y Z 9	9
[0]	わをんーわ	ワヲンーワ *2 0	0	0 + *3
[*]	・ ・ *4 *5 *6	・ ・ *4 *5 *6	*4 *5	*
[#]	、 。 ? ! ・ スペース *7	、 。 ? ! ・ スペース *8	.. ? ! ' - & ( ) ¥ スペース	#

※1 全角入力の際は「~」となります。

※2 「ワ」の小文字は全角入力の際に入力できます。

※3 「+」は、電話番号入力画面で[0]を長押し（1秒以上）すると入力できます。

※4 小文字／大文字を切り替えることもできます。

※5 改行マーク「↓」が入力されます。

※6 文字を確定する前に[⊙]を押すと一時的に「」が表示され、その状態で押すと単独で「'」が入力できます。

※7 ユーザ辞書の読み入力では入力できません。

※8 USIMカードへの電話帳登録のフリガナ入力の際はスペースのみ入力できます。



## 2タッチ方式で入力できる文字

## 全角入力モード

ボタン	2桁目										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E
		あ	い	う	え	お	a	b	c	d	e
	2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J
							f	g	h	i	j
	3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O
							k	l	m	n	o
	4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T
				っ			p	q	r	s	t
	5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y
							u	v	w	x	y
6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	-	/	
						z					
7	ま	み	む	め	も	¥	&		☎ <sup>※1</sup>		
8	や	(	ゆ	)	よ	*	#		♥ <sup>※1</sup>	※2	
	や		ゆ		よ						
9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5	
0	わ	を	ん	、 <sup>※3</sup>	。 <sup>※3</sup>	6	7	8	9	0	
	わ										

## 半角入力モード

ボタン	2桁目										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1	ア	イ	ウ	エ	オ	A	B	C	D	E
		ア	イ	ウ	エ	オ	a	b	c	d	e
	2	カ	キ	ク	ケ	コ	F	G	H	I	J
							f	g	h	i	j
	3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	M	N	O
							k	l	m	n	o
	4	タ	チ	ツ	テ	ト	P	Q	R	S	T
				ッ			p	q	r	s	t
	5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	U	V	W	X	Y
							u	v	w	x	y
6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	Z	?	!	-	/	
						z					
7	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&		☎ <sup>※1</sup>		
8	ヤ	(	ユ	)	ヨ	*	#		♥ <sup>※1</sup>	※2	
	ヤ		ユ		ヨ						
9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5	
	@	/	-	_	:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	@softbank.ne.jp		
0	ワ	ヲ	ン	、	。	6	7	8	9	0	
	ワ	ヲ	ン	、	。	www	.com	.html	http://	https://	

・ USIMカードの電話帳登録時のフリガナ入力では、全角入力モードでもカタカナ入力になります。

・ 文字を入力した後に[✖]を押して、小文字/大文字を切り替えることもできます。

※1 「テキストメモ」や「定型文」の登録など、「絵文字入力」ができるときだけ使えます。

※2 [8][0]を押すと大文字入力モード(上段)と小文字入力モード(下段)とが切り替わります。

※3 「°」「′」を付けることができない文字のあとには、単独の「°」「′」が入力されます。また文字を確定する前に[☎]を押すと一時的に「☎」が表示され、その状態で入力すると単独で「°」「′」が入力できます。

☎ : スペースが入力されます。



## T9入力方式で入力できる文字

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード	英字入力モード
[1]	あ行、1	ア行、1	. / @ ? ! ( ) , _ : ' * 5 & ¥ 1 半角スペース
[2]	か行、2	カ行、2	a b c A B C 2
[3]	さ行、3	サ行、3	d e f D E F 3
[4]	た行、4	タ行、4	g h i G H I 4
[5]	な行、5	ナ行、5	j k l J K L 5
[6]	は行、6	ハ行、6	m n o M N O 6
[7]	ま行、7	マ行、7	p q r s P Q R S 7
[8]	や行、8	ヤ行、8	t u v T U V 8
[9]	ら行、9	ラ行、9	w x y z W X Y Z 9
[0]	わをん わー、0	ワロン ワ*4ー、0	0
[*]	*1*2	*1*2	*2*6
[#]	*3	*3	

- ・「数字入力モード」の文字割り当ては「かな方式」の文字割り当てを参照してください。
- ・USIMカードの電話帳登録時のフリガナ入力、「ユーザ辞書」の読み入力時には、数字候補は表示されません。
- ・英字入力では[#]を押すたびに「モード解除」→「Shiftモード」→「CapsLockモード」の順に切り替わります。
- ・「CapsLockモード」ではすべて大文字入力となります。「Shiftモード」でははじめの1文字のみ大文字が入力され、以降は小文字入力となります。モード解除の状態ではすべて小文字入力となります。
- ・「Shiftモード」で文字確定後は、モード解除の状態に戻ります。
- ※1 読み編集中は、「<sup>˙</sup>」「<sup>˘</sup>」（濁点、半濁点）が付いた変換候補の切り替えを行います。
- ※2 改行マーク「↵」が入力されます。
- ※3 読みおよび文字の確定後は、「<sup>˙</sup>」「<sup>˘</sup>」「<sup>ˆ</sup>」「<sup>˜</sup>」「<sup>˚</sup>」「<sup>˛</sup>」「<sup>˜</sup>」「<sup>˚</sup>」「<sup>˛</sup>」が表示されます。
- ※4 「ワ」の小文字は全角入力のみ入力できます。
- ※5 全角入力の際は「<sup>˙</sup>」となります。
- ※6 文字を確定する前に押すと、スペースを入力し文字を確定します。

















# お天気アイコン一覧

通常時に表示されるアイコン	
	晴れ(昼)
	晴れ(夜)
	くもり
	雨
	雪
	雷雨
	降水確率0%
	降水確率10%
	降水確率20%
	降水確率30%
	降水確率40%
	降水確率50%
	降水確率60%
	降水確率70%
	降水確率80%
	降水確率90%
	降水確率100%
	のち
	ときどき

花粉アイコン	
	少ない
	やや多い
	多い
	非常に多い

桜アイコン	
	開花
	満開間近
	満開
	散り始め

紅葉アイコン	
	まだ
	色づく
	見頃
	落葉

紫外線アイコン	
	弱い
	やや強い
	強い
	非常に強い

台風アイコン	
	台風発生
	台風接近
	危険状態

防災アイコン	
	大雨
	強風

トピックアイコン	
	お知らせアイコン



- ・メニュー番号によるボタン操作は、メインメニューのデザインを「Basic」に設定しているときに行えます。
- ・「お買い上げ時の設定」で、本体色によって設定が異なる項目については、「スタイルモードの設定を確認する」(P.14-3) で設定内容をご確認いただけます。

## メール

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
受信BOX	-	-	-	P.5-10
送信BOX	-	-	-	P.5-14
保存BOX	-	-	-	P.5-26
ともまとめるBOX	-	-	-	P.5-16
新規メール作成	-	-	-	P.5-6
SMS作成	-	-	-	
サーバーメール操作	メールリスト	-	-	P.5-11
	サーバーメール容量	-	-	P.5-24
新着メール受信	-	-	-	P.5-23
デコレメールテンプレート	-	-	-	P.5-22
メール設定	メールアドレス設定	-	-	P.5-4
	表示メニュー選択	-	S!メールメニュー	P.14-19
	スクロール設定	-	1行スクロール	
	文字サイズ設定	-	中	
	メール一覧表示設定	-	1行+本文表示(名前表示)	
	サウンドファイル自動再生設定	-	自動再生しない	
	冒頭文/署名設定	-	冒頭文編集、署名編集→未登録/引用符編集→(改行) ----- (改行) /自動貼付設定→すべて選択	P.14-16、 P.14-18
	BOXロック	-	受信BOX~サーバーメール操作→すべて解除	P.5-17
	受信時動作設定	-	操作優先	P.14-17
メール読み上げ設定	-	読み上げ音声設定→女性ボイス1 /受信時読み上げ設定→有効		



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
メール設定	感情/キーワードお知らせ	-	感情お知らせ→ON/キーワードお知らせ→OFF	P.14-17
	S!メール設定	-	自動受信設定→1MB以内自動受信/受信サイズ設定→2MB/作成サイズ設定→2MB/S!メール配信確認設定→要求しない	P.14-16、 P.14-17
	SMS設定	-	SMS配信確認設定→要求しない/SMS有効期間設定→3日/SMS本文入力設定→日本語入力(70文字)	P.14-16
	メール設定確認	-	-	P.14-19
	メール設定リセット	-	-	

## メール (PCメール)

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
PCメール受信BOX	-	-	-	P.5-12
PCメール送信BOX	-	-	-	P.5-14
PCメール保存BOX	-	-	-	P.5-26
新規PCメール作成	-	-	-	P.5-7
新着PCメール受信	-	-	-	P.5-12
PCメール設定	PCメールアカウント設定	-	「メール(PCメール)のPCメール設定のPCメールアカウント設定」(P.15-35)を参照	-
	PCメール送受信設定	-	「メール(PCメール)のPCメール設定のPCメール送受信設定」(P.15-35)を参照	
	表示メニュー選択	-	S!メールメニュー	P.14-19
	スクロール設定	-	1行スクロール	
	文字サイズ設定	-	中	
	メール一覧表示設定	-	1行+本文表示(名前表示)	
	サウンドファイル自動再生設定	-	自動再生しない	



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
PCメール設定	冒頭文／署名設定	-	冒頭文編集、署名編集→未登録／引用符編集→(改行) ----- (改行) / 自動貼付設定→すべて選択	P.14-16、 P.14-18
	BOXロック	-	PCメール受信BOX～PCメール保存BOX→すべて解除	P.5-17
	受信時動作設定	-	操作優先	P.14-17
	感情／キーワードお知らせ	-	感情お知らせ→ON／キーワードお知らせ→OFF	
	PCメール設定確認	-	-	P.14-19
	PCメール設定リセット	-	-	

## Yahoo!

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
Yahoo!ケータイ	-	-	-	P.6-3
Bookmark	-	-	-	P.6-10
画面メモ	-	-	-	
閲覧履歴	-	-	-	P.6-3
URL入力	-	-	-	
PCサイトブラウザ	-	-	「Yahoo!のPCサイトブラウザ」(P.15-36)を参照	-
Yahoo!ケータイ設定	文字サイズ設定	-	中	P.14-20
	スクロール設定	-	1行スクロール	
	画像・音設定	-	画像表示→表示する／音再生→再生する	
	Flash効果音設定	-	効果音 ON	
	メモリ操作	-	-	
	セキュリティ設定	-	製造番号通知→通知する／Referer送出→ON／Cookie設定→有効／スク립ト設定→ネットワークアクセス時に確認	
	Yahoo!ケータイ設定確認	-	-	



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
Yahoo!ケータイ設定	Yahoo!ケータイ初期化	-	-	P.14-20
	Yahoo!ケータイ設定リセット	-	-	

## S!アプリ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
S!アプリ一覧	-	-	-	P.9-8
設定	再生動作設定	-	S!アプリ音量→レベル4 / S!アプリバイプレータ→ON	P.14-25
	バックライト設定	-	S!アプリ点灯設定→通常設定連動 / S!アプリ点滅設定→ON	
	S!アプリ設定リセット	-	-	P.14-26
インフォメーション	-	-	-	P.9-8

## TV

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
TV視聴	-	-	-	P.8-5
番組表	-	-	-	P.8-7
視聴予約リスト	-	-	-	P.8-10
録画予約リスト	-	-	-	
予約録画結果	-	-	-	P.8-15
テレビリンク	-	-	-	P.8-13
チャンネルリスト選択	-	-	-	P.8-12
チャンネル設定	-	-	-	P.8-3
ユーザ設定	字幕表示設定	-	ON (横全画面：下)	P.14-22
	電池少量時録画設定	-	録画を継続する	P.14-23
	TV効果	-	音響効果→オート / 映像効果→ダイナミック	





中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
ユーザ設定	クローズ音声継続設定	-	ON	P.14-22
	TV省電力モード	-	OFF (設定されていない)	
	照明設定	-	常時点灯	
	データ放送設定	-	画像表示設定→表示する/効果音設定→ON	P.14-23
	アイコン常時表示設定	-	ON	P.14-22
	タイムシフト再生設定	-	オートON	P.14-23
	TV設定確認	-	-	
	チャンネル設定初期化	-	-	
	放送用保存領域消去	-	-	
TV設定リセット	-	-		

## カメラ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
フォトモード	-	-	-	P.7-6
ムービーモード	-	-	-	P.7-8
ボイスモード	-	-	-	P.7-12
クイックアルバム	-	-	-	P.12-6
ムービー	-	-	-	P.12-2

## ニュース/エンタメ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
Wi-Fi コンテンツを探す	-	-	-	P.13-15
モバイルウィジェット	ウィジェット一覧	-	-	P.10-3
	設定	-	「ニュース/エンタメのモバイルウィジェットの設定」(P.15-36)を参照	-



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
S!速報ニュース	S!速報ニュース一覧	-	-	P.10-5
	設定	-	「ニュース/エンタメのS!速報ニュースの設定」(P.15-37)を参照	-
S!情報チャンネル/ お天気アイコン	最新情報	-	-	P.10-6
	バックナンバー	-	-	
	サービス登録・解除	-	-	
	再配信要求	-	-	P.10-9
	設定	-	S!情報チャンネル通知設定→ON/文字サイズ設定→中	P.14-28
	お天気アイコン	-	「ニュース/エンタメのS!情報チャンネル/お天気アイコンのお天気アイコン」(P.15-37)を参照	-
ブックサーフィン	-	-	-	P.10-8

## ツール

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
アラーム	-	44	-	P.11-17
スケジュール	-	45	-	P.11-9
電卓	-	85	-	P.11-16
辞典	直接入力	-	-	P.2-27
	テキストリーダー	-	-	-
	検索履歴	-	-	P.2-27
テキストメモ	-	42	-	P.11-14
To Doリスト	-	95	-	P.11-12
ウォーキングカウンター	-	-	-	P.11-19
ライフヒストリービューア	-	-	-	P.11-7



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
S! GPSナビ	ナビアプリ	-	-	P.11-5
	現在地地図	-	-	
	現在地確認	-	-	
	位置履歴	-	-	P.11-26
	設定	-	「ツールのS! GPSナビの設定」(P.15-37)を参照	-
おサイフケータイ	生活アプリ	-	-	P.11-2
	ICカードロック設定	-	ICカードロック→OFF/電源OFF時ICロック設定→直前の状態を保持	P.11-3
	電話リモートロック設定	-	OFF	P.11-4
	ICカードイルミネーション設定	-	ON	P.14-31
	外部起動設定	-	ブラウザ→ON	
S! 電話帳バックアップ	同期開始	-	-	P.2-24
	自動同期設定	-	ON/OFF設定→OFF	P.14-12
	同期ログ	-	-	P.2-25
オーナー情報	-	0	-	P.1-22
バーコードリーダー	-	-	-	P.11-21
テキストリーダー	-	-	-	P.11-23
赤外線受信	-	79	-	P.13-3
Bluetooth	登録機器リスト	-	-	P.13-6
	新規機器登録	-	-	
	Bluetoothオン/Bluetoothオフ	-	Bluetoothオフ	P.13-7
	接続待機	-	-	P.13-8
	Bluetooth設定	-	サーチ時間→5秒/着信音送出設定→送る/外部機器からの発信→有効	P.14-32
音声メモの再生/消去	-	-	-	P.3-5、 P.3-17
動画メモの再生/消去	-	-	-	P.3-5



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
音声メモ	-	43	-	P.11-15
おしゃべり機能	-	91	-	P.14-11
電話帳画像転送	-	-	する	P.14-12
microSD管理	-	-	-	P.12-13
USIMカード操作	-	-	-	P.2-23、 P.5-25

## データフォルダ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
マイピクチャ	-	46	-	P.12-2
メロディ	-	16	-	
S!アプリ	-	-	-	
ウィジェット	-	-	-	
着うた・ミュージック	-	-	-	
ムービー	-	-	-	
ブック	-	-	-	
ポタンイルミネーション	-	-	-	
TV	-	-	-	
PDF	-	-	-	
その他ドキュメント	-	-	-	

## Music

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
-	-	-	-	P.9-5



## ユーザデータ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
着信履歴	-	24	-	P.3-10
発信履歴	-	-	-	
ブログ・メールメンバー	-	97	-	P.5-7
ともでん	-	-	-	P.3-12
定型文	-	38	-	P.2-15
ユーザ辞書	-	82	-	
ダウンロード辞書	-	-	-	

## 電話帳

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
-	-	-	-	P.2-18

## 設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
スタイルモード設定	-	-	本体色によって異なります。	P.14-3
着信	着信音量	50	電話、TVコール、メール→レベル4	P.14-8
	着信音選択	13	電話→着信音が着信音1、着信画面がFlying Type / TVコール→着信音が着信音3、着信画面がFlying Type / メール→着信音がYou've got mail、メール着信画面がFlying Type	P.14-8、 P.14-9
	バイブレータ	54	電話、TVコール、メール→OFF	P.14-8
	着信イルミネーション	89	着信イルミネーション選択→本体色によって異なります。 / パターン設定→パターン1 / 不在お知らせ→ON	P.14-9
	マナーモード設定	20	マナーモード選択→マナーモード / マナー起動時間設定、マナー解除時間設定→設定なし	P.14-10



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
着信	電話帳画像着信設定	-	ON	P.14-9
	着信アンサー設定	58	エニーキーアンサー	
	メール鳴動	68	メール→ON (鳴動時間: 5秒)	P.14-8
	呼出時間表示設定	90	無音時間設定→OFF / 時間内不在着信表示→表示する	P.4-6
	不在 / 新着確認設定	65	ボイス (名前通知: OFF)	P.3-11、 P.14-10
	簡易留守録	55	OFF	P.3-4
	発着信番号表示設定	-	本体色によって異なります。	P.14-10
通話	ハイパークリアボイス	-	ふつう	P.14-13
	自動音声メモ	-	OFF	
	ノイズキャンセラ	76	ON	
	通話品質アラーム	75	アラームなし	
	再接続機能	77	アラームなし	
	通話中イルミネーション	-	OFF	
	保留音設定	-	応答保留音→応答保留音1	
	クローズ動作設定	18	終話	
発信	ポーズダイヤル	84	-	P.14-12
	サブアドレス設定	-	OFF	
	プレフィックス設定	-	国際発信 (プレフィックス: 0046010) / 184 (プレフィックス: 184) / 186 (プレフィックス: 186)	
	イヤホンスイッチ発信設定	-	OFF	P.14-11
	国際ダイヤルアシスト設定	-	自動変換機能設定→ON (国番号: 日本 / 国際アクセス番号: 国際発信) / 国 / 地域番号設定→日本 (国番号: 81) / 国際プレフィックス設定→国際発信 (国際アクセス番号: 0046010)	P.14-13



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
TVコール	画質設定	-	標準	P.3-17
	画像選択	-	応答保留選択～音声メモ選択→内蔵	P.14-14
	音声自動再発信	-	OFF	
	TVコール画面設定	-	親画面表示→親画面相手画像表示/内側カメラ鏡像→ON	
	ハンズフリー切替	-	ON	
ディスプレイ	画面表示設定	56	本体色によって異なります。	P.14-3、 P.14-4
	照明設定	70	通常時→ON(点灯時間：15秒間)＋省電(待ち時間：1分)／充電時→通常時と同じ／明るさ→自動調整ON(レベル4)	P.14-5、 P.14-6
	画面デザイン	86	本体色によって異なります。	P.14-4
	イルミネーション・ウィンドウ	93	ON(「設定のディスプレイのイルミネーション・ウィンドウ」(P.15-38)を参照)	-
	フォント設定	66	書体→ゴシック体/太さ→太字/文字サイズ→中	P.14-4
	デスクトップ	63	テーマ1(Wi-Fiコンテンツを探す、メニューリスト、各種手続・料金、待ちうた、S!速報ニュース一覧、TV、フォトモード、クイック検索)	P.14-6
	新着お知らせ3D表示	-	ON	
	Language	15	日本語	P.14-5
	オリジナルメニュー	52	オーナー情報/赤外線受信/Bluetooth/電卓/アラーム/バーコードリーダー/辞典/マイピクチャ/ブック	P.14-7
	メニュー画面設定	57	メニュー表示→一覧表示/テーマ→本体色によって異なります。/フォーカス記憶→OFF	
	ピクチャ表示設定	-	ピクチャー一覧	P.14-5
	画面縦横自動切替	-	ON	P.1-9、 P.14-5
	表示アイコン説明	36	-	P.1-8
表示アイコン設定	-	ON	P.14-7	



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
ディスプレイ	プライバシーアングル	-	OFF	P.14-5
	表示画質モード設定	-	ビビッド	
	クイックインフォ設定	-	送信元のみ表示	
	画面エフェクト	-	OFF	
時間/料金	通話時間/料金	61	-	P.3-11
	通話料金上限設定	-	通知設定→通知しない	P.14-14
	積算リセット	60	-	P.3-18
	積算料金自動リセット	-	OFF	P.14-14
時計	メイン時計設定	31	時刻補正→自動/サマータイム→OFF	P.14-2
	サブ時計設定	-	表示方法→OFF/サマータイム→OFF/エリア名表示→表示する	
	待受時計表示	39	表示方法→英語/表示サイズ→小さく表示/文字色→本体色によって異なります。	
	アラーム通知設定	-	通知優先	
	アラーム通知中読み上げ	-	ON	
	時刻アラーム音設定	-	アラーム音	
	自動電源 ON	-	OFF	
	自動電源 OFF	-	OFF	
セキュリティ設定	機能別ロック	-	OFF	P.4-3
	ICカードロック設定	-	ICカードロック→OFF/電源OFF時ICロック設定→直前の状態を保持	P.11-3
	電話リモートロック設定	-	OFF	P.11-4
	キー操作ロック	-	クローズ時→OFF/タイマー→OFF	P.4-4
	電波OFFモード	-	OFF (設定されていない)	P.4-6
	シークレットモード	40	OFF (設定されていない)	P.4-7
	シークレット専用モード	41	OFF (設定されていない)	





中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
セキュリティ設定	登録外着信拒否	-	許可	P.4-6
	非通知着信設定	10	通知不可能～非通知設定→許可（着信音：通常着信音と同じ、着信画面：通常着信画面と同じ）	
	端末暗証番号変更	29	9999（数字の9を4つ）	P.1-21
	ICカード認証設定	-	無効	P.4-5
	PIN設定	-	PIN1コード入力設定→OFF	P.4-2
イルミネーション	クローズイルミネーション	-	ON（イルミネーション選択→本体色によって異なります。/パターン設定→パターン2）	P.14-29
	ボタンイルミネーション	-	ON（「設定のイルミネーションのボタンイルミネーション」（P.15-38）を参照）	-
	ボタンバックライト	-	本体色によって異なります。	P.14-30
外部接続	USBモード設定	-	通信モード	P.13-9
	イヤホン切替設定	51	イヤホン＋スピーカー	P.14-11
	イヤホンマイク設定	-	イヤホンマイク	
	オート着信設定	94	音声着信、TVコール→オート着信なし	
アプリケーション通信設定	SMSセンター設定	-	819066519300	P.14-19
	証明書設定	-	すべての証明書→有効	P.6-13
	ネットワーク自動調整	-	-	P.1-18
国際ローミング設定	ネットワークサーチ設定	-	オート	P.14-15
	優先ネットワーク設定	-	-	
	3G/GSM選択	-	自動	
	オペレータ名表示設定	-	表示なし	
通話サービス	発信者番号通知	17	発信者番号通知設定→通知する	P.3-20
	留守番・転送電話	-	-	P.3-14、 P.3-19



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
通話サービス	割込通話	-	-	P.3-19
	発着信規制	-	-	P.3-20
Wi-Fi設定	ON/OFF設定	-	ON	P.13-11
	設定済アクセスポイント検索	-	-	P.13-14
	アクセスポイント接続設定	-	優先接続先設定→未設定	
	手動設定	-	「設定のWi-Fi設定の手動設定」(P.15-39)を参照	-
	かんたん設定(AOSS)	-	-	P.13-12
	かんたん設定(WPS)	-	-	
	Wi-Fi/3G切替確認設定	-	表示しない	P.14-32
	Wi-Fi設定リセット	-	-	
その他設定	ボタン確認音	30	OFF	P.14-11
	充電確認音	-	ON	
	オープncローズ音	-	オープン音→オープン音-1(鳴動時間:2.0秒)/クローズ音→クローズ音-1(鳴動時間:2.0秒)	
	電池残量	71	-	P.1-22
	在圏状態表示	-	-	
	サイドボタン設定	-	閉じた時有効	P.1-24
	文字入力設定	35	入力方式→かな方式/ワード予測→ON/T9変換モード→T9候補を漢字で表示/入力サイズ切替→中/自動カーソル移動→普通	P.14-29
	ショートカットキー設定	-	カメラ	
	設定リセット	23	-	P.14-33
	端末初期化	-	-	
ソフトウェア更新	-	-	P.15-4	



## メール (PCメール) のPCメール設定のPCメールアカウント設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
手動設定	SMTP設定	-	SMTPサーバーアドレス設定→未登録/SMTPサーバーポート番号→587/ メールアドレス設定→未登録/SMTP認証→ON/SMTP認証ユーザID、 SMTP認証パスワード→未登録/POP before SMTP設定→ON/SMTP over SSL設定→使用しない	P.5-4
	POP3設定	-	POP3サーバーアドレス設定→未登録/POP3サーバーポート番号→110/ POP3ログインID、POP3ログインパスワード→未登録/APOP認証→OFF/ POP3 over SSL設定→使用しない/サーバーメール削除設定→削除しない	P.5-5
Yahoo! メール簡単設定	メールアドレス設定	-	@yahoo.co.jp	
	パスワード設定	-	未登録	
Yahoo! JAPAN ID取得	-	-	-	
アカウント名編集	-	-	アカウント1/アカウント2/アカウント3	P.14-19
アカウント設定リセット	-	-	-	

## メール (PCメール) のPCメール設定のPCメール送受信設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
送信アカウント設定	-	-	未登録	P.14-16
自動到着チェック設定	-	-	手動受信	P.14-18
自動受信時動作設定	-	-	一部受信	
手動受信時動作設定	-	-	一部受信	
到着チェック間隔設定	-	-	2時間	
到着チェック無効時間	-	-	22:00~06:00	
海外ローミング時チェック設定	-	-	OFF	



## Yahoo!のPCサイトブラウザ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
ホーム	-	-	-	P.6-5
Bookmark	-	-	-	P.6-10
閲覧履歴	-	-	-	P.6-6
URL入力	-	-	-	
Yahoo!ケータイ	-	-	-	P.6-3
PCサイトブラウザ設定	警告画面表示設定	-	ON	P.14-21
	スクロール設定	-	1行スクロール	P.14-20
	表示モード設定	-	PCスクリーン→100%/スモールスクリーン→中	P.14-21
	画像・音設定	-	画像表示→表示する/音再生→再生する	P.14-20
	メモリ操作	-	-	
	セキュリティ設定	-	製造番号通知→通知する/Referer送出→ON/cookie設定→有効/スクリプト設定→ON	
	PCサイトブラウザ設定確認	-	-	
	PCサイトブラウザ初期化	-	-	
PCサイトブラウザ設定リセット	-	-		

## ニュース/エンタメのモバイルウィジェットの設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
自動更新設定	-	-	ON	P.14-27
海外自動通信設定	-	-	OFF	
コンテンツをはがす	-	-	-	
Cookie設定	-	-	ON	
Cookie削除	-	-	-	
待受表示設定	-	-	表示する	



## ニュース/エンタメのS!速報ニュースの設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
自動更新設定	速報	-	自動更新しない	P.14-27
	待受	-	自動更新しない	
	特別	-	自動更新しない	
待受設定	待受表示設定	-	表示する	
	表示速度設定	-	標準	
	未読・既読設定	-	未読・既読全て	
画像表示設定	-	-	表示する	
S!速報ニュース一覧消去	-	-	-	

## ニュース/エンタメのS!情報チャンネル/お天気アイコンのお天気アイコン

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
天気予報	-	-	-	P.10-6
手動更新	-	-	-	P.10-10
お天気アイコン設定	お天気アイコン更新設定	-	ON	P.14-28
	待受表示設定	-	ON	
	お天気アイコン通知設定	-	ON	

## ツールのS! GPSナビの設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
地図設定	ナビアプリ選択	-	NAVITIME	P.14-31
	地図起動時動作設定	-	測位して起動	
位置ナビ	サービス利用設定	-	-	P.11-6
地図URL設定	-	-	1→http://map.navitime.jp/2~5→未登録	P.14-31



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
位置情報送信設定	-	-	毎回確認	P.14-31

## 設定のディスプレイのイルミネーション・ウィンドウ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
時計固定表示	-	-	OFF	P.14-8
時計種類	-	-	時計 1	
着信表示	-	-	ON	
メール表示	-	-	ON	
通信中表示	-	-	ON	
時報表示	通知時間	-	60分	
	イルミネーション選択	-	色 7	
	パターン選択	-	パターン 6	
表示時間	-	-	15秒間	

## 設定のイルミネーションのボタンイルミネーション

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
電源ON	-	-	ON	P.14-30
電源OFF	-	-	ON	
着信	-	-	Antique Gold	
発信	-	-	Rainbow	
通話開始	-	-	Fun Time	
メール受信	-	-	Antique Gold	
メール送信	-	-	Rainbow	
感情お知らせ	-	-	常時	
アラーム	-	-	Reflex White	



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
スヌーズ	—	—	ON	P.14-30
赤外線/IC通信中	—	—	ON	
不在お知らせ	—	—	Cosmetic Red	
オープン	—	—	本体色によって異なります。	
イベント	—	—	ON	

### 設定のWi-Fi設定の手動設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
プロファイル設定 (プロファイルを選択)	プロファイル名設定	—	—	P.14-32
	Wi-Fi詳細設定	—	BBモバイルポイント (ESSID 設定→mobilepoint / 無線モード設定選択→AUTO (802.11b/g)) / プロファイル02~20 (ESSID 設定→ESSID02~ESSID20 / 無線モード設定選択→AUTO (802.11b/g))	
	IP設定	—	IPアドレス設定、DNSサーバー設定→自動設定	
	HTTPプロキシ設定	—	使用しない	P.14-33
	セキュリティ方式設定	—	BBモバイルポイント→WEP (KeyID 選択: 1 / WEPキー設定: 64Bit/HEX) / プロファイル02~20→なし	
	公衆無線LAN設定	—	OFF	
情報表示	通信モード設定	—	ケータイWi-Fi接続	P.13-15
	接続ステータス	—	—	
	MACアドレス	—	—	



## 主な仕様

品名	940N	
サイズ (折り畳み時)	約 109×50×13.9 mm (最厚部約 16.4 mm)	
質量	約 114g	
連続待受時間	[3G] 約 540 時間 [GSM] 約 280 時間	
連続通話時間	[3G] 音声電話：約 220 分 TVコール：約 100 分 [GSM] 音声電話：約 190 分	
充電時間	最大約 120 分	
ディスプレイ／ イルミネーション・ ウィンドウ	方式	ディスプレイ： LTPS_TFT262,144 色 イルミネーション・ウィンドウ： 有機EL1 色
	サイズ	ディスプレイ： 約 3.2 inch イルミネーション・ウィンドウ： 約 0.77 inch
	画素数	ディスプレイ： 409,920 画素 (480×854 ドット) イルミネーション・ウィンドウ： 3,744 画素 (96×39 ドット)

カメラ	撮像素子	内側カメラ：CMOS 外側カメラ：CMOS
	カメラサイズ	内側カメラ：1/10.0 inch 外側カメラ：1/3.2 inch
	有効画素数	内側カメラ：約 33 万画素 外側カメラ：約 810 万画素
	記録画素数	内側カメラ：約 31 万画素 外側カメラ：約 800 万画素
	ズーム (デジタル)	内側カメラ：最大約 1.9 倍 外側カメラ：最大約 9.0 倍
	静止画記録枚数	約 1000 枚 <sup>*1</sup>
	静止画連続撮影	5～20 枚 <sup>*2</sup>
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間	本体保存時：最大約 218 秒 <sup>*3</sup> メモリーカード保存時：最大約 120 分 <sup>*3</sup>
	動画ファイル形式	MP4
テレビ	連続視聴時間	約 180 分
	最大録画時間	約 540 分 <sup>*4</sup>
着うた®・着うたフル®	保存容量	約 195Mバイト <sup>*5</sup>

※1 画像サイズ選択=QCIF (176×144)、記録品質設定=ノーマル (ファイルサイズ=10Kバイト) の場合です。

※2 画像サイズによって異なります。

※3 以下の条件での1件あたりの録画時間です。

	本体	メモリーカード
画像サイズ選択	QCIF (176×144)	
記録品質設定	標準	
ファイルサイズ設定	2MB以下	長時間
記録種別設定	映像+音声	





- ※4 2Gバイトのメモリカードの場合の目安です。
- ※5 画像、ムービー、画面メモ、ブック、TV (イメージ)、PDF、デコレメールテンプレートと共有

## 使用材料

使用箇所		材質、表面処理
マルチセレクター中央ボタン		PC樹脂、アルミ蒸着処理+UVコーティング
外側カメラリング		ABS樹脂、すず蒸着処理+UVコーティング
電池パック 収納部	ネジ	鉄、亜鉛メッキ (クロメート処理)
	USIM カード押さえ カバー	ステンレス合金
	電池端子	銅合金、金メッキ
充電端子		銅合金、金メッキ
電池パック (端子)		エポキシ樹脂 (ガラスエポキシ)、金メッキ



## 保存件数

種別		保存・登録可能件数	保護可能件数
電話帳		最大1000※1	—
スケジュール	スケジュール	2500	—
	休日	100	—
To Doリスト		100	—
S!メール/ SMS	受信メール	最大1000※2※3※4※5	最大1000※2
	送信メール	最大400※2※3※4	最大200※2
	保存メール	最大20※2	—
PCメール	受信メール	最大1000※2※4	最大1000※2
	送信メール	最大400※2※4	最大200※2
	保存メール	最大20※2	—
ブックマーク	Yahoo!ケータイ	100※5※6	—
	PCサイトブラウザ	100※6	—
画面メモ		最大100※2	最大50※2
S!アプリ		最大99※2※5	—
静止画		最大1000※2※4	—
動画		最大100※2※6	—
テレビで保存した静止画		最大100※2	—
ウィジェット		最大100※2※5	—
メロディ		最大400※2	—
ミュージック		最大100※2	—
電子ブック		最大400※2	—
ボタンイルミネーション		最大50	—

種別		保存・登録可能件数	保護可能件数
PDF		最大400※2	—
デコレメールテンプレート		最大1000※5	—
簡易留守録	音声電話	最大5 (1件20秒)	—
	TVコール	最大2 (1件20秒)	—
音声メモ		最大1 (20秒)	—
発信履歴		最大30	—
着信履歴		最大30	—
スピードダイヤル		最大10 (メモリ番号 000~009)	—

- ※1 50件までUSIMカードに保存できます。
- ※2 データ量によっては実際に保存・登録・保護できる件数が少なくなる場合があります。
- ※3 SMSの場合は、さらに受信メールと送信メールを合わせて10件までUSIMカードに保存できます。
- ※4 シークレットフォルダには別途最大100件保存できます。
- ※5 お買い上げ時に登録されているデータを含みます。
- ※6 シークレットフォルダには別途最大10件保存・登録できます。



## メモ리카ードの構造と各データの保存場所

メモ리카ードの構造			保存されるファイル	
DCIM	XXXNECDT* <sup>1</sup>		カメラで撮影した静止画や本体からコピー／移動したJPEG形式の画像データ	
MISC			DPOF印刷の設定ファイル	
PRIVATE	MYFOLDER	Mail	Drafts	保存BOXのメールバックアップデータ
			Inbox	受信BOXのメールバックアップデータ
			Sent Messages	送信BOXのメールバックアップデータ
		Utility	Calendar	スケジュールのバックアップファイル
			Contacts	電話帳のバックアップファイル
			Memo	テキストメモのバックアップファイル
			Rights	コンテンツ・キーのバックアップファイル
			Tasks	To Doリストのバックアップファイル
		My Items	Book	電子ブックファイル
			Bookmarks	ブックマークのバックアップファイル
			Flash(R)	Flash®ファイル
			Games and More	S!アプリファイル
			Music	音楽ファイル
		Other Documents	PDFファイル、その他ドキュメントファイル	



メモ리카ードの構造			保存されるファイル	
PRIVATE	MYFOLDER	My Items	Pictograms	マイ絵文字ファイル
			Pictures	静止画ファイル
			Sounds & Ringtones	メロディファイル
			Videos	動画ファイル
		Widget	ウィジェットファイル	
		NE_Folder	その他のファイル	
SD_VIDEO	MGR_INFO		TV録画管理ファイル	
	PRGXXX <sup>※2</sup>		TV録画ファイル	

※1 XXXは100～999の3桁の半角数字になります。

※2 XXXは001～FFFの3文字の半角英数字（16進数）になります。



## 英数字

Bluetooth® .....	13-5	PCサイトブラウザ .....	6-5	S!アプリ .....	9-8
音楽再生 .....	13-7	画面の見かた .....	6-5	各種設定 (カスタマイズ) .....	14-25
各種設定 (カスタマイズ) .....	14-32	表示モード切替 .....	6-12	起動 .....	9-8
機器登録 .....	13-6	PCサイトブラウザ初期化 .....	14-20	削除 .....	9-12
機能停止 .....	13-7	PCサイトブラウザ設定確認 .....	14-20	ダウンロード .....	9-8
接続 .....	13-6	PCサイトブラウザ設定リセット .....	14-20	S!アプリ設定リセット .....	14-26, 14-31
接続待機 .....	13-8	PCメールアドレス設定 .....	5-4	S!情報チャンネル .....	10-6
通話 .....	13-7	PCメール設定確認 .....	14-19	お天気アイコン .....	10-6
登録機器削除 .....	13-16	PCメール設定リセット .....	14-19	各種設定 (カスタマイズ) .....	14-28
登録機器リスト .....	13-7	PCメール送受信設定 .....	14-16	最新情報確認 .....	10-6
Cookie設定/削除		PINコード .....	1-12	再配信要求 .....	10-9
(モバイルウィジェット) .....	14-27	PIN1コード入力設定 .....	4-2	サービ登録 .....	10-6
Cookie設定/消去		PIN1/PIN2コード変更 .....	4-2	ファイル保存 .....	10-9
(インターネット) .....	14-20	PINロック解除コード .....	1-12	S!情報チャンネル通知設定 .....	14-28
DPOF設定 .....	12-15	POP3設定 .....	5-5	S!速報ニュース .....	10-5
解除 .....	12-19	QRコード .....	11-21	各種設定 (カスタマイズ) .....	14-27
ECOモード .....	1-24	Referer送出 .....	14-20	更新情報確認 .....	10-5
FeliCaマーク (フマーク) .....	1-2	SMS		手動更新 .....	10-9
ICカードイルミネーション設定 .....	14-31	SMS設定 .....	14-16	ニュース削除 .....	10-9
ICカード認証機能 .....	4-5	SMSセンター設定 .....	14-19	ニュース登録 .....	10-5
おサイフケータイ® .....	11-2	受信 .....	5-10	S!速報ニュース一覧消去 .....	14-27
Flash効果音設定 .....	14-20	送信 .....	5-6	S!電話帳バックアップ .....	2-24
ICカードイルミネーション設定 .....	14-31	SMTTP設定 .....	5-4	自動同期設定 .....	14-12
ICカード認証機能 .....	4-5	S!GPSナビ .....	11-5	設定確認 .....	14-12
設定 .....	4-5	位置履歴 .....	11-26	同期タイプ .....	2-24
登録 .....	4-5	各種設定 (カスタマイズ) .....	14-31	同期ログ確認 .....	2-25
JANコード .....	11-21	現在地地図 .....	11-5	同期ログ削除 .....	2-31
Language (言語選択) .....	14-5	電話帳登録 .....	11-26	利用する .....	2-24
		ナビアプリ .....	11-5	S!メール配信確認設定 .....	14-16
				To Doリスト .....	11-12



確認 .....	11-12	取り付け/取り外し .....	1-13	設定/解除 .....	11-17, 11-18
削除 .....	11-13, 11-28	Wi-Fi .....	13-11	全件OFF .....	11-28
状態設定 .....	11-28	アクセスポイント検索 .....	13-13	編集 .....	11-28
登録 .....	11-12	アクセスポイント接続設定 .....	13-13	アラーム通知設定 .....	14-2
並べ替え .....	11-28	かんたん設定 (AOSS) .....	13-12	アラーム通知中読み上げ .....	14-2
TV効果 .....	14-23	かんたん設定 (WPS) .....	13-12	アラーム通知の動作	
TVコール .....	3-7	手動設定 .....	13-13, 13-14	To Doリスト .....	11-12
明るさ調節 .....	3-17	情報表示 .....	13-15	アラーム .....	11-17
各種設定 (カスタマイズ) .....	14-14	設定済アクセスポイント検索 .....	13-14	スケジュール .....	11-10
画質設定 .....	3-17	Wi-Fi機能 (ON/OFF設定) .....	13-11	暗証番号 .....	1-21
画面の見かた .....	3-7	Wi-Fi設定 .....	14-32	PINコード .....	1-12
色調切替 .....	3-17	Wi-Fi設定リセット .....	14-32	交換機用暗証番号 .....	1-21
照明設定 .....	3-17	Wi-Fi/3G切替確認設定 .....	14-32	端末暗証番号 .....	1-21
ハイパークリアボイス .....	3-17	Yahoo!ケータイ .....	6-3	発着信規制用暗証番号 .....	1-21
ホワイトバランス設定 .....	3-17	PCサイトブラウザ切替 .....	6-12	安心遠隔ロック .....	4-5
TVコール画面設定 .....	14-14	Yahoo!ケータイ初期化 .....	14-20		
TV省電力モード .....	14-22	Yahoo!ケータイ設定確認 .....	14-20		
TV設定確認 .....	14-23	Yahoo!ケータイ設定リセット .....	14-20		
TV設定リセット .....	14-23	Yahoo!メール簡単設定 .....	5-5		
T9変換モード .....	14-29	2タッチ方式 .....	2-16		
T9方式 .....	2-16	3G/GSM選択 .....	14-15		
URL入力 .....	6-3, 6-6				
入力履歴削除 .....	6-13				
USBモード設定 .....	13-9				
USIMカード .....	1-11				
SMSコピー .....	5-25				
SMS削除 .....	5-25				
暗証番号 .....	1-12				
電話帳コピー .....	2-23, 2-30				
電話帳削除 .....	2-31				

## あ

アイコン常時表示設定 (TV) .....	14-22				
アイコン常時表示設定 (カメラ) .....	14-24				
アカウント設定リセット .....	14-19				
アカウント名編集 .....	14-19				
アフターサービス .....	15-58				
アラーム .....	11-17				

## い

位置情報送信設定 .....	14-31				
移動する					
ファイル .....	12-11				
ブックマーク .....	6-15				
メール .....	5-24				
イヤホン切替設定 .....	14-11				
イヤホンスイッチ発信設定 .....	14-11				
イヤホンマイク設定 .....	14-11				
イルミネーション・ウィンドウ					
設定 .....	14-8				
イルミネーション・ウィンドウの					
見かた .....	1-9				



インターネット .....	6-2
URL入力 .....	6-3, 6-6
URLをS!メール送信 .....	6-13
閲覧履歴 .....	6-3, 6-6
各種設定 (カスタマイズ) .....	14-20
画面操作 .....	6-7
クイック検索 .....	6-14
接続 .....	6-3, 6-5
通信切替 .....	6-12
ページ更新 .....	6-13
ホームに戻る .....	6-12

### インターネットに接続する

PCサイトブラウザ .....	6-5
URL入力履歴から .....	6-12
Yahoo!ケータイ .....	6-3
閲覧履歴から .....	6-3, 6-6
情報画面から .....	6-13
テレビリンクから .....	8-13
データ放送から .....	8-6
ブックマークから .....	6-10
マルチウィンドウ .....	6-7
メール本文から .....	5-27
読み取りデータから .....	11-29

## う

ウォーキングカウンター .....	11-19
きっちり歩数 .....	11-19
計測開始 .....	11-19
設定 .....	11-19
測定データ .....	11-20
データリセット .....	11-29

目標設定 .....	11-28
------------	-------

## え

閲覧履歴 .....	6-3, 6-6
削除 .....	6-12
エニーキーアンサー .....	14-9

## お

応答保留 .....	3-16
おサイフケータイ® .....	11-2
各種設定 (カスタマイズ) .....	14-31
使用禁止 .....	11-3
生活アプリの起動 .....	11-3
生活アプリのダウンロード .....	11-2
利用する .....	11-3
おしゃべり機能 .....	14-11
お天気アイコン .....	10-6
アイコン一覧 .....	15-20
各種設定 (カスタマイズ) .....	14-28
サービス登録 .....	10-6
手動更新 .....	10-10
お天気アイコン更新設定 .....	14-28
お天気アイコン通知設定 .....	14-28
お問い合わせ先一覧 .....	15-59
オペレータ名表示設定 .....	14-15
オリジナルマナー .....	14-10
オリジナルメニュー .....	2-3, 14-7
オリジナルロック .....	4-3
カスタマイズ .....	4-4

設定 .....	4-3
音楽 .....	9-2
BGM再生 .....	9-10
Bluetooth®再生 .....	13-7
イコライザ .....	9-10
エフェクト .....	9-10
検索 .....	9-11
再生 .....	9-5
ストリーミング再生 .....	6-8
前回の続きから再生 .....	9-10
ダウンロード .....	9-4
着信音設定 .....	9-11
並べ替え .....	9-11
パソコンから取り込む .....	9-4
プレイリスト .....	9-6
保存容量確認 .....	9-11
リピート再生 .....	9-10
音声自動再発信 .....	14-14
音声電話 .....	3-3
ハイパークリアボイス .....	3-17
プッシュ信号送信 .....	3-17
音声メモ .....	3-4, 11-15
相手の声を録音 .....	3-4
再生/消去 .....	3-5
自動音声メモ .....	14-13
自分の声を録音 .....	11-15
音声録音 .....	3-4, 7-12, 11-15
オート着信設定 .....	14-11
オーナー情報 .....	1-22
オープンクローズ音 .....	14-11



## か

海外自動通信設定	14-27
海外での利用	3-13
海外ローミング時チェック設定	14-18
外部機器からの発信	14-32
外部起動設定	14-31
学習履歴クリア	14-29
各部の名称	1-2
画像	
撮影	7-6
編集	12-9
画像選択 (TV コール)	14-14
画像表示設定 (S!速報ニュース)	14-27
画像表示設定 (ムービープレイヤー)	14-25
画像保存先選択	14-24
画像・音設定 (インターネット)	14-20
かな方式	2-12
カメラ	7-2
エフェクト設定	7-14
各種設定 (カスタマイズ)	14-24
カメラ切替	7-5
記録種別設定	7-14
記録品質設定	7-14
クイックアルバム	12-6
撮影画面の見かた	7-3
自動保存設定	7-4
静止画撮影	7-6
ちらつき軽減	7-14

手ブレ補正	7-4, 7-14
動画撮影	7-8
ブログ投稿	7-14
保存容量確認	7-14
画面エフェクト	14-5
画面縦横自動切替	1-9, 14-5
画面デザイン	14-4
画面表示設定	14-3
画面メモ	6-10
削除	6-16
登録	6-10
表示	6-10
保護	6-16
保存件数確認	6-16
簡易留守録	3-4
一時的な応答	3-4
設定	3-4
メッセージ再生	3-5
メッセージ消去	3-17
感情お知らせメール	5-10
感情／キーワードお知らせ	14-17

## き

機能呼び出し	2-2
基本ボタン操作	1-3
キャッシュ消去	14-20
休日	11-10
キー操作ロック	4-4
一時解除	4-4
設定	4-4

## く

クイックアルバム	12-6
クイックインフォ設定	14-5
クイック検索	5-27, 6-14, 11-27
クイックサイレント	14-9
グループ設定	14-12
グループ着信音／画像	2-21
グループ通話サービス	3-19
クローズイlluminateーション	14-29
クローズ音声継続設定	14-22
クローズ動作設定	14-13

## け

警告画面表示設定	14-21
言語選択	14-5
検索する	
音楽	9-11
電話帳	2-20
フォルダ内メール	5-27

## こ

交換機用暗証番号	1-21
更新する	
S!速報ニュース	10-9
サーバーメールリスト	5-24
情報画面	6-13
データ放送	8-12
ライブヒストリービューア	11-27
国際ダイヤルアシスト設定	14-13





国際電話	3-4
「+」を利用	3-16
故障かな?と思ったら	15-6
コピーする	
SMS	5-25
スケジュール	11-27
電話帳	2-23, 2-30
本体からメモ리카ードへ	12-14
メモ리카ードから本体へ	12-14
文字	2-14
コンテンツをはがす	14-27

## さ

在圏状態表示	1-22
再生画面設定	14-25
再生する	
おしゃべり機能	14-11
音楽	9-5
音声メモ	3-5
簡易留守録	3-5
プレイリスト	9-6
留守番電話サービス	3-15
録画番組	8-8
再生動作設定	14-25
再接続機能	14-13
サイドボタン設定	1-24
サウンドファイル自動再生設定	14-19
撮影間隔 / 枚数	14-24
撮影する	
スピードムービー	7-12

スマイルモード	7-10
静止画	7-6
セルフタイマー	7-11
チャンスカップチャ	7-12
動画	7-8
パノラマ撮影	7-11
フレーム撮影	7-11
連続撮影	7-10
サブアドレス設定	14-12
サブ時計設定	14-2
サーチ時間	14-32
サーバーメール操作	5-11
削除	5-24
転送	5-24
メールリスト更新	5-24

## し

自局情報	14-32
時刻アラーム音設定	14-2
自作アニメ	12-7
辞書	2-15
視聴予約	8-10
自動音声メモ	14-13
自動カーソル移動	14-29
自動更新設定 (S!速報ニュース)	14-27
自動更新設定 (モバイルウィジェット)	14-27
自動受信時動作設定	14-18
自動受信設定	14-17

自動新着チェック設定	14-18
自動電源ON/OFF	14-3
自動振り分け設定	5-16
自動保存設定	7-4
字幕表示設定	14-22
シャッター音選択	14-24
充電	
ACアダプタ	1-16
卓上ホルダー	1-17
充電確認音	14-11
受信時動作設定	14-17
受信メールの確認	5-10
手動受信時動作設定	14-18
受話音量調節	3-3, 3-8
仕様	15-40
証明書	6-13
照明設定	14-5
照明設定 (TV)	14-22
初期化する	
端末内の全データ	14-33
チャンネル設定	14-23
定型文フォルダ名	2-28
デスクトップアイコン	2-26
データ放送確認表示	14-23
ブログ・メールメンバー名	5-22
メモ리카ード	12-13
初期設定	1-18
ショートカットキー設定	14-29
新規メール作成	5-6



新着お知らせ3D表示 .....	14-6
新着チェック間隔設定 .....	14-18
新着チェック無効時間 .....	14-18
新着メール受信 .....	5-23
新着メールの確認 .....	5-10
シンプルメニュー .....	2-26
シークレット専用モード .....	4-7
シークレットデータ 電話帳 .....	2-22
シークレットフォルダ .....	4-7
シークレットモード .....	4-7

## す

スクリプト設定 .....	14-20
スクロール設定 (インターネット) ...	14-20
スクロール設定 (メール) .....	14-19
スケジュール .....	11-9
アイコン別表示 .....	11-27
確認 .....	11-10
画面の見かた .....	11-9
休日登録 .....	11-10
コピー .....	11-27
削除 .....	11-11, 11-27
祝日リセット .....	11-27
テキストメモから登録 .....	11-28
登録 .....	11-9
登録件数確認 .....	11-27
編集 .....	11-27
スタイルモード設定 .....	14-3

ステレオイヤホン変換ケーブル .....	1-22
ストリーミング再生 .....	6-8
スピードムービー .....	7-12
スマイルレベル .....	14-24

## せ

静止画撮影 .....	7-6
スマイルモード .....	7-10
セルフタイマー .....	7-11
パノラマ撮影 .....	7-11
フレーム撮影 .....	7-11
連続撮影 .....	7-10
静止画編集 .....	12-9
明るさ調整 .....	12-17
回転 .....	12-17
逆光補正 .....	12-17
サイズ変更 .....	12-17
トリミング .....	12-10
肌色補正 .....	12-17
フォトレタッチ .....	12-17
フレーム合成 .....	12-9
マーカースタンプ .....	12-9
文字スタンプ .....	12-9
製造番号通知 .....	14-20
世界対応ケータイ .....	3-13
各種設定 (カスタマイズ) .....	14-15
滞在国外の相手に電話をかける .....	3-13
滞在国内の一般電話/携帯電話にかける ...	3-13
赤外線通信 .....	13-2
1件受信 .....	13-3

1件送信 .....	13-3
全受信 .....	13-3
全送信 .....	13-3
認証パスワード .....	13-3
赤外線ポート .....	1-2
積算通話時間リセット .....	3-18
積算通話料金リセット .....	3-18
積算料金自動リセット .....	14-14
設定リセット (SIアプリ) .....	14-25
設定リセット (各種機能) .....	14-33
セルフタイマー .....	7-11

## そ

送信アカウント設定 .....	14-16
ソフトウェア更新 .....	15-4

## た

タイムシフト再生 .....	8-5
タイムシフト再生設定 .....	14-23
ダイヤルロック .....	4-3
ダウンロード辞書 .....	2-15
削除 .....	2-29
ダウンロードする	
SIアプリ .....	9-8
ウィジェットコンテンツ .....	10-3
音楽 .....	9-4
デコレメールテンプレート .....	5-22
電子ブック .....	10-8
端末暗証番号 .....	1-21



変更 .....	1-21
端末初期化 .....	14-33

## ち

地図URL設定 .....	14-31
地図設定 .....	14-31
着信アンサー設定 .....	14-9
着信イルミネーション .....	14-9
着信音選択 .....	14-8
データフォルダから .....	12-16
着信音送付設定 .....	14-32
着信音量 .....	14-8
着信画面 .....	14-9
着信拒否 .....	3-16
着信履歴 .....	3-10
チャンスキャプチャ .....	7-12
チャンネル設定 .....	8-3
現在地から設定 .....	8-12
チャンネル設定初期化 .....	14-23
チャンネルリスト .....	14-22
切り替え .....	8-12
チャンネル削除 .....	14-22
ほかの地域の放送局を設定する .....	8-12
リモコン番号設定 .....	14-22

## こ

## 追加する

データフォルダ .....	12-11
ブックマークフォルダ .....	6-15

メールフォルダ .....	5-25
通話サービス .....	3-14
通話時間/料金 .....	3-11
通話中イルミネーション .....	14-13
通話品質アラーム .....	14-13
通話料金上限設定 .....	14-14

## て

## 定型文

削除 .....	2-28
修正/登録 .....	2-15
入力 .....	2-14
編集 .....	2-28

ディスプレイの見かた .....	1-7
テキストメモ .....	11-14
削除 .....	11-14, 11-28
情報確認 .....	11-28
登録 .....	11-14
分類 .....	11-28
読み取りデータから登録 .....	11-30
テキストリーダー .....	11-23
反転モード設定 .....	11-29
読み取り .....	11-24
読み取り画面の見かた .....	11-23
読み取りデータ確認 .....	11-24
読み取りデータ削除 .....	11-30
読み取り文字列修正 .....	11-29
読み取りモード .....	11-23

## デコレメール

作成 .....	5-6
----------	-----

自動作成 .....	5-22
装飾解除 .....	5-22
テンプレートから作成 .....	5-23
テンプレート削除 .....	5-23
テンプレート編集 .....	5-23
テンプレート保存 .....	5-22
デスクトップアイコン .....	2-3
アイコン変更 .....	2-26
削除 .....	2-26
初期化 .....	2-26
並べ替え .....	2-26
貼り付け .....	2-6
表示方法切替 .....	2-27
デスクトップインフォ .....	2-6
デスクトップ設定 .....	14-6
テレビ .....	8-2
明るさ設定 .....	8-12
音声切替 .....	8-12
各種設定 (カスタマイズ) .....	14-22
画面の見かた .....	8-3
視聴 .....	8-5
視聴予約 .....	8-10
主/副音声設定 .....	8-12
タイムシフト再生 .....	8-5
チャンネル設定 .....	8-3
データ放送 .....	8-6
番組情報表示 .....	8-12
番組表 .....	8-7
録画 .....	8-8
録画予約 .....	8-10



テレビリンク			
削除	8-13		
情報表示	8-13		
登録	8-13		
登録件数表示	8-13		
電源	1-18		
電子ブック	10-8		
転送電話サービス	3-14		
転送（メール）	5-26		
電卓	11-16		
電池残量確認	1-22		
電池少量時録画設定	14-23		
電池バック	1-14		
取り付け/取り外し	1-14		
電波OFFモード	4-6		
電話帳	2-18		
S!電話帳バックアップ	2-24		
USIMカードへコピー	2-23		
グループ設定	14-12		
検索	2-20		
コピー	2-30		
個別着信音/画像	2-21		
個別着信動作選択	2-22		
削除	2-30		
シークレットデータ	2-22		
静止画登録	2-19		
タブ表示切替	2-29		
地図を見る	2-30		
電話帳のメール添付	2-30		
電話をかける	2-20		
登録	2-19		
登録件数確認	2-30		
登録内容削除	2-30		
編集	2-30		
ほかの機能から登録	2-19		
ほかの機能から呼び出し	2-21		
メモリ番号変更	2-29		
優先検索設定	14-12		
読み取りデータから登録	11-30		
電話帳画像着信設定	14-9		
電話帳画像転送	14-12		
電話番号確認	1-22		
電話を受ける			
Bluetooth®	13-7		
TVコール	3-8		
音声電話	3-4		
電話をかける			
Bluetooth®	13-7		
TVコール	3-7		
音声電話	3-3		
国際電話	3-4		
情報画面から	6-13		
世界対応ケータイ	3-13		
着信履歴から	3-10		
電話帳から	2-20		
ともでんから	3-12		
発信履歴から	3-10		
メール本文から	5-26		
読み取りデータから	11-29		
リダイヤルから	3-10		
データ通信	13-10		
データフォルダ	12-2		
クイックアルバム	12-6		
自作アニメ	12-7		
シークレットフォルダ	4-7		
静止画編集	12-9		
着信音設定	12-16		
動画編集	12-10		
ファイル移動	12-11		
ファイル確認	12-3		
ファイル削除	12-18		
ファイル情報確認	12-16		
ファイル並べ替え	12-16		
ファイル名編集	12-18		
フォルダ削除	12-18		
フォルダ追加	12-11		
フォルダ名編集	12-17		
プレイリスト（動画）	12-7		
プログラム（メロディ）	12-7		
保存容量確認	12-18		
待受画面設定	12-16		
データ放送	8-6		
データ放送設定	14-23		

## と

## 動画

お好みの順番で再生	12-7
ストリーミング再生	6-8
動画撮影	7-8
音声録音	7-12
スピードムービー	7-12



セルフタイマー	7-11
チャンスキャプチャ	7-12
動画シャッター音選択	14-24
動画編集	12-10
動画保存先選択	14-24
登録外着信拒否	4-6
登録件数（保存件数）	
画面メモ	6-16
スケジュール	11-27
電話帳	2-30
ブックマーク	6-15
メール	5-26
登録する	
Bluetooth®	13-6
SI速報ニュース	10-5
To Doリスト	11-12
画面メモ	6-10
休日	11-10
スケジュール	11-9
定型文	2-15
テキストメモ	11-14
テレビリンク	8-13
電話帳	2-19
ともでん	3-12
ブックマーク	6-10
ブログ・メールメンバー	5-7
ユーザ辞書	2-15
時計設定	14-2
ともでん	3-12
SIメールを送信する	3-12, 3-18

解除	3-18
電話をかける	3-12
登録	3-12
ともまとめる	5-16
取り付ける／取り外す	
USIMカード	1-13
電池パック	1-14
メモ리카ード	12-12
トリミング	12-10

## な

内蔵アンテナ	1-2
並べ替える	
To Doリスト	11-28
オリジナルメニュー	14-7
音楽	9-11
視聴／録画予約	8-14
デスクトップアイコン	2-26
ファイル	12-16
ブックマークフォルダ	6-15
プレイリスト内楽曲	9-11
メール	5-27
メールフォルダ	5-25

## に

入力サイズ切替	14-29
入力方式	14-29
入力方式切替	2-12
認証パスワード	13-3

## ね

ネットワークサーチ設定	14-15
ネットワーク自動調整	1-18
ネットワーク接続	14-25

## の

ノイズキャンセラ	14-13
----------	-------

## は

ハイパークリアボイス	3-17
パイプレータ	14-8
パソコン接続	13-9
USBモード設定	13-9
データ通信	13-10
メモ리카ード内データの操作	13-9
バックライト設定	14-25
発信者番号通知	3-16
発信者番号通知サービス	3-20
発信履歴	3-10
発信規制サービス	3-20
発信規制用暗証番号	1-21
発信番号表示設定	14-10
パノラマ撮影	7-11
番組表	8-7
ハンズフリー	3-16
ハンズフリー切替（TVコール）	14-14
バーコード	11-21
バーコードリーダー	11-21



読み取り .....	11-21
読み取りデータ確認 .....	11-22
読み取りデータ削除 .....	11-30

## ひ

ピクチャ表示設定 .....	14-5
非通知着信設定 .....	4-6
表示アイコン設定 .....	14-7
表示画質モード設定 .....	14-5
表示メニュー選択 .....	14-19
表示モード設定 .....	14-21

## ふ

ファイル確認 .....	12-3
一覧表示切替 .....	12-17
画像合成 .....	12-16
画像表示設定 .....	12-16
ファイル添付 .....	5-7
カメラで撮影して添付 .....	5-21
添付ファイル削除 .....	5-21
フォント設定 .....	14-4
不在着信 .....	3-10
不在/新着確認設定 .....	14-10
ブックサーフィン® .....	10-8
ブックマーク .....	6-10
SIメールで送信 .....	6-15
URLを編集 .....	6-15
削除 .....	6-16
接続 .....	6-10

登録 .....	6-10
登録件数 .....	6-15
フォルダ移動 .....	6-15
フォルダ削除 .....	6-15
フォルダ作成 .....	6-15
フォルダ並べ替え .....	6-15
読み取りデータから登録 .....	11-30
プライバシーアングル .....	14-5
プレイリスト (音楽) .....	9-6
楽曲解除 .....	9-11
楽曲追加 .....	9-11
楽曲並べ替え .....	9-11
再生 .....	9-6
削除 .....	9-12
作成 .....	9-6
プレフィックス .....	3-16
プレフィックス設定 .....	14-12
フレーム合成 .....	12-9
フレーム撮影 .....	7-11
プレーヤー画面変更 .....	14-25
ブログ・メールメンバー .....	5-7
登録 .....	5-7
ブログ投稿先 .....	5-8
メールアドレス削除 .....	5-22
メールアドレス編集 .....	5-21
メール作成 .....	5-20
プロファイル .....	13-14
コピー .....	13-14
初期化 .....	13-14
設定 .....	14-32



## 変更する

PIN1 / PIN2コード .....	4-2
宛先タイプ .....	5-20
端末暗証番号 .....	1-21
デコレメールの装飾 .....	5-22
デスクトップアイコン .....	2-26
発着信規制用暗証番号 .....	3-20
メモリ番号 .....	2-29
メールの文字サイズ .....	5-27

## 編集する

T9方式時の読み .....	2-17
アラーム .....	11-28
視聴/録画予約 .....	8-14
スケジュール .....	11-27
静止画 .....	12-9
定型文 .....	2-28
定型文フォルダ名 .....	2-28
デコレメールテンプレート .....	5-23
電話帳 .....	2-30
データフォルダのファイル名 .....	12-18
データフォルダ名 .....	12-17
動画 .....	12-10
ブックマーク .....	6-15
ブックマークフォルダ名 .....	6-15
ブログ・メールメンバー .....	5-21
ブログ・メールメンバー名 .....	5-22
メールフォルダ名 .....	5-25
文字 .....	2-14
ユーザ辞書 .....	2-28



返信（メール） ..... 5-11, 5-12

## ほ

放送用保存領域消去 ..... 14-23

冒頭文／署名設定 ..... 14-16, 14-18

保証書 ..... 15-58

保存容量（空き容量）

SIアプリ ..... 9-12

音楽 ..... 9-11

カメラ ..... 7-14

サーバーメール ..... 5-24

データフォルダ ..... 12-18

メモリカード ..... 12-18

ボタンイルミネーション ..... 1-22

各種設定（カスタマイズ） ..... 14-30

ボタン確認音 ..... 14-11

ボタンバックライト ..... 14-30

保留音設定 ..... 14-13

ポーズダイヤル ..... 3-17, 14-12

## ま

待受画面に設定する

撮影した静止画 ..... 7-15

撮影した動画 ..... 7-15

データフォルダ内の画像から ..... 12-16

データフォルダ内の動画から ..... 12-16

待受設定（S!速報ニュース） ..... 14-27

待受時計表示 ..... 14-2

待受表示設定（お天気アイコン） ..... 14-28

待受表示設定

（モバイルウィジェット） ..... 14-27

マナーモード ..... 1-20

オリジナルマナー ..... 14-10

マナー解除時間設定 ..... 14-10

マナー起動時間設定 ..... 14-10

マナーモード設定 ..... 14-10

マルチタスク ..... 2-9

組み合わせ ..... 15-2

タスク（機能）の切替 ..... 2-10

タスク（機能）の呼び出し ..... 2-9

マーカースタンプ ..... 12-9

## み

ミュージックプレーヤー

（ムービープレーヤー） ..... 9-3

各種設定（カスタマイズ） ..... 14-25

画面の見かた ..... 9-3

## め

メイン時計設定 ..... 14-2

メインメニュー ..... 2-2

デザイン切替 ..... 2-26

メニュー一覧 ..... 15-21

メニュー画面設定 ..... 14-7

メモリカード ..... 12-12

DPOF設定 ..... 12-15

WMAデータを取り込む ..... 9-4

空き容量確認 ..... 12-18

構造と各データの保存場所 ..... 15-43

初期化 ..... 12-13

データ確認 ..... 12-13

データ削除 ..... 12-19

取り付け／取り外し ..... 12-12

ファイル確認 ..... 12-3

不具合修復 ..... 12-19

本体からデータコピー ..... 12-14

本体へデータコピー ..... 12-14

メロディ再生

お好みの順番で再生 ..... 12-7

連続再生 ..... 12-17

メール ..... 5-2

BOXロック ..... 5-17

各種設定（カスタマイズ） ..... 14-16

各種メールの保管場所 ..... 5-14

既読メール全削除 ..... 5-25

再編集 ..... 5-26

削除 ..... 5-25

シークレットフォルダ ..... 5-17

ソート ..... 5-27

転送 ..... 5-26

添付ファイル削除 ..... 5-25

ともまとめる ..... 5-16

配信確認全削除 ..... 5-25

フィルタ ..... 5-27

フォルダ移動 ..... 5-24

フォルダ削除 ..... 5-26

フォルダ追加 ..... 5-25

フォルダ並べ替え ..... 5-25

フォルダロック ..... 5-17



保護 .....	5-24	メール鳴動 .....	14-8	2タッチ方式 .....	2-16
保存件数確認 .....	5-26	メール読み上げ .....	5-23	上書きモード/挿入モード切替 .....	2-27
未送信メールの送信 .....	5-26	メール読み上げ設定 .....	14-17	絵文字 .....	2-14
メール画面の見かた .....	5-15	メールを作成/送信する		改行 .....	2-27
メール検索 .....	5-27	PCメール新規作成 .....	5-7	顔文字 .....	2-14
メールを振り分ける .....	5-16	SMS新規作成 .....	5-6	各種設定 (カスタマイズ) .....	14-29
メールアドレス設定 .....	5-4	S!メール新規作成 .....	5-6	かな方式 .....	2-12
メール一覧表示設定 .....	14-19	宛先削除 .....	5-20	記号 .....	2-14
メール受信/確認 .....	5-10	宛先タイプ変更 .....	5-20	切り取り .....	2-14
自動受信設定 .....	14-17	作成サイズの確認 .....	14-16	区点コード .....	2-28
受信PCメールの確認 .....	5-12	情報画面から .....	6-13	区点コード一覧 .....	15-14
受信S!メール/SMSの確認 .....	5-10	送信済みのメールを編集し送信 .....	5-26	コピー .....	2-14
受信サイズの制限 .....	14-17	デコレメール作成 .....	5-6	小文字 .....	2-14
手動受信 .....	5-23	電話帳から .....	2-29	小文字/大文字切替 .....	2-27
新着PCメールの確認 .....	5-12	ともでんから .....	3-12, 3-18	削除 .....	2-14
新着メールの確認 .....	5-10	ファイル添付 .....	5-7	辞典検索 .....	2-27
添付ファイル保存 .....	5-18	ブログ・メールメンバーに送信 .....	5-20	修正 .....	2-14
返信 .....	5-11	冒頭文/署名挿入 .....	5-20	スペース .....	2-27
本文の続きを受信 .....	5-23	保存 .....	5-21	濁点/半濁点 .....	2-14
メールの選択受信 .....	5-11	読み取りデータから .....	11-29	定型文 .....	2-14
メール読み上げ .....	5-23			データ引用 .....	2-28
メール設定 .....	14-16			貼り付け .....	2-14
メール設定確認 .....	14-19			半角/全角切替 .....	2-27
メール設定リセット .....	14-19			分割画面 .....	2-12
メール送信 .....	5-6			変換候補の切替 .....	2-14
配信確認設定 .....	5-21			文字種の切替 .....	2-12
メールに添付する				文字入力方式の切替 .....	2-12
撮影した静止画/動画 .....	7-14			文字入力 (編集) 画面 .....	2-11
ファイル .....	5-7			文字割り当て一覧 .....	15-11
ブックマーク .....	6-15			ワード予測 .....	2-12
				モバイルウィジェット .....	1-10, 10-2

## も

文字サイズ設定	
(S!情報チャンネル) .....	14-28
文字サイズ設定	
(インターネット) .....	14-20
文字サイズ設定 (メール) .....	14-19
文字スタンプ .....	12-9
文字入力 .....	2-11
T9方式 .....	2-16





各種設定 (カスタマイズ) .....	14-27
画面の切替 .....	10-2
コンテンツのダウンロード .....	10-3
コンテンツの貼り付け .....	10-3
前面へ/背面へ .....	10-9
配置を変更する .....	10-9
表示を更新する .....	10-9
待受画面からはがす .....	10-9
利用する .....	10-2

## ゆ

優先ネットワーク設定 .....	14-15
ユーザ辞書 .....	2-15
削除 .....	2-28
編集 .....	2-28
ユーザデータ書き込み .....	14-25

## よ

呼出時間表示設定 .....	4-6
----------------	-----

## ら

ライフストーリービューア .....	11-7
更新 .....	11-27
表示設定 .....	11-27

## り

リセットする	
PCサイトブラウザ設定 .....	14-20
PCメールアカウント設定 .....	14-19
SMSセンター設定 .....	14-19

SIアプリ設定 .....	14-26
SI速報ニュース一覧 .....	14-27
TV設定 .....	14-23
Wi-Fi設定リセット .....	14-32
Yahoo!ケータイ設定 .....	14-20
ウォーキングカウンター .....	11-29
オリジナルメニュー .....	14-7
オーナー情報 .....	1-22
各種機能 .....	14-33
祝日 .....	11-27
積算通話時間 .....	3-18
積算通話料金 .....	3-18
デスクトップアイコン .....	2-26
メール設定 .....	14-19
リダイヤル .....	3-10
リモコン番号設定 .....	14-22

## る

留守番電話サービス .....	3-14
着信お知らせ機能 .....	3-15
伝言メッセージ再生 .....	3-15

## れ

連続撮影 .....	7-10
------------	------

## ろ

録音する	
おしゃべり機能 .....	14-11
音声のみの動画 .....	7-12
音声メモ .....	3-4, 11-15

録画予約 .....	8-10
------------	------

## ロック

ICカードロック .....	11-3
安心速隔ロック .....	4-5
オリジナルロック .....	4-3
キー操作ロック .....	4-4
ダイヤルロック .....	4-3
電話リモートロック設定 .....	11-4

## わ

割込通話サービス .....	3-19
ワンセグ .....	8-2
ワード予測 .....	2-12, 14-29



### 保証について

940N本体をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

### 修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(P.15-6)をお読みのうえ、もう一度お確かめください。

それでも異常がある場合は、ご契約いただいた各地域の故障受付 (P.15-59) または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

### 注意

- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。  
なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

### 補足

- アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先（P.15-59）までご連絡ください。



お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。  
電話番号はお間違いのないようおかけください。

### ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内 ソフトバンク携帯電話から157（無料）  
紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から113（無料）

### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-3-5351-3491（有料）

## ■ 一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ先	
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・ 神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・ 石川県・福井県	総合案内	☎ 0088-240-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-240-113(無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎ 0088-241-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-241-113(無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎ 0088-242-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-242-113(無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・ 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎ 0088-250-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-250-113(無料)















