

## サーバーのファイル共有の設定をする


### ●Windows 7/Vista ファイル共有手順

Windows 7/Vista において簡易的なファイル共有を行なう手順をご案内します。画面は Windiws 7 で案内しています。

1. 「コントロールパネル」を表示します。  
スタートボタン⇒[コントロール パネル]をクリックします。




2. 共有の詳細設定を開きます  
[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。

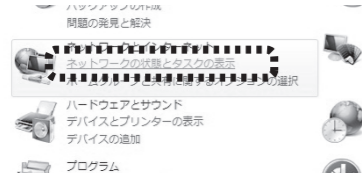


Windows 7 の場合のみ追加作業

- [共有の詳細設定の変更]をクリックします。

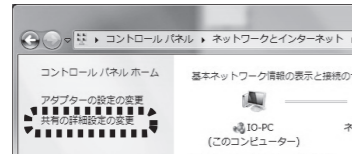

3. 以下の項目を変更します。
  - ・ネットワーク探索の [ネットワーク探索を有効にする]、
  - ・ファイルとプリンターの共有の [ファイルとプリンターの共有を有効にする]、
  - ・パブリックフォルダーの共有の [共有を有効にして、ネットワーク アクセスがある場合は ファイルを開く、変更する、作成することができるようにする] を選びます。
 (既に有効になっている場合は変更する必要はございません)。

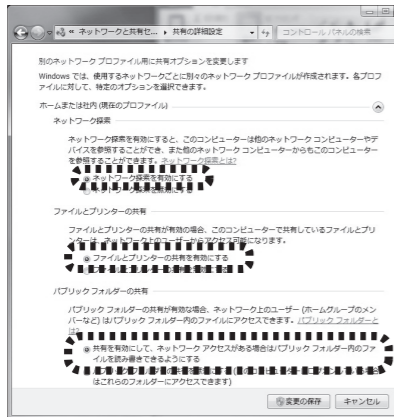


4. さらにパスワード保護共有の [パスワードの保護を無効にする] を選びます。設定後、[変更の保存]をクリックしてください。  
※Windows Vista の場合は [適用] をクリックしてください。




- ※お使いのネットワークに合わせて、共有の詳細設定を変更してください。



5. パブリックフォルダーを開きます。  
Windows 7 の場合
  - 1 [スタート]-[ドキュメント]をクリックします。
  - 2 保存するファイルの種類にあわせて [ライブラリ]の下にある [ドキュメント] [ミュージック] [ピクチャ] [ビデオ]のどれかの [パブリックフォルダー]を開きます。

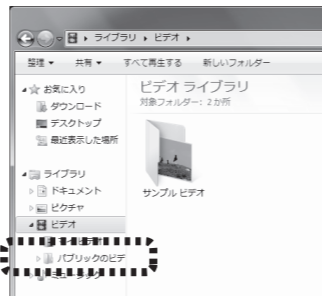

- Windows Vista の場合
  - 1 [スタート]-[ドキュメント]をクリックします。
  - 2 [お気に入りリンク](-[詳細])-[パブリック]の順にクリックします。

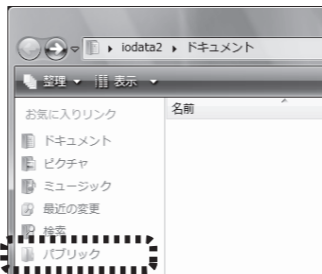


6. パブリックフォルダーに共有したいファイルを 格納します。

以上でフォルダの共有は完了です。  
※共有フォルダにユーザー制限を掛ける等の、詳細なファイル共有の設定については Windows のヘルプをご参照下さい。


### ●Windows XP ファイル共有手順

Windows XP においてファイル共有を行なう手順をご案内します。

1. ファイル共有したいフォルダを右クリックし、 [共有とセキュリティ] をクリックします。  
⇒ そのフォルダの「プロパティ」画面が表示されます。

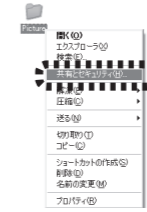


2. 「ネットワーク上での共有とセキュリティ」にある [ネットワーク上でこのフォルダを共有する] をチェックします。

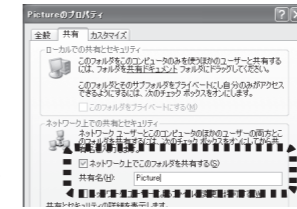

3. 共有名を設定します。  
⇒通常、フォルダと同じ名前が自動で設定されます。

4. [OK] ボタンをクリックします。  
⇒ 共有設定が行われます。

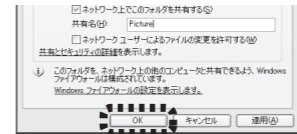

5. フォルダが共有され、アイコンが下のようになります。



以上でファイル共有設定は完了です。

### ●ネットワークハードディスクの場合

ネットワークハードディスクのファイル共有の設定は、ネットワークハードディスクの取扱説明書をご覧ください。


### ●Mac OS X 10.5 ~ 10.6 ファイル共有手順

Mac OS X 10.5 ~ 10.6 においてファイル共有を行なう手順をご案内します。画面は Mac OS X 10.5.7 で案内しています。  
※OSのバージョンによっては、画面の表示内容が異なる場合がございます。詳しくは、Mac OS X のヘルプをご参照ください。

1. アップルメニューの [システム環境設定] をクリックします。




2. 「システム」の [アカウント] をクリックします。

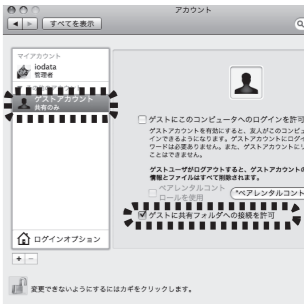

3. [ゲストアカウント] をクリックします。

4. [ゲストに共有フォルダへの接続を許可] をチェックします。  
⇒ 共有ファイルがゲストアカウントで参照することが可能となりました。

5. アップルメニューの [システム環境設定] をクリックします。

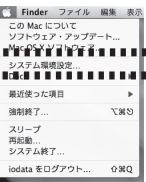

6. 「インターネットとネットワーク」の [共有] をクリックします。



7. [ファイル共有] をチェックします。



8. [オプション] ボタンをクリックします。



9. [SMB を使用してファイルやフォルダを共有] をチェックし、[完了] ボタンをクリックします。

**参考** ゲスト以外のアカウントでログインする  
上の画面のアカウントの左にある「入」のチェックボックスにチェックしてください。  
そのアカウントでファイル共有機能にアクセスできるようになります。

10. 「共有フォルダ」の [+ ] ボタンをクリックし、コンテンツを保存するフォルダを選びます。  
⇒ このフォルダにサーバーとしてアクセスできるようになります。




以上でファイル共有設定は完了です。

# ソフトウェアキーボードについて

画面を見ながらソフトウェアキーボードで入力する方法とリモコンで携帯電話のように入力する方法があります。

## ■文字の入力画面について

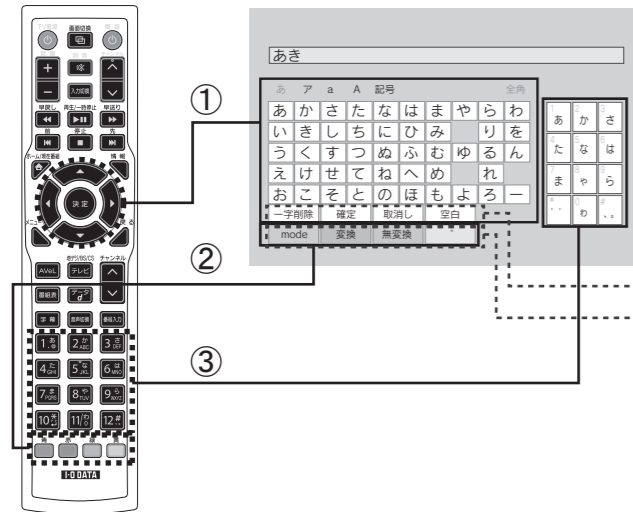

### <キー操作>

- ①リモコンの[上下左右]キーで該当する文字を選び、[決定]キーを押します。
- ②カタカナなどに切り換える場合は、[青]キーを押します。  
漢字に変換する場合は、ひらがなで入力後[変換]ボタンもしくは[赤]キーを押します。  
※表示されているボタンの色とリモコンの色キーが対応しています。  
右下の「入力文字とボタンの変化」も参照ください。
- ③リモコンの[数字]キーを使って携帯電話のように文字を入力することもできます。

## ■表示されるボタンについて


現在入力している文字によって表示されるボタンが変わります。  
表示されるボタンには次のようなものがあります。

一字削除	確定	取消し	空白
ボタン	内容		
一字削除	入力した文字を1字削除します。		
確定	入力した文字を確定し、ソフトウェアキーボードを閉じます。		
取消し	入力を中断し、ソフトウェアキーボードを閉じます。		
空白	スペースを入力します。		


mode	変換	無変換	・
ボタン	内容		
変換	漢字の候補を表示します。		
無変換	漢字に変換せず、入力した文字を確定します。 引き続き文字を入力できます。		
mode	ボタンを押すごとに入力モードが切り替わります。 全角の場合 あ (ひらがな入力) ↓ ア (カタカナ入力) ↓ a (小文字英数字入力) ↓ A (大文字英数字入力) ↓ 記号 半角の場合 a (小文字英数字入力) ↓ A (大文字英数字入力) ↓ 記号		
半角	半角に切り替えます。		
全角	全角に切り替えます。		
・	ひらがな・カタカナに濁点・半濁点をつけます。		
大小	大文字・小文字を切り替えます。		

## 参考 入力文字によるボタンの変化について


未入力の状態

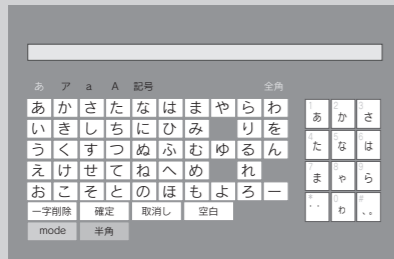

「あ」と入力した場合

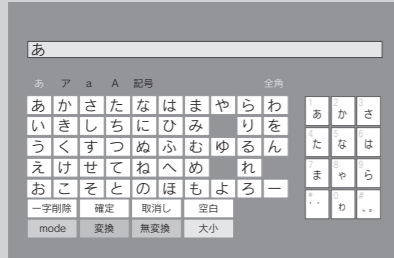

「あき」と入力した場合

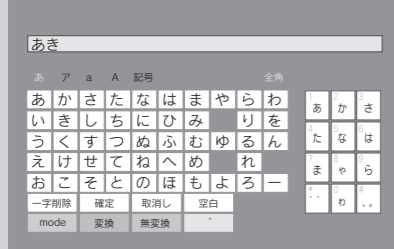

## 参考 漢字の変換画面について



### <キー操作>

- ・リモコンの[上下左右]キーで該当する漢字を選び、[決定]キーを押します。
- ・文節を変更したい場合は[青][赤]ボタンを押します。
- ・[戻る]キーで変換前の文字入力画面に戻ります。

# 困ったときには (ファイル共有機能について)

## サーバーが表示されない

ネットワーク環境により時間がかかる場合があります。  
リモコンの「AVeL」ボタンを押して「AVeLメニュー」の表示の状態ですばらく待つてから「ファイル共有」を選択してください。

他の機器から正常に共有フォルダにアクセスできるか確認してください。正常にアクセスできない場合は、Windowsの共有設定を再度ご確認ください。  
それでも正常にアクセスできない場合は、ルーター等のネットワーク機器や本製品の再起動をお試しください。  
本製品を再起動する場合は、電源コンセントからACアダプターを抜いて10秒以上経過してからコンセントにつなぎ直してください。

## フォルダが表示されない

ファイル共有設定しているフォルダが1つも存在していないサーバー (パソコンやLANDISK) で共有フォルダを作成してください。

## ファイルが表示されない

ネットワークフォルダに動画、音楽、画像に分類できるファイルがはいっていなかった。  
当社ホームページの「対応フォーマット」をご覧ください、ネットワークフォルダ内のファイルが再生可能のものが確認してください。

## 共有フォルダにはアクセスできるが、「コンテンツが存在しません」と表示される

Guestアカウントにアクセス許可の権限を与えていない。  
以下の手順をお試しください。  
1. 共有フォルダを右クリックし、[共有]をクリックします。  
2. [共有アクセス許可の変更]を選択します。  
3. プルダウンメニューより[Guest]を選び、[追加]ボタンをクリックします。

## 映像が正常に再生されない (とまる、コマ落ちする)

ご使用の環境にもよりますが、DLNA準拠サーバーの使用時に比べ、再生可能な最大ビットレートは低くなります。  
(目安としては、12Mbps程度が上限となります)

## ゲストログインができず、「サーバーへの接続に失敗しました。ログイン情報を確認してください」と表示される

Mac OS XでGuestアカウントが有効になっていない。  
以下の手順をお試しください。  
1.[コントロールパネル]→[ユーザーアカウント]でGuestアカウントをダブルクリックします。  
2.表示された画面で[オン]ボタンをクリックします。

Windows 7/Vistaで「パスワード保護共有」が有効になっている。  
以下の手順をお試しください。  
1.[コントロールパネル]から[ネットワークと共有センター]を起動します。  
2.[パスワード保護共有]を無効に設定します。

Windows XP Professionalで「簡易ファイルの共有を使用する (推奨)」のチェックを外している  
以下の手順をお試しください。

1. 共有フォルダを右クリックし、[共有とセキュリティ]をクリックします。
2. [セキュリティ]タブをクリックします。
3. [追加]ボタンをクリックします。
4. 「選択するオブジェクト名を入力してください」の欄に"everyone"と入力し、[OK]をクリックします。
5. [適用] → [OK]と順にクリックします。

ネットワークフォルダにユーザー制限がかかっている。  
フォルダにアクセスする時に、ユーザー名とパスワードを入力してください。ユーザー名とパスワードについては、パソコンの設定を確認してください。

入力したアカウント、パスワードが間違っていないか、設定したパスワードに記号が使用されていないか確認してください。  
※パスワードに記号を使用することはできません。  
記号を使用している場合は、改めてパスワードを設定してください。